



조립한 후 사용해 보세요

220V전용

콘센트에 전원플러그를 꽂아 사용하세요


- 110V에 사용할 경우 승압용변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용하세요.

조립하기

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

순서대로 끼우세요.

- 호스, 연장관, 다용도흡입구를 분리할 때는 고정버튼을 눌러 당겨 빼세요.

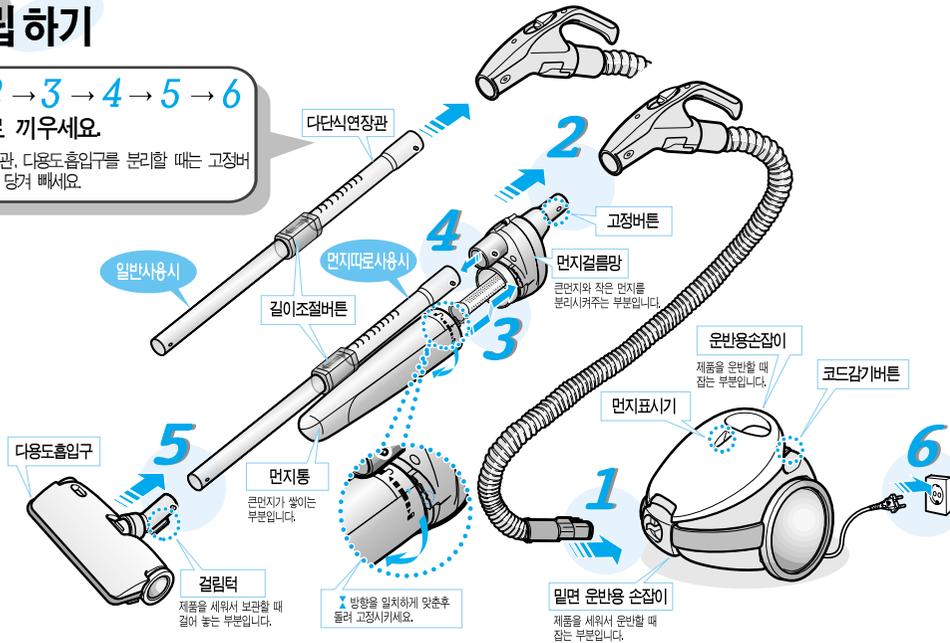

먼지따로 사용



한마디!

● 흡입력이 강해 다용도흡입구가 잘 밀리지 않을 때는 약하게 조절하세요.




부속품

다단식연장관	먼지걸름망	먼지통	호스
다용도흡입구	솔모양흡입구	먼지봉투 (A형: VP-95B)	


먼지따로를 손질하려면

- 먼지 통을 왼쪽(↶)으로 돌리면서 빼주세요.
- 먼지 걸름망에 긴실이나 머리카락 등이 엉켜있으면 제거한 후 청소해주세요.
- 먼지 통을 물로 씻은다음 그늘에서 완전히 말려 사용하세요.
- X 을 맞춘후 돌려 고정시키세요.

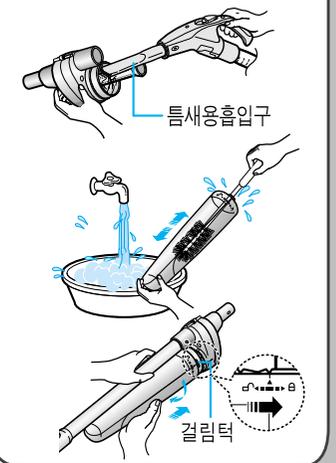

다단식연장관 길이를 조절하려면

길이조절버튼을 밀면서 높이를 줄이거나 늘려 주세요.

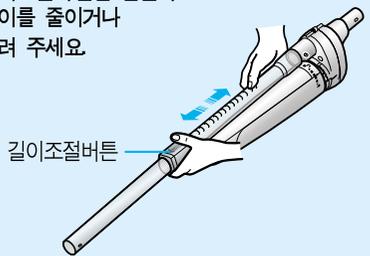


1

전원코드를 감으려면

전원코드를 잡고 코드감기버튼을 누르세요.


- 잘 감기지 않을 경우 1~2m 정도 당겼다가 다시 코드감기버튼을 누르세요.

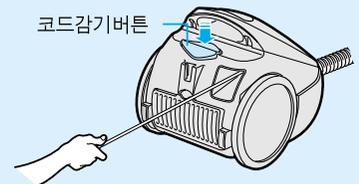

틈새용/솔모양 흡입구를 사용하려면


틈새용/솔모양 흡입구를 다단식연장관이나 손잡이에 밀어 끼우세요.

- 빨 때는 돌리면서 빼 주세요.

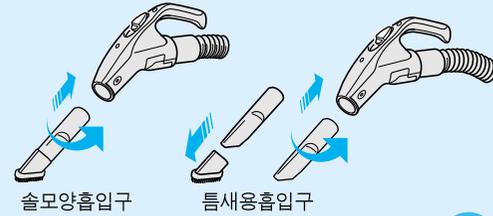

2

다용도흡입구를 손질하려면

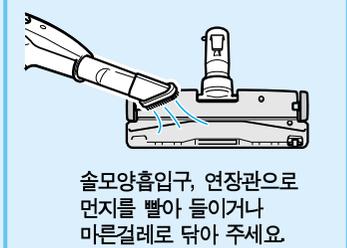

솔모양흡입구, 연장관으로 먼지를 빨아 들이거나 마른걸레로 닦아 주세요.




먼지봉투를 교환할 때

흡입력이 약하고 벨리는 소리가 나요.

먼지표시기가 붉은색으로 바뀌면 먼지봉투 교환시기! (일반 가정에서 약 2개월 정도)

흡입력을 '강'으로 선택하고 다용도흡입구를 바닥에서 띄워 주세요

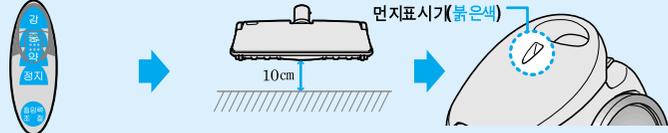


1



몸체덮개를 열고 먼지봉투를 위로 빼 주세요

2

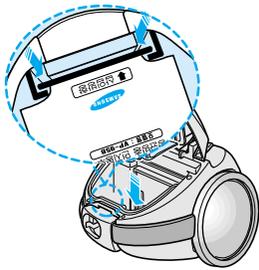

새 먼지봉투를 흡에 맞춰 아래로 밀어 끼우세요

3




- 먼지봉투가 정품이 아니거나 먼지봉투 없이 사용하다 고장이 생기면 무료 서비스 기간에도 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요.



먼지봉투에 대해 알아두기

먼지봉투를 새로 구입하려면 삼성전자 가전랜드나 서비스센터에 문의하여 모델명 A형(VP-9FB)를 구입하세요.



꼭 정품마크를 확인한 후 구입하세요.

다용도흡입구, 호스, 연장관이 막혀 있는지 확인하세요.

- 막힌 곳의 이물질을 빼 주세요.
- 청소기 사용중 이쑤시개, 성냥 등을 빨아들이지 않도록 주의하세요



청소기를 세운 상태로 먼지봉투 교환

먼지봉투의 먼지가 제품 안에 떨어지지 않아 효과적입니다.



3



안타깝!

- 다른 회사의 먼지봉투를 사용하지 마세요. 고장이 생기면 무료서비스 기간에도 무료서비스를 받을 수 없습니다.
- 한번 사용한 먼지봉투를 다시 사용하지 마세요.



먼지봉투를 교환해도 흡입력이 약할 때는 배기필터와 모터보호필터를 손질하거나 교환하세요.


배기필터 손질하기

1



배기필터를 빼낸 후 털어주세요.
● 배기필터를 털어 주세요

2

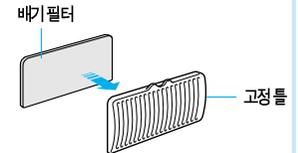

배기필터를 고정틀에 맞춘 후 본체 아래 걸림홈에 걸고 뒷면을 밀어 끼우세요

모터보호필터 손질하기

1



모터보호필터를 위로 올려 빼 주세요.

2



모터보호필터를 털어 주세요.

3




모터보호필터를 앞쪽홈에 맞춘 후 아래로 밀어 끼워 주세요

청소기를 보관하려면

사용중(사용후)에 바로 보관할 경우

- 다용도흡입구의 걸림턱을 보관용홈에 끼우세요.

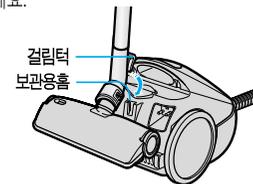

좁은 공간에 보관할 경우

- 다용도흡입구의 걸림턱을 밀면홈에 끼우세요.
- 보관시 연장관을 줄인후 보관하세요



한마디!

- 배기필터를 교환할 경우 삼성전자 가전랜드나 서비스센터에 문의하여 별도로 구입해 주세요



안타깝!

- 벤젠, 신나, 알칼리성 세제, 표백제 등으로 닦지 마세요.
- 모터보호필터를 물에 빨거나 드라이기로 말리지 마세요. 모양이 바뀔 수 있습니다.

4



안전을 위한 주의사항


사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원관련



- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
- 전원코드는 한손으로 잡고 감아 주세요.
↳ 감전, 화재의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.

사용중

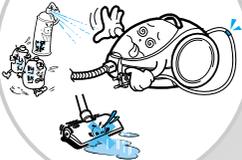

- 청소기로 벤젠, 신나 등 휘발성물질이나 물을 빨아들이지 마세요.
- 바람 나오는 곳이나 먼지를 빨아들이는 흡입구가 막히지 않도록 하세요.
- 전원코드를 노란색선 이상 당겨 빼지 마세요.
- 난로 등과 같은 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.
↳ 감전, 화재의 위험이 있거나 모터 고장의 원인이 됩니다.

청소할때



- 전원플러그를 뺀 후 손질하고 물을 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
- 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
- 압판, 면도날 등의 뾰족한 물질을 빨아들이지 마세요.
↳ 장판이 손상될 수 있습니다.
- 먼지따로를 채용한 모델의 경우 화장지물차, 긴실, 젓가락, 이쑤시개 등을 공기흡입구에 넣지 마세요.
↳ 먼지따로가 막히는 원인이 됩니다.
- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요.
- 본제품은 옥내용이므로 실외를 청소하거나 시멘트 가루등을 흡입하지 마세요.
↳ 감전, 화재의 위험이 있거나 모터의 고장 원인이 됩니다.

기타



- 어린이가 청소를 만지거나 올라 타지 못하게 하세요.
- 힘부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 자외선 살균기능을 채용한 모델의 경우 살균 램프를 직접적으로 장시간 보면 유해 할 수 있으니 주의하십시오
- 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
↳ 감전, 화재, 폭발의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.



궁금할 때

안 동작이 안되죠?

- 전원플러그가 빠져 있는지 확인한 후 전원플러그를 꽂아 주세요.
- 전압이 220V인지 확인한 후 110V일 경우 승압용변압기(3kVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 흡입력 조절스위치가 정지에 있지 않는지 확인 한 후 흡입력 조절스위치를 위로 밀어 동작시키세요.

안 사용중에 갑자기 멈추죠?

이 제품에는 모터 과열방지를 위한 보호장치가 있어 먼지봉투에 먼지가 가득차거나 흡입구가 막힌 상태, 또는 틈새용흡입구를 오랜시간 사용할 경우에 이 장치가 작동되면서 청소기 동작이 멈추게 됩니다. 이럴 때는 아래와 같이 조치해 보세요.

- 전원플러그를 콘센트에서 뺀 후
 - 먼지봉투를 바꾸거나 흡입구의 막힌 곳을 뚫어주고
 - 3시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요.
- 열이 떨어지면 다시 사용이 가능해집니다.
(주위온도에 따라 시간이 달라질 수 있습니다.)

안 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 다용도흡입구, 호스, 연장관이 이쑤시개, 성냥 등으로 막혀 있는지 확인한 후 나무젓가락 등으로 이물질을 꺼내 주세요.
- 먼지표시기가 붉은색으로 바뀌었는지 확인한 후 붉은색으로 바뀌었으면 새 먼지봉투로 바꿔 주세요.
- 모터보호필터가 베껴떨어터가 더러워 있으면 4쪽을 참조하여 조치하세요.

안 코드가 잘 감기지 않죠?

- 전원코드가 꼬였는지 확인한 후 전원코드를 1~2m정도 당겼다가 다시 감아주세요.
- 전원코드가 망가졌는지 확인한 후 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.

안 먼지통에서 "딸그락" 거리는 소리가 나죠?

- 먼지따로의 먼지통에 딱딱한 이물질(모래, 작은구슬등)이 들어 있으면 소음의 원인이 되므로 먼지통을 비워주세요.

안 먼지통에 있는 먼지가 회전이 원활하지 않죠?

- 먼지따로의 먼지걸림망에 이물질(화장지물차, 긴실, 머리카락) 등이 엉켜 있으면 풀어주세요.

제품규격	모델명: VC7104WC / 7105TC / 7108DC / 7109LC / 7110HC / 7104C		
전 원	단상 AC 220V 60Hz	코 드	1.0mm 비닐캡 타이코드 길이 6m
본체무게	4.3kg	본체크기	폭 270mm × 길이 350mm × 높이 290mm
소비전력	1200W	흡 입 력 (일반사용시 기준)	VC7104WC/7108DC/7109LC/7110HC/7104C
			VC7105TC
			520W
			530W

별매품 삼성전자 가전랜선나 서비스센터에 문의하세요. 먼지봉투 (A형: VP-95B)

먼지봉투 구입문의

상담시간 - 08:00~12:00/13:00~17:00 (토, 일 공휴일 제외)

정품 먼지봉투 구입방법

- 수신자 부담전화 ☎080-950-6196 으로 구입문의 하시면 친절하게 상담해 드립니다.
- 삼성가전랜선나 대형할인 매장에서 구입시는 정품마크 (SAMSUNG) 를 확인후 구입하세요.
- 다른 회사의 먼지봉투를 사용하다가 고장이 생기면 무상기간에도 무상서비스를 받을 수 없습니다.

■ 지금사용하고 계신 먼지봉투 모델명은 사용설명서나 청소기 몸체 밑면에 붙어있는 사양라벨 또는 사용중인 먼지봉투에 기입되어 있습니다.