



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.


220V 본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.

경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.




경고


- 손상된 전원플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
⇒김전이나 화재의 위험이 있습니다.

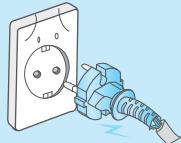

- 전원코드 부분을 잡아당기거나 젖은손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
⇒김전의 위험이 있습니다.

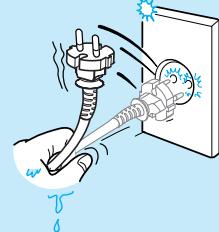


- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
⇒김전이나 화재의 위험이 있습니다.

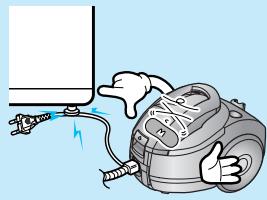

- 본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.
⇒이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.
★ 옥외 청소 : 둘, 시멘트
★ 당구장 : 흐크가루
★ 병원 : 무균실



- 전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을때는 호스(본체) 전원스위치를 먼저 끄고 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록하세요.
⇒화재나 감전의 위험이 있습니다.

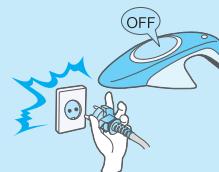

- 전원 플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른수건으로 잘 닦아주세요.
⇒화재나 감전의 위험이 있습니다.



- 청소시 물이나 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질 및 칼날, 압정, 불씨, 쟈, 토너가루 등을 흡입하지 마세요.
⇒제품의 이상작동 및 장판의 손상과 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 본체 또는 호스, 연장관의 전원 접점에 전기가 통하는 핀, 못 등의 물건을 손으로 잡고 넣지 마세요.
⇒감전의 위험이 있습니다.




- 도시가스등 가스의 누출이 있을때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.
⇒폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



- 한개의 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 끼어 사용하지 마세요.

⇒콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.

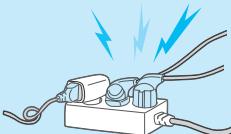

- 제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.

• 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 코드를 교환하세요.

⇒이상작동 및 감전의 위험이 있습니다.



- 본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.

• 연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.

⇒신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.



주의


- 본체 외관을 손질할 때는 전원 플러그를 뽑은 후 마른 헝겊으로 닦아 주시고 물세척 및 각종 세제를 사용하지 마세요. (아래표 참조)

⇒만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생될 경우에 본체 선원스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터에 문의하세요.



- 전원코드는 노란색 표시이상 빼내지 마시고 감을 때에는 반드시 한손으로 잡으면서 감아주세요.

⇒전원코드가 손상될 수 있고 플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상할 수 있습니다.

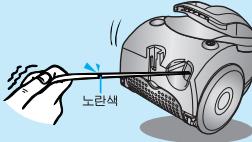

- 청소시 바람이 나오는 배기구나 먼지를 빨아 들이는 흡입구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.

⇒본체의 과열로 고장 및 화재위험이 있습니다.




- 물세척 가능한 부속품을 손질할 때는 알카리성 세제, 산성, 공업용 세제, 방향제, 초산류 등을 사용하지 마세요. (아래표 참조)

⇒플라스틱 파손, 변형, 변색, 인쇄 지워짐 등 손상이 발생 될 수 있습니다.

물세척 가능한 부속품 먼지파로통, 본체먼지통 (제공모델만 해당)	
사용방법	주방용 세정제
중성	알카리성 랙스, 곰팡이세제 등
사용	산성 파라민오일, 유화제 등
불가능	공업용세제 NV-I, PB-I, 옵티, 알콜, 이세톤, 벤젠, 신나 등
세제	방향제 Spray 방향제 (커피향, 허브향 등)
OIL류	동물성 오일, 식물성 오일
기타	식용으로 사용되는 초산, 식초, 빙초산 등

- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요. (본체먼지통 적용모델 제외)

⇒본체 내부에 있는 모터에 먼지가 들어가면 파손될 수 있습니다.

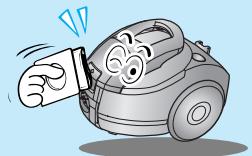


- 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.

⇒화재나 감전의 위험이 있습니다.



- 오랫동안 사용하지 않을때에는 전원플러그를 빼야 주세요.

⇒물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.

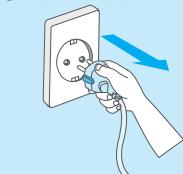

- 난로 등과 같은 열기구와 가까운곳에서 청소기를 사용하거나 보관하지 마세요.

• 가연성 스프레이, 인화성 물질등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

⇒화재 및 제품에 변형이 일어날 수도 있습니다.



- 외선 기능이 있는 모델의 경우 살균램프를 직접적으로 오래 보지 마세요.

⇒눈에 유해할 수 있습니다.


- 먼지파로를 채용한 모델의 경우

화장지 둥지, 젖가락, 긴실, 이쑤시개 등을 흡입 하지 마세요.

⇒먼지걸름망이 막힐 수 있습니다.


* 본 청소기는 220V 전용이므로 110V에 사용할 경우 승압용 변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용하세요.

각 부분의 이름 및 연결 방법

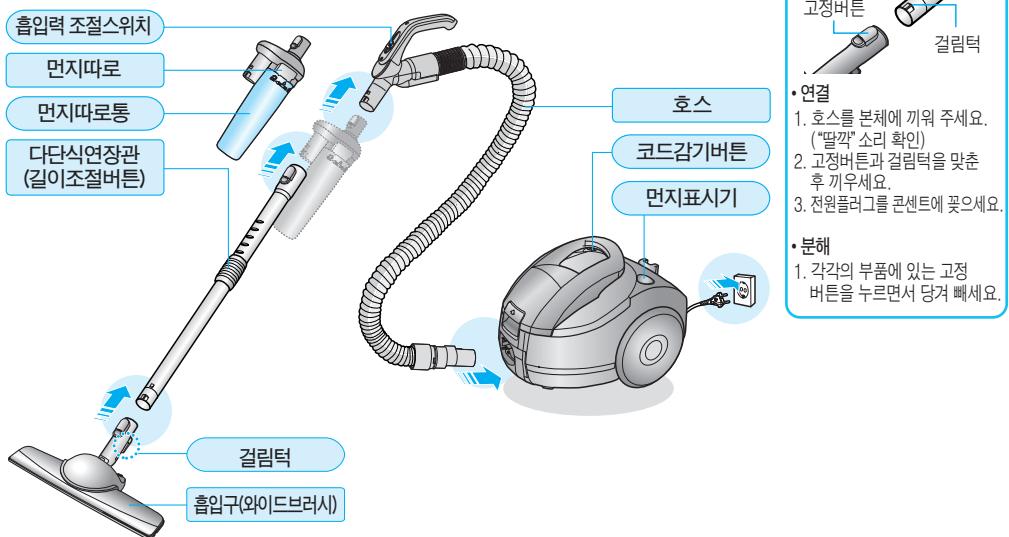

부속품

※ 부속품을 구입하실 때는 삼성전자 서비스 센터에 문의한 후 구입하세요.

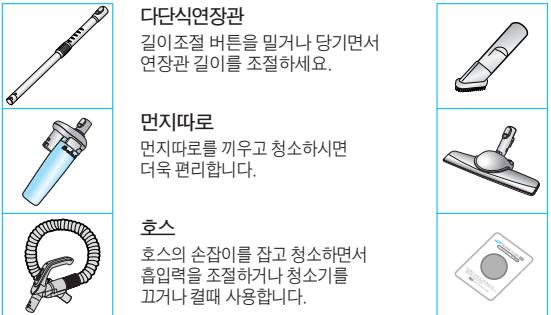

- 틈사용 흡입구 : 창틀흡, 틈새, 구석 등의 작은 먼지를 청소할 때.
- 솔모양 흡입구 : 커튼, 가구, 소파 등의 작은 먼지를 청소할 때.

흡입구(와이드브러시)
넓은 면적의 먼지를 한번에 흡입합니다.

먼지봉투
흡입된 먼지를 모아줍니다.

청소기 사용하기

청소기 사용방법 (흡입력 조절스위치)

- 1. 커기
흡입력 조절스위치를 밀어 올리면서 흡입력 세기를 맞추어 사용하세요.
- 2. 고기
흡입력 조절 스위치를 '정지' 위치로 내리세요.
- 흡입력이 강해 흡입구가 잘 밀리지 않을 때에는 흡입력 조절스위치를 약하게 조절하세요.

틈새용/솔모양 흡입구 사용방법


- 틈새용/솔모양 흡입구를 다단식 연장관이나 손잡이에 밀어 끼워 사용 하시고 뺄 때는 잡아당겨 빼주세요.
- 사용 후에는 분실되지 않도록 잘 보관하세요.

먼지따로 비우는 방법



전원코드 감는방법 (코드감기버튼)

- 코드감기 버튼을 누르면 자동으로 코드가 감깁니다.
 - 전원코드가 튀어올라 다칠 수 있으니 반드시 한손으로 전원코드를 잡고 '코드감기 버튼'을 누르세요.
 - 코드가 잘 감기지 않으면 1~2M 정도 뻗 후 다시 '코드감기 버튼'을 누르세요.

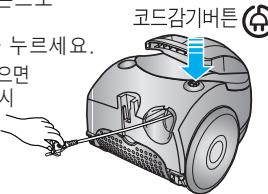

청소기 보관방법

걸림턱

- 보관할 때는 흡입구의 걸림턱을 보관용홀 또는 밀면홀에 끼우세요.
- 본체가 넘어질 수 있으니 반드시 다단식 연장관 길이를 줄여 보관하세요.




먼지봉투 교환방법


먼지봉투 교환시기

- 청소기가 막히지 않았는데 아래와 같은 경우에는 먼지봉투를 새것으로 교환해 주세요.


- 청소중에 흡입력이 현저히 약해질 경우 교환해 주세요.
- 청소중에 청소기에서 떨리는 소리가 나면서 먼지표시기가 붉은색으로 바뀔 경우 교환해 주세요.
- 흡입구가 바닥에(푹신한 매트, 이불 등) 달라붙어 떨리는 소리가 날 경우에는... 먼지표시기→(점등)→순질 (장판, 마루 등)에서 10cm 정도 띄웠을 때
먼지 표시기가 붉은색으로 바뀌면 교환해 주세요.
⇒붉은색으로 바뀌지 않으면 정상이므로 흡입구가 바닥에 달라붙지 않게 흡입력을 조절하면서 사용하세요.

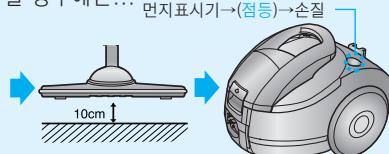


먼지봉투 교환방법

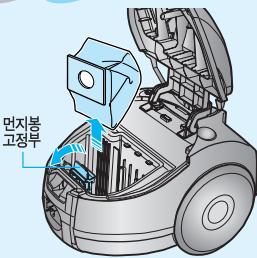

- 고정부를 앞으로 당기면서 먼지봉투를 위로 빼 주세요.

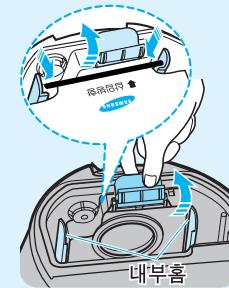

- 고정부를 앞으로 당긴 상태에서 먼지봉투를 내부홀에 맞춘 후 아래로 밀어 넣으세요.

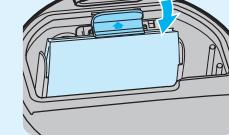


- 먼지봉투를 고정부로 확실하게 고정시켜 주세요.

먼지봉투에 대해 알아두기/구입문의

- 먼지봉투가 삼성전자 정품이 아니거나 먼지봉투 없이 사용하다 고장이 생기면 무료서비스 기간에도 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 한번 사용한 먼지봉투는 다시 사용하지 마세요.
- 먼지봉투를 삼성전자 디지털 프라자나 서비스 센터 또는 대형 할인 매장에서 구입하시는 정품 마크() 및 모델명 (VP-95B)을 확인 후 구입하세요.

- 지금 사용하고 계신 먼지봉투 모델명은 사용설명서나 사용중인 먼지봉투에 기입되어 있습니다.

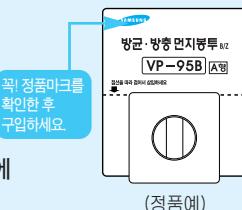


청소기 손질하기

- 사용도중 막히는것을 방지하기 위해서는 이쑤시개, 칼날, 양말등 크거나 날카로운 이물질을 빨아들이지 마세요.

막힌부위 청소방법

1 와이드브러시

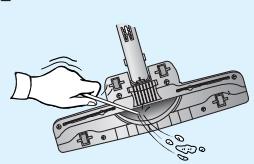


흡입구가 막혔으면 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.

주의 호스가 막혔을 때 너무 무리하게 제거하려다 호스가 찢어질 수도 있으니 제거가 안되면 서비스 센터에 문의하세요.




장판, 마루 바닥 상태에 긁힘이 발생할 수 있으므로 브러시 바퀴의 마모 상태를 확인하고 사용하세요.

2 연장관

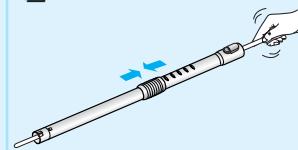

다단식 연장관을 분리하여 길이를 짧게 조절한 후 막힌 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.

3 호스

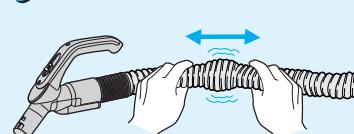


청소기를 동작시킨 후 호스 막힌부위를 들렸다 줄였다를 반복하면 이물질이 제거될 수도 있습니다.


필터 청소방법

- 먼지봉투를 교환해도 흡입력이 약할때에는 필터를 손질하거나 교환해 주세요.


배기필터

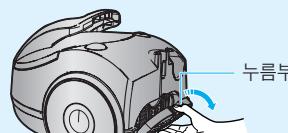

본체 뒷쪽에서 고정틀 누름부를 누르면서 고정틀을 빼 주세요.

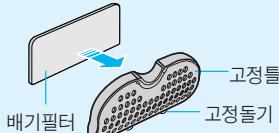


배기필터를 고정틀에서 빼낸 후 털어 손질하고 다시 끼워 주세요.

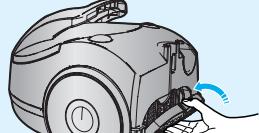


고정틀의 고정돌기를 본체홀에 끼우고 밀어 장착하세요.


모터보호필터

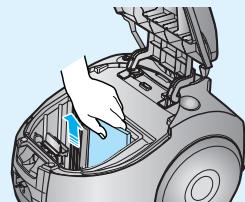

본체내부에서 모터보호필터를 위로 옮겨 빼 주세요.



모터보호필터를 털어 주세요.

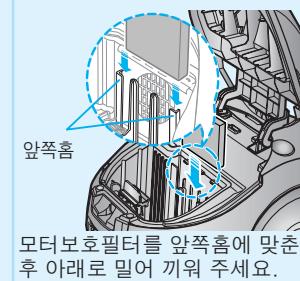

모터보호필터를 앞쪽홀에 맞춘 후 아래로 밀어 끼워 주세요.




주의 물세척 하지 마시고 털어서 손질하세요.

먼지따로 청소방법

먼지따로 내부구조



4 먼지걸름망 손질



헹涌하는 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.




주의 물세척만 가능하며 사용 불가능한 세제로 세척하지 마세요. (2쪽 참조)

5 세척 및 말리기



먼지따로통과 그릴필터를 물로 깨끗이 씻은 후 그늘에서 완전히 말려 주세요.

6 그릴필터 조립

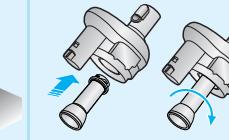

그릴필터를 먼지걸름망에 끼우면서 오른쪽으로 완전히 돌려주세요.

7 먼지따로통 조립



먼지따로통의 ▲와 먼지걸름망의 원쪽돌기를 맞춰 끼운 후 오른쪽으로 딱딱 소리가 날때까지 돌려 고정시키세요.

* 고장이 아닌경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

8 동작이 안돼요?

- 전원코드가 콘센트에 빠져 있거나 불안전하게 꽂혀있나 확인하세요.
⇒ 전원코드를 콘센트에 확실하게 꽂아 주세요.
- 본체에 호스가 확실하게 꽂혀있나 확인하세요.
⇒ 본체에서 호스를 분리 후 다시 한번 확실하게 꽂아 주세요.
- 전압이 220V인지 확인하세요.
⇒ 만약 110V일 경우에는 승압용변압기 (3KVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.
⇒ 다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.

9 사용중에 갑자기 멈추죠?

- 이 제품에는 모터 과열방지 보호장치가 있어 아래의 경우가 발생될 때 제품이 일시적으로 멈출 수 있습니다.
 - 먼지봉투에 먼지가 가득찼을 때 청소기를 동작시킨 경우.
 - 흡입구가 막힌 상태로 청소기를 동작시킨 경우.
 - 틈새용 흡입구를 장시간 동작시킨 경우.
- 이럴때는 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 먼지봉투를 새것으로 교환하거나 흡입구의 막힌곳을 뚫어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요.
(주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)

10 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 흡입구, 호스, 연장관이 큰 이물질에 막혔거나 먼지봉투에 먼지가 꽉 차있는지 확인하세요.
⇒ 막혀 있으면 나무젓가락 등으로 큰 이물질을 빼 주고 먼지봉투를 교환해 주세요.
- 먼지봉투 교환시 잘못 조립되면 흡입력이 떨어지거나 청소기 뚜껑이 안 닫힐 수 있으니 정확히 조립하세요.

11 전원코드가 잘 감기지 않거나 완전히 안 나오죠?

- 이럴때는 전원코드가 꼬였나 확인하시고 전원코드를 1~2m 당겨 뻗 후 다시 감아 주시고 만약 안 나올때는 내부에서 엉켜 안堵지는 경우가 있으니 이럴때는 전원코드를 세게 당겨 빼 주세요.
특히 거울철에는 주워온도로 인해 코드가 굳어지므로 코드가 안나오거나 안 감길 수 있으나, 제품을 동작시키면 코드가 잘 감기게 됩니다.

12 먼지따로가 이상해요?

- 먼지따로통 안에 딱딱한 이물질(모래, 구슬, 돌등)이 들어 있으면 '딸그락' 소음의 원인이 되므로 먼지따로통을 비워 주세요.
- 먼지따로통 또는 먼지걸름망에 회장지뭉치, 긴실, 머리카락 등이 엉켜있으면 먼지의 회전이 원활하지 않으니 손질해 주세요.