

SAMSUNG

삼성 STEALTH 스팀

제품사용설명서
VC-SBR936



안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고,
재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

※ 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져
있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

저소음 스텔스 청소기

- 획기적인 본체 저소음 유로구조로 소음레벨을 낮추고 편안한 느낌의 청소기 감성 사운드를 발휘합니다.

고 흡입력 싸이클로맥스 청소기

- 고 흡입력으로 바닥의 미세한 먼지까지 청소 해줍니다.
- 본체 싸이클로맥스 방식으로 흡입력이 일정하게 유지됩니다.

싸이클로맥스 방식이란?


강력한 회전력으로 먼지와 깨끗한 공기를 분리시키는 방식으로 먼지봉투가 필요없어 편리하면서도 위생적인 방식입니다.

건강을 생각하는 위생적인 청소기

- 먼지 걸름 효율이 뛰어난 헤파 필터를 적용하였습니다.
- 탈취효과가 있는 카본 필터를 적용하였습니다.

쓸고 닦는 회전 스팀 청소기

- 스팀청소와 진공청소를 한번에 할 수 있습니다.
- 회전형 스팀걸레의 채움으로 찌든 때도 쉽게 닦아냅니다.
- 분리형 물통의 채움으로 잔수가 남지 않아 위생적입니다.
- 스팀예열시간이 짧아 스팀 청소도 바로 바로 할 수 있습니다.

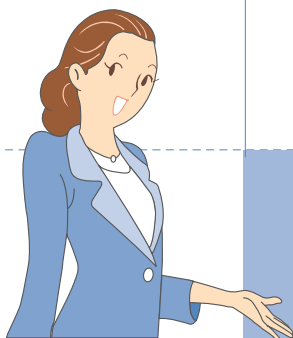

회전형 걸레로 찌든 때까지 닦아내는 스팀청소기능
안전하고 위생적인 분리형 물통
조용하면서도 강력한 싸이클로맥스 방식!
카본 배기필터 적용

준비편

안전을 위한 주의사항	3
각부분의 이름	10
조립방법	11

사용편

리모컨 조절 버튼 사용하기	12
먼지센서 건전지 조립방법	13
전원 버튼 사용하기	13
진공 및 스팀 청소하기	14
스팀브러시 물보충 방법	16
스팀걸레 교환방법	17
기타 흡입구 사용하기	18
먼지센서 사용 및 주의사항	19
먼지통 비우는 방법	20
청소기 보관방법	21

손질편

막힌부위 손질하기	22
스텔스 브러시 손질방법	25
필터류 손질시기	26
스폰지와 필터 세척방법	26
모터보호필터 및 배기필터 손질방법	27

기타편

고장신고 전 확인사항	28
제품 규격	29
폐가전제품 처리안내	33

안전을 위해 꼭 지켜주세요


사용자의 안전과 재산상의 손해등을 막기위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 안전하게 사용 해 주세요.



■ 전원관련

전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

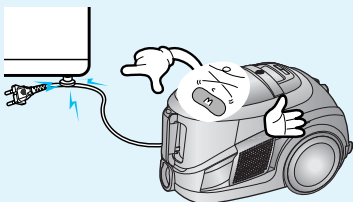

전원플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을 때는 호스의 전원스위치를 먼저 끄고 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록 하세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른수건이나 헝겊으로 잘 닦아주세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.



지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.




제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 내용을 알려 드립니다.



해당 페이지를 참조하세요.


손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

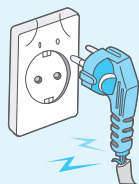


한개의 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

- ▶ 콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.

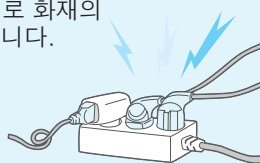


전원코드 부분을 잡아당기거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요

- ▶ 감전의 위험이 있습니다.

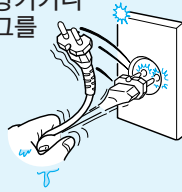

전원코드와 호스외피가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

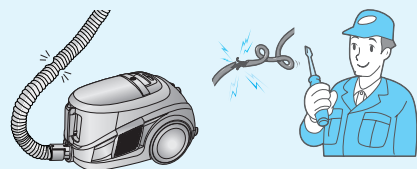


전원선에 스팀을 분사하지 마세요.

■ 사용할 때


청소시 물 등의 액체, 칼날, 압정, 불씨 등을 흡입하지 마세요.

▶ 이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.

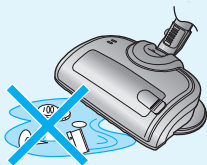

본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.

▶ 상처를 입거나 제품이 파손될 수 있습니다.

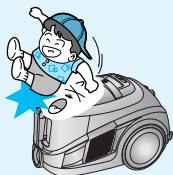

청소시 아이들이 만지지 않도록 주의 하세요.

▶ 본체 과열시 화상을 입을 수도 있습니다.



본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.

▶ 이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.

★ 옥외 청소 : 돌, 시멘트

★ 당구장 : 초크가루

★ 병원 무균실



본체 외관을 손질할 때는 전원플러그를 뽑은 후 마른수건이나 형광으로 닦아 주시고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지마세요.


▶ 만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생된 경우에 본체 전원스위치를 끄고 전원플러그를 뽑은 후 서비스센터에 문의 하세요.



■ 사용할 때

제품 청소시 각 부분에 물을 뿌리지 마세요.

- ▶ 고장 및 화재감전의 원인이 됩니다.

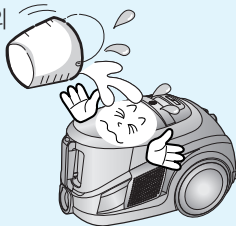

보관시 제품에 물 등의 액체가 들어가거나, 젖게 하지 마세요.

- ▶ 고장, 감전의 원인이 됩니다.




호스와 연장관은 전기 접속부가 내장되어 있으므로 호스를 청소하기 위해 물에 담그지 마세요.
호스는 정기적으로 점검하고, 손상을 받았으면 사용하지 마세요.



스팀을 사용하면서 스팀브러시를 뒤집거나 스팀걸레를 만지지 마세요.

- ▶ 스팀에 의하여 화상을 입을 수 있습니다.

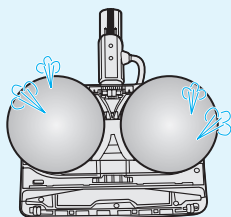


스팀을 사용하면서 스팀브러시 밑으로 발이나 손을 넣지 마세요.

- ▶ 스팀에 의하여 화상을 입을 수 있습니다.




스팀청소 중에는 스팀브러시 외관에 직접적인 피부접촉을 하지 마세요.

- ▶ 화상을 입을 수 있습니다.

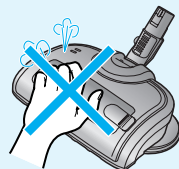


스팀브러시를 사용할 때 스팀 배출구를 사람이나 동물을 향해서 사용하지 마세요.

- ▶ 스팀에 의하여 화상을 입을 수 있습니다.

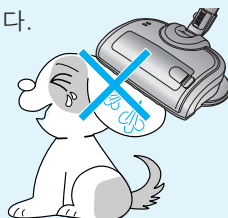

물통에 물을 보충할 때에는 너무 뜨거운 물이나 세제를 넣지 마세요.


- ▶ 물통이 변형되거나 제품이 오작동할 우려가 있습니다.

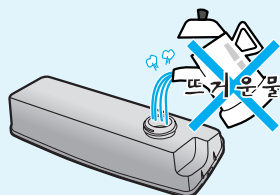

■ 사용할 때


겨울철에 제품이나 물통을 추운 곳에 보관하지 마세요.

▶ 물통이 얼어서 깨질 위험이 있습니다.

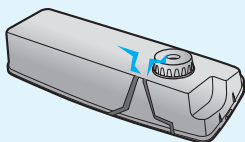


핀이나 금속막대를 연장관이나 호스손잡이 끝단에 형성된 구멍에 넣지 마세요.

▶ 화재나 감전의 원인이 됩니다.

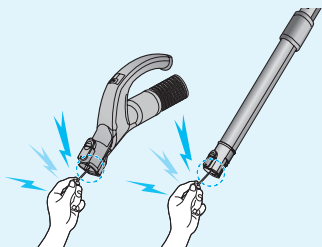


핀이나 금속막대를 청소기 본체 앞에 형성된 구멍에 넣지 마세요.

▶ 화재나 감전의 원인이 됩니다.

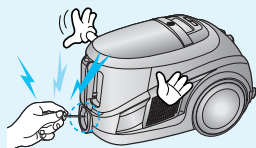

전자부품이 장착된 제품을 향하여 스팀을 사용하지 마세요.

▶ 화재, 감전, 고장의 원인 될 수 있습니다.

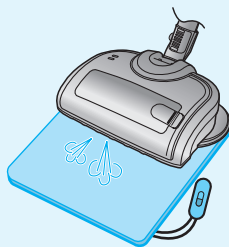


청소기의 전원이 켜진 상태에서 자리를 비우거나 다른 일을 하지 마세요.

▶ 스팀의 고열에 의해 바닥재질이 변색 또는 변형이 일어날 수 있습니다.




사용 중에 물통을 분리하지 마세요.

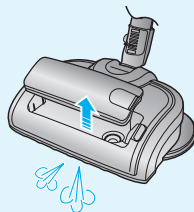


■ 사용할 때

물이 있는 곳에서 사용하지 마세요.

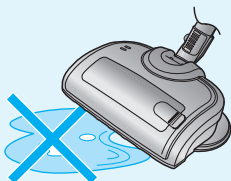


스팀청소기를 어린이가 가지고 놀지 않도록 하세요.

▶ 스팀에 의해 화상을 입거나 다칠 우려가 있습니다.

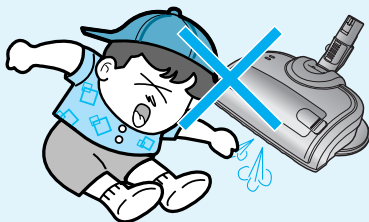


알코올등의 인화성 물질이나 폭발성 물질을 물통에 넣지 마십시오.

▶ 화재가 발생할 수 있습니다.

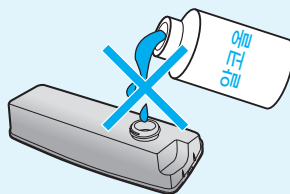

스팀확인부에 발이나 손이 가까이 접근하지 않도록 주의하세요.

▶ 스팀에 의해 화상을 입을 수 있습니다.

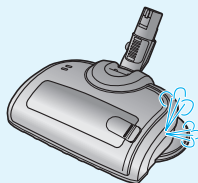

■ 기타


물세척 가능한 부속품을 손질할 때는 알카리성 세제, 산성, 공업용 세제, 방향제, 초산류 등을 사용하지 마세요. (아랫쪽표 참조)

▶ 플라스틱 파손, 변형, 변색, 인쇄 지워짐등 손상이 발생 될 수 있습니다.

물세척 가능한 부속품	본체먼지통, 스폰지
사용가능세제	중성 주방용 세정제
사용 불가능 세제	알카리성 락스, 곰팡이세제 등
	산성 파라핀오일, 유화제 등
	공업용세제 NV-1, PB-1, 울타, 알콜, 아세톤, 벤젠, 신나 등
	방향제 Spray 방향제 (커피향, 허브향 등)
	OIL류 동물성 오일, 식물성 오일
기타	식용으로 사용되는 초산, 식초, 빙초산 등

도시가스등 가스의 누출이 있을 때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.

▶ 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

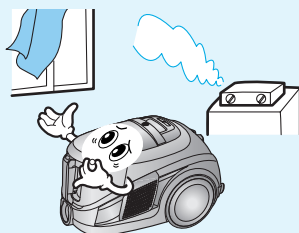



■ 전원관련

본 청소기는 교류 220V 이외에는 사용하지 마세요.

- ▶ 제품 파손 및 화재 위험이 있습니다.



- 110V
- 과전압(380V등)




220V

■ 사용할 때


연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.

- ▶ 신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.

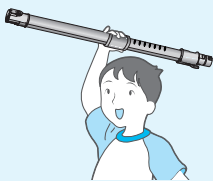


청소시 바람이 나오는 배기구나 먼지를 빨아 들이는 흡입구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.

- ▶ 본체의 과열로 고장 및 화재위험이 있습니다.

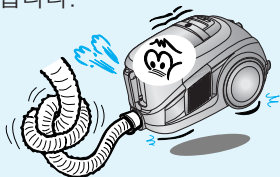

사용하지 않을 때에는 전원플러그를 뽑아 주세요.

- ▶ 물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.

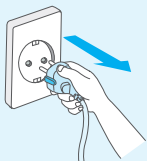


물통을 던지거나 떨어뜨리지 마세요

- ▶ 신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.




먼지통 손잡이를 들고 청소기를 절대 이동하지 마세요.

- ▶ 청소기가 분리되어 다칠 위험이 있습니다.

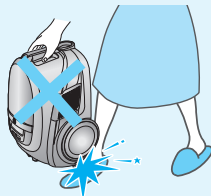

전원코드는 노란색 표시이상 빼내지 마시고 감을 때에는 반드시 한손으로 잡으면서 감아주세요.


- ▶ 전원코드가 손상될 수 있고 플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상할 수 있습니다.

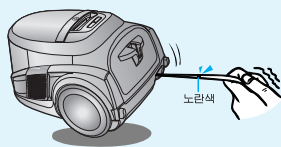

■ 사용할 때


청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

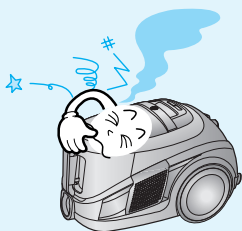


난로 등과 같은 열기구나 가연성 스프레이, 인화성 물질과 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

▶ 화재 및 제품에 변형이 일어날수도 있습니다.

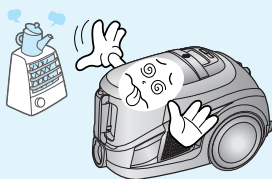


스팀청소기를 유리로 된 부분에 사용하지 마세요.

▶ 유리파손의 위험이 있습니다.

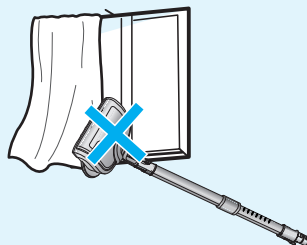

물통에 물이 없는 상태로 사용하지 마십시오.


▶ 제품이 손상될 수 있습니다.

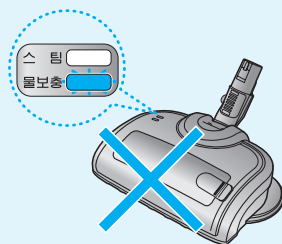

■ 사용 후


스팀청소 후에는 반드시 보호대 위에 보관하여 브러시를 식혀 주세요.

▶ 고온에 의해 장판 등의 바닥재에 변형이 생길 수 있습니다.

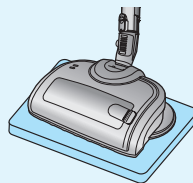



■ 스팀상태표시부




스팀 
스팀동작 상태를 표시

물보충 
물부족 상태를 표시

준비편

■ 부속품


※ 부속품을 추가로 구입하시려면 가까운 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.

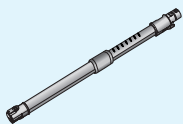

다단연장관
(전선내장)




호스
(전선내장)




보호대



건전지덮개+
AAA형 건전지



먼지센서+AAA형
건전지+건전지덮개

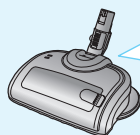

스팀브러시




스팀걸레 VW-70

와: 정품마크를
확인한 후
구매하세요



스텔스
브러시




침구싹박
브러시



틈새용/솔모양
흡입구


각 부위 조립법에 대해 알아 두세요

■ 틈새용 / 솔모양 흡입구 조립 방법

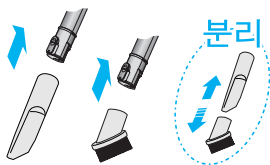


■ 청소기 조립 방법

- 2 호스 손잡이부에 건전지 (AAA형 2개)를 넣고 건전지 덮개를 닫아 주세요.

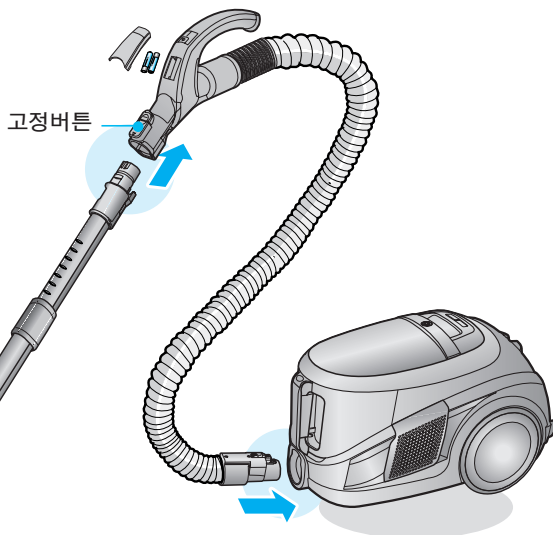

- 3 다단연장관을 호스손잡이부에 연결하세요.

- ▶ 고정버튼을 살짝 누르면서 밀어 넣어 주세요.

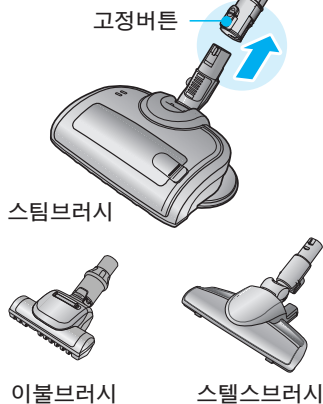


- 1 본체에 호스를 연결하세요.

- ▶ “딸깍” 소리가 날 때까지 정확히 조립하세요.

- 4 다단연장관에 흡입구를 연결하세요.

- ▶ 다단연장관의 고정버튼을 살짝 누르면서 밀어 넣어 주세요. 용도에 따라 스팀브러시, 스텔스브러시, 이불브러시를 사용하실 수 있습니다.


■ 다단연장관의 길이를 조절하려면

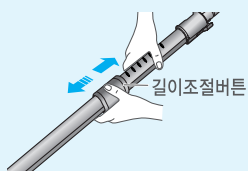


길이조절버튼을 잡고 연장관 윗부분을 밀거나 당기면서 높이를 줄이거나 늘려주세요.

리모컨조절버튼 사용 방법에
대해 알고 싶어요

리모컨 조절버튼을 사용하여 흡입력의 세기를 조절하거나
스팀 동작여부를 선택하실 수 있습니다.

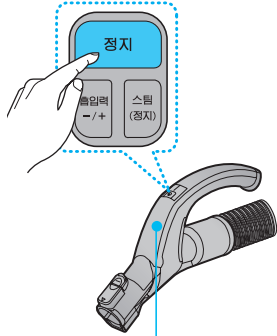

▶ 건전지 : AAA형

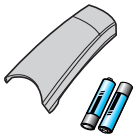

■ 리모컨조절버튼 사용하기

1

[흡입력] 버튼 사용하기

[흡입력]버튼을 누르면 흡입력이 (강)→(최강)→(정지)
순서로 동작합니다.

2

[스팀] 버튼 사용하기

[스팀]버튼을 누르면 스팀이 (동작)→(정지)의
순서로 동작합니다.

3

[정지] 버튼 사용하기

[정지]버튼을 누르면 흡입과 스팀기능이 정지합니다.



참고

1. AAA형 2개의 건전지가 필요합니다.
2. 청소기가 동작하지 않을 때 건전지를 교체해
주세요. 만일 교체 후에도 동작하지 않을 경우
가까운 서비스 센터에 문의해 주십시오.



주의

- 건전지는 분해하거나 충전하지 마십시오.
- 건전지에 열을 가하거나 불속에 넣지 마세요.
- 극성 (+), (-) 을 확인 후 건전지를 삽입 하세요.
- 방전된 건전지는 건전지 수거함에 넣어 주세요.
- 오랫동안 사용하지 않으실때는 건전지를
분리해 주세요.

- 데이터전송용 무선기기(형식등록)

기기의 모델명	VCH-R002
인증번호	SSG-SGEC-VC2
제조사/제조국가	삼성광주전자㈜ / 한국
인증받은자의 상호	삼성광주전자㈜

알아두기!

삼성무선주파수(RF)방식 청소기는...

- 본 청소기 리모컨은 무선주파수(RF) 방식으로 장애물을 통과 할 수 있어 청소하기에 편리합니다.
- 리모컨 성능이 우수하여 근거리의 다른 삼성 RF 방식 청소기가 동시에 동작 될 수 있으니
아래 사항을 지켜주세요.
 - ▶ 전원플러그를 꽂은 후 바로 조작 버튼을 눌러 사용하세요.
 - ▶ 전원플러그를 꽂아두고 방치하거나 외출하지 마세요.
 - ▶ 청소를 마치면 전원플러그를 반드시 빼 주세요.


※ 청소할때 30분 동안 다른 버튼의 동작이 없으면 안전장치가 작동하여 전원이 차단됩니다.
이럴때 본체에 있는 [전원]버튼을 누르거나 전원플러그를 콘센트에서 뺐다가 다시 꽂아주세요.

전원 버튼의 사용방법을 알고 싶어요

리모컨조절버튼으로 동작이 되지 않을 때에는 본체의 전원 버튼을 사용하세요.


■ 먼지센서 건전지 조립방법

1 극성확인!

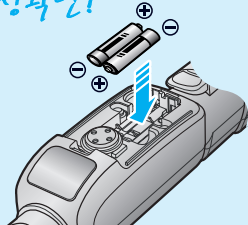

2

▶ 건전지 : AAA형

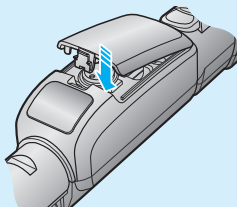

- 손질 후에도 먼지센서가 점등되지 않으면 건전지를 새 것으로 교환해 주세요.
(p19 “먼지센서 손질하기” 참조)



AAA형 2개의 건전지가 필요합니다.




주의

- 건전지는 분해하거나 충전하지 마십시오.
- 건전지에 열을 가하거나 불속에 넣지 마세요.
- 극성 (+), (-) 을 확인 후 건전지를 삽입 하세요.
- 방전된 건전지는 건전지 수거함에 넣어 주세요.
- 오랫동안 사용하지 않으실때는 건전지를 분리해 주세요.

잠깐!



■ 본체 버튼으로 사용하기

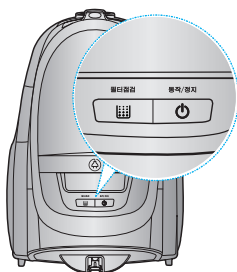

1. 흡입력 조절버튼(리모컨)사용에 필요한 건전지가 없거나 흡입력 조절버튼으로 동작하지 않을때 본체의 버튼으로 사용할 수 있습니다.
2. 청소기 본체에 있는 버튼을 한번 누르면 [최강]으로 동작하고 다시 한번 누르면 [정지]됩니다.
3. 청소 중 본체에 있는 에 불이 들어오면 먼지통을 비운 뒤 필터를 청소해 주세요. (p20, p26 참고)




청소기의 기본적인 사용법을
알아두세요

브러시를 교체하여 진공청소, 스팀청소, 진공스팀청소를
할 수 있습니다.

■ 진공청소하기

흡입구를 연결해 주세요.


스팀브러시나 스텔스브러시를 다단연장관에 연결해 주세요.

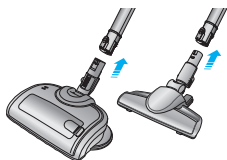

1

[흡입력] 버튼을 눌러 청소를 시작해 주세요.


▶ [흡입력] 버튼을 누를 때 마다 (강)→(최강)→(정지)의
순서로 동작합니다.

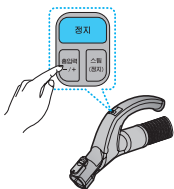

2

청소가 끝나면 [정지] 버튼을 눌러주세요.

▶ [정지] 버튼을 누르면 청소기의 동작이 정지합니다.

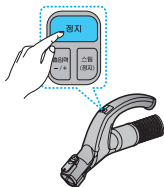


3

■ 스팀청소하기

흡입구를 연결해 주세요.

▶ 스팀브러시를 다단연장관에 연결해 주세요.


▶ 물통을 스팀브러시에서 분리한 후 물을 채워 주세요.

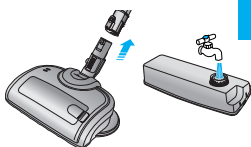

1

[스팀] 버튼을 눌러 청소를 시작해 주세요

▶ [스팀] 버튼을 누를 때 마다 (동작)→(정지)의 순서로 동작합니다.

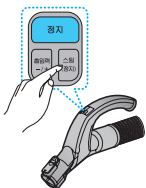


2


청소가 끝나면 [정지] 버튼을 눌러주세요.

▶ [정지] 버튼을 누르면 청소기의 동작이 정지합니다.

▶ 청소가 끝난 후엔 물통의 물을 비워주세요.

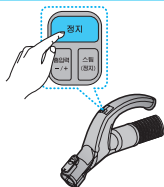

3

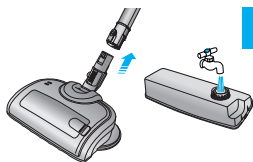


1

■ 진공청소와 스팀청소 동시에 하기

흡입구를 연결해 주세요.


- ▶ 스팀브러시를 다단연장관에 연결해 주세요.
- ▶ 물통을 스팀브러시에서 분리한 후 물을 채워 주세요.

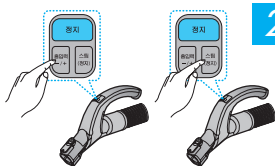

2

[스팀] 버튼을 눌러 청소를 시작해 주세요.

- ▶ [스팀]버튼과 [흡입력] 버튼을 순서에 관계없이 눌러 주세요.
- ▶ [흡입력] 버튼을 눌러 흡입력의 세기를 선택하여 사용할 수 있습니다.

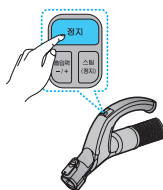

3

청소가 끝나면 [정지] 버튼을 눌러주세요.

- ▶ [정지] 버튼을 누르면 청소기의 동작이 정지합니다.
- ▶ 청소가 끝난 후엔 물통의 물을 비워주세요.


! 주의

- 스팀브러시를 30초 이상 움직이지 않으면 안전을 위해 스팀 램프가 깜빡거리며 스팀이 정지 합니다. 다시 사용하실 때에는 [스팀]버튼을 눌러 주세요.
- 물통에 물이 부족하여 물보충 램프가 점등되면 스팀이 정지 합니다.
- 물을 보충하실 때에는 [정지]버튼을 눌러 청소기의 동작을 멈춘 후 물을 보충하시고 다시 사용하실 때에는 [스팀]버튼을 눌러 주세요.
- 스팀기능만을 사용하실 때에는 회전걸레판이 회전하지 않습니다. [흡입력]버튼을 눌렀을 때에만 회전걸레판이 회전 합니다.

스팀브러시 물보충
방법에 대해 알고 싶어요


스팀브러시의 물보충 램프가 점등되면 호스 손잡이의
[정지]버튼을 눌러 청소기의 동작을 멈춘 후 물을 보충하세요.

■ 스팀브러시 물보충 방법

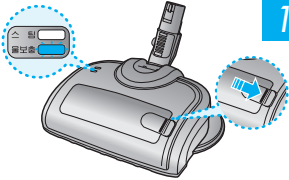


1

스팀브러시의 버튼을 밀어 물통을 분리해 주세요.

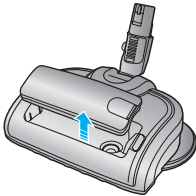


2

물통을 스팀브러시에서 들어올려 뒤집어 주세요.

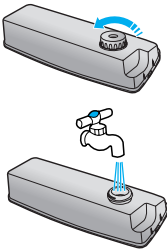

3

물통마개를 돌려 열고 물통에 물을 담아 주세요.



4

물통마개를 꼭 잠근 후 스팀브러시에 장착해 주세요.




주의

- 물통에 물이 없는 상태로 스팀브러시를 사용하지 마세요.
- 물통마개를 꼭 잠그지 않은채로 스팀을 사용하면 물통의 물이 브러시 외부로 새 수 있으니 반드시 꼭 잠근 후 장착하세요.
- 물통에 물을 장시간 보관하면 이물질이 끼거나 물이 오염 될수 있으니 남아있는 물을 버린 후 말려 주세요.

스팀걸레 교환 방법에 대해
알고 싶어요


스팀걸레는 매우 뜨거울 수 있으니 충분히 식힌 후 교환하여 주세요.

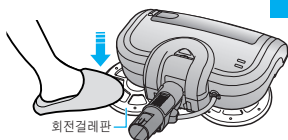

1


■ 스팀걸레 교환방법

회전걸레판을 발로 밟은 상태에서 브러시를 들어올려 회전걸레판을 분리해 주세요.

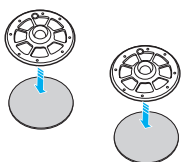


2

회전걸레판에서 스팀걸레를 분리해 주세요.

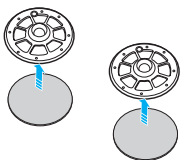

3

새로운 스팀걸레나 세척된 스팀걸레를 회전걸레판에 부착시켜 주세요

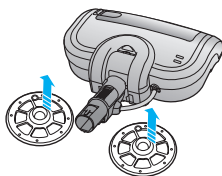

4

스팀걸레가 부착된 회전걸레판을 브러시 아랫면 회전걸레판 고정부에 부착시켜 주세요.

알아두기!

스팀걸레를 사용하실때는....

- 스팀걸레를 세탁할 때는 빨래비누를 이용하여 가볍게 손으로 빨아 주세요.
- 제품의 특성상 뜨거운 물에 빨거나 섬유 유연제 등을 사용할 경우 걸레의 변형으로 인하여 성능이 저하됩니다.
- 스팀걸레가 삼성전자 정품이 아니거나 스팀걸레 없이 사용하다 고장이 생기면 무료 서비스 기간에도 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

※ 지금 사용하고 계신 스팀걸레의 모델명은 VW-70 입니다.




경고

- 반드시 전원플러그를 뽑고 스팀브러시를 연장관에서 분리해주세요.
- 사용중 또는 사용 후 스팀브러시 외관, 회전걸레판, 스팀걸레가 뜨거우니 충분히 식힌 후 스팀걸레를 교체하세요.
- 청소기 사용시 물을 흡입하면 감전 및 고장의 원인이 되니 물을 흡입하지 마세요.
- 회전걸레판이 회전시 손을 대지 마세요. 회전걸레판 사이에 손이 끼어 다칠 우려가 있습니다.
- 사용중 브러시를 뒤집지 마세요. 스팀에 의하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 어린이는 사용을 삼가해 주세요. 스팀에 의하여 화상을 입을 수 있습니다.


청소기의 다양한 사용법을
알아두세요.

용도에 따라 다양한 흡입구를 장착하여 사용하면 보다 편리
하고 깨끗하게 청소할 수 있습니다.

■ 슬모양 흡입구 사용하기

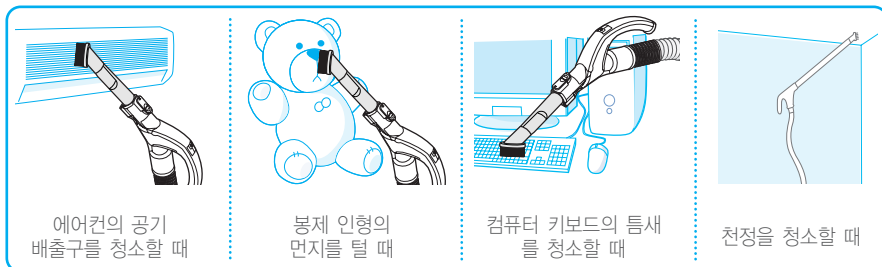

■ 틈새용 흡입구 사용하기

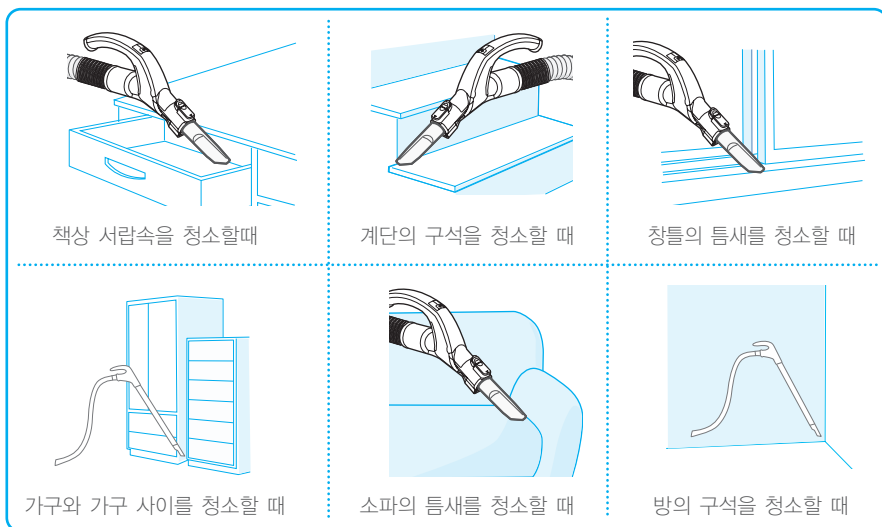


스팀걸레 교환 방법에 대해
알고 싶어요

스팀걸레는 매우 뜨거울 수 있으니 충분히 식힌 후 교환하여 주세요.

■ 먼지센서 사용하기

▶ 먼지센서 기능

- 흡입되는 먼지량을 불빛으로 알려 주어 청소할 때 만족감을 높여줍니다.

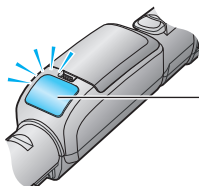


- 녹색 점등 : 흡입되는 먼지량 적을 경우
- 적색 점등 : 흡입되는 먼지량이 많을 경우

-  참고 - 먼지센서는 청소기를 동작시키면 점등되고 청소기를 멈추면 점멸됩니다.
- 먼지센서는 동작 스위치가 없고 건전지에 의해 점등 또는 점멸됩니다.


▶ 먼지센서 사용시 주의사항

- 먼지센서에는 전원장치(점등)가 조립되어 있어 물이나 기타 액체가 들어가면 고장날 수 있으니 물이 들어가지 않도록 주의해 주세요.
- 건전지 덮개를 열고 사용하면 먼지 등 오염 물질이 쌓여 고장날 수 있으니 꼭 건전지 덮개를 끼우고 사용해 주세요.
- 먼지센서는 충격을 받으면 오작동이 일어날 수 있고 고장 및 파손될 수 있으니 충격을 받지 않도록 사용해 주세요.
- 먼지센서는 흡입구와 연장관 사이에 조립한 후 사용하여 주세요. (필수사항)

-  참고 호스와 연장관 사이에 조립하여 사용할 수 없습니다.

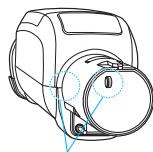

먼지감지센서 (2개)

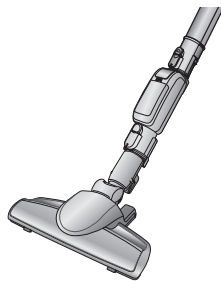

먼지센서 조립위치

▶ 먼지센서 손질하기

청소기 전원 동작 후에도 녹색 불빛이 점등되지 않을 경우

- 호스, 연장관, 흡입구가 막혔는지 확인해 주시고 손질해 주세요.
- 청소기 먼지통을 비우거나 필터류를 손질해 주세요.

먼지가 많은 곳을 청소하는데 적색으로 점등 되지 않을 경우

- 먼지센서 안쪽에 있는 센서(2곳) 주위를 마른 헝겊으로 깨끗이 손질해 주세요.




손질시 먼지센서 안쪽에 있는 먼지감지센서가 파손되지 않도록 주의하세요.

먼지통 비우는 방법을 알고 싶어요


■ 먼지통 비우는 방법

1

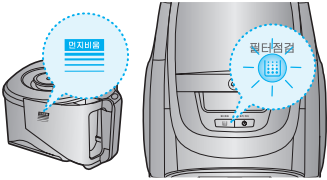


먼지통에 먼지가 [먼지비움]까지 쌓이거나 동작 중 필터점검 표시기(필터점검)에 불이 들어오면 먼지통을 비워주세요.

2

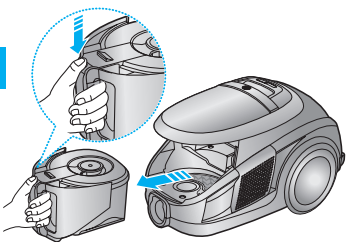

엄지손가락으로 분리버튼을 누른 후 당겨서 먼지통을 꺼내주세요.

3

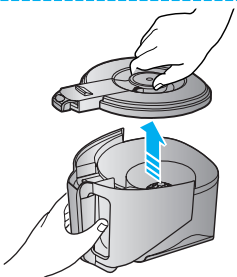


먼지통의 뚜껑을 들어 올려주세요.

4




먼지통을 비워 주세요.

5

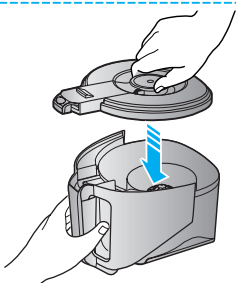

먼지통 뚜껑을 닫아 주세요.


6

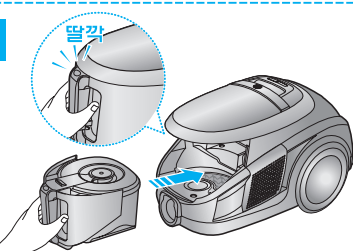

사용전에 먼지통을 본체에 “딸깍” 소리가 날 때까지 밀어 넣어 주세요.

알아두기!


비닐봉지를 이용한 방법

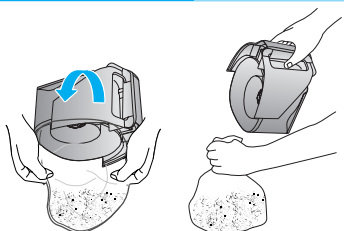

- 비닐봉투를 이용하여 먼지를 비워주세요.
- 천식이나 알러지가 있는 분들에게 추천 합니다.



청소기 보관 방법에 대해서
알고 싶어요

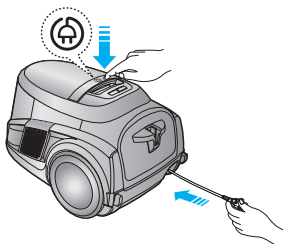

■ 전원코드 감는방법

운반용 손잡이[코드감기버튼]을 누르면 자동으로 코드가 감깁니다.

- ▶ 전원플러그가 튀어올라 다칠 수 있으니 반드시 한손으로 전원플러그를 잡고 [코드감기 버튼]을 누르세요.
- ▶ 코드가 잘 감기지 않으면 1~2M 정도 뺀 후 다시 [코드감기 버튼]을 누르세요.



■ 브러시 사용 후 보관방법

1

스텔스브러시 사용 후 보관 방법

- ▶ 본체가 넘어질 수 있으니 다단연장관 길이를 줄어 보관 하세요.
- ▶ 스텔스브러시의 걸림턱을 보관용 홈에 끼우세요.



※ 스텔스브러시는 보관용 홈에 끼워 보관할 수 없습니다.

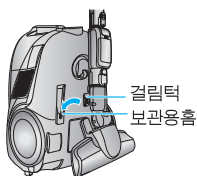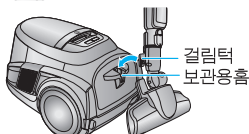

2

스팀브러시 사용 후 보관방법

- ▶ 본체가 넘어질 수 있으니 다단연장관 길이를 줄어 보관 하세요
- ▶ 스팀브러시를 보관하실 때에는 “딸깍” 소리가 날 때까지 호스 손잡이를 앞으로 밀어 걸림턱에 고정하신 후 보관해 주세요.
- ▶ 다시 사용하실 때에는 “딸깍” 소리가 날때까지 호스 손잡이를 뒤로 당겨 걸림을 해제하신 후 사용하세요.

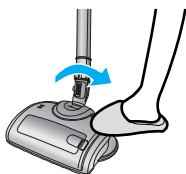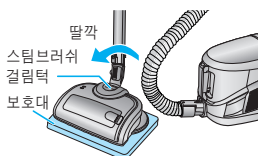

!
주의

- 스팀청소를 하신 후엔 반드시 보호대 위에 올려 놓고 식히세요. 바닥재 손상의 위험이 있습니다.
- 스팀브러시를 보관하실 때에는 스팀걸레를 분리하여 세척 하신 후 별도 보관해 주세요.


청소기 각 부위 손질 방법을
알고싶어요

사용중 청소기가 막히면 흡입력이 약해지고 떨어는
소리가 날 수 있으니 막힌 곳을 손질해 주세요.

1 스팀브러시 손질 방법


■ 막힌부위 손질방법

▶ 흡입구가 막힌 경우

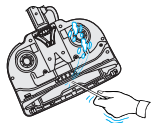

막힌곳의 이물질을 빼 주세요.

▶ 투명창 내부가 막힌 경우



양쪽레버를 누르면서
투명창을 빼주세요.

내부에 끼어있는 이물질
을 제거해 주세요.

레버를 홈에 정확히 맞춘
후 투명창을 끼우세요.




주의

- 반드시 전원플러그를 뽑고 스팀브러시를 연장관에서 분리해주세요. 감전의 위험이 있습니다.
- 스팀걸레가 뜨거우니 충분히 식힌 후 손질하세요. 화상의 위험이 있습니다.
- 사용중 터빈에 이물질이 걸리면 브러시솔이 회전하지 않으니 손질해 주세요.
- 스팀브러시 내부에 큰 이물질이 끼면 회전판의 회전력이 약해지거나 정지할 수 있습니다.


2 스텔스브러시 손질 방법

▶ 흡입구가 막혔으면 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.

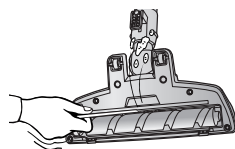

3 다단연장관 손질 방법

▶ 다단연장관을 분리하여 길이를 짧게 조절 한 후 막힌 이물질을 제거해 주세요.




주의

다단연장관 안에는 전선이 내장되어 있으므로
분해하지 마세요.

4 호스 손질 방법

- ▶ 청소기를 동작시킨 후 호스 막힌부위를 늘렸다 줄였다를 반복하면 이물질이 제거될 수도 있습니다.

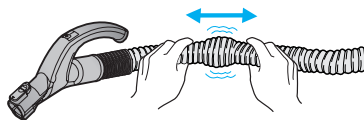



주의

호스가 막혔을 때 너무 무리하게 제거하려다 보면 호스가 찢어질 수도 있으니 제거가 안되면 가까운 서비스센터에 문의하세요.

■ 침구싹싹 브러시 사용하기

- 침구류의 먼지를 먼지통에서 확인하실 수 있습니다.

▶ 침구싹싹 브러시 구조

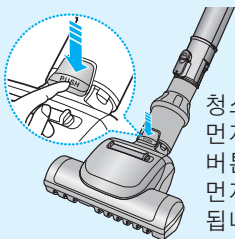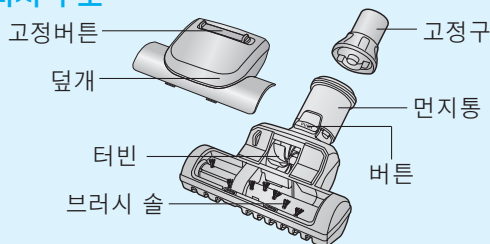

청소 중 먼지통 안에 먼지가 많이 쌓이면 버튼을 3-4번 누르면 먼지가 대부분 제거됩니다

잠깐!




침구싹싹 브러시를 호스손잡이에 끼워 사용할 수도 있습니다.

흡입구 (침구썩썩 브러시)

▶ 먼지통 비우는 방법


※청소 후 먼지통 안에 먼지가 많으면 버려주세요.

1

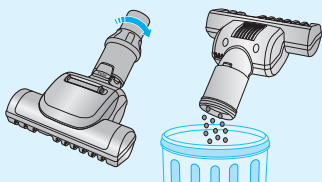

고정구를 풀림 (6) 방향으로 돌려 분리한 후 먼지를 버려주세요.

2

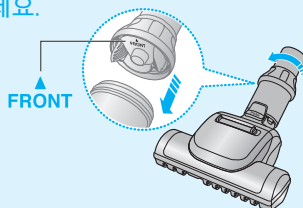


고정구의 "FRONT" 부위가 위쪽을 향하게 하여 결합한 후 잠금 (6) 방향으로 돌려 고정시켜 주세요

▶ 터빈이나 브러시 솔 손질방법


※사용중 터빈에 이물질이 걸리면 브러시솔이 회전하지 않으니 손질해 주세요.

1

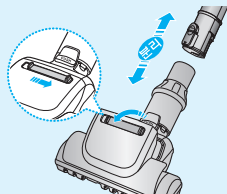


반드시 침구썩썩 브러시를 분리한 후 고정버튼을 풀림 (6) 방향으로 이동시킨 후 덮개를 열어 주세요.

2

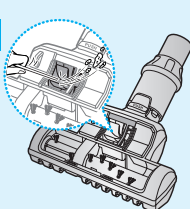

터빈이나 브러시 솔에 낀 이물질을 제거해 주세요.

3

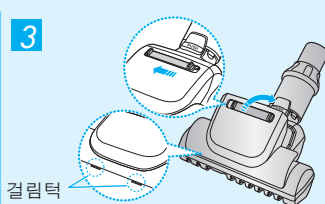

덮개 걸림턱을 건 후 덮개를 닫고 고정 버튼을 잠금 (6) 방향으로 이동시켜 주세요.

주의

※침구류 청소 이외의 용도로 사용하지 마세요.

※이물질을 제거할 때 브러시솔이 손상되지 않도록 주의하세요.

※침구썩썩 브러시의 터빈은 고속으로 회전하기 때문에 안전을 위해서 아래 사항을 지켜주세요.


- 침구썩썩 브러시의 먼지통을 비우거나 터빈이나 브러시 솔 손질 할 때는 반드시 청소기 동작을 멈추고 침구썩썩 브러시를 분리한 후 손질해 주세요.
- 동작 중에는 손가락이나 기타 물건을 넣지 마시고 만약 동작중에 덮개가 이탈 되었을 경우 반드시 청소기 동작을 멈춘 후 덮개를 다시 조립해 주세요.

참고


장판,마루 바닥 상태에 굽힘이 발생할 수 있으므로 브러시 바퀴의 마모 상태를 확인하고 사용하세요.

■ 스텔스 브러시 손질하기 (드럼 손질방법)


※ 드럼 주위에 실, 머리카락 먼지등이 엉켜 있으면 회전이 저하되거나 흡입력이 약해질 수 있으니 드럼을 손질해 주세요.

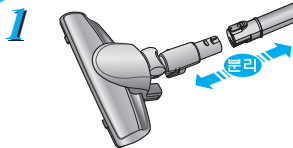


다단연장관에서 스텔스 브러시를 분리해 주세요.

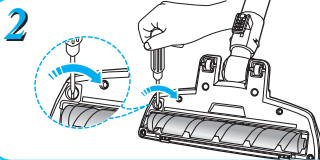


덮개 버튼을 (-)드라이버나 동전과 유사한 공구 등을 이용하여 화살표 방향으로 돌려 덮개를 분리해 주세요.

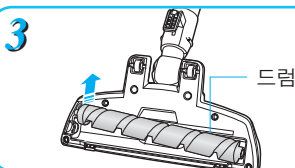


드럼을 살짝 들어 올려 주세요.

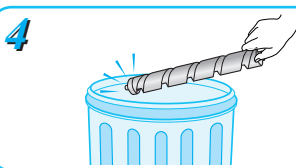


드럼 주위에 엉켜있는 실이나 머리카락 등을 제거해 주세요.

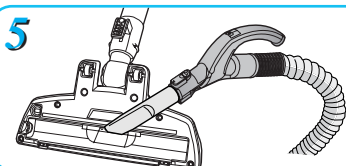

틈새용 흡입구 또는 마른걸레를 이용하여 브러시 안쪽의 먼지를 제거해 주세요.

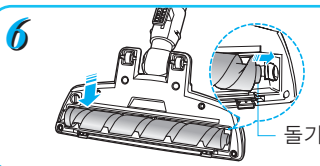


돌기를 먼저 끼우고 드럼을 조립해 주세요.

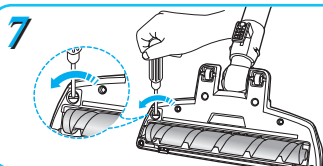

덮개 버튼을 (-)드라이버나 동전과 유사한 공구 등을 이용하여 화살표 방향으로 돌려 덮개를 고정해 주세요.

⚠ 주의

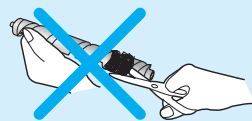

⚠ 주의

드럼에 엉킨 실, 머리카락 먼지등을 가위로 손질할 경우 드럼 솔이 손상 될 수 있으니 가급적 털어서 손질해 주세요.


필터청소 및 손질 방법을
알아 두세요

청소중 흡입력이 현저히 약해지거나 필터점검표시가
점등되면 필터를 청소해주세요.


■ 먼지통 및 필터류 손질하기 확인 방법

● 청소기가 막히지 않았는데 아래와 같은 경우에는 먼지통 및 필터류를 손질해 주세요.

- ▶ 청소 중에 흡입력이 현저히 약해질 경우.
- ▶ 흡입구가 바닥(푹신한 매트, 이불 등)에 달라 붙어 있지 않은 상태에서 떨리는 소리가 날 경우.
- ▶ 아래와 같은 방법으로 점검하여 필터점검표시기(필터점검 표시기)가 점등되는 경우.

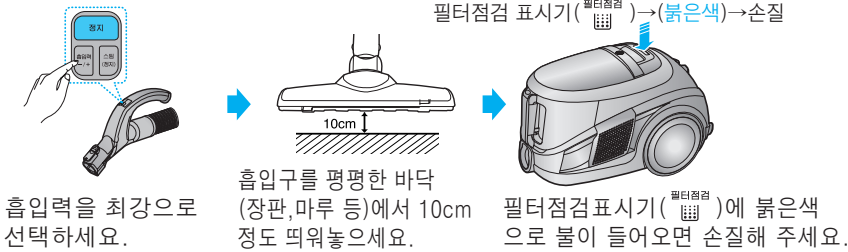

■ 스폰지와 필터 세척하기

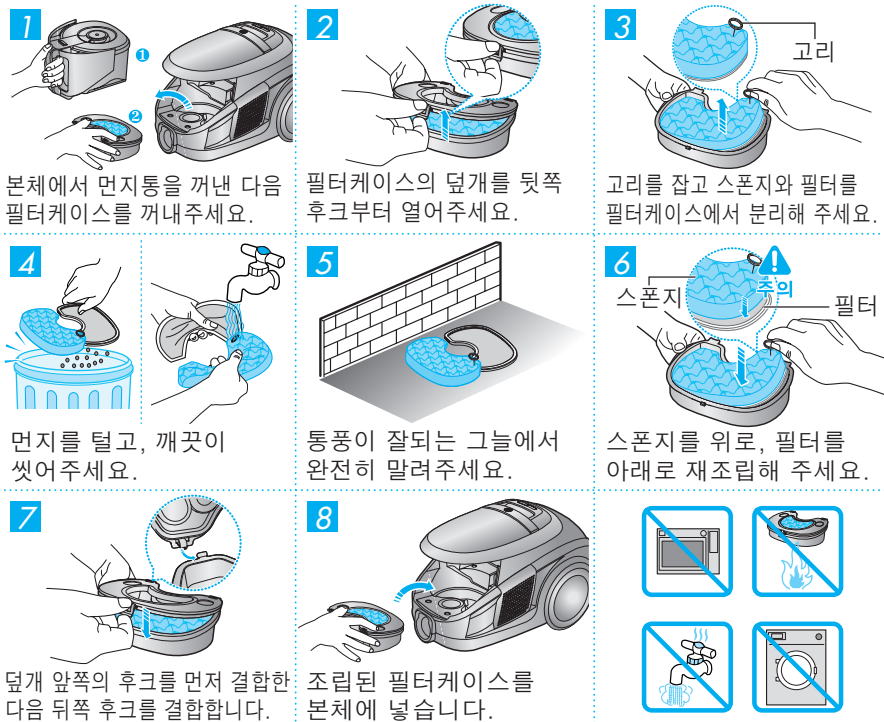

주의 스폰지와 필터의 방향이 바뀌어 조립되면 흡입력이 급속히 저하될 수 있습니다.





참고 미지근한 물에 중성세제를 풀고 30분 정도 담근 후 세척하면 더 깨끗해집니다.

1 주의 스폰지와 필터 손질


- ◆ 전자기선 및 화기 근처에서 말리지 마세요.
- ◆ 세탁기에 넣어 세척하거나 사용 불가능한 세제로 세척하지 마세요. 
- ◆ 세척 후에는 그늘에서 완전히 말린 후 사용하세요.
 - 완전 건조가 안된 상태에서 사용하면
 - 습기 또는 물기가 모터 내부로 흡입되어 고장 원인이 됩니다.
 - 빨아들인 먼지와 물기가 엉겨붙어 흡입력이 급속히 저하 됩니다.
 - 스폰지와 필터에서 냄새가 날수도 있습니다.
- ◆ 햇빛에 장시간 말릴 경우 부품이 변형 되거나 변색될 수 있으니 그늘에서 말려 주세요.
- ◆ 스폰지와 필터를 씻을때 고리에서 떨어지지 않도록 해주세요.

■ 모터보호필터

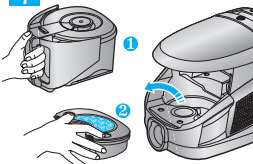- 

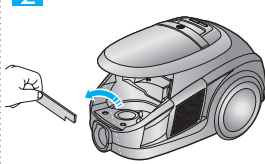
본체에서 먼지통을 꺼낸 다음 필터 케이스를 꺼내 주세요.
- 


모터보호필터를 꺼내주세요.
- 

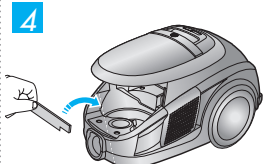모터보호필터를 털어 손질해 주세요.
- 


모터보호필터를 본체에 넣어주고 필터케이스, 먼지통 순으로 조립해 주세요.

■ 카본 배기필터

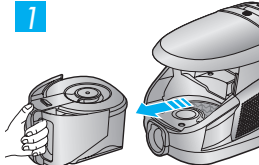- 

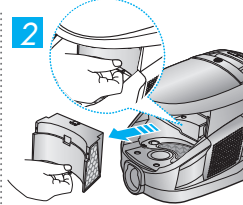본체에서 먼지통을 꺼내 주세요.
- 

고정돌기를 잡아 당겨 배기필터를 꺼내주세요.
- 

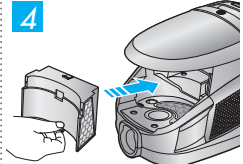배기필터를 털어 손질해 주세요.
- 

배기필터를 본체에 딸각 소리가 들릴 때까지 밀어 넣어 주세요.



참고


- ◆ 물세척하지 마시고 털어서 사용하세요.
- ◆ 필터를 자주 털어서 사용하시면 흡입력 및 필터성능이 오래 유지 될 수 있습니다.
- ◆ 모든 필터는 반영구적으로 사용 할 수 있습니다. 단, 배기필터는 최상의 성능을 유지하기 위해 환경에 따라 년 1~2회정도 교환하는 것이 좋습니다.
- ◆ 카본 배기필터망이 찢어지지 않도록 주의하세요.
- ◆ 카본필터 알갱이는 사람이나 동물이 먹을 수 없습니다.



증상	확인	조치
동작이 안돼요.	전원플러그가 콘센트에 빠져 있거나 불안전하게 꽂혀있나 확인하세요.	전원플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아주세요.
	전원플러그를 꽂은 상태에서 30분 동안 청소기 동작이 없으면 전원이 차단됩니다. (안전장치가 작동)	본체의 전원버튼을 누르거나 전원플러그를 콘센트에서 뺀다가 다시 꽂으세요.
	손잡이 리모컨의 건전지 수명이 다하면 리모컨이 동작하지 않습니다.	손잡이 리모컨의 건전지를 교환해 주세요.
	전압이 220V인지 확인하세요.	만약 110V일 경우에는 승압용변압기(3KVA 이상)를 구입하여 사용하세요.
	콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.	다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.
스팀분사가 안돼요.	호스, 다단연장관, 스팀브러시가 불안전하게 꽂혀있나 확인하세요.	호스, 다단연장관, 스팀브러시를 확실하게 꽂아 주세요.
	스팀브러시 LED 표시창의 "물보충" 불이 점등되는지 확인하세요.	핸들의 정지버튼을 누르고, 물통에 물을 보충해 주세요.
	다른모델의 본체 및 부속품을 사용한 경우.	동일 모델의 본체 및 부속품을 사용해 주세요.
	스팀브러시를 30초 이상 동작하지 않고 방치한 경우.	핸들의 스팀버튼을 누르세요.
사용중에 갑자기 멈췄어요.	먼지통이 가득 찬 경우.	이 제품에는 모터과열 방지 장치가 있어 좌측 증상의 경우 제품이 일시적으로 멈추게 됩니다. 흡입구의 막힌 곳을 뚫은 후 2시간 정도 있다가 다시 사용하세요. (주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)
	흡입구가 막혀있는 경우.	
	트새용 흡입구를 장기간 동작시킨 경우.	
갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나요.	흡입구, 호스, 먼지통이 큰 이물질로 막혔거나 먼지통이 꽉 차있는지 확인하세요.	막혀있는 곳의 이물질을 제거해 주거나  먼지통을 비워주세요. 
	필터와 스폰지가 더러워졌는지 확인하세요.	필터와 스폰지를 청소해 주세요. 
	모터보호필터, 배기필터가 더러워졌는지 확인하세요.	모터보호필터, 배기필터를 청소해 주세요. 
먼지통에서 '딸그락' 거리는 소리가 나요.	먼지통에 모래, 구슬, 돌 등의 이물질이 있는지 확인하세요.	소음의 원인이 되므로 먼지통을 비워주세요. 
갑자기 청소기가 동작해요. (전원플러그를 콘센트에 꽂은 경우)	근거리의 삼성무선주파수 (RF)방식 모델과 혼선된 것으로 고장이 아닙니다.	전원플러그를 뺀다가 다시 꽂거나 본체 정지버튼을 누르세요. 
청소기 배기구에서 냄새가 나요?	구입후 초기 사용 3개월가량은 새제품이므로 냄새가 발생될 수 있습니다. 장기간 사용시 먼지통에 쌓인 이물질 및 필터류에 낀 먼지로 인해 냄새가 발생될 수 있습니다.	먼지통을 자주 비워 주시고 필터류를 자주 손질해 주세요.

※ 고장이 아닌경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

모델명	VC-SBR936
전 원	단상 AC 220V 60Hz
정 격 입 력	1,750W (전기표면세척기 부착시)
	(진공청소기 : 1,050W, 전기표면세척기 : 700W)
본 체 무 게	5.7 kg
본 체 크 기	폭 280mm×길이 422mm×높이 270mm

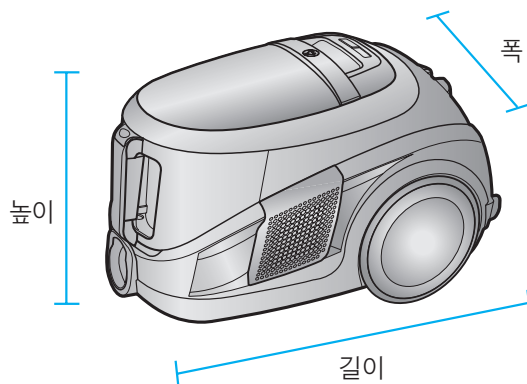

MEMO

폐가전제품은 다음과 같이 처리하세요

■ 폐가전제품 처리안내

폐가전제품은 쓰레기 종량제에 따라 다음과 같이 처리하세요.


무료 처리방법

- 삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 사용하던 기존의 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.



유료 처리방법

- 신규제품 구입없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

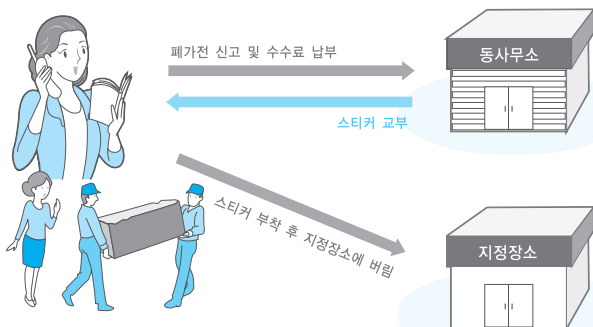

■ 삼성전자의 [녹색경영]



삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

■ 재활용 마크란?



물품을 사용한 후에 발생하는 폐기물 중에서 재활용이 가능한 물품을 사용자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다.
(예:종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류)

■ 재질표시 마크란?



합성수지 부품의 재료를 표시하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.





서비스센터 대표전화번호 : 전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지 : **www.samsungsvc.co.kr**

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

서비스센터 방문하실 때...

호스, 연장관, 흡입구등 자재 단독 불량시 해당 제품정보(시리얼번호, 모델명)와 함께 불량 자재만 지참하시고 서비스센터로 방문 바랍니다.



고객 상담실

02-541-3000, 080-022-3000



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>

- 주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지
- 제 조 원 : 삼성광주전자주식회사



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.