

제품규격 모델명: VC-TN600			
전 원	단상 AC 220V 60Hz	본체크기	폭270mm×길이 350mm×높이290mm
본체무게	4.4kg	흡입일률	550W
정격입력	1050W		



서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실

02-541-3000 080-022-3000

■주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지

■제 조 원 : 삼성광주전자주식회사

제품보증서



서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고시 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명	년 월 일	모델명
구입일	년 월 일	Serial No.
구입대리점		판매금액

이 보증서는 한국어에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

무상서비스

* 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역	
	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
부품보증기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리
	제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해	제품교환
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실할 경우	교환가능성	
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시 동일 하자로 4회째 고장 발생시 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시
	부품보증기간 이내 수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	정액 견가상환금액에 10%를 가산하여 환급
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리
	수리가 가능한 경우	유상수리

유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

- 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우
 - 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
 - 인터넷, 인테나, 유선신호등 외부환경 문제시
 - 배송된 제품 초기 설치시
 - * 구입 후 서비스에서 설치 시에는 요금이 부과됩니다.
 - 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 무실시
 - 필터류의 손질 및 액세서리(호스, 브러쉬, 파이프 등) 이물 제거시
 - 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시
- 소비자 과실로 고장인 경우
 - 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 발생된 경우
 - 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
 - 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시
 - 삼성전자사용설명서내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장발생시
- 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 토너, 드럼, 리본 등)



삼성 먼저 따로 청소기

VC-TN600



아하~ 사용설명서가 바로 돈버는 책이구나!

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을 낭비하는건 아닌지? 소비자가 직접 고장을 확인하고 간단하게 조치해 보세요.

* 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr



SAMSUNG



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

220V 본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.

경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.


주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

! 경고


• 손상된 전원플러그나 코드 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
⇒ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



• 전원코드 부분을 잡아당기거나 젖은손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
⇒ 감전의 위험이 있습니다.

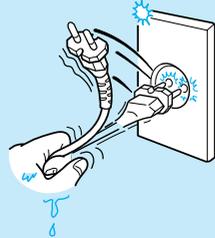


• 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
⇒ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

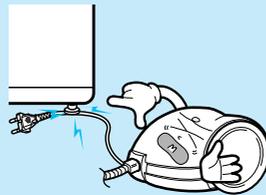

• 본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.
⇒ 이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.
★ 옥외 청소 : 돛, 시멘트
★ 당구장 : 초크가루
★ 병원 : 무균실



• 전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을 때는 호스(본체) 전원스위치를 먼저 끄고 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록 하세요.
⇒ 화재나 감전의 위험이 있습니다.

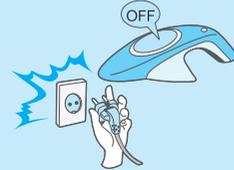

• 전원 플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른수건으로 잘 닦아주세요.
⇒ 화재나 감전의 위험이 있습니다.



• 청소시 물이나 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질 및 칼날, 압정, 불씨, 재, 토너가루 등을 흡입하지 마세요.
⇒ 제품의 이상작동 및 장판의 손상과 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



• 본체 또는 호스, 연장관의 전원 접점에 전기가 통하는 핀, 못 등의 물건을 손으로 잡고 넣지 마세요.
⇒ 감전의 위험이 있습니다.




• 도시가스등 가스의 누출이 있을 때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.
⇒ 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



• 한개의 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
⇒ 콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.



• 제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.
• 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 코드를 교환하세요.
⇒ 이상작동 및 감전의 위험이 있습니다.

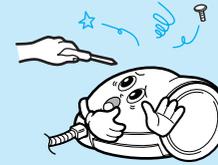

• 본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.
• 연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.
⇒ 신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.



! 주의

• 본체 외관을 손질할 때는 전원 플러그를 뽑은 후 마른 헝겊으로 닦아 주시고 물세척 및 각종 세제를 사용하지 마세요. (아래표 참조)
⇒ 만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생된 경우에 본체 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터에 문의하세요.



• 전원코드는 노란색 표시이상이 빠내지 마시고 감을 때에는 반드시 한손으로 잡으면서 감아주세요.
⇒ 전원코드가 손상될 수 있고 플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건에 상할 수 있습니다.



• 청소시 바람이 나오는 배기구나 먼지를 빨아 들이는 흡입구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.
⇒ 본체의 과열로 고장 및 화재위험이 있습니다.



• 물세척 가능한 부속품은 손질할 때는 알카리성 세제, 산성, 공업용 세제, 방한제, 초산류 등을 사용하지 마세요. (아래표 참조)
⇒ 플라스틱 파손, 변형, 변색, 인쇄 지워짐 등 손상이 발생 될 수 있습니다.

물세척 가능한 부속품	먼지모토통, 본체먼지통 (재용모델만 해당)
세정제	중성 주방용 세정제
사용	알카리성 락스, 곰팡이제제 등
	산성 파라핀오일, 유화제 등
불가능	공업용세제
세제	NV-1, PB-1, 옴타, 알콜, 아세톤, 벤젠, 신나 등
	방한제 Spray 방한제 (커피향, 허브향 등)
	OIL, 류 동물성 오일, 식물성 오일
	기타 식물성으로 사용되는 초산, 식초, 빙초산 등

• 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요. (본체먼지통 적용모델 제외)
⇒ 본체 내부에 있는 모터에 먼지가 들어가면 파손될 수 있습니다.




• 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.
⇒ 화재나 감전의 위험이 있습니다.



• 오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 뽑아 주세요.
⇒ 물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.



• 난로 등과 같은 열기구와 가까운 곳에서 청소기를 사용하거나 보관하지 마세요.
• 가연성 스프레이, 인화성 물질등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
⇒ 화재 및 제품에 변형이 일어날 수도 있습니다.

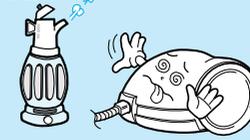


• 자외선 기능이 있는 모델의 경우 살균 램프를 직접적으로 오래 보지 마세요.
⇒ 눈에 유해할 수 있습니다.
• 먼지따로를 채용한 모델의 경우 화장지 뭉치, 젓가락, 긴실, 이쑤시개 등을 흡입 하지 마세요.
⇒ 먼지걸름망이 막힐 수 있습니다.



※ 본 청소기는 220V 전용이므로 110V에 사용할 경우 승압용 변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용하세요.

각 부분의 이름 및 연결 방법

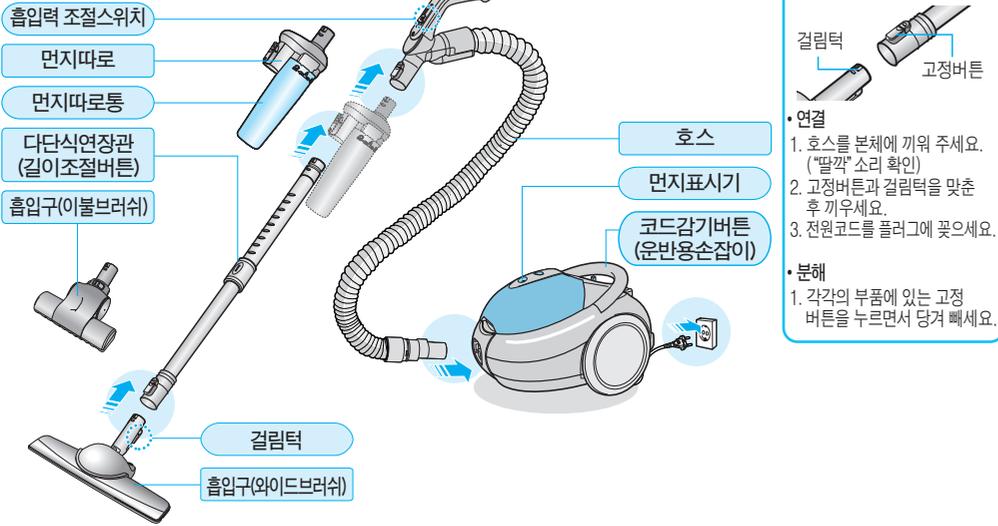

연결 및 분해

- 연결**
1. 호스를 본체에 끼워 주세요. ("딸깍" 소리 확인)
 2. 고정버튼과 걸림턱을 맞춘 후 끼우세요.
 3. 전원코드를 플러그에 꽂으세요.
- 분해**
1. 각각의 부품에 있는 고정버튼을 누르면서 당겨 빼세요.

부속품 ※부속품을 구입하실 때는 삼성전자 서비스 센터에 문의한 후 구입하세요.

	다단식연장관 길이 조절 버튼을 밀거나 당기면서 연장관 길이를 조절하세요.		먼지따로 먼지따로를 끼우고 청소하시면 더욱 편리합니다.		흡입구(와이드브러쉬) 넓은 면적의 먼지를 한번에 흡입합니다.		흡입구(이불브러쉬) 이불이나 카페트 등 침구류에 쌓인 먼지(애완동물 털 등)를 흡입합니다.		먼지봉투 흡입된 먼지를 모아줍니다.
	호스 호스의 손잡이를 잡고 청소하면서 흡입력을 조절하거나 청소를 끄거나 걸때 사용합니다.		흡입구(와이드브러쉬) 넓은 면적의 먼지를 한번에 흡입합니다.		흡입구(이불브러쉬) 이불이나 카페트 등 침구류에 쌓인 먼지(애완동물 털 등)를 흡입합니다.		먼지따로 먼지따로를 끼우고 청소하시면 더욱 편리합니다.		먼지봉투 흡입된 먼지를 모아줍니다.
	흡입구(이불브러쉬) 이불이나 카페트 등 침구류에 쌓인 먼지(애완동물 털 등)를 흡입합니다.		흡입구(와이드브러쉬) 넓은 면적의 먼지를 한번에 흡입합니다.		흡입구(이불브러쉬) 이불이나 카페트 등 침구류에 쌓인 먼지(애완동물 털 등)를 흡입합니다.		먼지따로 먼지따로를 끼우고 청소하시면 더욱 편리합니다.		먼지봉투 흡입된 먼지를 모아줍니다.

청소기 사용하기

청소기 사용방법 (흡입력 조절스위치)

1. 커기 흡입력 조절스วิต치를 밀어 올리면서 흡입력 세기를 맞추어 사용하세요.
 2. 끄기 흡입력 조절 스위치를 '정지' 위치로 내리세요.
- 흡입력이 강해 흡입구가 잘 밀리지 않을 때에는 흡입력 조절스วิต치를 약하게 조절하세요.

틈새용/솔모양 흡입구 사용방법

- 틈새용/솔모양 흡입구를 다단식 연장관이나 손잡이에 밀어 끼워 사용 하시고 빨 때는 고정버튼을 누르면서 빼주세요.
 - 사용 후에는 분실되지 않도록 잘 보관하세요.
-

먼지따로 비우는 방법

-
- 먼지따로통을 왼쪽으로 돌려 뺀 후 먼지를 버려주시고 오른쪽으로 돌려 고정시키세요. (6쪽참조)

전원코드 감는방법 (코드감기버튼)

- 코드감기 버튼을 누르면 자동으로 코드가 감깁니다.
- 전원코드가 튀어올라 다칠 수 있으니 반드시 한손으로 전원코드를 잡고 '코드감기 버튼'을 누르세요.
- 코드가 잘 감기지 않으면 1~2M 정도 뺀 후 다시 '코드감기 버튼'을 누르세요.



청소기 보관방법 (걸림턱)

- 보관할 때는 흡입구의 걸림턱을 보관용 홈 또는 밀면홈에 끼우세요.
- 본체가 넘어질 수 있으니 반드시 다단식 연장관 길이를 줄어 보관하세요.




먼지봉투 교환방법


먼지봉투 교환시기

• 청소기가 막히지 않았는데 아래와 같은 경우에는 먼지봉투를 새것으로 교환해 주세요.

- 청소중에 흡입력이 현저히 약해질 경우 교환해 주세요.
- 청소중에 청소기에서 떨리는 소리가 나면서 먼지표시기가 붉은색으로 바뀔 경우 교환해 주세요.
- 흡입구가 바닥에 (폭신한 매트, 이불 등) 달라 붙어 떨리는 소리가 날 경우에는... 먼지표시가 (붉은색) → 손질 → (파란색) → 정상
→ 흡입력을 "강"으로 선택하고 흡입구를 평평한 바닥 (장판, 마루 등)에서 10cm 정도 띄웠을 때 먼지표시기가 붉은색으로 바뀌면 교환해 주세요.
→ 붉은색으로 바뀌지 않으면 정상이므로 흡입구가 바닥에 달라 붙지 않게 흡입력을 조절하면서 사용하세요.

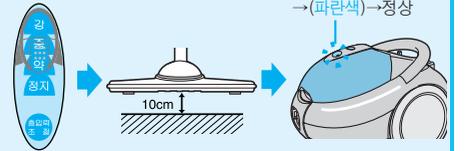

먼지봉투 교환방법

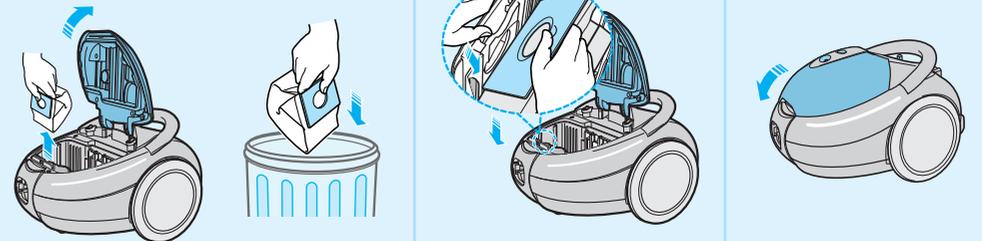

본체 덮개를 연 후 먼지봉투를 위로 빼낸 후 버려주세요.

새 먼지봉투를 본체 내부홈에 맞춰 아래로 밀어 끼우세요.

본체 덮개를 닫아주세요.

먼지봉투에 대해 알아두기/구입문의

- 먼지봉투가 삼성전자 정품이 아니거나 먼지봉투 없이 사용하다 고장이 생기면 무료서비스 기간에도 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 한번 사용한 먼지봉투는 다시 사용하지 마세요.
- 먼지봉투를 삼성전자 디지털 프라자나 서비스 센터 또는 대형할인 매장에서 구입시에는 정품 마크 (SAMSUNG) 및 모델명 (VP-95B)를 확인후 구입하세요.
- 지금 사용하고 계신 먼지봉투 모델명은 사용설명서나 사용중인 먼지봉투에 기입되어 있습니다.

꼭 정품마크를 확인한 후 구입하세요.





청소기 손질하기

- 사용도중 막히는것을 방지하기 위해서는 이쑤시개, 칼날, 양말등 크거나 날카로운 이물질을 빨아들이지 마세요.
- 사용중 청소기가 막히면 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 날 수 있으니 막힌곳을 손질해 주세요.

막힌부위 청소방법

● 사용중 터빈에 이물질이 걸리면 브러쉬솔이 회전하지 않으니 손질해 주세요.

1 흡입구(이불 브러쉬)

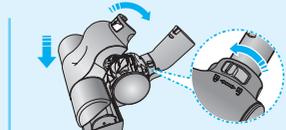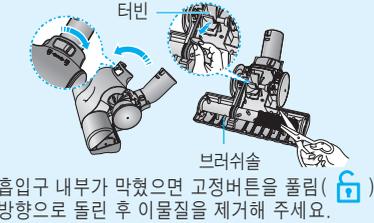

- 손질한 후 덮개와 몸체 앞부분을 맞춘 후 덮개를 닫아주세요.
- 덮개를 닫은 후 반드시 고정버튼을 잠금() 방향으로 돌려주세요.

이불브러쉬를 호스손잡이(흡입력 조절 스위치)에 끼워 사용할 수도 있습니다.

주의 침구류 이외의 장소에서 사용하지 마세요. 이물질을 제거할 때 브러쉬솔이 손상되지 않도록 주의하세요.

2 흡입구



3 연장관



다단식 연장관을 분리하여 길이를 짧게 조절한 후 막힌 이물질을 제거해 주세요.

4 호스




청소기를 동작시킨 후 호스 막힌 부위를 늘렸다 줄였다를 반복하면 이물질이 제거될 수도 있습니다.

주의 호스가 막혔을 때 너무 무리하게 제거하려다 호스가 찢어질 수도 있으니 제거가 안되면 서비스 센터에 문의하세요.

필터 청소방법

● 먼지봉투를 교환해도 흡입력이 약할때에는 필터를 손질하거나 교환해 주세요.

배기필터

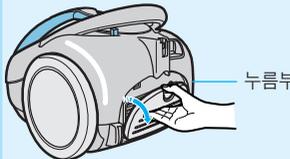

본체 뒷쪽에서 고정틀을 누름부를 누르면서 고정틀을 빼 주세요.




고정틀에서 배기필터를 빼낸 후 배기필터를 털어 주세요.




고정틀의 고정돌기를 본체홈에 끼우고 밀어 장착하세요.


매직미세필터

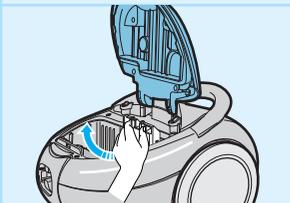

본체내부에서 필터 케이스를 빼 주세요.

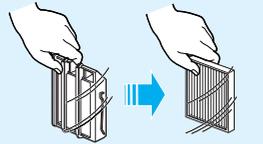

케이스에서 매직미세필터를 빼낸 후 필터를 털어 주세요.

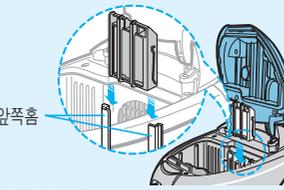

매직미세필터를 케이스에 끼우고 본체 내부 앞쪽홈에 맞춘 후 아래로 밀어 끼워 주세요.

주의 물세척 금지 및 사용 불가능한 세제로 세척하지 마세요. (2쪽 참조)

먼지따로 청소방법

먼지따로 내부구조



1 손잡이, 연장관 분리



고정버튼을 누르면서 손잡이(호스)와 연장관을 분리시켜 주세요.

2 먼지따로통 분해




먼지따로통을 왼쪽으로 돌려 빼 주세요.

3 그릴필터 분해



그릴필터를 왼쪽으로 돌리면서 빼 주세요.

4 먼지걸름망 손질

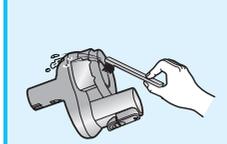

영커있는 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.

5 세척 및 말리기



먼지따로통과 그릴필터를 물로 깨끗이 씻은 후 그늘에서 완전히 말려 주세요.

6 그릴필터 조립



그릴필터를 먼지걸름망에 끼우면서 오른쪽으로 완전히 돌려주세요.

7 먼지따로통 조립



먼지따로통의 ▲와 먼지걸름망의 왼쪽돌기를 맞춰 끼운 후 오른쪽으로 딸깍 소리가 날때까지 돌려 고정시켜주세요.

주의 물세척만 가능하며 사용 불가능한 세제로 세척하지 마세요. (2쪽 참조)

고장신고 전에 * 고장이 아닌경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

안 동작이 안되죠?

- 전원코드가 콘센트에 빠져 있거나 불안정하게 꽂혀있나 확인하세요.
 - ⇒ 전원코드를 콘센트에 확실하게 꽂아 주세요.
- 본체에 호스가 확실하게 꽂혀있나 확인하세요.
 - ⇒ 본체에서 호스를 분리 후 다시 한번 확실하게 꽂아 주세요.
- 전압이 220V인지 확인하세요.
 - ⇒ 만약 110V일 경우에는 승압변압기 (3KVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.
 - ⇒ 다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.

안 사용중에 갑자기 멈추죠?

- 이 제품에는 모터 과열방지 보호장치가 있어 아래의 경우가 발생될 때 제품이 일시적으로 멈출 수 있습니다.
 - 먼지봉투에 먼지가 가득차있을때 청소기를 동작시킨 경우.
 - 흡입구가 막힌 상태로 청소기를 동작시킨 경우.
 - 틸트용 흡입구를 장시간 동작시킨 경우.
- ⇒ 이럴때는 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 먼지봉투를 새것으로 교환하거나 흡입구의 막힌 곳을 뚫어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요. (주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)

안 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 흡입구, 호스, 연장관이 큰 이물질에 막혔거나 먼지봉투가 꽉 차있는지 확인하세요.
 - ⇒ 막혀 있으면 나무젓가락 등으로 큰 이물질을 빼 주고 먼지봉투를 새것으로 교환하세요.
 - ⇒ 먼지봉투 교환시 잘못 조립되면 흡입력이 떨어지거나 청소기 뚜껑이 안 닫힐 수 있으니 정확히 조립하세요.
- 배기/매직미세필터가 더러워졌으면 5쪽을 참조하여 손질하세요.

안 전원코드가 잘 감기지 않거나 완전히 안 나오죠?

- ⇒ 이럴때는 전원코드가 꼬였나 확인하시고 전원코드를 1~2m 당겨 빼낸 후 다시 감아 주시고 만약 안 나오 때에는 내부에서 영커 안빠지는 경우가 있으니 이럴때는 전원코드를 세게 당겨 빼 주세요. 특히 겨울철에는 주위온도로 인해 코드가 굳어지므로 코드가 안 나오거나 안 감길 수 있으나, 제품을 동작시키면 코드가 잘 감기게 됩니다.

안 먼지따로가 이상해요?

- 먼지따로통 안에 딱딱한 이물질(모래, 구슬, 돌등)이 들어 있으면 '딸깍' 거리는 소음의 원인이 되므로 먼지따로통을 비워 주세요.
- 먼지따로통 또는 먼지걸름망에 화장지뭉치, 긴실, 머리카락 등이 영커있으면 먼지의 회전이 원활하지 않으니 손질해 주세요.