

제품규격		모델명: VC-PX621	
전 원	단상 AC 220V 60Hz	코 드	1.0mm ² 비닐캡 타이어코드 길이 6m
본체무게	4.3kg	본체크기	폭270mm×길이 350mm×높이 290mm
소비전력	1050W	흡 입 력	520W



삼성 청소기
VC-PX621



서비스센터 대표번호


전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객상담실

02 - 541-3000 080 - 022 - 300

■주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지
■제조원 : 삼성광주전자주식회사

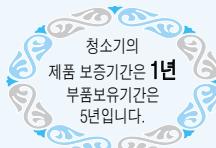

이 품질보증서는 대한민국에서만 적용이 되며
해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

제품보증서

서비스에 대하여


저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (제정경계부 고지 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용등용보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상을 보통으로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무상서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은
반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역	
	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능 상의 하드웨어 결함 발생시	<p>구입일 10일 이내에 중요한 수리를 수료 때 제품교환 또는 구입 가 환급</p> <p>구입일 1개월 이내에 중요한 수리를 수료 때 제품교환 또는 제품교환과 함께 제품설명증 발송되며 피해 고정수리</p> <p>교환된 제품은 1개월 이내에 중요한 수리를 수료하는 고장 발생시</p> <p>교환불가 가능</p> <p>수리 가능 동일 하자로 2회까지 고장 발생시 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시</p> <p>소비자가 주의 의무를 제출을 사용자가 문제를 발견한 경우 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있어 약수 수리가 불가능한 경우 수리용 부품을 있으나 수리 불가능시</p>	<p>제품교환 또는 구입 가 환급</p> <p>제품교환 또는 무상수리</p> <p>제품교환 또는 구입 가 환급</p>
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	<p>수리가 불가능한 경우 수리가 가능한 경우</p>	<p>유상수리에 해당하는 금액(장수수 후 제품교환)</p> <p>유상수리</p>
		<p>· 사용설명 및 분해하지 않고 긴단한 조정시 · 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시 · 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재 설치시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이를 제거시</p> <p>· 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부설건 · 구입시 고객구요로 설치한 후 새 설치시 · 소비자 설치 미숙으로 재 설치할 경우 · 혼재세척 및 이동풀이 서비스 요청시 · 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명</p>
		<p>2회부터 유료 1회 무상</p> <p>1회부터 유상</p>
		<p>① 기구서체, 조정, 사용방법 등은 제품고장이 아닙니다. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)</p> <p>② 소비자 과실로 고장인 경우 ● 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 - 설치후 이동시 벌어진 멀티케이블 등에 의한 고장, 발생된 경우 - 당시사에서 미처 정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 - 삼성전자(주) 서비스위탁업체는 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시</p> <p>③ 그 밖의 경우 ● 제품 고장이나 손상, 수리 등에 대한 보상과 관련하여</p>

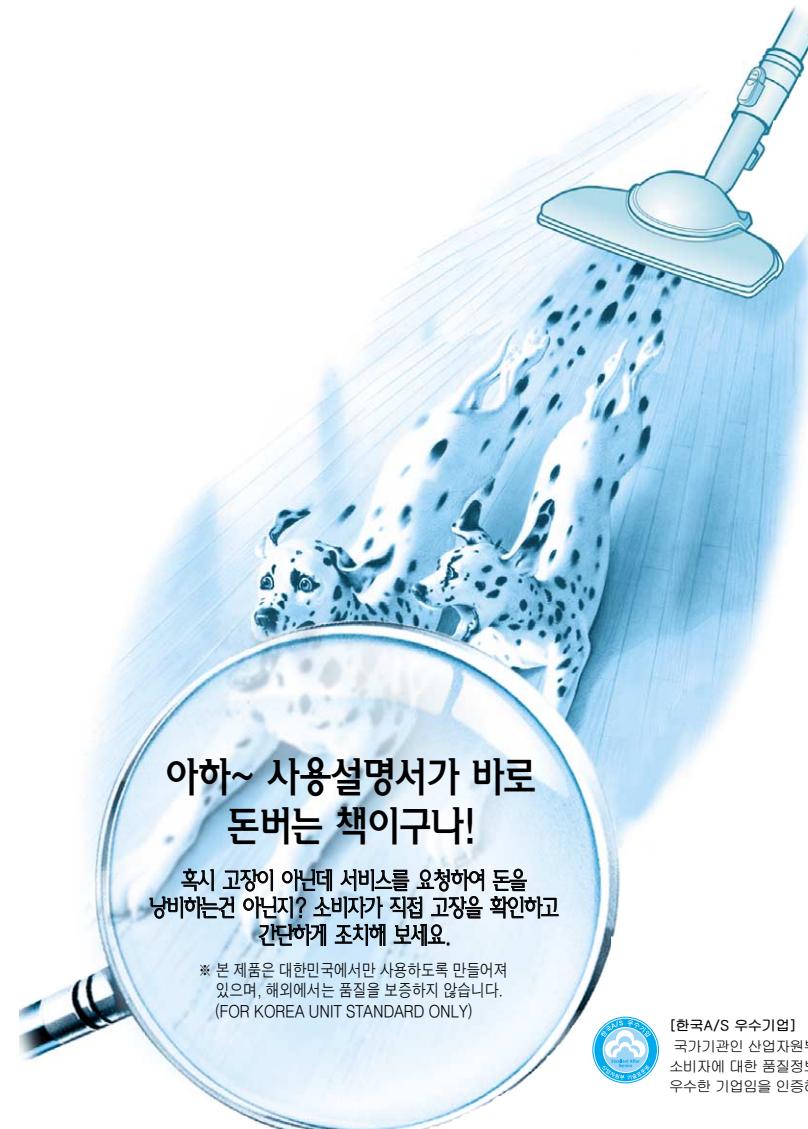

아하~ 사용설명서가 바로 돈버는 책이구나!

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을
낭비하는건 아닌지? 소비자가 직접 고장을 확인하고
간단하게 조치해 보세요.

* 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)



[한국A/S 우수기업]

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서
소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가
우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

220V
본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.

- 경고** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
- 주의** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.



경고


- 손상된 전원플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
⇒감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 전원코드 부분을 잡아당기거나 젖은손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
⇒감전의 위험이 있습니다.




- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
⇒감전이나 화재의 위험이 있습니다.

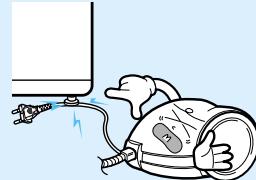

- 본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.
⇒이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.



- 전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을때는 호스(본체) 전원스위치를 먼저 끄고 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록 하세요.
⇒화재나 감전의 위험이 있습니다.

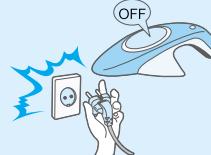

- 전원 플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른수건으로 잘 닦아주세요.
⇒화재나 감전의 위험이 있습니다.



- 청소시 물이나 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질 및 칼날, 압정, 불씨, 재, 토너가루 등을 흡입하지 마세요.
⇒제품의 이상작동 및 장판의 손상과 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 본체 또는 호스, 연장관의 전원 접점에 전기가 통하는 핀, 못 등의 물건을 손으로 잡고 넣지 마세요.
⇒감전의 위험이 있습니다.



- 도시가스등 가스의 누출이 있을때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.
⇒폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



- 한개의 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

⇒콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.



- 제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.

• 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 코드를 교환하세요.

⇒이상작동 및 감전의 위험이 있습니다.



- 본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.
- 연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.

⇒신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.



주의

- 본체 외관을 손질할 때는 전원 플러그를 뽑은 후 마른 헝겊으로 닦아 주시고 물세척 및 각종 세제를 사용하지 마세요.

(아래표 참조)

⇒만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생된 경우에 본체 전원 스위치를 꺼고 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터에 문의하세요.



- 전원코드는 노란색 표시이상 빼내지 마시고 감을 때에는 반드시 한손으로 잡으면서 감아주세요.

⇒전원코드가 손상될 수 있고 플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상할 수 있습니다.



- 물세척 가능한 부속품을 손질할 때는 알카리성 세제, 산성, 공업용 세제, 방향제, 초산류 등을 사용하지 마세요. (아래표 참조)

⇒플라스틱 파손, 변형, 변색, 인쇄 지워짐 등 손상이 발생 될 수 있습니다.

물세척 가능한 부속품: 먼지파로통, 본체먼지통 (제작모델만 해당)	
사용기능별	증강형
사용	주방용 세정제
불가능	알카리성 랙스, 곱평이세제 등
세제	산성 파리관오일, 유휴제 등
	공업용세제 NV-I, PB-I, 슬티, 알룸, 아세톤, 벤젠, 신나 등
	방향제 Spray 방향제 (커피향, 혼합향 등)
	이류 둥글성 오일, 샴물성 오일
	기타 (작용으로 사용되는 초자, 식초, 빙조산 등)

- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요. (본체먼지통 적용모델 제외)

⇒본체 내부에 있는 모터에 먼지가 들어가면 파손될 수 있습니다.



- 오랫동안 사용하지 않을때에는 전원플러그를 뽑아 주세요.


⇒물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.



- 난로 등과 같은 열기구와 가까운곳에서 청소기를 사용하거나 보관하지 마세요.

• 가연성 스프레이, 인화성 물질들을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

⇒화재 및 제품에 변형이 일어날 수도 있습니다.

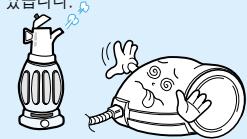

- 청소시 바람이 나오는 배기구나 먼지를 빨아 들이는 흡입구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.

⇒본체의 과열로 고장 및 화재위험이 있습니다.




- 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.

⇒화재나 감전의 위험이 있습니다.



* 본 청소기는 220V 전용이므로 110V에 사용할 경우 승압용 변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용하세요.

각 부분의 이름 및 연결 방법

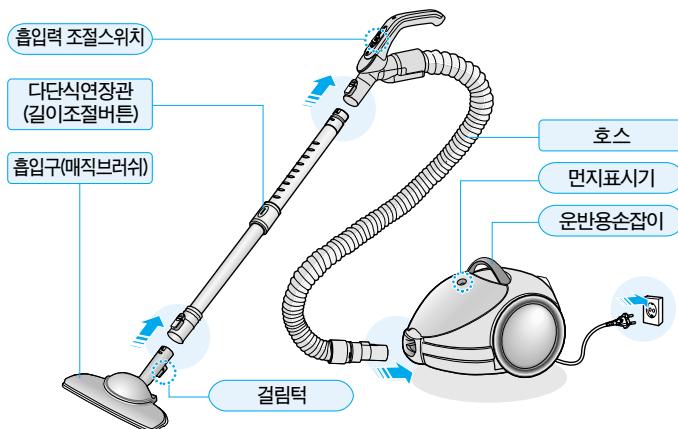

부 속 품 ※부속품을 구입하실 때는 삼성전자 서비스 센터에 문의한 후 구입하세요.




다단식연장관
길이조절 버튼을 밀거나
당기면서 연장관 길이를
조절하세요.

호스

호스의 손잡이를 잡고 청소하면서
흡입력을 조절하거나 청소기
가거나 멀리 사용합니다.

흡입구(매직브러쉬)

바닥의 먼지를 흡입합니다.



-**틈새용 흡입구**: 창틀홀, 틈새, 구석 등의
작은 먼지를 청소할 때 사용합니다.


-**솔모양 흡입구**: 커튼, 가구, 소파 등의
작은 먼지를 청소할 때 사용합니다.

먼지봉투

흡입된 먼지를 모아줍니다.

청소기 사용하기

청소기 사용방법 (흡입력 조절스위치)



1. 켜기 : 흡입력 조절스위치를 밀어 올리면서 흡입력 세기를 맞추어 사용하세요.
 2. 끄기 : 흡입력 조절 스위치를 '정지' 위치로 내리세요.
- 흡입력이 강해 흡입구가 잘 밀리지 않을 때에는 흡입력 조절스위치를
약하게 조절하세요.

전원코드 감는방법 [코드감기버튼]

- 전원코드가 튕어올라 다칠 수 있으니 반드시 한손으로 전원코드를
잡고 '코드감기 버튼'을 누르세요.

⇒ 코드가 잘 감기지 않으면 1~2M 정도 뻗 후 다시
'코드감기 버튼'을 누르세요.



먼지봉투를 교환하려면

먼지봉투 교환시기

- 청소기가 막히지 않았는데 아래와 같은 경우에는 먼지봉투를 새것으로 교환해 주세요.

• 청소중에 흡입력이 현저히 약해질 경우 교환해 주세요.

• 청소중에 청소기에서 떨리는 소리가 나면서 먼지표시기가 붉은색으로 바뀔 경우 교환해 주세요.

• 흡입구가 바닥에(푹신한 매트, 이불 등) 달라붙어 떨리는 소리가 날 경우에는...


⇒ 흡입력을 "강"으로 선택하고 흡입구를 평평한 바닥

(장판, 마루 등)에서 10cm 정도 떼웠을 때 먼지표시기가 붉은색으로 바뀌면 교환해 주세요.


⇒ 붉은색으로 바뀌지 않으면 정상이므로 흡입구가 바닥에 달라붙지 않게 흡입력을 조절하면서 사용하세요.




먼지봉투 교환방법

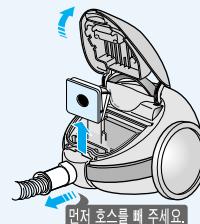

먼저 호스를 빼 주세요.

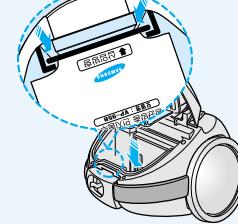

새 먼지봉투를 본체 내부홀에 맞춰 아래로
밀어 끼운 후 덮개를 닫아주세요.

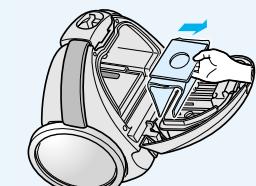

청소기를 세운상태에서도 좌측과
같은 방식으로 먼지봉투를 교환할 수
있습니다.


먼지봉투에 대해 알아두기/구입문의

• 먼지봉투가 삼성전자 정품이 아니거나 먼지봉투 없이 사용하다 고장이 생기면
무료서비스 기간에도 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

• 한번 사용한 먼지봉투는 다시 사용하지 마세요.


• 먼지봉투를 삼성전자 디지털 프리자나 서비스 센터 또는 대형 할인 매장에서
구입시에는 정품 마크() 및 모델명(VP-95B)을 확인후 구입하세요.

■ 지금 사용하고 계신 먼지봉투 모델명은 사용설명서나 청소기 몸체 밑면에
붙어있는 사양라벨 또는 사용중인 먼지봉투에 기입되어 있습니다.

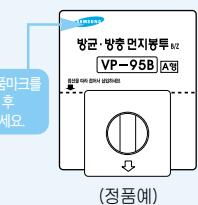

틈새용/솔모양 흡입구 사용방법


- 틈새용/솔모양 흡입구를 다단식 연장관이나 손잡이에 밀어 끼워 사용하시고 빨 때는 돌리면서 빼 주세요.
- 틈새용 흡입구 : 창틀홀, 틈새, 구석 등의 작은 먼지를 청소할때 사용하세요.
- 솔모양 흡입구 : 커튼, 가구, 소파 등의 작은 먼지를 청소할때 사용하세요.
- 사용후에는 분실되지 않도록 잘 보관하세요.

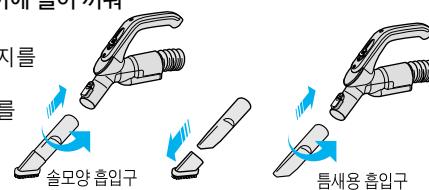

청소기 보관방법

걸림턱

- 보관할때는 흡입구의 걸림턱을 보관용홀 또는 밀면홀에 끼우세요.
- 본체가 넘어갈 수 있으니 반드시 다단식 연장관 길이를 줄여 보관하세요.

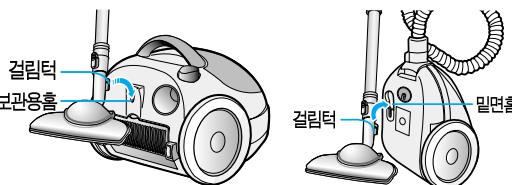

청소기 손질하기

필터 청소방법

- 먼지봉투를 교환해도 흡입력이 약할때에는 필터를 손질하거나 교환해 주세요.

배기필터			
	본체 뒷쪽에서 고정틀을 빼 주세요.	고정틀에서 배기필터를 빼낸 후 배기필터를 털어 주세요.	고정틀의 고정돌기를 본체홀에 끼우고 밀어 장착하세요.
모터보호필터			
	본체내부에서 모터보호필터를 위로 옮겨 빼 주세요.	모터보호필터를 털어 주세요.	모터보호필터를 앞쪽홀에 맞춘 후 아래로 밀어 끼워 주세요.



사용 불가능한 세제로 닦지 마시고 물에 빨지 마세요. 변형될 수 있습니다. (2쪽 참조)

막힌부위 청소방법

- 사용도중 막히는것을 방지하기 위해서는 이쑤시개, 칼날, 양말등 크거나 날카로운 물질을 빨아들이지 마세요.
- 사용중 청소기가 막히면 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 날 수 있으니 막힌곳을 손질해 주세요.

1 흡입구(매직브러쉬)




흡입구가 막혔으면 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.




주의 호스가 막혔을 때 너무 무리하게 제거하려다 호스가 끊어질 수도 있으니 제거가 안되면 서비스 센터에 문의하세요.

2 연장관

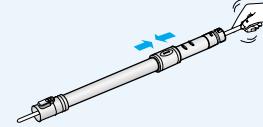

다단식 연장관을 분리하여 길이를 짧게 조절한 후 막힌 이물질을 제거해 주세요.

3 호스



청소기를 동작시킨 후 손잡이 입구를 손바닥으로 막았다가 열었다를 반복하면 이물질이 제거될 수도 있습니다.

고장신고 전에

왜 동작이 안되죠?

- 전원코드가 콘센트에 빠져 있거나 불안전하게 꽂혀있나 확인하세요.
⇒ 전원코드를 콘센트에 확실하게 끌어주세요.
- 본체에 호스가 확실하게 꽂혀있나 확인하세요.
⇒ 본체에서 호스를 분리 후 다시 한번 확실하게 끌어주세요.
- 전압이 220V인지 확인하세요.
⇒ 만약 110V일 경우에는 승압용변압기 (3KVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.
⇒ 다른 가전제품을 콘센트에 끌어 전기가 들어오는지 확인하세요.

왜 사용중에 갑자기 멈추죠?

- 이 제품에는 모터 과열방지 보호장치가 있어 아래의 경우가 발생될 때 제품이 일시적으로 멈출 수 있습니다.
 - 먼지봉투에 먼지가 가득찼을 때 청소기를 동작시킨 경우.
 - 흡입구가 막힌 상태로 청소기를 동작시킨 경우.
 - 틈새용 흡입구를 장시간 동작시킨 경우.
- 이럴 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 먼지봉투를 새것으로 교환하거나 흡입구의 막힌곳을 빼어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요.
(주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)

왜 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 흡입구, 호스, 연장관이 큰 이물질에 막혔거나 먼지봉투가 꽉 차있는지 확인하세요.
⇒ 막혀 있으면 나무젓가락 등으로 큰 이물질을 빼 주고 먼지봉투를 새것으로 교환하세요.
- 먼지봉투 교환시 잘못 조립되면 흡입력이 떨어지거나 청소기 뚜껑이 안 닫힐 수 있으니 정확히 조립하세요.
- 배기/모터보호필터가 더러워졌으면 5쪽을 참조하여 손질하세요.

전원코드가 잘 감기지 않거나 완전히 안 나오죠?

- 이럴 때는 전원코드가 꼬였나 확인하고 전원코드를 1~2m 당겨 뻗 후 다시 감아 주시고 만약 안 나올 때는 내부에서 엉켜 안빠지는 경우가 있으니 이럴 때는 전원코드를 세게 당겨 빼 주세요.
특히 겨울철에는 주워온도로 인해 코드가 굳어지므로 코드가 안나오거나 안 감길 수 있으나, 제품을 동작시키면 코드가 잘 감기게 됩니다.