



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.




본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.




경고


- 손상된 전원 플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
⇒감전이나 화재의 위험이 있습니다.

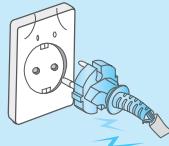

- 전원코드 부분을 잡아 당기거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
⇒감전의 위험이 있습니다.

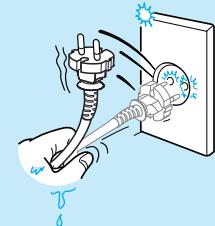

- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
⇒감전이나 화재의 위험이 있습니다.

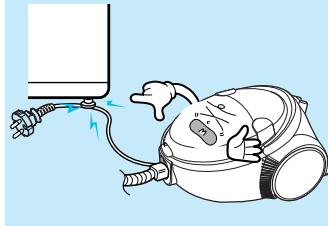

- 본 제품은 가정용으로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.

⇒이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.


★ 옥외 청소 : 물, 시멘트

★ 담수장 : 쿠크가루

★ 병원 : 무균실



- 전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을 때는 호스(본체) 전원스위치를 먼저 끄고 손가락이 전원 플러그 핀에 접촉되지 않도록 하세요.
⇒감전의 위험이 있습니다.

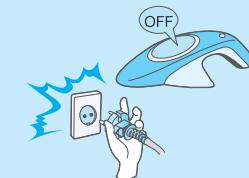

- 전원 플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른 수건으로 잘 닦아주세요.

⇒감전의 위험이 있습니다.



- 청소시 물이나 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질 및 칼날, 압정, 불씨, 쟈, 토너가루 등을 흡입하지 마세요.

⇒제품의 이상작동 및 장판의 손상과

감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 본체 또는 호스, 연장관의 전원 접점에 전기가 통하는 핀, 끝 등의 물건을 손으로 잡고 넣지 마세요.

⇒감전의 위험이 있습니다.




- 도시가스 등 가스의 누출이 있을 때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.

⇒폭발이나 화재의 위험이 있습니다.




- 한개의 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 끌어 사용하지 마세요.

⇒콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.

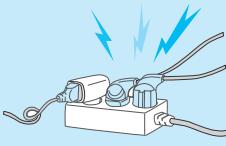

- 제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.

• 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 코드를 교환하세요.
⇒이상작동 및 감전의 위험이 있습니다.

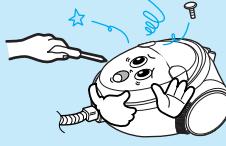

- 본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.

• 연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.
⇒신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.



주의


- 본체 외관을 손질할 때는 전원 플러그를 뽑은 후 마른 헝겊으로 닦아 주시고 물세척 및 각종 세제를 사용하지 마세요. (아래표 참조)

• 만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생된 경우에 본체 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑은 후 서비스센터에 문의하세요.



- 전원코드는 노란색 표시이상 빼내지 마시고 감을 때에는 반드시 한손으로 잡으면서 감아주세요.

• 전원코드가 손상될 수 있고 플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상할 수 있습니다.

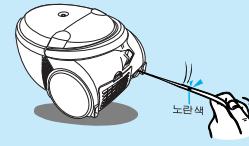

- 청소시 바람이 나오는 배기구나 먼지를 뺏아 들이는 흡입구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.
• 본체의 과열로 고장 및 화재위험이 있습니다.




- 물세척 가능한 부속품을 손질할 때는 일카리성 세제, 산성, 공업용 세제, 방향제, 초산류 등을 사용하지 마세요. (아래표 참조)

• 플라스틱 파손, 변형, 변색, 인쇄 지워짐 등 손상이 발생될 수 있습니다.

물세척 가능한 부속품 먼지파로통, 본체먼지통 (채용모델만 해당)	
사용기능	증성
일카리성	왁스, 곰팡이세제 등
산성	파라핀오일, 유화제 등
공업용세제	NV-I, PB-I, 월터, 알콜, 아세톤, 벤젠, 신나 등
방향제	Spray 방향제 (커피향, 허브향 등)
O.I.류	동물용 오일, 실물성 오일
기타	식용으로 사용되는 초산, 식초, 빙초 등

- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요.
• 본체 내부에 있는 모터에 먼지가 들어가면 파손될 수 있습니다.

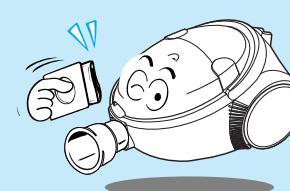


- 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.
• 화재나 감전의 위험이 있습니다.



- 오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 뽑아 주세요.


• 물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.

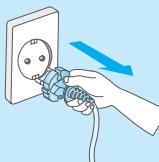

- 난로 등과 같은 열기구와 가까운 곳에서 청소기를 사용하거나 보관하지 마세요.

• 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

• 화재 및 제품에 변형이 일어날 수도 있습니다.

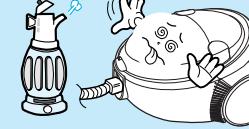

- 자외선 기능이 있는 모델의 경우 살균 램프를 직접적으로 오래 보지 마세요.


• 눈에 유해할 수 있습니다.

- 먼지파로를 채용한 모델의 경우 화장지 둥치, 젓가락, 긴 실, 이쑤시개 등을 흡입하지 마세요.

• 먼지걸름망이 막힐 수 있습니다.

* 본 청소기는 220V 전용이므로 110V에 사용할 경우 승압용 변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용하세요.

각 부분의 이름 및 연결 방법

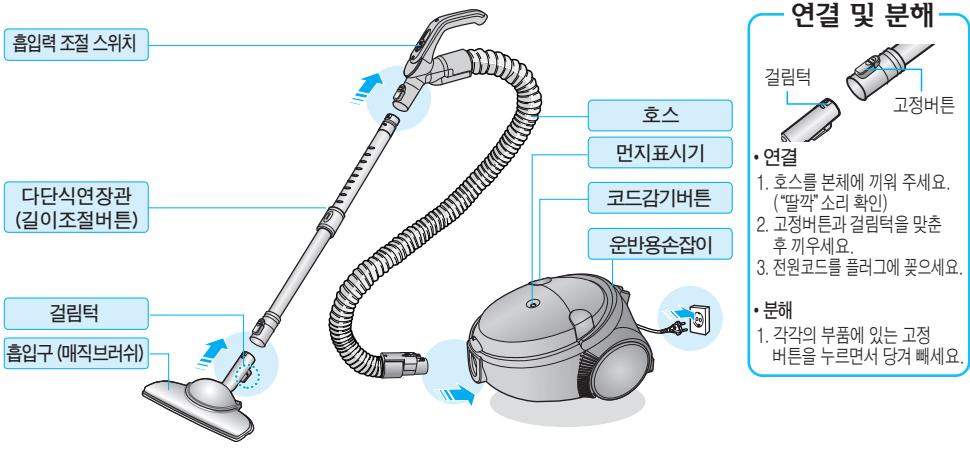

부 속 품 ※부속품을 구입하실 때는 삼성전자 서비스 센터에 문의한 후 구입하세요.



흡입구 (매직브러쉬)
바닥의 먼지를 흡입합니다.



다단식연장관
길이조절 버튼을 밀거나 당기면서
연장관 길이를 조절하세요.



호스
호스의 손잡이를 잡고 청소하면서
흡입력을 조절하거나 청소기를
끄거나 캔 때 사용합니다.



- 틈새용 흡입구 : 창틀틈, 틈새, 구석 등의
작은 먼지를 청소할 때.

- 솔모양 흡입구 : 커튼, 가구, 소파 등의
작은 먼지를 청소할 때.



먼지봉투 (VP-95B)
흡입된 먼지를 모아줍니다.

청소기 사용하기

청소기 사용방법

(흡입력 조절 스위치)



1. 켜기
흡입력 조절 스위치를 밀어 올리면서 흡입력 세기를 맞추어 사용하세요.
2. 끄기
흡입력 조절 스위치를 '정지' 위치로 내리세요.

• 흡입력이 강해 흡입구가 잘 밀리지 않을 때에는 흡입력 조절 스위치를 약하게 조절하세요.

틈새용/솔모양 흡입구 사용방법

- 틈새용/솔모양 흡입구를 다단식 연장관이나 손잡이에 밀어 끼워 사용하시고 뺄 때는 고정버튼을 누르면서 빼 주세요.
- 사용 후에는 분실되지 않도록 잘 보관하세요.



전원코드 감는방법

(코드감기버튼)

• 코드감기 버튼을 누르면 자동으로 코드가 감깁니다.


- 전원코드가 튕어올라 다칠 수 있으니 반드시 한손으로 전원코드를 잡고 '코드감기 버튼'을 누르세요.
- 코드가 잘 감기지 않으면 1~2M 정도 뻗 후 다시 '코드감기 버튼'을 누르세요.



청소기 보관방법

(걸림턱)

- 본체를 세운 후 흡입구의 걸림턱을 밀면홀에 끼우세요.
- 본체가 넘어질 수 있으니 다단식 연장관 길이를 줄여 보관하세요.

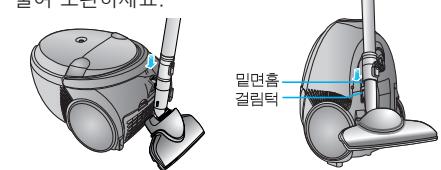


먼지봉투 교환방법





먼지봉투 교환시기

- 청소중에 흡입력이 현저히 약해질 경우 교환해 주세요.
- 청소중에 청소기에서 떨리는 소리가 나면서 먼지표시기가 붉은색으로 바뀔 경우 교환해 주세요.

- 흡입구가 바닥에(푹신한 매트, 이불 등) 달라 붙어 떨리는 소리가 날 경우에는...
 - ⇒ 흡입력을 "강"으로 선택하고 흡입구를 평평한 바닥 (장판, 마루 등)에서 10cm정도 띄웠을 때 먼지표시기가 붉은색으로 바뀌면 교환해 주세요.
 - ⇒ 붉은색으로 바뀌지 않으면 정상이므로 흡입구가 바닥에 달라 붙지 않게 흡입력을 조절하면서 사용하세요.

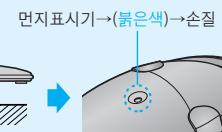

먼지봉투 교환방법

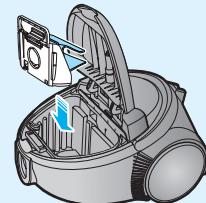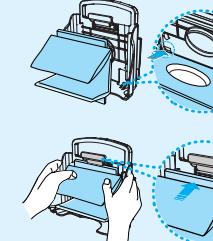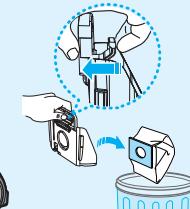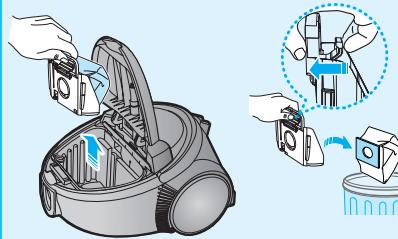

본체 담개를 연 후 먼지봉투 케이스를 위로 빼 그림과
같이 버튼을 눌러 먼지봉투를 분리시켜 버리세요.


새 먼지봉투를 먼지봉투 케이스 아래
홀에 맞춘 다음 '딱' 소리가 나도록 먼
지봉투 윗 부분을 눌러 조립해 주세요.

먼지봉투 케이스를 화살표
방향으로 본체에 장착하세요.

먼지봉투에 대해 알아두기/구입문의

- 먼지봉투가 삼성전자 정품이 아니거나 먼지봉투 없이 사용하다 고장이 생기면 무료서비스 기간에도 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 한번 사용한 먼지봉투는 다시 사용하지 마세요.
- 먼지봉투를 삼성전자 디지털 프라자나 서비스 센터 또는 대형 할인 매장에서 구입시에는 정품 마크 () 및 모델명 (VP-95B)을 확인 후 구입하세요.

■ 지금 사용하고 계신 먼지봉투 모델명은 사용설명서나 사용중인 먼지봉투에
기입되어 있습니다.

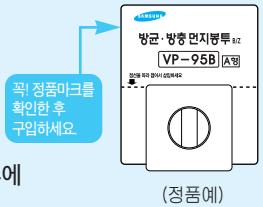


청소기 손질하기

- 사용 도중 막히는 것을 방지하기 위해서는 이쑤시개, 칼날, 양말등 크거나 날카로운 이물질을 빨아들이지 마세요.
- 사용 중 청소기가 막히면 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 날 수 있으니 막힌 곳을 손질해 주세요.

막힌부위 청소방법

1 흡입구(매직 브러쉬)

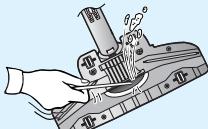

흡입구가 막혔으면 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.


주의 호스가 막혔을 때 너무 무리하게 제거하려다 호스가 찢어질 수도 있으니 제거가 안되면 서비스 센터에 문의하세요.

2 연장관



다단식 연장관을 분리하여 길이를 짧게 조절한 후 막힌 이물질을 제거해 주세요.

3 호스

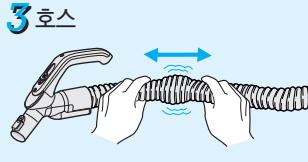

청소기를 동작시킨 후 호스 막힌부위를 늘렸다 줄였다가 반복하면 이물질이 제거될 수도 있습니다.




주의 장판, 마루 바닥 상태에 굵힘이 발생할 수 있으므로 브러시 바퀴의 마모 상태를 확인하고 사용하세요.

필터 청소방법

- 먼지봉투를 교환해도 흡입력이 약할 때에는 필터를 손질하거나 교환해 주세요.


모터보호필터

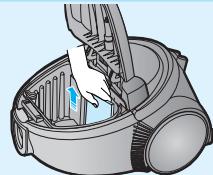

모터보호 필터를 위로 당겨서 빼주세요.




모터보호 필터를 털어 손질해 주세요.

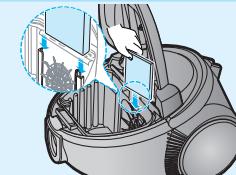

모터보호 필터를 본체 내부 흉에 맞춘 후 아래로 밀어 장착하세요.


배기필터

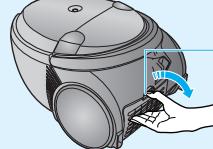

본체 뒷쪽에서 고정 브레이크를 누르면서 고정클립을 빼 주세요.



배기필터를 고정클립에서 빼낸 후 털어 손질하고 다시 끼워 주세요.

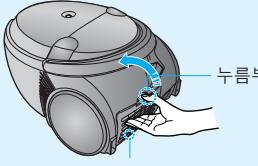

배기필터 고정클립의 고정돌기를 본체 홈에 끼운 다음 누름부를 누르면서 밀어 장착하세요.



주의 물세척하지 마시고, 털어서 손질하세요.

고장신고 전에

* 고장이 아닌경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

④ 동작이 안되죠?

- 전원코드가 콘센트에 빠져 있거나 불안전하게 꽂혀있나 확인하세요.
⇒ 전원코드를 콘센트에 확실하게 꽂아 주세요.
- 본체에 호스가 확실하게 꽂혀있나 확인하세요.
⇒ 본체에서 호스를 분리 후 다시 한번 확실하게 꽂아 주세요.
- 전압이 220V인지 확인하세요.
⇒ 만약 110V일 경우에는 승압용변압기 (3KVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.
⇒ 다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.

④ 사용중에 갑자기 멈추죠?

- 이 제품에는 모터 과열방지 보호장치가 있어 아래의 경우가 발생될 때 제품이 일시적으로 멈출 수 있습니다.
 - 먼지봉투에 먼지가 가득찼을 때 청소기를 동작 시킨 경우.
 - 흡입구가 막힌 상태로 청소기를 동작시킨 경우.
 - 텀새용 흡입구를 장시간 동작시킨 경우.
- ⇒ 이럴 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 먼지봉투를 새것으로 교환하거나 흡입구의 막힌 곳을 뚫어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요.
(주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)

④ 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 흡입구, 호스, 연장관이 큰 이물질에 막혔거나 먼지봉투에 먼지가 꽉 차있는지 확인하세요.
⇒ 막혀 있으면 나무젓가락 등으로 큰 이물질을 빼 주고 먼지봉투를 교환해 주세요.
⇒ 먼지봉투 교환 후 잘못 조립되면 흡입력이 떨어지거나 청소기에 장착이 안될 수 있으니 정확히 조립하세요.
- 배기/모터보호필터가 더러워 졌으면 5쪽을 참조하여 손질하세요.

④ 전원코드가 잘 감기지 않거나 완전히 안 나오죠?

- ⇒ 이럴 때는 전원코드가 꼬였나 확인하시고 전원코드를 1~2m 당겨 뻗 후 다시 감아 주시고 만약 안 나올 때는 내부에서 엉켜 안 빠지는 경우가 있으니 이럴 때는 전원코드를 세게 당겨 빼 주세요.
특히 겨울철에는 주위온도로 인해 코드가 굳어지므로 코드가 안 나오거나 안 감길 수 있으나, 제품을 동작시키면 코드가 잘 감기게 됩니다.