

제품규격 모델명: VC-PN942X			
전 원	단상 AC 220V 60Hz	코 드	1.0mm ² 비닐캡 타이어코드 길이 6m
본체무게	4.4kg	본체크기	폭270mm×길이 350mm×높이290mm
소비전력	1050W	흡 입 력	530W



삼성 먼지빠로 청소기

VC-PN942X

삼성전자주식회사 ■주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지
 ■제 조 원 : 삼성광주전자주식회사



서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실
02 - 541-3000 080 - 022 - 3000



인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용등은 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

청소기의
제품 보증기간은 **1년**
부품보증기간은 6년입니다.

무상서비스

※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보 상 내 역	
	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
장식적인 사용 상태에 서 발생한 성능, 기능 상의 하자로 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환
	제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해	해당없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한수리를 요하는 고장발생	구입가 환불
	교환불가형시	
	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리
수리 가능	동일 하자로 4회째 고장 발생시	유상수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	부품보증기간 이내 수리를 부품 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액 감가상각금액에 10% 를 가산하여 환불
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	정액 감가상각액 환불
	유상수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	유상수리
수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시
사용설명서를 읽어 주세요.

① 기구세척, 조정, 사용방법 등은 제품고장이 아닙니다.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)


· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 · 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시 · 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재 설치시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시	2회부터 유료 1회 무상
· 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건 · 구입시 고객요구로 설치한 후 재 설치시 · 소비자 설치 미숙으로 재 설치할 경우 · 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시 · 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명	1회부터 유상

② 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 설치후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 발생된 경우
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사
기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자,
램프류, 토너, 드럼, 리본 등)

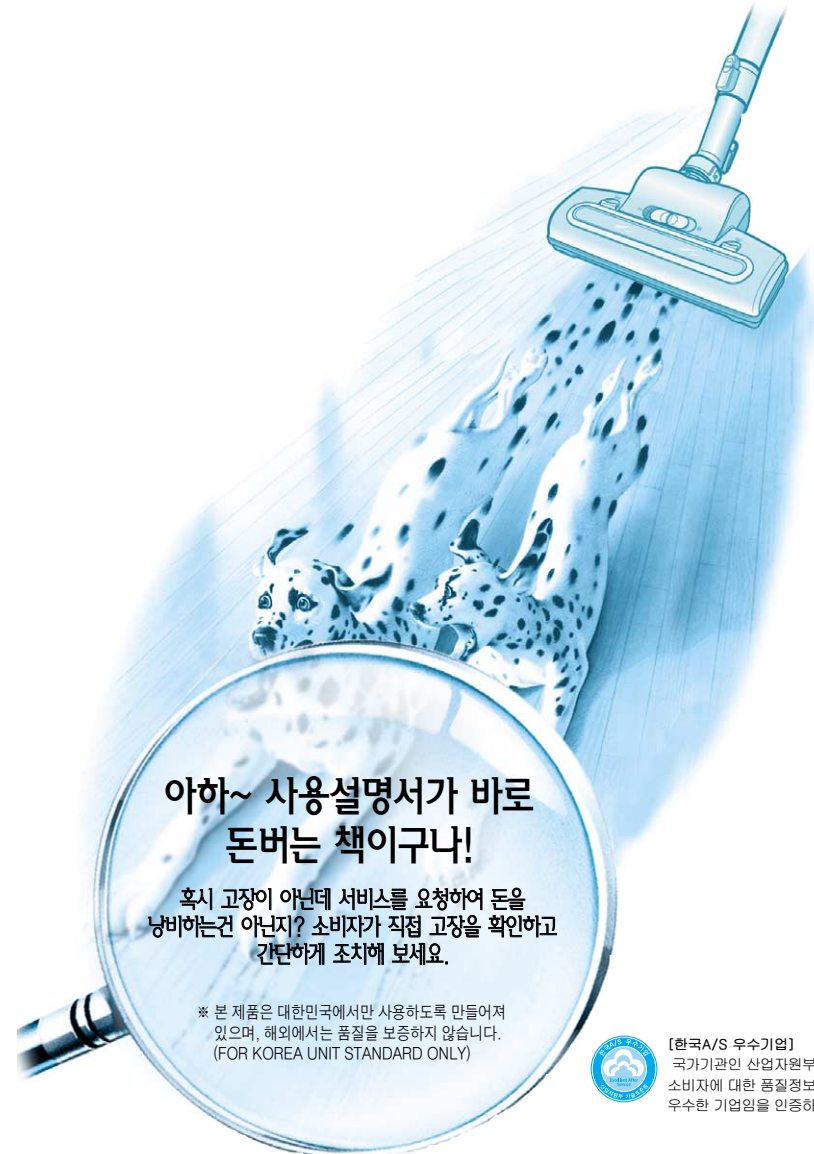

**아하~ 사용설명서가 바로
돈버는 책임구나!**

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을
낭비하는건 아닌지? 소비자가 직접 고장을 확인하고
간단하게 조치해 보세요.

※ 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져
있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)



[한국A/S 우수기업]
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서
소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가
우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

SAMSUNG 이 품질보증서는 대한민국에서만 적용이 되며,
삼성전자 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.




안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.


- ⚠ 경고 : 표시 내용을 지키지 않으면 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.
- ⚠ 주의 : 표시 내용을 지키지 않으면 사람이 부상을 입거나 제품 손상이 발생 될 가능성이 있습니다.

⚠ 경 고


- 손상된 전원플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
⇒ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

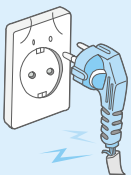

- 전원코드 부분을 잡아당기거나 젖은손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
⇒ 감전의 위험이 있습니다.

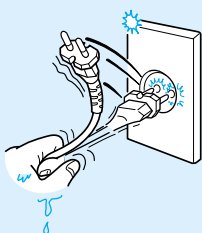


- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
⇒ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

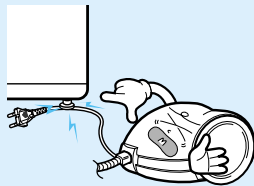

- 본체 외관을 손질할 때는 전원 플러그를 뽑은 후 마른 헝겊으로 닦아 주시고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지 마세요.
⇒ 만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생된 경우에 본체 전원 스위치를 끄고 전원플러그를 뽑은 후 서비스 센터에 문의하세요.




- 전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을 때는 호스(본체) 전원스위치를 먼저 끄고 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록 하세요.
⇒ 화재나 감전의 위험이 있습니다.

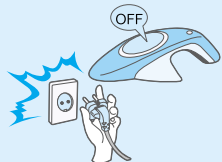


- 전원 플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른수건으로 잘 닦아주세요.
⇒ 화재나 감전의 위험이 있습니다.



- 청소시 물이나 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질 및 갈날, 압정, 불씨, 재, 토너가루 등을 흡입하지 마세요.
⇒ 제품의 이상작동 및 장판의 손상과 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

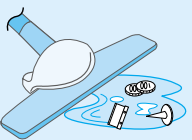


- 본체 또는 호스, 연장관의 전원 접점에 전기가 통하는 핀, 못 등의 물건을 손으로 잡고 넣지 마세요.
⇒ 감전의 위험이 있습니다.

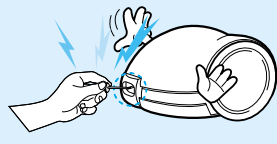


- 도시가스 등 가스의 누출이 있을 때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.
⇒ 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.




- 한개의 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
⇒ 콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.

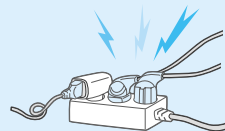

- 제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.
- 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 코드를 교환하세요.
⇒ 이상작동 및 감전의 위험이 있습니다.

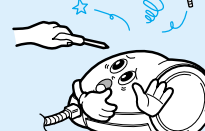


- 본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.
- 연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.
⇒ 신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.

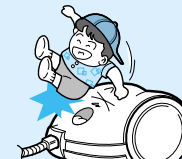

! 주 의

- 본 청소기는 교류 220V 이외에는 사용하지 마세요.
⇒ 제품 파손 및 화재 위험이 있습니다.

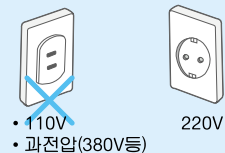

- 본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.
⇒ 이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.




- 청소시 바람이 나오는 배기구나 먼지를 빨아 들이는 흡입구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.
⇒ 본체의 과열로 고장 및 화재위험이 있습니다.




- 전원코드는 노란색 표시이상 빼내지 마시고 감을 때에는 반드시 한손으로 잡으면서 감아주세요.
⇒ 전원코드가 손상될 수 있고 플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상할 수 있습니다.




- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요. (백색 청소기 제외)
⇒ 본체 내부에 있는 모터에 먼지가 들어가면 파손될 수 있습니다.

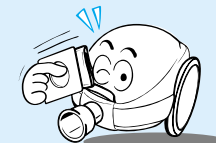


- 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.
⇒ 화재나 감전의 위험이 있습니다.

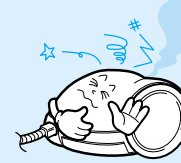

- 오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 뽑아 주세요.
⇒ 물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.

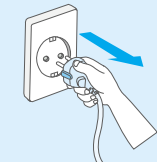

- 난로 등과 같은 열기구와 가까운 곳에서 청소기를 사용하거나 보관하지 마세요.
- 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
⇒ 화재 및 제품에 변형이 일어날 수도 있습니다.

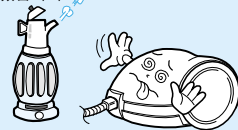

- 자외선 기능이 있는 모델의 경우 살균 램프를 직접적으로 오래 보지 마세요.
⇒ 눈에 유해할 수 있습니다.
- 먼지따로를 채용한 모델의 경우 화장지 먼지, 젓가락, 긴실, 이쑤시개 등을 흡입 하지 마세요.
⇒ 먼지걸름량이 막힐 수 있습니다.




청소기 손질하기


- 사용도중 막히는것을 방지하기 위해서는 이쑤시개, 칼날, 양말등 크거나 날카로운 이물질을 빨아들이지 마세요.
- 사용중 청소기가 막히면 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 날 수 있으니 막힌곳을 손질해 주세요.

막힌부위 청소방법


1 흡입구(이불 브러쉬)

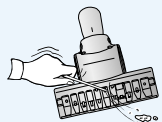

흡입구가 막혔으면 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.

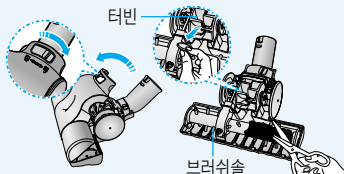


흡입구 내부가 막혔으면 고정버튼을 풀림(6) 방향으로 돌린 후 이물질을 제거해 주세요.

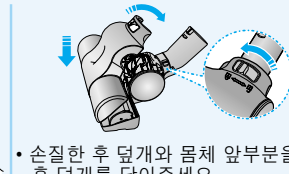

- 손질한 후 덮개와 몸체 앞부분을 맞춘 후 덮개를 닫아주세요.
- 덮개를 닫은 후 반드시 고정버튼을 잠금(6) 방향으로 돌려 주세요.

※주의 : 침구류 이외의 장소에서 사용하지 마세요. 이물질을 제거할 때 브러쉬솔이 손상되지 않도록 주의하세요.

2 흡입구(매직브러쉬)

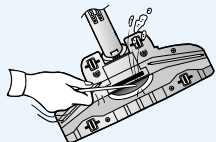

흡입구가 막혔으면 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.

3 연장관



다단식 연장관을 분리하여 길이를 짧게 조절한 후 막힌 이물질을 제거해 주세요.

4 호스




청소기를 동작시킨 후 손잡이 입구를 손바닥으로 막았다 열었다를 반복하면 이물질이 제거될 수도 있습니다.

※주의 : 호스가 막혔을 때 너무 무리하게 제거하려다 호스가 찢어질 수도 있으니 제거가 안되면 서비스 센터에 문의하세요.


필터 청소방법

- 먼지봉투를 교환해도 흡입력이 약할때에는 필터를 손질하거나 교환해 주세요.


배기 필터

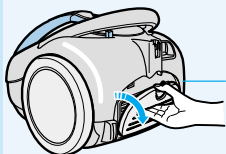

본체 뒷쪽에서 고정틀을 누름부를 누르면서 고정틀을 빼 주세요.

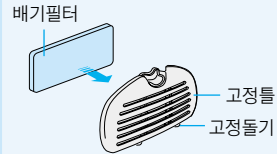


고정틀에서 배기필터를 빼낸 후 고정틀을 돌려 주세요.

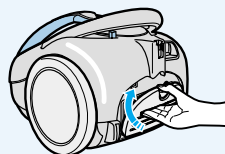


고정틀의 고정돌기를 본체 홈에 끼우고 밀어 장착하세요.


매직미세필터

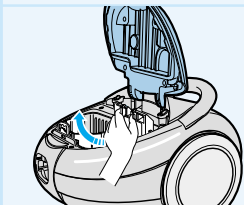

본체 내부에서 필터 케이스를 빼 주세요.

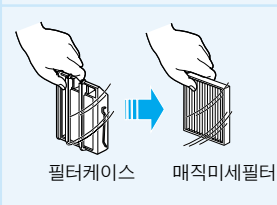

케이스에서 매직미세필터를 빼낸 후 필터를 돌려 주세요.

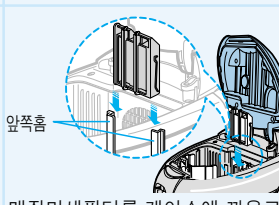


매직미세필터를 케이스에 끼우고 본체 내부 앞쪽홈에 맞춘 후 아래로 밀어 끼워 주세요.


※주의 : 벤젠, 신나, 알카리성 세제, 표백제 등으로 닦지 마시고 물에 빨지 마세요. 변형될 수 있습니다.

먼지따로 청소방법

먼지따로 내부구조

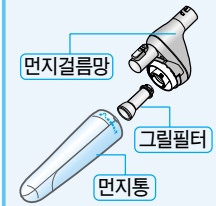

1 손잡이,연장관 분리

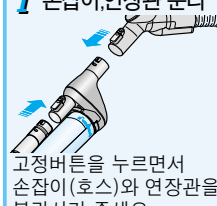

고정버튼을 누르면서 손잡이(호스)와 연장관을 분리시켜 주세요.

2 먼지통 분해




먼지통을 왼쪽으로 돌려 빼 주세요.

3 그릴필터 분해



그릴필터를 왼쪽으로 돌려 빼 주세요.

4 먼지걸름망 손질

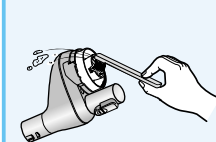


영커있는 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.

5 세척 및 말리기



먼지통과 그릴필터를 물로 깨끗이 씻은 후 그늘에서 완전히 말려 주세요.

6 그릴필터 조립

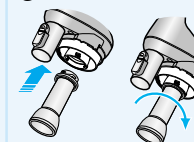

그릴필터를 먼지걸름망에 끼우면서 오른쪽으로 완전히 돌려주세요.

7 먼지통 조립



먼지통의 ▲와 먼지걸름망의 왼쪽돌기를 맞춰 끼운 후 오른쪽으로 딸깍 소리가 날때까지 돌려 고정시켜주세요.

고장신고 전에

왜 동작이 안되죠?

- 전원코드가 콘센트에 빠져 있거나 불안전하게 꽂혀있나 확인하세요.
⇒ 전원코드를 콘센트에 확실하게 꽂아 주세요.
- 본체에 호스가 확실하게 꽂혀있나 확인하세요.
⇒ 본체에서 호스를 분리 후 다시 한번 확실하게 꽂아 주세요.
- 전압이 220V인지 확인하세요.
⇒ 만약 110V일 경우에는 승압용변압기 (3KVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.
⇒ 다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.

왜 사용중에 갑자기 멈추죠?

- 이 제품에는 모터 과열방지 보호장치가 있어 아래의 경우가 발생될 때 제품이 일시적으로 멈출 수 있습니다..
 - 먼지봉투에 먼지가 가득찼을때 청소기를 동작시킨 경우.
 - 흡입구가 막힌 상태로 청소기를 동작시킨 경우.
 - 틸새용 흡입구를 장시간 동작시킨 경우.
- ⇒ 이럴때는 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 먼지봉투를 새것으로 교환하거나 흡입구의 막힌 곳을 뚫어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요.
(주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)

왜 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 흡입구, 호스, 연장관이 큰 이물질에 막혔거나 먼지봉투가 팽차있는지 확인하세요.
⇒ 막혀 있으면 나무젓가락 등으로 큰 이물질을 빼 주고 먼지봉투를 새것으로 교환하세요.
- ⇒ 먼지봉투 교환시 잘못 조립되면 흡입력이 떨어지거나 청소기 뚜껑이 안 닫힐 수 있으니 정확히 조립하세요.
- 배기/매직미세필터가 더러워졌으면 5쪽을 참조하여 손질하세요.

왜 전원코드가 잘 감기지 않거나 완전히 안 나오죠?

- ⇒ 이럴때는 전원코드가 꼬였나 확인하시고 전원코드를 1~2m 당겨 빼낸 후 다시 감아 주시고 만약 안 나올때는 내부에서 영커 안빠지는 경우가 있으니 이럴때는 전원코드를 세게 당겨 빼 주세요.
- 특히 겨울철에는 주위온도로 인해 코드가 굳어지므로 코드가 안나오거나 안 감길 수 있으나, 제품을 동작시키면 코드가 잘 감기게 됩니다.

왜 먼지따로가 이상해요?

- 먼지통 안에 딱딱한 이물질(모래, 구슬, 돌등)이 들어 있으면 '딸그락' 거리는 소음의 원인이 되므로 먼지통을 비워 주세요.
- 먼지통 또는 먼지걸름망에 화장지뭉치, 긴실, 머리카락 등이 영커있으면 먼지의 회전이 원활하지 않으니 손질해 주세요.