

| 제품규격 모델명: VC-BT715, VC-BT720 |                 |      |                        |
|------------------------------|-----------------|------|------------------------|
| 전 원                          | 단상 AC 220V 60Hz | 본체크기 | 폭250mm×길이343mm×높이186mm |
| 본체무게                         | 3.8kg           | 흡입일률 | 480W                   |
| 정격입력                         | 1050W           |      |                        |



서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실

02 - 541-3000, 080 - 022 - 300

■주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지  
■제조원 : 삼성광주전자주식회사



이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

## 제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(재정경제부 고시 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 구입일로부터 7일 이내에, 피해보상을 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

|       |       |            |
|-------|-------|------------|
| 제 품 명 |       | 모 브 렐 명    |
| 구 입 일 | 년 월 일 | Serial No. |
| 구입대리점 |       | 판매금액       |

유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요

- ① 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우
    - 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
    - 인터넷, 앤테나, 유선신호등 외부환경 문제시
    - 배송된 제품 초기 설치시
  - \* 구입 후 서비스에서 설치 시에는 오금이 부과됩니다.
  - 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시
  - 필터류의 손질 및 액세서리(호스, 브러쉬, 파이프 등) 이용 제거시
  - 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시  
  - ② 소비자 과실로 고장인 경우
    - 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
    - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
    - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 발생된 경우
    - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
    - 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시
    - 삼성전자서비스점에서 '준인증업체'를 지키지 않아 고장발생시

| 소비자 피해 유형   | 보상 내역  |           |
|---|--|-----------|
|   | 품질보증기간 이내  | 품질보증기간 이후 |
| 부품불구보유기기내<br>정상적인 사용 상태에<br>서 발생한 성능, 기능<br>상의 고장 발생시 | 구입일 10일 이내에 중요한 수리를 요청할 때<br>제품교환 또는 구입자 환급                                  |           |
|   | 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요청할 때<br>제품교환 또는 무상수리                                   |           |
|   | 제작국에서 수입승인경과 제품수입처 발생한 피해<br>제품교환  |           |
|   | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를<br>요구하는 고장발생<br>구입가 환급                               |           |
|   | 교환불가동시<br>동일 하자로 3회까지 고장 발생시<br>무상수리   | 유상수리      |
|   | 동일 하자로 4회째 고장 발생시<br>서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시<br>유상수리                            | 유상수리      |
|   | 소비자나 수리 의뢰한 청탁을 사업자나 분실한 경우<br>제품교환 또는 구입자 환급<br>정액 가상기한금액에 10%<br>를 기산해여 환급 | 유상수리      |
|   | 부품불구보유기내 이내 수리를 부족으로<br>보증하고 있어 같은 수리를 불가능한 경우<br>전액 감가상각과 환불                | 유상수리      |
|   | 수리된 부품은 있으나 수리 불가동시  |           |
|   | 수리가 불가능한 경우<br>유상수리에 해당하는<br>금액수수료 징수 후 제조교환<br>적 평균 제품교환                    | 유상수리      |
| 소비자의 고의, 과실로<br>인한 고장인 경우                             | 수리가 가능한 경우<br>유상수리   | 유상수리      |



<http://www.sec.co.hk>



DJ68-00193G REV(0.5)



# 삼성 Cyclone max 청소기 VC-BT715, VC-BT720



## ■ 한국서비스 품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.



# 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.  
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.


220V  
본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.

**경고**  
지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.  
**주의**  
지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.




**경고**

- 손상된 전원플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- ⇒감전이나 화재의 위험이 있습니다.

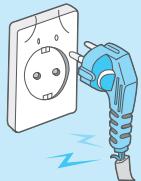

- 전원코드 부분을 잡아당기거나 젖은손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
- ⇒감전의 위험이 있습니다.

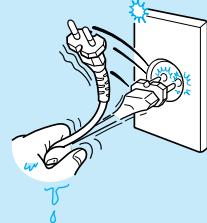

- 본 제품은 가정용으로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.
- ⇒이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.


★ 옥외 청소 : 돌, 시멘트

★ 당구장 : 쪽크기구


★ 병원 : 무균실



- 전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을때는 호스(본체) 전원스위치를 먼저 끄고 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록 하세요.
- ⇒감전의 위험이 있습니다.

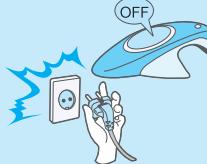


- 청소시 물이나 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질 및 칼날, 압정, 불씨, 재, 토너기루 등을 흡입하지 마세요.
- ⇒제품의 이상작동 및 장판의 손상과 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

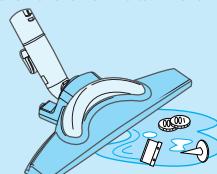

- 본체 또는 호스, 연장관의 전원 접점에 전기가 통하는 핀, 못 등의 물건을 손으로 잡고 넣지 마세요.
- ⇒감전의 위험이 있습니다.



- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
- ⇒감전이나 화재의 위험이 있습니다.

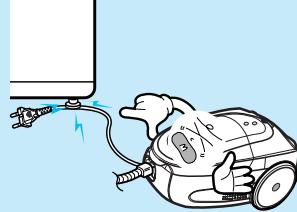

- 전원 플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른수건으로 잘 닦아주세요.
- ⇒감전의 위험이 있습니다.



- 도시가스등 가스의 누출이 있을 때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.
- ⇒폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



- 한개의 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 끌어 사용하지 마세요.

⇒콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.



- 제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.
- 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 코드를 교환하세요.

⇒이상작동 및 감전의 위험이 있습니다.



- 본체에 올라타거나 충격을 주지 마세요.
- 연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.

⇒신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.



**주의**

- 본체 외관을 손질할 때는 전원 플러그를 뽑은 후 마른 형검으로 닦아 주시고 물을 치거나 벤젠, 신나, 알코올 등 휘발성 물질로 하지 마세요.

⇒만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생된 경우에 본체 전원 스위치를 끄고 전원플러그를 뽑은 후 서비스 센터에 문의하세요.



- 전원코드는 노란색 표시이상 빼내지 마시고 감을 때에는 반드시 한손으로 잡으면서 감아주세요.

⇒전원코드가 손상 되거나 플러그가 튀어올라 삼치를 입거나 주변의 물건이 상할 수 있습니다.



- 청소시 바람이 나오는 배기구나 먼지를 빨아 들이는 흡입구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.

⇒본체의 과열로 일정시간 동작이 멈추거나 화재위험이 있습니다.




- 물세척 가능한 부속품을 손질할 때는 알카리성 세제, 산성, 공업용 세제, 방향제, 조산류 등을 사용하지 마세요. (아래표 참조)

⇒플라스틱 파손, 변형, 변색, 인쇄 지워짐 등 손상이 발생 될 수 있습니다.

|             |   |
|-------------|---|
| 물세척 가능한 부속품 | 먼지따로통, 본체먼지통 (제작모델만 해당)   |
| 사용방법        | 증강 주방용 세정제  |
| 사용          | 알카리성 랙스, 곰팡이세제 등  |
| 불가능         | 산성 파라핀오일, 유화제 등   |
| 세제          | 공업용세제 NV-I, PB-I, 음티, 알콜, 아세톤, 벤젠, 신나 등<br>방향제 Spray 방향제 (커피향, 허브향 등) |
| OIL류        | 동물성 오일, 식물성 오일  |
| 기타          | 식용으로 사용되는 초선, 석초, 빙초산 등   |


- 먼지통을 반드시 끼우고 사용하세요.

⇒본체 내부에 있는 모터에 먼지가 들어가면 파손될 수 있습니다.

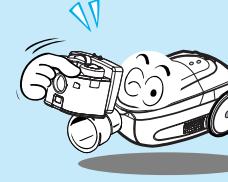

- 오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 뽑아 주세요.


⇒먼지가 쌓여 발열, 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.

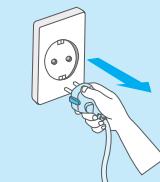

- 난로 등과 같은 열기구와 가까운곳에서 청소기를 사용하거나 보관하지 마세요.

• 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

⇒화재 및 제품에 변형이 일어날 수도 있습니다.

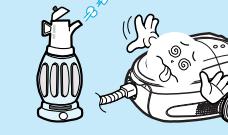

- 자외선 기능이 있는 모델의 경우 살균 램프를 직접적으로 오래 보지 마세요.


⇒눈에 유해 할 수 있습니다.

- 면지따로를 채용한 모델의 경우 화장지 둥치, 젓가락, 긴 실, 이쑤시개 등을 흡입하지 마세요.

⇒먼지걸름망이 막힐 수 있습니다.

\* 본 청소기는 220V 전용이며 110V에 사용할 경우 승압용 변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용하세요.

## 각 부분의 이름 및 연결 방법

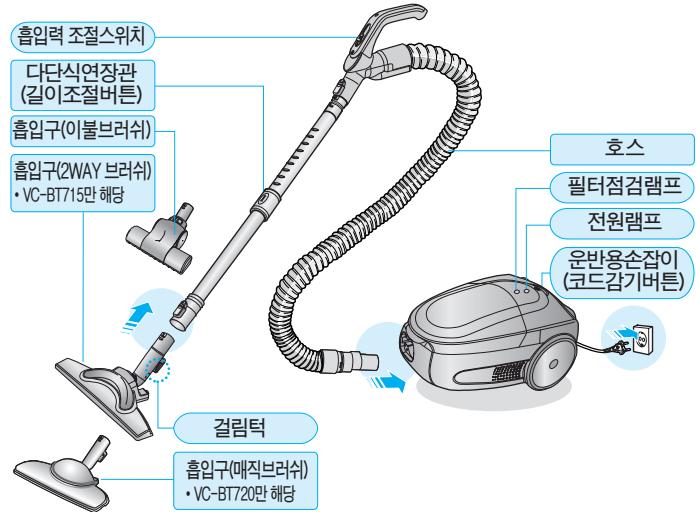

**부속품** ※부속품을 구입하실 때는 삼성전자 서비스 센터에 문의한 후 구입하세요.

|   |   |   |
|---|---|---|
| 흡입구(2WAY 브러쉬)<br>흡입구가 2개!<br>2WAY 브러쉬로 넓은 면적도<br>좁은 면적으로 청소합니다.<br>(VC-BT715만 해당) | 흡입구(매직브러쉬)<br>바닥의 먼지를 흡입<br>합니다.<br>(VC-BT720만 해당)                            | 흡입구(이불브러쉬)<br>이불이나 카페트등 침구류에<br>쌓인 먼지(애완동물 털등)를<br>흡입합니다.                               |
| 다단식연장관<br>길이조절 버튼을 밀거나<br>당기면서 연장관 길이를<br>조절하세요.                                  | 엘보연장관 (VC-BT715만 해당)<br>가구나 침대 밑처럼 청소하기<br>힘든 곳도 허리를 굽히지 않고<br>쉽게 청소할 수 있습니다. | 틈새용 흡입구 : 창틀홀, 틈새,<br>구석 등의 작은 먼지를 청소할 때.<br>- 솔모양 흡입구 : 커튼, 가구,<br>소파 등의 작은 먼지를 청소할 때. |
| 호스<br>호스의 손잡이를 잡고 청소하면<br>서 흡입력을 조절하거나 청소기<br>를 끄거나 끌 때 사용합니다.                    | 먼지통필터(보조)<br>먼지통 필터가 끊어지거나<br>낡으면 교체하여 사용<br>하세요.                             |   |

## 청소기 사용하기

### 청소기 사용방법 (흡입력 조절스위치)

1. 켜기  
흡입력 조절스위치를 밀어 올리면서 흡입력 세기를 맞추어 사용하세요.
2. 고기  
흡입력 조절 스위치를 '정지' 위치로 내리세요.
- 흡입력이 강해 흡입구가 잘 밀리지 않을 때에는 흡입력 조절스위치를 약하게 조절하세요.


### 틈새용/솔모양 흡입구 사용방법

- 틈새용/솔모양 흡입구를 다단식 연장관이나 손잡이에 밀어 끼워 사용 하시고 뺄 때는 고정버튼을 누르면서 빼주세요.
- 사용후에는 분실되지 않도록 잘 보관하세요.



### 엘보연장관 사용방법


- 누름(PUSH) 버튼을 누르면 엘보연장관이 꺽어집니다.

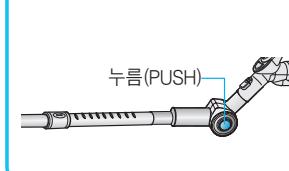


## 전원코드 감는방법 (코드감기버튼)

- 코드감기 버튼을 누르면 자동으로 코드가 감깁니다.

- 전원코드가 튕어올라 다칠 수 있으니 반드시 한손으로 전원코드를 잡고 '코드감기 버튼'을 누르세요.



- 코드가 잘 감기지 않으면 1~2M 정도 뻗 후 다시 '코드감기 버튼'을 누르세요.




## 청소기 보관방법

걸림턱

- 본체를 세운 후 흡입구의 걸림턱을 밀면홀에 끼우세요.

• 본체가 넘어질 수 있으니 다단식 연장관 길이를 줄여 보관하세요.


- 주의: 본체를 바로 놓은 상태 밀면홀에서는 흡입구의 걸림턱 걸림턱을 끼울 수 없습니다.

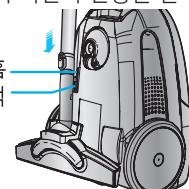

## 청소기 손질하기

### 먼지통 청소시기


- 청소중에 흡입력이 현저히 약해질 경우 청소해 주세요.
- 청소중에 필터점검 램프가 커지거나, 필터점검 램프가 커진 후 바람 소리가 크게 날 경우에는...  
⇒ 흡입력을 "강"으로 선택하고 흡입구를 평평한 바닥(장판, 마루 등)에서 10cm 정도 떼웠을 때 필터 점검 램프가 커지면 청소해 주세요.  
⇒ 필터 점검 램프가 커지지 않으면 정상이므로 흡입구가 바닥에 달라붙지 않게 흡입력을 조절하면서 사용하세요.

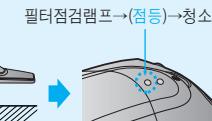

- 사용중 막하는 것을 방지하기 위해서는 이쑤시개, 칼날, 양말등 크거나 날카로운 이물질을 빨아들이지 마세요.
- 사용중 청소기가 막히면 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 날 수 있으니 막힌곳을 손질해 주세요.

### 막힌부위 청소방법

#### 1 흡입구(이불 브러쉬)

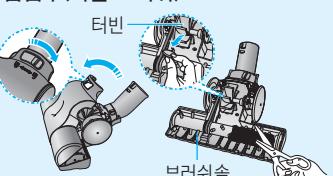

흡입구 내부가 막혔으면 고정버튼을 풀림( ) 허리에 걸리면 브러쉬 솔이 회전하지 않으니 손질해 주세요.

- 사용중 터빈에 이물질이 걸리면 브러쉬 솔이 회전하지 않으니 손질해 주세요.



이불브러쉬를 호스손잡이(흡입력 조절 스위치)에 끼워 사용할 수도 있습니다.


**주의** 침구류 이외의 장소에서 사용하지 마세요. 이물질을 제거할 때 브러쉬 솔이 손상되지 않도록 주의하세요.

#### 2 흡입구



흡입구가 막혔으면 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.

#### 3 연장관

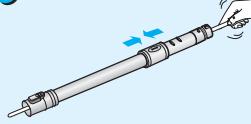

다단식 연장관을 분리하여 길이를 짧게 조절한 후 막힌 이물질을 제거해 주세요.

#### 4 호스




청소기를 동작시킨 후 호스 막힌부위를 늘렸다 줄였다가 반복하면 이물질이 제거될 수도 있습니다.

**주의**


호스가 막혔을 때 너무 무리하게 제거하려다 호스가 끊어질 수도 있으니 제거가 안되면 서비스 센터에 문의하세요.

## 모타보호필터 청소방법


- 먼지통을 청소해도 흡입력이 약할때에는 모타보호필터를 청소해 주세요.

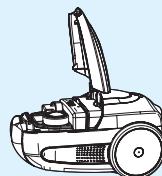


제품의 뚜껑을 완전히 열어 주세요.

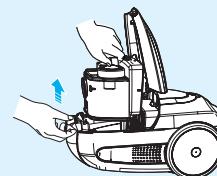


한손은 제품의 앞부분을 잡고, 다른 손은 먼지통의 손잡이를 잡아 꺼내어 주세요.

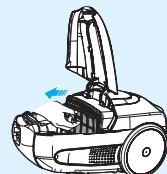

모타보호 필터의 손잡이를 잡고 당겨서 꺼내어 주세요.

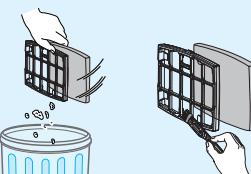

모타보호 필터를 고정틀과 분리해서 털거나 청소해 주세요.

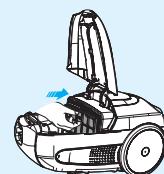


분해의 역순으로 조립 후 원래 위치에 딸깍하고 끼워주세요.



**주의** 사용불가능한 세제로 먼지 마시고 물에 빨지 마세요. 변형될 수 있습니다. (2P참조)

## 먼지통 청소방법

### 1 먼지통 분리

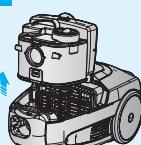

먼지통을 본체에서 꺼내어 주세요.

### 2 쓰레기 비움




먼지통의 배출버튼을 눌러 쓰레기통을 비워 주세요.

### 3 필터부 분리




먼지통에서 필터부를 분리해 주세요.

### 4 필터부 손질

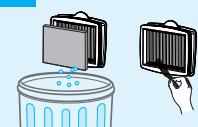

필터부와 스폰지를 털어내고 청소용 솔로 청소해 주세요.

### 5 먼지통 손질

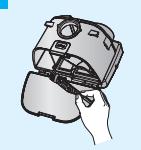

먼지통 내부를 청소용 솔로 깨끗이 청소해 주세요.

### 6 세척 및 말리기




먼지통과 필터부를 물로 씻은 후 그늘에서 완전히 말려 주세요.

### 7 먼지통 조립



분해한 부품은 누락이나 부품간 빈틈이 없도록 조립해 주세요.

## 먼지통 내부부품 구조

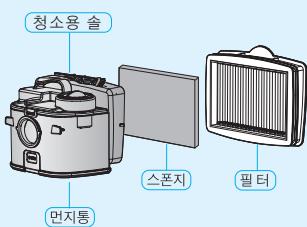

## 먼지통 손질시 주의사항

- 전자레인지 및 화기 근처에서 말리지 마세요.
- 세탁기에 넣어 세척하거나 사용불가능한 세제로 세척하지 마세요. (2P참조)
- 세척후에는 그늘에서 완전히 말린후 사용하세요.  
-완전 건조가 안된상태에서 사용하면
  - 습기 또는 물기가 모터내부로 흡입되어 고장 원인이 됩니다.
  - 빨아들인 먼지와 물기가 영거붙어 흡입력이 급속히 저하 됩니다.
  - 먼지통에서 냄새가 날 수도 있습니다.
- 햇빛에 장시간 말릴경우 부품이 변형되거나 변색될 수 있으니 그늘에서 말려 주세요.

## 고장신고 전에

\* 고장이 아닌경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

### 안동작이 안되죠?

- 전원코드가 콘센트에 빠져 있거나 불안전하게 꽂혀있나 확인하세요.  
⇒ 전원코드를 콘센트에 확실하게 꽂아 주세요.
- 본체에 호스가 확실하게 꽂혀있나 확인하세요.  
⇒ 본체에서 호스를 분리 후 다시 한번 확실하게 꽂아 주세요.
- 전압이 220V인지 확인하세요.  
⇒ 만약 110V일 경우에는 승압용변압기(3KVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.  
⇒ 다른 가전제품을 콘센트에 끌어 동작하는지 확인하세요.

### 사용중에 갑자기 멈추죠?

- 이 제품에는 모터 과열방지 장치가 있어 아래의 경우가 발생될 때 제품이 일시적으로 멈출 수 있습니다..
  - 먼지통에 먼지가 가득찬 상태로 일정시간 이상 청소기를 동작시킨 경우.
  - 흡입구가 막힌 상태로 일정시간 이상 청소기를 동작시킨 경우.
  - 틈새용 흡입구를 장시간 동작시킨 경우.
  - 이럴때는 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 먼지통을 청소 하거나 흡입구의 막힌곳을 뚫어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요. (주위 온도에 따라 기다리는 시간은 달라질 수 있습니다.)

### 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 흡입구, 호스, 연장관이 큰 이물질에 막혔거나 먼지통에 먼지가 꽉 차있는지 확인하세요.  
⇒ 막혀 있으면 청소용 솔 등으로 큰 이물질을 빼 주고 먼지통 및 스폰지를 손질해 주세요.
- 먼지통 청소 후 잘못 조립되면 흡입력이 떨어지거나 청소기에 장착이 안될 수 있으니 정확히 조립하세요.
- 모타보호 필터가 더러워졌으면 5쪽을 참조하여 손질하세요.

### 전원코드가 잘 감기지 않거나 완전히 안 나오죠?

- 이럴때는 전원코드가 꼬였나 확인하시고 전원코드를 1~2m 당겨 뻗 후 다시 감아 주시고 만약 안 나올때는 내부에서 엉켜 안빠지는 경우가 있으니 이럴때는 전원코드를 세게 당겨 빼 주세요.  
특히 겨울철에는 주위온도로 인해 코드가 굳어지므로 코드가 안나오거나 안 감길 수 있으나, 제품을 동작시키면 코드가 잘 감기게 됩니다.

### 먼지통이 이상해요?

- 먼지통 안에 딱딱한 이물질(모래, 구슬, 돌등)이 들어 있으면 '딸그락' 거리는 소음의 원인이 되므로 먼지통을 비워 주세요.
- 먼지통에 화장지뭉치, 긴실, 머리카락 등이 엉켜있으면 먼지의 흡입이 잘되지 않으므로 손질해 주세요.