

제품규격 모델명: VC-812M, VC-811

전원	단상 AC 220V 60Hz	코드	1.0mm <sup>2</sup> 비닐캡 타이어코드 길이 6m
본체무게	4.3kg	본체크기	폭270mm×길이 350mm×높이 290mm
소비전력	1050W	흡입력	VC-812M VC-811 520W 540W

삼성전자주식회사 ■ 주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지  
■ 제조원 : 삼성광주전자주식회사



서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실

02 - 541-3000 080 - 022 - 3000



인터넷 홈페이지  
<http://www.sec.co.kr>

## 제 품 보 증 서

### 서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용을보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

청소기의  
제품 보증기간은 1년  
부품보유기간은 5년입니다.

### 무상서비스

\* 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은  
별도로 단축 적용됩니다.

#### 소비자 피해 유형

#### 보상 내 역

통

질

보

증

기

간

이

후

기

한

기

한

기

한

기

한

기

한

기

한

기

한

기

한

기

한

기

한

기

한

기

한

기

한

기

한

### 유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시  
사용설명서를 읽어 주세요.

- ① 기구세척, 조정, 사용방법 등은 제품고장이 아닙니다.  
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때 제품구입시 유통과정 및 제품설치증 발행된 피해 교환된 제품이 1개월이내에 중요한수리를 요하는 고장발생	제품교환 또는 구입가 환급 제품교환 또는 무상수리 구입가 환급	2회부터 유료 1회 무상
교환불가능시 동일 하자로 3회까지 고장 발생시 제품교환 또는 구입가 환급	유상수리	1회부터 유상
동일 하자로 4회째 고장 발생시 제품교환 또는 구입가 환급	유상수리	
제품교환 또는 구입가 환급	유상수리	

- ② 소비자 과실로 고장인 경우  
● 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생  
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우  
- 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 발생된 경우  
- 당시에서 미지정한 소모품, 윤활 품 사용으로 고장 발생  
- 삼성전자(주) 서비스원업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사  
기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

- ③ 그 밖의 경우  
● 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생  
● 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자,  
펌프류, 토너, 드럼, 리본 등)



이 품질보증서는 대한민국에서만 적용이 되며,  
해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

DJ68-40148N REV(0.9)

SAMSUNG

삼성 청소기  
VC-812M, VC-811



[한국A/S 우수기업]

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서  
소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가  
우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



# 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.  
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 경고 :** 표시 내용을 지키지 않으면 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.
- 주의 :** 표시 내용을 지키지 않으면 사람이 부상을 입거나 제품 손상이 발생 될 가능성이 있습니다.

## 경고


- 손상된 전원플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.  
⇒감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 전원코드 부분을 잡아당기거나 젖은순으로 전원 플러그를 만지지 마세요.  
⇒감전의 위험이 있습니다.



- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.  
⇒감전이나 화재의 위험이 있습니다.

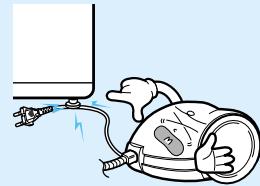


- 본체 외관을 순질할때는 전원 플러그를 뽑은 후 마른 헝겊으로 닦아 주시고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지마세요.  
⇒만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생된 경우에 본체 전원 스위치를 끄고 전원플러그를 뽑은 후 서비스 센터에 문의하세요.



- 청소시 물이나 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질 및 칼날, 압정, 불씨, 쟈, 토너카트 등을 흡입하지 마세요.  
⇒제품의 이상작동 및 장판의 손상과 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을때는 호스(본체) 전원스위치를 먼저 끄고 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록 하세요.

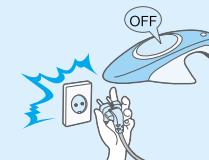

- 전원 플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른수건으로 잘 닦아주세요.  
⇒화재나 감전의 위험이 있습니다.



- 본체 또는 호스, 연장관의 전원 접점에 전기가 통하는 핀, 못 등의 물건을 손으로 잡고 넣지 마세요.  
⇒감전의 위험이 있습니다.

- 도시가스등 가스의 누출이 있을때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.  
⇒폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



- 도시가스등 가스의 누출이 있을때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.

- 한개의 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 끼워 사용하지 마세요.  
⇒콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.



- 제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.  
• 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 코드를 교환하세요.  
⇒이상작동 및 감전의 위험이 있습니다.



- 본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.  
• 연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.  
⇒신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.



## 주의

- 본 청소기는 교류 220V 이외에는 사용하지 마세요.  
⇒제품 파손 및 화재 위험이 있습니다.



- 본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.  
⇒이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.

- 본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.  
⇒이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.

- ★ 옥외 청소 : 둘, 시멘트  
★ 당구장 : 쪼크기루  
★ 병원 : 무균실



- 청소시 바람이 나오는 배기구나 먼지를 빨아 들이는 흡입구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.  
⇒본체의 과열로 고장 및 화재위험이 있습니다.



- 전원코드는 노란색 표시이상 빼내지 마시고 감을 때에는 반드시 한손으로 잡으면서 감아주세요.

- ⇒전원코드가 손상될 수 있고 플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상할 수 있습니다.



- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요. (본체먼지봉투 적용모델 제외)  
⇒본체 내부에 있는 모터에 먼지가 들어가면 파손될 수 있습니다.




- 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.  
⇒화재나 감전의 위험이 있습니다.

- ⇒본체 내부에 있는 모터에 먼지가 들어가면 파손될 수 있습니다.



- 오랫동안 사용하지 않을때에는 전원플러그를 뽑아 주세요.


- ⇒물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.

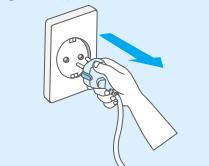

- 난로 등과 같은 열기구와 가까운곳에서 청소기를 사용하거나 보관하지 마세요.

- 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- ⇒화재 및 제품에 변형이 일어날수도 있습니다.

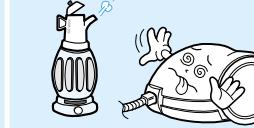

- 자외선 기능이 있는 모델의 경우 살균램프를 직접적으로 오래 보지 마세요.

- ⇒눈에 유해할 수 있습니다.

- 먼지따로를 채용한 모델의 경우 화장지 뭉치, 젓가락, 긴실, 이쑤시개 등을 흡입 하지 마세요.

- ⇒먼지걸름망이 막힐 수 있습니다.



\* 본 청소기는 220V 전용이므로 110V에 사용할 경우 승압용 변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용하세요.

## 각 부분의 이름 및 연결 방법



**부 속 품** ※부속품을 구입하실 때는 삼성전자 서비스 센터에 문의한 후 구입하세요.



**다단식연장관**  
길이조절 버튼을 밀거나 당기면서 연장관 길이를 조절하세요.



**호스**  
호스의 손잡이를 잡고 청소하면서 흡입력을 조절하거나 청소기를 고거나 끌 때 사용합니다.



**흡입구(매직브러쉬)**  
바닥의 먼지를 흡입합니다.  
- 매직필터: 큰 이물질을 걸러 주는 장치입니다.



- **틈새용 흡입구**: 창틀홀, 틈새, 구석 등의 작은 먼지를 청소할 때 사용합니다.


- **솔모양 흡입구**: 커튼, 가구, 소파 등의 작은 먼지를 청소할 때 사용합니다.



**먼지봉투**  
흡입된 먼지를 모아줍니다.

## 청소기 사용하기

### 청소기 사용방법 (흡입력 조절스위치)



1. 켜기 : 흡입력 조절스위치를 밀어 올리면서 흡입력 세기를 맞추어 사용하세요.


2. 끄기 : 흡입력 조절 스위치를 '정지' 위치로 내리세요.

\* 흡입력이 강해 흡입구가 잘 밀리지 않을 때에는 흡입력 조절스위치를 약하게 조절하세요.

## 전원코드 감는방법 [코드감기버튼]

● 전원코드가 튕어올라 다칠 수 있으니 반드시 한손으로 전원코드를 잡고 '코드감기 버튼'을 누르세요.

⇒ 코드가 잘 감기지 않으면 1~2M 정도 뻗 후 다시 '코드감기 버튼'을 누르세요.

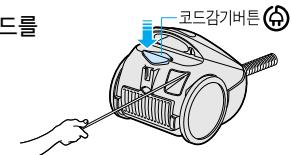

## 먼지봉투를 교환하려면

### 먼지봉투 교환시기

● 청소기가 막히지 않았는데 아래와 같은 경우에는 먼지봉투를 새것으로 교환해 주세요.

● 청소중에 흡입력이 현저히 약해질 경우 교환해 주세요.


● 청소중에 청소기에서 떨리는 소리가 나면서 먼지표시기가 붉은색으로 바뀔 경우 교환해 주세요.

● 흡입구가 바닥에(푹신한 매트, 이불 등) 달라붙어 떨리는 소리가 날 경우에는...

⇒ 흡입력을 "강"으로 선택하고 흡입구를 평평한 바닥

(장판, 마루 등)에서 10cm 정도 띄웠을 때 먼지표시기가 붉은색으로 바뀌면 교환해 주세요.


⇒ 붉은색으로 바뀌지 않으면 정상이므로 흡입구가 바닥에 달라붙지 않게 흡입력을 조절하면서 사용하세요.

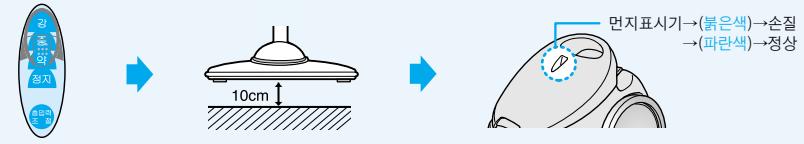


### 먼지봉투 교환방법



본체 덮개를 연 후 먼지봉투를 위로 빼 주세요.

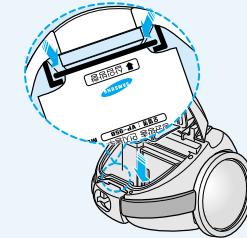

새 먼지봉투를 본체 내부홀에 맞춰 아래로 밀어 끼운 후 덮개를 닫아주세요.

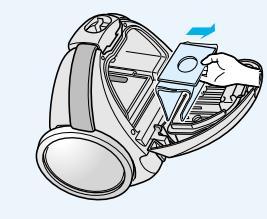

청소기를 세운 상태에서도 좌측과 같은 방향으로 먼지봉투를 교환할 수 있습니다.


### 먼지봉투에 대해 알아두기/구입문의

● 먼지봉투가 삼성전자 정품이 아니거나 먼지봉투 없이 사용하다 고장이 생기면 무료서비스 기간에도 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

● 한번 사용한 먼지봉투는 다시 사용하지 마세요.

● 먼지봉투를 삼성전자 디지털 프라자나 서비스 센터 또는 대형 할인 매장에서 구입시에는 정품 마크(  ) 및 모델명( VP-95B )을 확인 후 구입하세요.

■ 지금 사용하고 계신 먼지봉투 모델명은 사용설명서나 청소기 몸체 밑면에 붙어 있는 사양라벨 또는 사용중인 먼지봉투에 기입되어 있습니다.

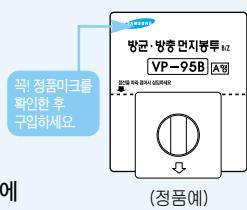

(정품예)


## 틈새용/솔모양 흡입구 사용방법

- 틈새용/솔모양 흡입구를 다단식 연장관이나 손잡이에 밀어 끼워 사용하시고 빨 때는 돌리면서 빼 주세요.

- 틈새용 흡입구 : 청틀흡, 틈새, 구석 등의 작은 먼지를 청소할 때 사용하세요.

- 솔모양 흡입구 : 커튼, 가구, 소파 등의 작은 먼지를 청소할 때 사용하세요.

- 사용 후에는 분실되지 않도록 잘 보관하세요.

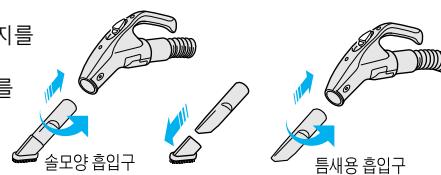


## 청소기 보관방법

걸림턱

• 보관할 때는 흡입구의 걸림턱을 보관용 흡입구 또는 밑면 흡입구에 끼우세요.

• 본체가 넘어갈 수 있으니 반드시 다단식 연장관 길이를 줄여 보관하세요.

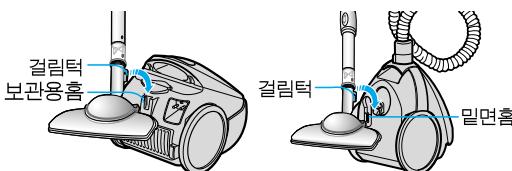


## 청소기 손질하기

### 필터 손질하기

- 먼지봉투를 교환해도 흡입력이 약할 때에는 필터를 손질하거나 교환해 주세요.

※ 주의 : 벤젠, 신나, 알카리성 세제, 표백제 등으로 닦지 마시고 물에 빨지 마세요. 변형될 수 있습니다.


### 배기필터

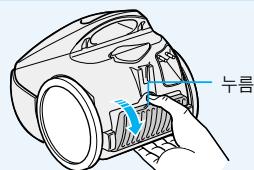

본체 뒷쪽에서 고정틀 누름부를 누르면서 고정틀을 빼 주세요.




고정틀에서 배기필터를 빼낸 후 배기필터를 털어 주세요.

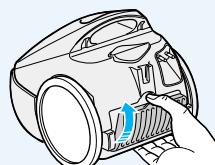


고정틀의 고정돌기를 본체 흡입구에 끼우고 밀어 장착하세요.


### 모터보호필터

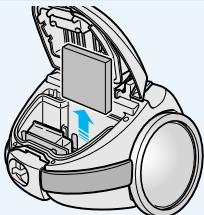

본체내부에서 모터보호필터를 위로 옮겨 빼 주세요.



모터보호필터를 털어 주세요.

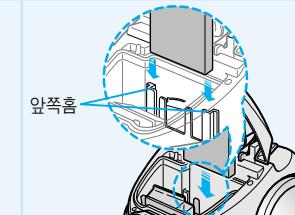


모터보호필터를 앞쪽 흡입구에 맞춘 후 아래로 밀어 끼워 주세요.

## 막힌부위 손질하기


- 사용 중 청소기가 막히면 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 날 수 있으니 막힌곳을 손질해 주세요.

### 1 흡입구

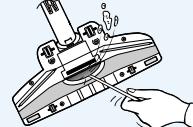

흡입구가 막혔으면 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.

### 2 연장관

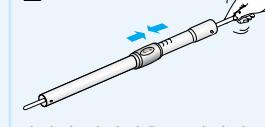

다단식 연장관을 분리하여 길이를 짧게 조절한 후 막힌 이물질을 제거해 주세요.

### 3 호스



청소기를 동작시킨 후 손잡이 입구를 순바닥으로 막았다 열었다를 반복하면 이물질이 제거될 수도 있습니다.

\*주의 : 호스가 막혔을 때 너무 무리하게 제거하려다 호스가 찢어질 수도 있으니 제거가 안되면 서비스 센터에 문의하세요.

## 고장신고 전에

### 왜 동작이 안되죠?

- 전원코드가 콘센트에 빠져 있거나 불안전하게 꽂혀있나 확인하세요.  
⇒ 전원코드를 콘센트에 확실하게 꽂아 주세요.
- 본체에 호스가 확실하게 꽂혀있나 확인하세요.  
⇒ 본체에서 호스를 분리 후 다시 한번 확실하게 꽂아 주세요.
- 전압이 220V인지 확인하세요.  
⇒ 만약 110V일 경우에는 승압용변압기 (3KVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.  
⇒ 다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.

### 왜 사용중에 갑자기 멈추죠?

- 이 제품에는 모터 과열방지 보호장치가 있어 아래의 경우가 발생될 때 제품이 일시적으로 멈출 수 있습니다.
  - 먼지봉투에 먼지가 가득찼을 때 청소기를 동작시킨 경우.
  - 흡입구가 막힌 상태로 청소기를 동작시킨 경우.
  - 틈새용 흡입구를 장시간 동작시킨 경우.
- 이럴 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 먼지봉투를 새것으로 교환하거나 흡입구의 막힌곳을 뚫어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요.  
(주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)

### 왜 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 흡입구, 호스, 연장관이 큰 이물질에 막혔거나 먼지봉투가 꽉 차있는지 확인하세요.  
⇒ 막혀 있으면 나무젓가락 등으로 큰 이물질을 빼 주고 먼지봉투를 새것으로 교환하세요.
- 먼지봉투 교환 시 잘못 조립되면 흡입력이 떨어지거나 청소기 뚜껑이 안 닫힐 수 있으니 정확히 조립하세요.
- 배기/모터보호필터가 더러워졌으면 5쪽을 참조하여 손질하세요.

### 전원코드가 잘 감기지 않거나 완전히 안 나오죠?

- 이럴 때는 전원코드가 꼬였나 확인하고 전원코드를 1~2m 당겨 뻗 후 다시 감아 주시고 만약 안 나올 때는 내부에서 엉켜 안 빠지는 경우가 있으니 이럴 때는 전원코드를 세게 당겨 빼 주세요.  
특히 겨울철에는 주워온 도로 인해 코드가 굳어지므로 코드가 안 나오거나 안 감길 수 있으나, 제품을 동작시키면 코드가 잘 감기게 됩니다.