

# 삼성전자주식회사

주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지  
제조원 : 삼성광주전자주식회사



## 청소기 제품 문의전화

080-950-6196

\* 청소기 제품에만 해당됩니다. (수신자 부담 전화)  
상담시간 - 08:00~17:00(토, 공휴일 제외)

## 서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



### 고객상담실

서울 02-3451-3000 080-022-3000  
부산 051-861-3000 080-051-3000



### PC통신

PC통신 (유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리)  
GO SEC(삼성전자 기업포럼)



### 인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>

휴대폰으로 전화할 경우는 가까운 지역의 아래 번호를 이용하세요.

수도권	02-3451-3366	경남	051-550-3366	경북	053-430-3366	전남	062-250-3366
강원	0391-652-3366	전북	0652-240-3366	충청	042-480-3366	제주	064-742-3366

## 서비스에 대하여

## 제품보증서

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요. (대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.
- 부품 보유년한은 6년입니다.

제품명	모델명
구입일	년 월 일
구입대리점	SERIAL NO. 판매금액

청소기의  
제품보증기간은 1년

## 무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만  
무료서비스를 받을 수 있습니다.

\* 일반 제품은 영업장으로 전화하여 사용할 경우 보증기간은  
반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내용
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 종합 수리를 요청할 때	교환 또는 환급
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 종합 수리를 요청할 때	제품교환
수리 가능 동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리
수리 불가능 동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품 보유기간 이내)	제품교환 또는 환급
수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품 보유기간 이내)	제품교환 또는 환급 정액 감가상각 후 교환

## 유료서비스

### ① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시  
사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

제품 가능 사용설명 및 분해하지 않고 자리하는 간단한 조정事 • 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시 • 판매점에서 제품을 부술하게 설치해 주어 재설치시 • 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거(프리미엄, 프리미엄 프리미엄)	2회부터 유료 1회무료
• 제품의 이동, 이시 등으로 인한 설치 부실시 • 구입시 판매점이나 고객이 설치하게 된 제품의 재설치 요청시 • 헤드 세척에 대한 서비스 요청시 • 소비자 설치 미숙으로 재설치 • 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명서	1회부터 유료

### ② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 충분한 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시 예110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

### ③ 그밖의 경우

- 전자기변(회전, 열화, 수해 등)에 인한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 캡프루, 팬프루, 토너, 드럼, 리본 등)

SAMSUNG  
삼성전자  
이 보증서는 우리나라에서만 사용되어 다시  
발행하지 않으므로 잘 보관해 주세요.



삼성  
MII  
청소기

VC 7101/7101T/7102/7105S/7106H/7107D



아하~ 사용설명서가 바로  
돈버는 책이구나!

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을  
낭비하는건 아닌지? 소비자가 직접 고장을 확인하고  
간단하게 조치해 보세요.

\* 사용설명서 내에 보증서가 있으므로  
분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

\* 이 제품은 우리나라에서만 사용하세요.



ASMA mark? 사후봉사기 우수한 기업에 대해 국가기관인  
국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.



# 조립한 후 사용해 보세요

## 220V 전용

콘센트에 전원플러그를 꽂아 사용하세요.


- 110V에 사용할 경우 승압용변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용하세요.

## 조립하기

1 → 2 → 3 → 4

순서대로 끼우세요.

- 호스, 연장관, 다용도흡입구를 분리할 때는 고정버튼을 눌러 당겨 빼세요.

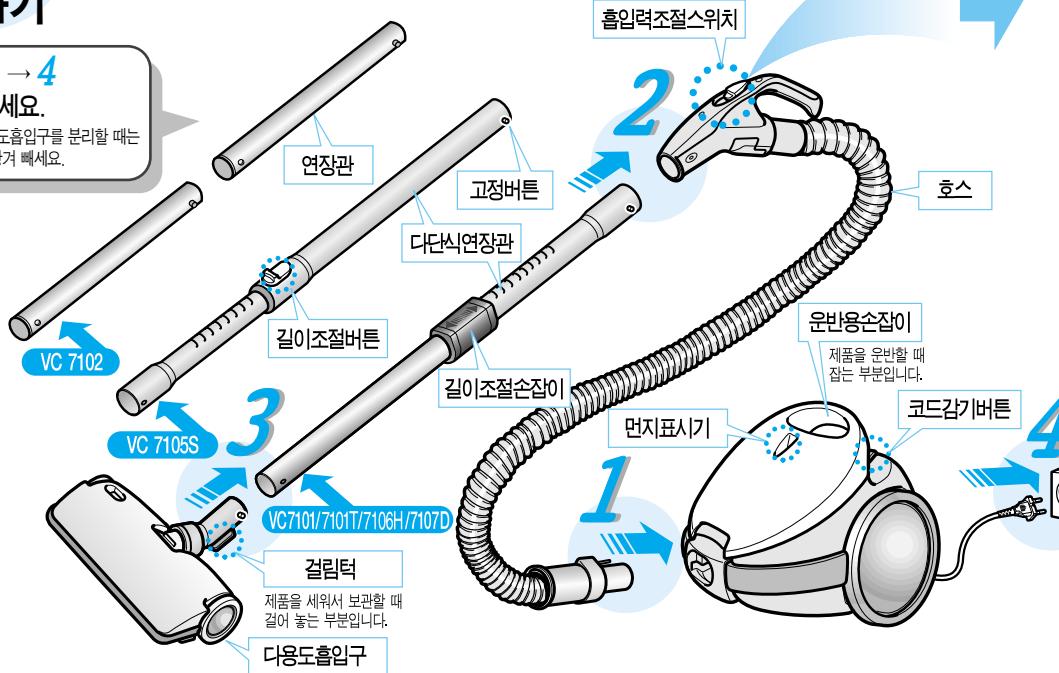

### 다단식연장관 길이를 조절하려면

- 길이조절손잡이를 잡고 높이를 줄이거나 늘려주세요.



- 길이조절버튼을 밀면서 높이를 줄이거나 늘려 주세요.




### 전원코드를 감으려면

- 전원코드를 잡고 코드감기버튼을 누르세요.
- 잘 감기지 않을 경우 1~2m 정도 당겼다가 다시 코드감기버튼을 누르세요.




### 솔모양흡입구를 사용하려면

- 솔모양흡입구를 연장관이나 손잡이에 밀어 끼우세요.
- 커튼, 소파, 가구 등의 작은 먼지를 청소할 때 사용하세요.

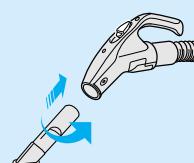

### 틈새용흡입구를 사용하려면

- 틈새용흡입구를 연장관이나 손잡이에 밀어 끼우세요.
- 틈새, 구석, 문틀틈 등의 작은 먼지를 청소하면 편리합니다.
- 빨 때는 돌리면서 빼 주세요.

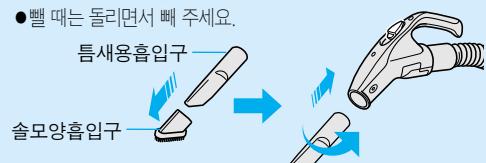

## 사용하기

1 켜기



- 흡입력 조절스위치를 밀어 올리면서 흡입력을 맞추어 청소하세요.

2 끄기



- 흡입력 조절스위치를 '정지'로 맞추세요.

## 부속품



다용도흡입구



호스



솔모양흡입구



먼지봉투  
(A형: VP-95B)

## 모델별 연장관



다단식연장관  
(VC 7101/7101T/7106H/7107D)



다단식연장관  
(VC 7105S)



연장관  
(VC 7102)




# 먼지봉투를 교환할 때

흡입력이 약하고 떨리는 소리가 나요.

먼지표시기가 붉은색으로 바뀌면 먼지봉투 교환시기! (일반 가정에서 약 2개월 정도)

흡입력을 '강'으로 선택하고 다용도흡입구를 바닥에서 띄워 주세요.

먼지표시기(붉은색)

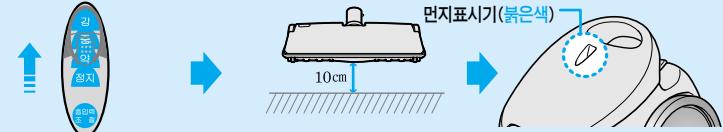


1



먼지 호스를 빼 주세요.

몸체덮개를 열고 먼지봉투를 위로 빼 주세요.

2

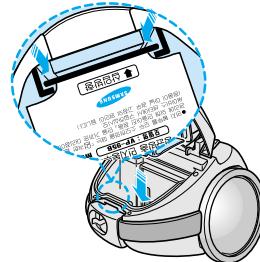

새 먼지봉투를 흠에 맞춰 아래로 밀어 끼우세요.

3

- 먼지봉투가 정품이 아니거나 먼지봉투 없이 사용하다 고장이 생기면 무료 서비스 기간에도 무료 서비스를 받을 수 없습니다.


- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요.

몸체덮개를 닫아 주세요.



## 먼지봉투에 대해 알아두기

먼지봉투를 새로 구입하려면  
삼성전자 가전랜드나  
서비스센터에 문의하여  
모델명 A형(VP-95B)를  
구입하세요.

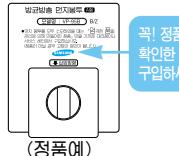

다용도흡입구, 호스, 연장관이  
막혀 있는지 확인하세요.

- 막힌 곳의 이물질을 빼 주세요.
- 청소기 사용 중 이쑤시개, 성냥 등을 빨아들이지 않도록 주의하세요.




안돼요!

- 다른 회사의 먼지봉투를 사용하지 마세요.  
고장이 생기면 무료서비스 기간에도 무료서비스를 받을 수 없습니다.
- 한번 사용한 먼지봉투를 다시 사용하지 마세요.

## 청소기를 세운 상태로 먼지봉투 교환

먼지봉투의 먼지가  
제품 안에 떨어지지 않아  
효과적입니다.

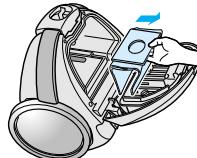

3

먼지봉투를 교환해도 흡입력이 약할 때는  
배기필터와 모터보호필터를 손질하거나  
교환하세요.

배기필터  
손질하기


1



배기필터를 빼낸 후 털어주세요.

- 배기필터를 털어 주세요.

2

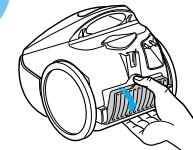

배기필터를 고정틀에 맞춘 후  
본체 아래 걸림홀에 걸고  
윗면을 밀어 끼우세요.


모터보호필터  
손질하기

1




모터보호필터를 위로  
올려 빼 주세요.

2

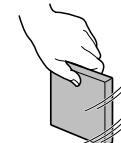

모터보호필터를 털어 주세요.

3

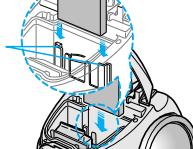


모터보호필터를 앞쪽홀에  
맞춘 후 아래로 밀어 끼워 주세요.

## 청소기를 보관하려면

사용중(사용후)에 바로 보관할 경우


- 다용도흡입구의 걸림턱을  
보관용홀에 끼우세요.

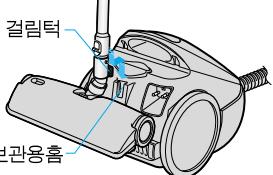

보관용홀

좁은 공간에 보관할 경우

- 다용도흡입구의 걸림턱을  
밀면홀에 끼우세요.

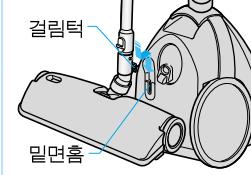

밀면홀



솔모양흡입구, 연장관으로  
먼지를 빨아 들이거나  
마른걸레로 닦아 주세요.

한마디!

- 배기필터를 교환할 경우 삼성전자  
가전랜드나 서비스센터에 문의하여 별도로  
구입해 주세요.

안돼요!

- 벤젠, 신나, 알칼리성 세제, 표백제 등으로 닦지 마세요.
- 모터보호필터를 물에 빨거나 드라이기로 말리지 마세요.  
모양이 바뀔 수 있습니다.

4

# 안전을 위한 주의사항



사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.  
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.


## 전원관련



- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
- 전원코드는 한손으로 잡고 감아 주세요.

▷ 감전, 화재의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.

## 사용중에

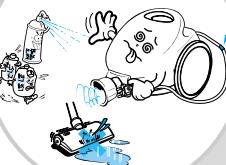

- 청소기로 벤젠, 신나 등 휘발성물질이나 물을 빨아들이지 마세요.
- 바람 나오는 곳이나 먼지를 빨아들이는 흡입구가 막히지 않도록 하세요.
- 전원코드를 노란색선 이상 당겨 빼지 마세요.
- 난로 등과 같은 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

▷ 감전, 화재의 위험이 있거나 모터 고장의 원인이 됩니다.

## 청소할때



- 전원플러그를 빼 후 청소하고 물을 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
- 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
- 압핀, 면도날 등의 뾰족한 물질을 빨아들이지 마세요.
- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요.

▷ 감전, 화재의 위험이 있거나 모터 고장의 원인이 됩니다.

## 기타



- 어린이가 청소기를 만지거나 올라 타지 못하게 하세요
- 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

▷ 감전, 화재, 폭발의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.

# 궁금할 때



## FAQ

### FAQ

- FAQ
- 전원플러그가 빠져 있는지 확인한 후 전원플러그를 끌어 주세요.
  - 전압이 220V인지 확인한 후 110V일 경우 승압용변압기 (3KVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
  - 흡입력 조절스위치가 정지에 있지 않는지 확인 한 후 흡입력 조절스위치를 위로 밀어 동작시키세요.

### FAQ

- 이 제품에는 모터 과열방지를 위한 보호장치가 있어 먼지봉투에 먼지가 가득찼거나 흡입구가 막힌 상태, 또는 텀시옹흡입구를 오랜시간 사용할 경우에 이 장치가 작동되면서 청소기 동작이 멈추게 됩니다. 이럴 때는 아래와 같이 조치해 보세요.

- 전원플러그를 콘센트에서 뺀 후
  - 먼지봉투를 비우거나 흡입구의 막힌 곳을 뚫어주고
  - 1시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요.
- 열이 떨어지면 다시 사용이 가능해집니다.  
(주워온도에 따라 시간이 달라질 수 있습니다.)

### FAQ

### FAQ

- 다용도흡입구, 호스, 연장관이 이쑤시개, 성냥 등으로 막혀 있는지 확인한 후 나무젓가락 등으로 이물질을 꺼내 주세요.
- 먼지표시기가 붉은색으로 바뀌었는지 확인한 후  
붉은색으로 바뀌었으면 새 먼지봉투로 바꿔 주세요.
- 모터보호필터, 배기필터가 더러워 쪘으면  
4쪽을 참조하여 조치하세요.

### FAQ

### FAQ

- 전원코드가 꼬였는지 확인한 후 전원코드를 1~2m정도 당겼다가 다시 감아주세요.
- 전원코드가 망가졌는지 확인한 후 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.

## 제품규격 모델명: VC 7101/7101T/7102/7105S/7106H/7107D

전 원	단상 AC 220V 60Hz	코 드	0.75mm <sup>2</sup> 비닐캡 타이어코드 길이 7m
본체무게	4.3kg	본체크기	폭270mm×길이 350mm×높이290mm
소비전력	1050W	흡 입 力	VC 7101/7101T/7102/7105S VC 7106H/7107D 500W 510W

## 별매품

삼성전자 가전랜드나 서비스센터에 문의하세요. 먼지봉투 (A형:VP-95B)



상담시간 - 08:00~17:00(토, 공휴일 제외)

## 정품 먼지봉투 구입방법

- 수신자 부담전화 ☎ 080-950-6196 으로 구입신청 하시면 신속하게 배달됩니다.
- 삼성가전랜드나 대형할인 매장에서 구입하시는 정품마크 (  )를 확인후 구입하세요.
- 다른 회사의 먼지봉투를 사용하다가 고장이 생기면 무상기간에도 무상서비스를 받을 수 없습니다.

■ 지금 사용하고 계신 먼지봉투 모델명은 사용설명서나 청소기 몸체 밑면에 붙어있는 사양라벨 또는 사용중인 먼지봉투에 기입되어 있습니다.