

삼성전자주식회사

■ 주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지
 ■ 제 조 원 : 삼성광주전자주식회사

청소기 제품 문의전화

080-950-6196

※ 청소기 제품에만 해당됩니다. (수신자 부담 전화)
 상담시간 - 08:00~17:00(토, 일, 공휴일 제외)



서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객 상담실

02-511-3000 080-022-3000
 02-511-0511 080-051-3000



PC통신

PC통신 유니텔, 천리안 하이텔나우누리
 GO SEC(삼성전자 기업포럼)



인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr

제품보증서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

청소기의
 제품 보증기간은 1년
 부품보증기간은 6년입니다.

무상서비스

※ 일부 제품을 영안속도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은
 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상내역	
	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
정상전사용 상태에 서 발생한 성능 가능 상의 한계로 고장 발생시	구입후 10일 이내에 국외로 수리를 요청할 때	제외된 경우
	구입후 1개월 이내에 국외로 수리를 요청할 때	제외된 경우
	피복(의류) 오염, 파손, 변형 발생시	제외된 경우
	고착된 제품이 1개월 이내에 국외로 수리를 요청하는 고장 발생시	구양, 현금
	고착발생시	구양, 현금
	수리 가능	수리비
소비자의 고의, 과실로 인한 고장이 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리
	수리가 가능한 경우	유상수리
	수리비용 부담은 있으나 수리 불가능시	유상수리
	수리비용 부담은 있으나 수리 불가능시	유상수리

유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시
 사용설명서를 읽어주세요.

① 기구세척, 조정, 사용방법 등은 제품고장이 아닙니다.
 (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

· 사용설명서 및 부속이 없고 2차환 조치시 · 외부업체나 및 유선전화 관련 서비스 요청시 · 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재 설치시 · 제품 내부에 무지 세척 및 이물 제거시	2회부터 유로 1회 무상
· 제품의 이물, 이사 등으로 인한 설치 부실거 · 구입시 고장요구로 설치한 후 재 설치시 · 소비자 설치 미수으로 재 설치할 경우 · 헤드세척 및 이물 투입 서비스 요청시 · 네트워크 및 타사 프로그래밍 서비스	1회부터 유상

② 소비자 과실로 고장이인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
 - 설치후 이물질 떨어뜨림 등에 의한 고장, 발생된 경우
 - 당사에서 미지정된 소모품, 유선폰 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 회로판 등, 헤드, 진동자, 랩프류, 토너, 드럼, 리본 등)



삼성 **세이** 청소기
 VC7080/7081/7090



아하~ 사용설명서가 바로
 돈버는 책임구나!

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을
 낭비하는건 아닌지? 소비자가 직접 고장을 확인하고
 간단하게 조치해 보세요.

- ※ 사용설명서 내에 보증서가 있으므로
 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- ※ 이 제품은 우리나라에서만 사용하세요.

AS미크론? 사후복합기 우수하 기업에 대해 국가기관이
 국립기술진흥원이 품질을 보증하는 인증기업입니다.

SAMSUNG
 삼성전자

이 보증서는 한국어에서만 사용되며 다시 발행하지
 않으므로 잘 보관해 주세요.



조립한 후 사용해 보세요

220V전용


콘센트에 전원플러그를 꽂아 사용하세요

- 110V에 사용할 경우 승압용변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용하세요.

조립하기

1 → 2 → 3 → 4
순서대로 끼우세요.

- 호스, 다단식 연장관, 매직브러쉬를 분리할 때는 고정버튼을 눌러 당겨 빼세요.

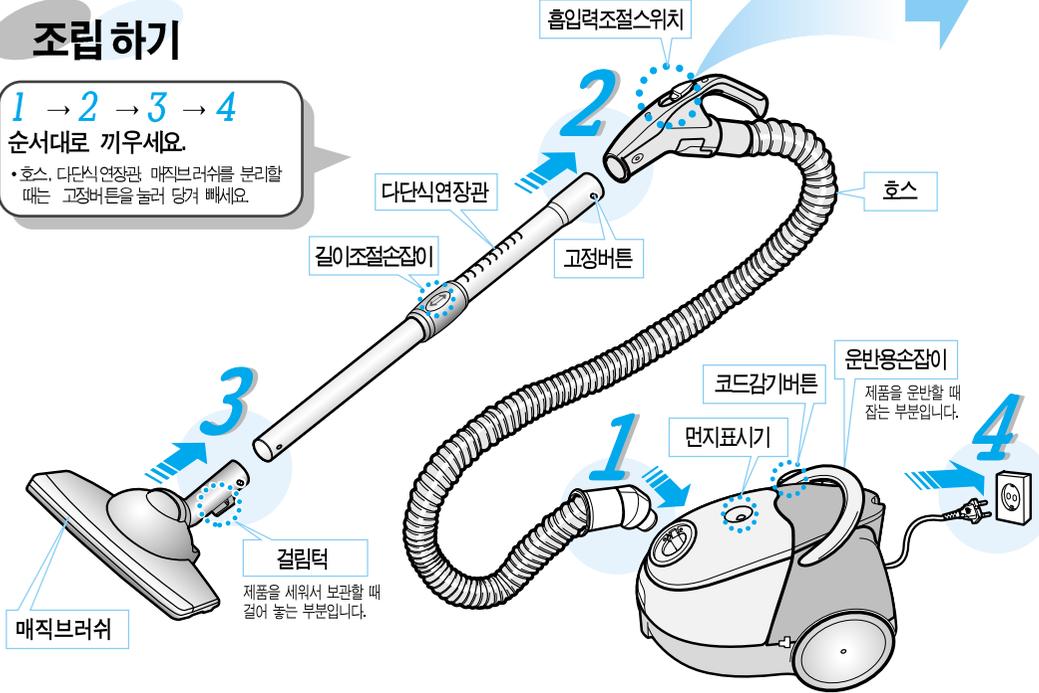

사용하기



1 켜기

흡입력 조절스위치를 밀어 올리면서 흡입력을 맞추어 청소하세요.



2 끄기

흡입력 조절스위치를 '정지'로 맞추세요.



한마디!

- 흡입력이 강해 매직브러쉬가 잘 밀리지 않을 때는 약하게 조절하세요.




부속품



다단식연장관 길이를 조절하려면

길이조절버튼을 잡고 높이를 줄이거나 늘려주세요.

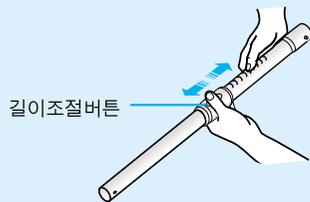


VC7080/7081/7090

1

전원코드를 감으려면

전원코드를 잡고 코드감기버튼을 누르세요.

- 잘 감기지 않을 경우 1~2m 정도 당겼다가 다시 코드감기버튼을 누르세요.

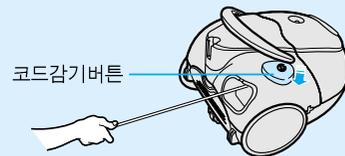

솔모양흡입구를 사용하려면

솔모양흡입구를 연장관이나 손잡이에 밀어 끼우세요.

- 커튼, 소파, 가구 등의 작은 먼지를 청소할 때 사용하세요.



틈새용흡입구를 사용하려면

틈새용흡입구를 연장관이나 손잡이에 밀어 끼우세요.

- 틈새, 구석, 문틀 등 작은 먼지를 청소할 때 사용하면 편리합니다.
- 빨 때는 돌리면서 빼주세요.



2




먼지봉투를 교환할 때


흡입력이 약하고 떨리는 소리가 나요

먼지표시기가 붉은색으로 바뀌면 먼지봉투 교환시기! (일반 가정에서 약 2개월 정도)

흡입력을 강으로 선택하고 매직브러시를 바닥에서 띄워 주세요

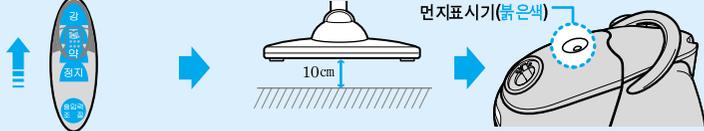


1

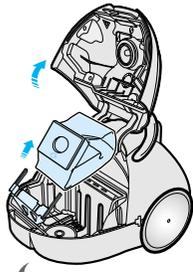

먼지 호스를 빼 주세요

몸체덮개를 열고 먼지봉투를 위로 빼 주세요


2

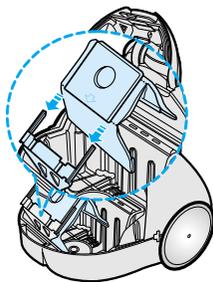

새 먼지봉투를 흡에 맞춰 아래로 밀어 끼우세요.

3

- 먼지봉투가 정품이 아니거나 먼지봉투 없이 사용하다 고장이 생기면 무료 서비스 기간에도 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요.

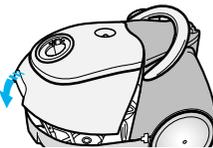

몸체덮개를 닫아 주세요.



먼지봉투에 대해 알아두기

먼지봉투를 새로 구입하려면 삼성전자 가전랜드나 서비스센터에 문의하여 모델명 A형(VP-95B)를 구입하세요.




(정품 예)

꼭 정품마크를 확인한 후 구입하세요.

청소기를 세운 상태로 먼지봉투 교환


먼지봉투의 먼지가 제품 안에 떨어지지 않아 효과적입니다.

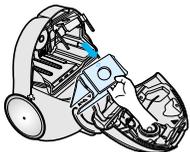

3

매직브러쉬, 호스, 연장관이 막혀 있는지 확인하세요.

- 막힌 곳의 이물질을 빼 주세요.
- 청소기 사용중 이쑤시개, 성냥 등을 빨아들이지 않도록 주의하세요.



안타깝!


- 다른 회사의 먼지봉투를 사용하지 마세요. 고장이 생기면 무료서비스 기간에도 무료서비스를 받을 수 없습니다.
- 한번 사용한 먼지봉투를 다시 사용하지 마세요.



먼지봉투를 교환해도 흡입력이 약할 때는 배기필터와 모터보호필터를 손질하거나 교환하세요.

1


배기필터 손질하기

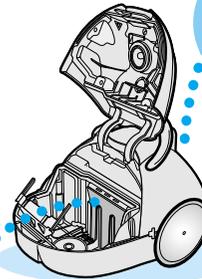

배기필터를 빼낸 후 털어주세요.

- 배기필터를 털어 주세요

2

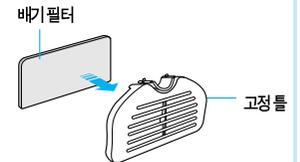

배기필터를 고정틀에 맞춘 후 본체 아래 걸림홈에 걸고 윗면을 밀어 끼우세요.

1

모터보호필터 손질하기



모터보호필터


모터보호필터를 위로 올려 빼 주세요.

2



모터보호필터를 털어 주세요.

3

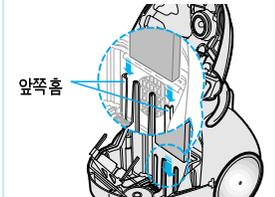


앞쪽홈

모터보호필터를 앞쪽홈에 맞춘 후 아래로 밀어 끼워 주세요.

청소기를 보관하려면

사용중(사용후)에 바로 보관할 경우

- 매직브러쉬의 걸림턱을 보관홈에 끼우세요.

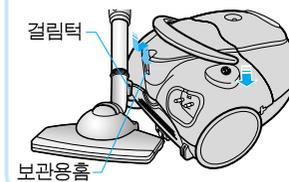

걸림턱

보관홈

좁은 공간에 보관할 경우


- 매직브러쉬의 걸림턱을 밀면홈에 끼우세요.



걸림턱

밀면홈

매직브러쉬를 손질하려면

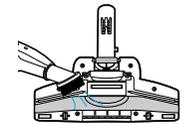

솔모양홈구, 연장관으로 먼지를 빨아 들어가거나 마른걸레로 닦아 주세요.



한마디!

- 배기필터를 교환할 경우 삼성전자 가전랜드나 서비스센터에 문의하여 별도로 구입해 주세요



안타깝!

- 벤젠, 신나, 알칼리성 세제, 표백제 등으로 닦지 마세요.
- 모터보호필터를 물에 빨거나 드라이기로 말리지 마세요. 모양이 바뀔 수 있습니다.

4



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.


전원관련



- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
- 전원코드는 한손으로 잡고 감아 주세요.

▷ 감전 화재의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.

사용중에

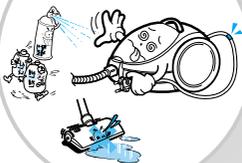

- 청소기로 벤젠, 신나 등 휘발성물질이나 물을 빨아들이지 마세요.
- 바람 나오는 곳이나 먼지를 빨아들이는 흡입구가 막히지 않도록 하세요.
- 전원코드를 노란색선 이상 당겨 빼지 마세요.
- 난로 등과 같은 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

▷ 감전 화재의 위험이 있거나 모터 고장의 원인이 됩니다.

청소할때



- 전원플러그를 뺀 후 손질하고 물을 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
 - 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
 - 압핀, 먼도날 등의 뾰족한 물질을 빨아들이지 마세요.
- ▷ 장판이 손상될 수 있습니다.
- 먼지따로를 채운한 모델의 경우 화재지움치, 긴실, 젓가락, 이쑤시개 등을 공기흡입구에 넣지 마세요.
 - 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요.
- 본제품은 옥내용이므로 실외를 청소하거나 시멘트 가루등을 흡입하지 마세요.
- ▷ 감전 화재의 위험이 있거나 모터의 고장 원인이 됩니다.

기타



- 어린이가 청소를 만지거나 올라 타지 못하게 하세요.
 - 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
 - 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
 - 자외선 살균기능을 채용한 모델의 경우 살균 램프를 직접적으로 장시간 보면 유해 할 수 있으니 주의하십시오.
 - 기연성 스프레이, 인화성 물질 등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- ▷ 감전 화재, 폭발의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.



궁금할 때

왜 동작이 안되죠?

- 전원플러그가 빠져 있는지 확인한 후 전원플러그를 꽂아 주세요.
- 전압이 220V인지 확인한 후 110V일 경우 승압용변압기 (3kVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 흡입력 조절스위치가 정지에 있지 않은지 확인 한 후 흡입력 조절스위치를 위로 밀어 동작시키세요.

왜 사용중에갑자기 멈추죠?

- 이 제품에는 모터 과열방지를 위한 보호장치가 있어 먼지봉투에 먼지가 가득차거나 흡입구가 막힌 상태, 또는 틈새용흡입구를 오랜시간 사용할 경우에 이 장치가 작동되면서 청소기 동작이 멈추게 됩니다. 이럴 때는 아래와 같이 조치해 보세요.
1. 전원플러그를 콘센트에서 뺀 후
 2. 먼지봉투를 바꾸거나 흡입구의 막힌 곳을 뚫어주고
 3. 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요.
- 열이 떨어지면 다시 사용이 가능해집니다. (주위온도에 따라 시간이 달라질 수 있습니다.)

왜 갑자기 흡입력이약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 매직브러쉬, 호스, 단단식연장관이 이쑤시개, 성냥 등으로 막혀 있는지 확인한 후 나무젓가락 등으로 이물질 제거 주세요.
- 먼지표시기가 붉은색으로 바뀌었는지 확인한 후 붉은색으로 바뀌었으면 새 먼지봉투로 바꿔 주세요.
- 모터보호필터, 배기필터가 더러워 졌으면 4쪽을 참조하여 조치하세요.

왜 코드가 잘감기지 않죠?

- 전원코드가 꼬였는지 확인한 후 전원코드를 1~2m정도 당겼다가 다시 감아주세요.
- 전원코드가 망가졌는지 확인한 후 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.

제품규격	모델명:VC7080/7081		
전 원	단상 AC 220V 60Hz	코 드	1.0m 비닐캡 타이어코드 길이 6m
본체무게	4.3kg	본체크기	폭270mm × 길이 350mm × 높이290mm
소비전력	1050W	흡 입 력	VC7080
			VC7081
			510W
			500W

별매품 삼성전자 가전랜드나 서비스센터에 문의하세요. 먼지봉투 (A형:VP-95B)

먼지봉투 구입문의

상담시간- 08:00~12:00/13:00~17:00 (토, 일 공휴일 제외)

■ 정품 먼지봉투 구입방법

- 수신자 부담전화 ☎080-950-6196 으로 구입신청 하시면 친절하게 상담해 드립니다.
- 삼성가전랜드나 대형할인 매장에서 구입시는 정품마크 (SAMSUNG)를 확인후 구입하세요.
- 다른 회사의 먼지봉투를 사용하다가 고장이 생기면 무상기간에도 무상서비스를 받을 수 없습니다.

■ 지금사용하고 계신 먼지봉투 모델명은 사용설명서나 청소기 몸체 밑면에 붙어있는 사양라벨 또는 사용중인 먼지봉투에 기입되어 있습니다.