




사용 설명서의 그림은 실물과 다소 차이가 있을 수 있으며, 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.


구성품 확인 및 제품 살펴보기

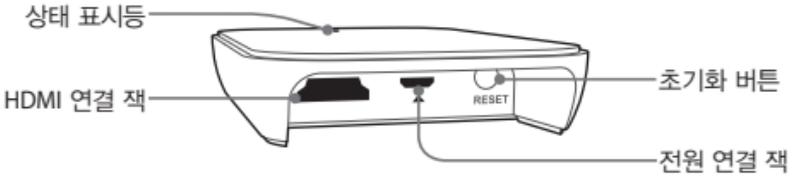

구성품 : 제품 본체, 충전기, A-to-A 타입 HDMI 케이블, 사용 설명서
(사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.)

사용하기

이 제품을 이용하면 휴대전화 화면을 모니터에서 감상할 수 있습니다. **AllShare Cast** 또는 **Screen Mirroring** 기능을 지원하는 휴대전화와 HDMI(High Definition Multimedia Interface), HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)를 지원하는 모니터와 호환됩니다. 일부 제품은 정상동작하지 않을 수 있습니다.

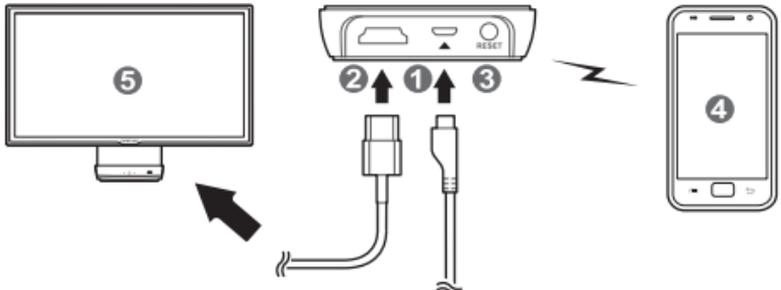

- 1 제품에 전원을 연결하세요. 3~4초 후 빨간색 표시등이 켜집니다.
- 2 구성품인 A-to-A 타입 HDMI 케이블을 이용해 제품과 모니터를 연결하세요. 약 30초 후 빨간색 표시등이 깜빡이면서 연결 준비 상태로 진입합니다.

- HDMI 케이블 연결 및 이용 방법은 모니터의 사용 설명서를 참조하세요.
- 제품과 모니터가 연결되어 있지 않으면 휴대전화와 연결되지 않습니다.


- 3-1 연결 이력이 없는 휴대전화와 연결하려면 아래 두 방식 중 하나를 이용하세요. 일부 휴대전화는 PIN 코드 방식을 지원하지 않습니다.

- 초기화 버튼 방식 (2분 내로 아래 단계를 완료하세요.)
제품의 초기화 버튼을 한 번 누르세요. 파란색 표시등이 켜집니다. 휴대전화의 앱스 화면에서 **AllShare Cast** 또는 **Screen Mirroring**을 실행하세요. 모니터 화면에 나타나는 제품명을 확인하고, 휴대전화의 검색 기기 목록에서 제품명을 선택하세요.
- PIN 코드 방식 (30초 내로 아래 단계를 완료하세요.)
휴대전화의 앱스 화면에서 **AllShare Cast** 또는 **Screen Mirroring**을 실행하세요. 모니터 화면에 나타나는 제품명을 확인하고, 휴대전화의 검색 기기 목록에서 제품명을 길게 누르세요. 모니터 화면에 나타나는 PIN 코드를 확인하고, 휴대전화에서 PIN 코드를 입력하세요.

- 3-2 연결 이력이 있는 휴대전화와 연결하려면 (2분 내로 아래 단계를 완료하세요), 휴대전화의 앱스 화면에서 **AllShare Cast** 또는 **Screen Mirroring**을 실행하세요. 모니터 화면에 나타나는 제품명을 확인하고, 휴대전화의 검색 기기 목록에서 제품명을 선택하세요.

- 4 연결이 되면 휴대전화의 홈 화면이 모니터 화면에 표시됩니다. 사진, 동영상, 게임, 인터넷 등을 보다 쾌적한 환경에서 즐겨보세요.
 - 재생 화면의 비율과 모니터의 기본 재생 비율이 맞지 않으면 화면의 일부가 잘려 보일 수 있습니다. 화면 잘림 현상 없이 원본과 같은 상태로 재생하려면 연결된 모니터에서 화면 재생 비율을 원본 크기에 맞게 설정하거나 비율자동맞춤을 실행하세요. 해당 설정이 지원되지 않을 경우 재생 화면의 일부가 잘릴 수 있습니다.

- 5 사용 중에 다른 휴대전화와 연결하려면 충전기가 연결된 제품의 초기화 버튼을 길게 누르다가 표시등이 빨간색으로 변하면 떼세요. 이 후 3번 과정부터 동일하게 진행하세요.

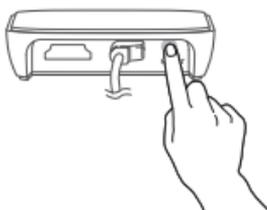



- 이 제품은 제품 자체에 전원 기능이 없습니다. 반드시 충전기를 연결한 상태로 사용하세요.
- 사용 중 오류가 발생하면 충전기를 분리한 후 재연결하세요.
- 제품을 사용하지 않을 때는 충전기를 분리하세요.
- 모니터의 해상도는 1080p까지 지원됩니다. 연결된 휴대전화에 따라 지원되는 해상도가 달라질 수 있습니다.
- 동영상 감상 중 이어폰이나 블루투스 헤드셋을 휴대전화에 연결할 경우 **AllShare Cast** 또는 **Screen Mirroring**이 자동 종료됩니다. 게임, 인터넷 이용 시에는 연결이 유지됩니다.

규격 및 특성

| | |
|---------------|-----------------------------|
| 기기의 명칭 | 무선데이터통신시스템용무선기기 |
| 지원되는 Wi-Fi 규격 | 802.11 a/b/g/n |
| 인증번호 | KCC-CMM-SEC-EADT10 |
| 외관(mm) | 86.7(L) x 63.1(W) x 17.9(H) |
| 동작온도 | 5 ~ 35℃ |

* 무선 사용 거리의 경우 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

안전을 위한 주의 사항

제품 사용 시 주의하세요.

- 제품이 만들어진 목적 이외의 용도로 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 제품이나 전원 플러그를 만지지 마세요. 감전될 수 있습니다.
- 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요. 내부 부품이나 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.
- 어린이나 애완동물이 제품을 물거나 빨지 않도록 하세요.

반드시 삼성전자에서 승인한 정품을 사용하세요. 승인되지 않은 전원 장치를 사용하면 제품이 고장 나거나 파손될 수 있습니다.

수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하시고 사용자 임의로 개조하거나, 분리하지 마세요.

임의로 분해 시에는 무상수리 받을 수 없습니다.

해당 무선설비는 운용 중 전파가 혼신될 가능성이 있습니다.

제품보증서

제품의 보증기간은 1년입니다.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------------|------------|--|-----|---------|-----|--|-----|-------|------|--|
| <p>서비스에 대하여</p> <ul style="list-style-type: none"> 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366으로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자 서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하세요. 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>제품명</td> <td>AllShare Cast Dongle</td> <td>SERIAL NO.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>모델명</td> <td>EAD-T10</td> <td>구입처</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구입일</td> <td>년 월 일</td> <td>판매금액</td> <td></td> </tr> </table> | 제품명 | AllShare Cast Dongle | SERIAL NO. | | 모델명 | EAD-T10 | 구입처 | | 구입일 | 년 월 일 | 판매금액 | |
| 제품명 | AllShare Cast Dongle | SERIAL NO. | | | | | | | | | | | |
| 모델명 | EAD-T10 | 구입처 | | | | | | | | | | | |
| 구입일 | 년 월 일 | 판매금액 | | | | | | | | | | | |

무상 서비스

보증기간(1년) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다. (비고장성, 마케팅성, 과실성은 제외됨) 이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다. * 환급: 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

| 소비자 피해 유형 | 보증 내용 | |
|--|--|--|
| | 보증 기간 이내 | 보증 기간 이후 |
| 보증기간 내 정상적인 사용조건에서 생기는 기능상의 고장 발생 | 구입 후 10일 이내 중요한 수리 를 해야 할 경우 | 제품 교환 또는 환급 |
| | 구입 후 1개월 이내 중요한 수리 를 해야 할 경우 | 제품 교환 또는 무상수리 |
| | 제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우 | 제품 교환 |
| | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리 를 해야 하는 고장이 발생한 경우 | 환급 |
| | 제품 교환이 불가능한 경우 | 해당 없음 |
| | 수리 가능 | 동일한 원인으로 고장이 2회까지 발생한 경우 동일한 원인으로 고장이 3회에 발생한 경우 서로 다른 원인으로 고장이 5회에 발생한 경우 |
| 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | 제품 교환 또는 환급 | 유상 수리 |
| 부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | | 장액금가상자한 금액에 10%를 가산하여 환급 |
| 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우 | | 장액용 관가상자한 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급 장액 관가상자 후 환급 |

* 제품을 분해하여 부품 교환을 하여야 정상적인 사용을 할 수 있는 상태일 경우

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금이 발생될 수 있으므로 사용설명서를 먼저 확인하세요.

| 소비자 피해 유형 | 보증 내용 | |
|----------------------|-------------|---------------------------|
| | 보증 기간 이내 | 보증 기간 이후 |
| 소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생 | 수리가 불가능한 경우 | 유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환 |
| | 수리가 가능한 경우 | 유상 수리 |

- 소비자 과실로 고장 난 경우**
 - 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
 - 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
 - 당사에서 미지정된 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (급속충전기, 충전기, 배터리, 커버류 등)
 - 사용설명서의 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 그 밖의 경우**
 - 천재지변(화재, 영해, 수해 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 칩셋 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.



한국 서비스 품질 우수기업
지식경제부에서 소비자에 대한 서비스 품질이 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



폐제품 올바른 분리 배출 방법
분리 배출 시 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐제품은 재활용되며, 재물은 친환경적으로 처리됩니다.