


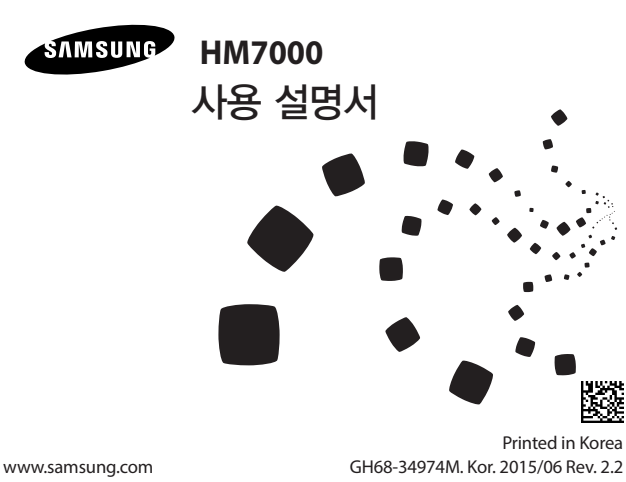

항상 청결한 곳에서 사용하거나 보관하세요.


- 사용하지 않을 때는 전원을 끄세요.
- 먼지가 많은 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 직사광선 아래, 뜨거운 차량 내부 등 고온에서 보관하면 제품의 성능이 저하되고 배터리 수명이 줄어들 수 있습니다.
- 물이나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

해당 무선설비는 운용 중 전파가 혼신될 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

블루투스(Bluetooth)란?

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.4 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결할 수 있는 통신 기술입니다. 블루투스를 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품간에 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있습니다.

각 부분의 이름

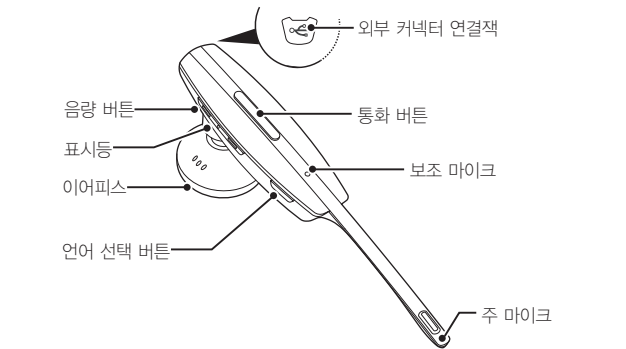

헤드셋 충전 시간 및 표준 사용 시간

충전 시간	표준 사용 시간		
	통화 시간	재생 시간	대기 시간
약 2시간	약 3시간	약 3시간	약 130시간

* 충전 케이스를 충전하는 시간은 약 2시간이고 완충된 충전 케이스로 헤드셋을 약 2~3회 충전할 수 있습니다.

- ☒ • 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

경고: 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

보행이나 운전 중 제품 사용 시 주의하세요

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜주세요.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 교통사고의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 제품이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

감전될 수 있습니다.

제품, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요. 제품이 변형되거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

헤드셋은 이렇게 사용하세요.

- 기기 사이에 장애물을 두지 마세요.
- 오른손으로 휴대전화를 많이 사용하면 경우 헤드셋을 오른쪽에 착용하여 사용하세요.
- 헤드셋이나 휴대전화의 전파 수발신 부분에 신체가 닿지 않도록 주의하세요. 블루투스는 인체도 장애물이 됩니다.
- 헤드셋을 다른 기기에 등록할 때는 해당 기기와 가까운 거리에 두고 시도하세요.

사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자 제품, 무선 랜과 같은 소출력 기기와 동일한 주파수 대역을 사용하므로 기기 간에 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 사용자의 위치에 따라 벽, 모퉁이, 보조 칸막이 등과 같은 장애물로 인해 수발신 신호가 약해지므로 장애물이 없는 곳에서 사용하세요.
- 헤드셋으로 통화 시 휴대전화와의 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 해제되어 휴대전화로 통화가 전환됩니다.
- 시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 인해 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

충전하기

이 헤드셋에는 배터리가 내장되어 있으며, 구성품인 충전 케이스로도 충전이 가능합니다.

제품을 구입한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요.

여행용 충전기로 충전하기

- 충전기를 헤드셋의 연결잭에 끼우고 전원을 연결하세요.
 - 충전 중에는 표시등이 빨간색으로 바뀝니다.충전이 되지 않으면 충전기를 분리한 후 다시 연결하세요.
- 충전이 끝나면 표시등이 파란색으로 바뀝니다. 충전기와 헤드셋을 분리하세요.

헤드셋의 배터리가 부족하면

표시등이 빨간색으로 나타나고, 경고음이 울리거나 음성안내("헤드셋 배터리 용량이 부족합니다.") 됩니다. 헤드셋으로 통화 중일 경우에는 통화가 휴대전화로 전환되고, 헤드셋이 자동으로 꺼집니다.

헤드셋의 배터리 양 확인하기

통화 버튼과 아래쪽 음량 버튼을 동시에 길게 누르세요. 배터리 잔량에 따라 표시등이 아래와 같은 색으로 5번 깜빡입니다.

배터리 잔량	표시등 색상
80 % 이상	파란색
80 % ~ 20 %	보라색
20 % 이하	빨간색

제품 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 주어 청력이 나빠질 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 뽕족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린이이나 애완동물이 제품을 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 제품의 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

제품 사용이 금지된 곳에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 병원이나 비행기 안에서는 사용하지 마세요. 운항기구나 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

폭발 위험 지역에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜주세요.
- 주유 중에는 제품의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

천둥, 번개가 치는 날씨는 제품 사용을 삼가세요.

낙뢰 및 화재의 위험으로 인해 제품이 고장 나거나 감전의 위험이 있습니다.

프로파일(Profile)이란?

블루투스 기기 사이의 통신규약(프로토콜)입니다.

헤드셋/핸즈프리 프로파일	휴대전화에 연결된 헤드셋으로 통화를 할 수 있게 하는 규격
오디오 전송/오디오 리모트 컨트롤 프로파일	휴대전화나 멀티미디어 기기에 있는 음악을 들을 수 있게 하는 규격

프로파일의 종류에 따라 사용할 수 있는 기능이 다릅니다. 이 제품이 지원하는 프로파일은 '규격 및 특성'(31쪽)에서 확인하세요.

지원 프로토콜	기능				
	통화	수신 거부	음성으로 전화걸기	음악 재생	음악 무선 전송 제어
헤드셋 프로파일	○	—	—	—	—
핸즈프리 프로파일	○	○	○	—	—
오디오 전송 프로파일	—	—	—	○	—
오디오 리모트 컨트롤 프로파일	—	—	—	—	○

충전 케이스로 충전하기

- 충전 케이스를 충전하세요. 충전이 끝나면 표시등이 파란색으로 바뀝니다.
- 충전 케이스의 덮개를 그림과 같이 여세요.
- 충전된 충전 케이스에 헤드셋을 장착하고 충전 케이스의 전원을 켜세요.


착용하기

이어 후크를 사용할 경우

그림과 같이 착용하려는 귀에 맞게 이어 후크를 연결하여 헤드셋을 착용하세요. 귓 속에 너무 깊숙이 착용하지 않도록 주의하세요.

이어 러버를 사용할 경우

헤드셋에 끼워져 있는 이어 피스 커버를 빼세요. 이어 러버를 그림과 같이 끼우세요. 착용 후 귀에 맞지 않으면 구성품인 다른 이어 러버를 사용하세요.

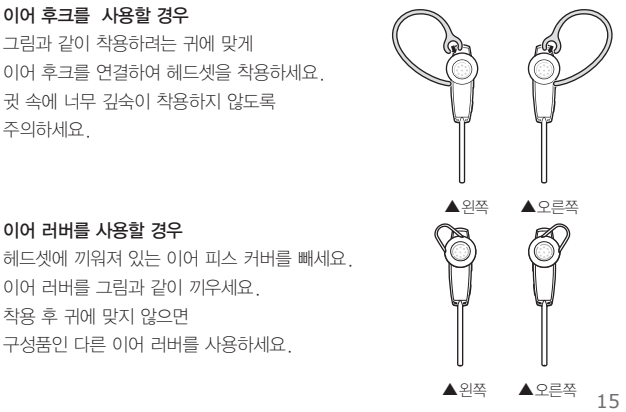

주의: 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.

제품의 외관이 훼손되거나 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

제품에 색을 칠하거나 스티커 등을 붙이지 마세요.

체질에 따라 도료나 스티커 등에 의해 알레르기가 생길 수 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.
- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

충전기는 반드시 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

승인되지 않은 충전기를 사용하면 제품이 폭발하거나 고장 날 수 있습니다.

구성품 확인하기



☒ 구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.

4. 헤드셋의 표시등이 파란색으로 바뀌면 충전 케이스의 전원을 끄세요.

- ☒ • 반드시 삼성 정품 충전기를 사용하세요. 승인되지 않은 충전기를 사용하면 고장이나 파손의 원인이 됩니다.
- 충전 케이스의 전원을 끄지 않고 헤드셋을 계속 거치해두면 충전 케이스의 배터리가 방전됩니다.
- 충전 중에 전화가 오면 헤드셋을 충전기에서 분리한 후 통화를 받으세요.
- 헤드셋이 장착된 충전 케이스를 여행용 충전기를 이용해 충전하면 헤드셋이 먼저 완충된 후에 충전 케이스가 충전됩니다.
- 여행용 충전기에 연결된 헤드셋에 충전 케이스를 연결하지 마세요. 충전 케이스에 장착되면 헤드셋 충전은 충전 케이스로만 가능합니다.

켜기/끄기

- 헤드셋을 켜려면 통화 버튼을 길게 누르세요. 파란색 표시등이 깜빡입니다.
- 헤드셋을 끄려면 통화 버튼을 약 3초간 누르세요. 표시등이 파란색, 빨간색으로 깜빡인 후 꺼집니다.

☒ 구입 후 처음으로 전원을 켜 경우 바로 등록 대기 상태가 됩니다.

표시등 끄기/켜기

전원을 켜면 헤드셋의 상태를 알 수 있도록 표시등이 정해진 색상으로 유지되거나 깜빡입니다.

- 표시등 동작을 원하지 않으면 헤드셋의 위 아래 음량 버튼을 동시에 길게 누르세요.
- 표시등을 켜려면 다시 헤드셋의 위 아래 음량 버튼을 동시에 길게 누르세요.

- ☒ • 등록 대기 상태에서는 표시등을 끄거나 켤 수 없습니다.
- 전원을 끄거나 켤 때, 전화가 올 때, 등록 대기 상태나 배터리가 부족한 경우의 상태 표시등은 항상 동작합니다.

