

# 무선 스피커 세트 (Wireless Speaker Kit)

모델명 : SWA-5000

본 제품 (SWA-5000)을 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품 (SWA-5000)의 연결 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 홈시어터 사용설명서의 '스피커 연결'을 참조하세요.

- 무선 연결이 실행되지 않을 경우, 홈시어터와 SWA-5000간의 ID 설정이 필요합니다.

홈시어터의 전원이 꺼진 상태에서 리모컨의 0 -> 1 -> 3 -> 5 버튼을 누르세요. 홈시어터와 SWA-5000의 무선 연결이 준비됩니다.

SWA-5000의 전원이 켜진 상태에서 뒷면의 "ID SET" 버튼을 5초간 누르세요. 잠시 후 파란불이 켜지면서 연결됩니다.

## 구성품



무선 스피커 세트



TX 카드



스피커선 2개

## 제품규격

전원	110-240V ~ 50/60Hz
소비전력	50W
무게	1.1kg
크기(폭 × 높이 × 깊이)	76.2 x 228 x 152 mm
허용동작온도	+5 °C ~ +35 °C
허용동작습도	10% ~ 75%
정격출력	홈시어터 사용설명서의 스피커 출력을 참조하세요.
주파수특성	20Hz ~ 20KHz
신호대 잡음비	65dB

## 무선규격

기기의 명칭(모델명)	특정소출력무선기기 (무선데이터 통신 시스템용 무선설비)(SWA-5000)
인증번호	SEC-SWA-5000
인증받은자의 상호	삼성전자(주)
제조사/국가	삼성전자(주)/중국
* 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음	



주의

- 천둥, 번개가 칠 때는 전원플러그를 빼주세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳을 피하세요. 화재의 위험이 있습니다.
- 온도가 너무 높은 곳(35 °C 이상)이나 낮은 곳(5 °C 이하), 습기, 먼지, 그늘음 등이 많은 장소에 설치하지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요. 진동이 심한 곳이나 자석종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요. 고장의 원인이 됩니다.


# 안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.




**경고** 지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

## 전원관련



전원플러그를 한꺼번에 여러개 꽂아 사용하지 마세요. 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

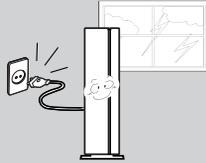

천둥, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼 주세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.

## 설치관련




먼지, 습기(비닐 하우스 등), 기름, 그을음이 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳, 차량에는 설치하지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.



직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳을 피하세요. 화재의 위험이 있습니다.

## 보관 및 관리 관련

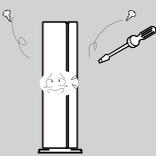

절대로 분리, 수리, 개조하지 마세요. 이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



제품의 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차 있는 용기를 놓지 마세요. 화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.




연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단하세요. 이때는 곧바로 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 뺀 후 서비스센터에 연락해 주세요. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.



**주의** 지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.  
※ 여기서 제시된 제어, 조절, 작동 이외의 사용은 위험한 레이저 방사에 대한 노출을 초래할 수 있습니다.

## 보관 및 관리 관련

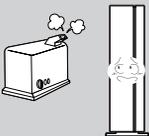

온도가 너무 높은 곳(40°C 이상)이나 낮은 곳(5°C 이하), 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.



무거운 물건을 올려지 마세요. 넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.



제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요. 자석 종류가 있는 곳으로 부터 멀리해 주세요. 고장의 원인이 됩니다.

## 서비스 요청하시기 전에 꼭 알아 두세요

다음과 같은 상황에 대하여 서비스 요청시 유상서비스로 처리될 수 있습니다.  
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

### [1] 제품설치 관련하여 서비스를 요청한 경우

- 신규 구입 후 고객 설치 요구시
- 판매점에서 대리 설치접수를 하거나, 부실 설치로 인한 재설치시
- 제품 구입 설치이후 추가 제품 연결 요청시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 요청시
- 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객 설치 미숙으로 재설치 요구시

### [2] 제품 사용설명서로 서비스를 요청한 경우

- 사용환경에 따른 안테나 설명, 유선신호 점검, 전원 점검, 인터넷과 PC의 문제등 외부환경으로 인한 서비스 요청시
- 당사 제품과 타사 프로그램 연계 사용으로 발생하는 문제 해결 요청시  
(타사 소프트웨어에 대한 사용설명 및 서비스 요청은 해당업체에 문의하여 주십시오)
- 제품과 관련된 타기기의 설치, 설명 요청시

### [3] 제품 간단 조정이나 헤드 세척등으로 서비스를 요청한 경우

- 제품 안에 이물이 투입되어 문제가 발생하여 서비스를 요청시
- 제품 사용중 헤드세척이나 내부 이물제거로 서비스를 요청시
- 제품 간단조정이나 분해하지 않고 처리하는 경우
- 제품에 클리닝 테이프 또는 렌즈 클리너를 잘못 사용하여 고장이 발생할 경우
- 제품 고장 요인이 아닌 S/W 업그레이드 요청시

### [4] 그 밖의 경우


- 제품에서 사용되는 소모품(기록매체등)의 관리 소홀로 인한 고장이나 사용설명 서비스 요청시  
(소모품 문제에 대한 사용설명 및 서비스 요청은 해당업체에 문의하여 주십시오)
- 품질이 좋지 않은 기록매체 사용에 따른 고장이나 사용설명 서비스 요청시
- 제품이 비정상적인 환경에서 사용하거나 설치되어 문제가 발생한 경우
- 불법 복제를 실시하거나 지역코드 해제로 인한 문제가 발생한 경우
- 리모콘 수리시 제품 구입 1년이 경과된 경우와 제품의 모델명과 제조번호가 확인이 되지 않을 경우

### [5] 고객 주의사항

- 당사에서는 하드디스크, 테이프, DVD±R/±RW/RAM, 메모리 카드 등 기록매체에 저장된 데이터의 손실에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
- 제품 사용 설명서에 포함되지 않는 기능이나, 타사 소핑몰 등에서 잘못 기재된 기능은 당사에서 책임을 질 수 없습니다.
- 일반제품을 영업(업무)용 사용시 발생하는 제품외적인 손실은 당사에서 책임질 수 없습니다.
- 서비스 요청시 제품에 저장된 중요한 데이터는 서비스를 받는 동안 손실될 수 있으므로, 반드시 백업을 받아 두시기 바랍니다. 수리과정에서 손실될 경우 당사에서 책임을 질 수 없습니다.
- 제품고장으로 인한 녹화 또는 촬영이 안된 경우 제품외적인 손실은 당사에서 책임질 수 없습니다.

※ 상기와 같은 유형의 서비스를 받으실 경우에는 소정의 수수료가 부과될 수 있으므로,  
서비스 신청전 전문상담원(1588-3366)을 통하여 보다 양질의 서비스를 받으시길 권장 드립니다.

# 제품보증서

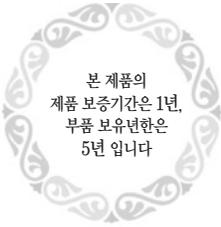

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시 제 2008-3호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명				모델명	
구입일	년	월	일	Serial No.	
구입대리점				판매금액	

## 무상서비스

※ 일반제품을 영업용으로 (비디오방, DVD방, 업무용 등) 전환하여 사용할 경우의 보증기간이 반으로 단축 적용됩니다. (핵심부품 포함)

## 유상서비스

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

### 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 제품 신규 설치 및 판매점(소비자)에서 부실하게 설치해 주어 재 설치시
- 추가 제품 구입 및 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 인터넷, 유선신호, 전원 등 외부환경 문제시
- 인터넷, PC, 외부 안테나, 유선신호, 전원 설명 및 설치시
- 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

### 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조로 고장발생시
  - 제품에 외부 이물을 투입하여 고장 발생시
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장발생시

### 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

소비자 피해유형		보상내역		
		품질 보증기간 이내	품질 보증기간 이후	
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음	
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리		
	제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해	제품교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	무상수리	
	교환불가능시			
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시		무상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시		유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	유상수리	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급	
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	정액감가상각후 환불			
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	유상수리 금액징수후 감가상각비용 제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	

삼성전자주식회사

http://www.samsung.com/sec/



이 보증서는 한국에서만 적용되며, 해외에서는 적용 받으실 수 없습니다. 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

SAMSUNG