



- www.sec.co.kr/monitor 접속 후 고객등록을 해 주세요.
- 매월 추첨을 통해 사은품을 드리겠습니다.
- 자세한 내용은 홈페이지나 사용설명서 고객등록 페이지를 참고하세요.

PDF 문서

Adobe Acrobat Reader 설치



SyncMaster 905DF



<ul style="list-style-type: none"> ○ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ Highlight Zone
<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ ○ ○ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○
<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ ○ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○
<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ - - ○ / 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고객등록 및 서비스센터 안내 ○ 용어 설명 및 기타 ○ 재활용정보 및 기타 ○ 내츄럴 컬러 ○ 저작권



안전을 위한 주의사항

인체에 대한 상해나 재산상의 피해를 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜서 사용하세요.



경고 / 주의 내용



가

가

표시의 내용





PC

(DPMS)

- 가
- 가

(CDT)



- , 가




- , 가



가

- ()

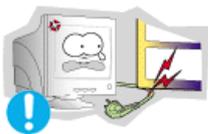


가

- , 가



- , 가

- , 가

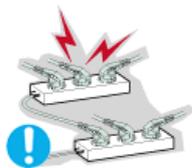

- .



안전을 위한 주의사항



•

가



가

•

가



•



•



•




• CDT



•

가

•





안전을 위한 주의사항



, CRT
 " " 가
 1:10
 > FAQs > & 가
<http://www.sec.co.kr/monitor>



주의 : 알코올, 솔벤트가 다량 함유되거나, 일부 강한 성분이 함유된
 계면 활성제를 사용시 모니터 외관의 변색, 갈라짐 또는
 CDT코팅면의 벗겨짐 등을 유발할 수 있으므로 반드시
 추천 세척제만을 사용하십시오.
 * 추천 세척제는 당사 서비스센터에서 구입 하실 수 있습니다.



가





안전을 위한 주의사항



가 .



가 .



.



1 5 가 .



가 .



, 가 .



, 가 .



(가 ,) .




안전을 위한 주의사항






(,) 가 ,

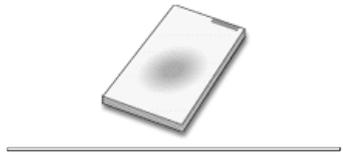

CD

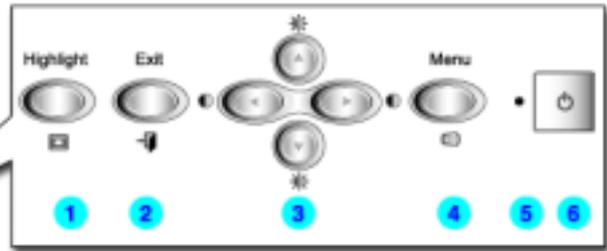


- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
- :



()

- 1.
- 2.

:

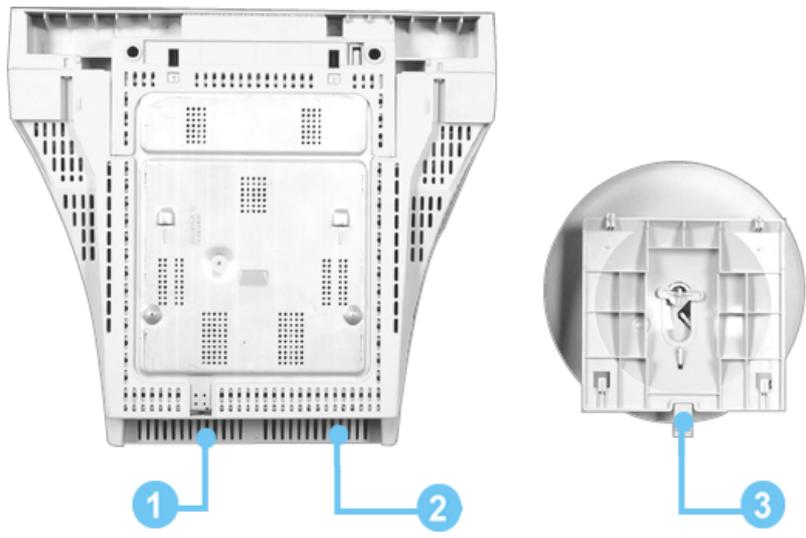

1. (,)
2. .
3. / / .



기본설치

- ▶
 - ▶
 - ▶ /
- 초기화면



검색


가

- : <http://www.samsung-monitor.com/> ()
- <http://www.samsungusa.com/monitor/> (,)
- <http://www.sec.co.kr/monitor/> ()
- <http://www.samsungmonitor.com.cn/> ()


자동 설치

● **Windows ME**

1. CD CD-ROM
2. "Windows ME"
- 3.

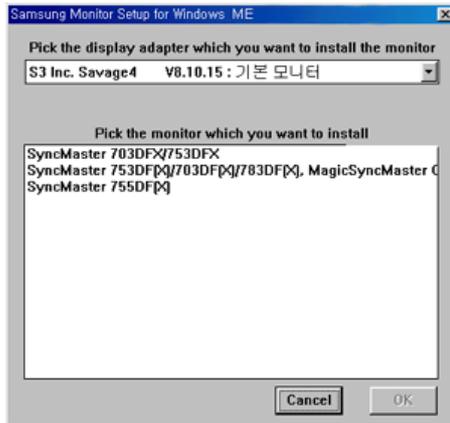


4. "Warning" "Install"

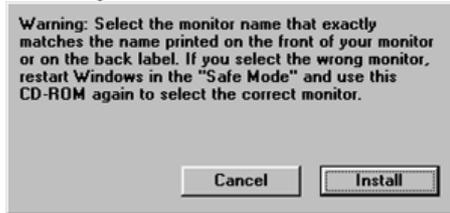


5. 가

● **Windows XP/2000**

1. CD CD-ROM
2. "Windows XP/2000"
- 3.

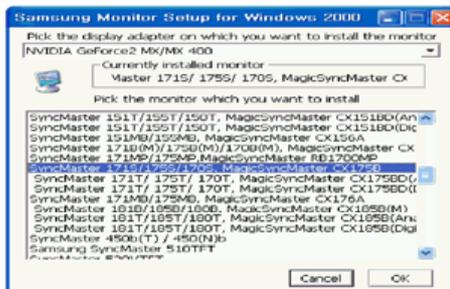

4.

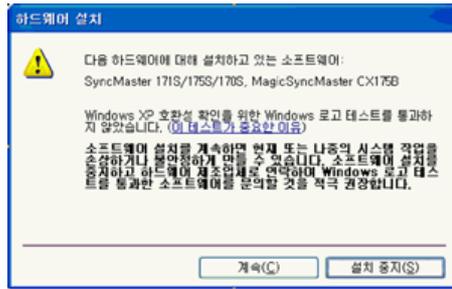

* : MS

5. <http://www.sec.co.kr/monitor/>
가



기본설치

[Windows XP](#) |
 [Windows 2000](#) |
 [Windows Me](#) |
 [Windows NT](#) |
 [Linux](#)



가

초기화면

- <http://www.samsung-monitor.com/> ()
- <http://www.samsungusa.com/monitor/> (,)
- <http://www.sec.co.kr/monitor/> ()
- <http://www.samsungmonitor.com.cn/> ()

수동 설치

Microsoft® Windows® XP

1. " " " " CD CD-ROM
2. " " " " " "



3. " " " " " "



4. " " " " " "





기본설치



기울임/회전 받침대

가



받침대 부착 및 분리



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

가

/

화면조정 및 기능설명



1. 하이라이트 버튼
2. 종료 버튼
3. 조정 버튼
4. 메뉴 버튼

하이라이트 기능을 나타나게 할 때 누릅니다 .

메뉴화면을 사라지게 할 때 누릅니다 .

메뉴화면에서 상하좌우로 움직여 메뉴를 선택하거나 조정할 때 누릅니다 .


메뉴화면을 나타나게 하거나 기능을 선택할 때 누릅니다 .

화면조정 및 기능설명

메뉴

조정방법

화면밝기조정/화면선명도조정

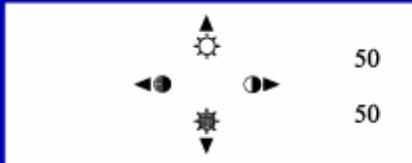

▶ : 종료

화면밝기조정/화면선명도조정



▶ : 종료

● 화면밝기조정 / 화면선명도조정

화면밝기와 선명도를 조정합니다.

- 1 ◀▶ (☉) 또는 ▲▼ (⚙) 버튼을 누르면 화면밝기 / 화면선명도조정 모드가 나타납니다.
- 2 ▶ 버튼을 누르면 선명도가 증가하고 ◀ 버튼을 누르면 선명도가 감소되고, ▲ 버튼을 누르면 밝기가 증가하고 ▼ 버튼을 누르면 밝기가 감소됩니다.

화면상태조정

조정잠금

화면상태조정

조정가능


● 화면상태조정

- 1 메뉴버튼 (⏏) 을 10 초이상 누르면 화면 조정상태가 고정되어 조정할 수 없게 됩니다.
(이때는 메뉴버튼 (⏏) 을 눌러도 조정 화면이 출력되지 않습니다.)
- 2 메뉴버튼 (⏏) 을 다시 10 초이상 누르면 고정된 화면이 해제됩니다

화면조정 및 기능설명

메뉴



조정방법

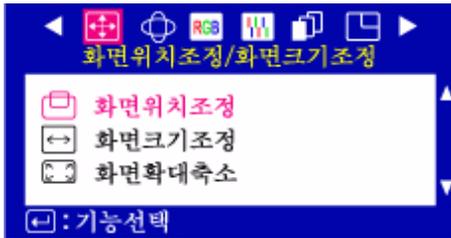

화면위치조정

화면 이미지를 위 또는 아래로, 오른쪽 또는 왼쪽으로 이동합니다.

- 1 메뉴 (←) 버튼을 누릅니다.
- 2 ◀버튼 또는 ▶버튼을 화면위치조정 / 화면크기조정이 화면에 보일 때 까지 누릅니다.
- 3 메뉴 (←) 버튼을 눌러 화면위치조정을 선택합니다.
- 4 ◀버튼 과 ▶ 버튼을 누르면 왼쪽이나 오른쪽으로 움직이고, ▲ 버튼 과 ▼ 버튼을 누르면 위아래로 움직입니다.

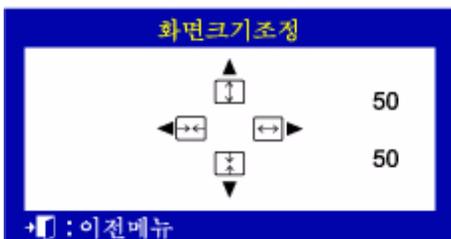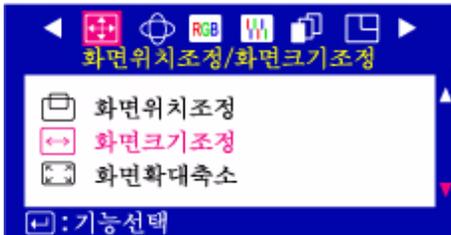

화면크기조정


화면 이미지의 크기를 조정합니다.

- 1 메뉴 (←) 버튼을 누릅니다.
- 2 ◀버튼 또는 ▶버튼을 화면위치조정 / 화면크기조정이 화면에 보일 때 까지 누릅니다.
▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 눌러 화면크기조정으로 이동합니다.
- 3 메뉴 (←) 버튼을 눌러 화면크기조정을 선택합니다.
- 4 ◀버튼 과 ▶ 버튼을 누르면 가로로 작아지거나 커지고, ▲ 버튼 과 ▼ 버튼을 누르면 세로로 커지거나 작아집니다.

화면조정 및 기능설명

메뉴


조정방법

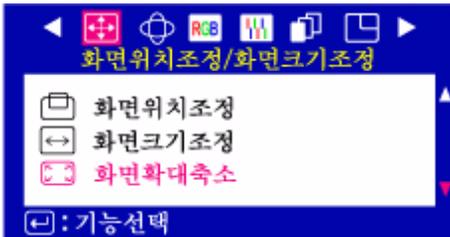

화면확대축소

화면 이미지를 확대하거나 축소합니다.

- 1 메뉴 (←) 버튼을 누릅니다.
- 2 ◀버튼 또는 ▶버튼을 화면위치조정 / 화면크기조정이 화면에 보일 때 까지 누릅니다. ▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 눌러 화면확대축소로 이동합니다.
- 3 메뉴 (←) 버튼을 눌러 화면확대축소조정을 선택합니다.
- 4 ◀버튼을 누르면 수평 수직의 화면이 비례적으로 작아지고, ▶버튼을 누르면 수평 수직의 화면이 비례적으로 커집니다.

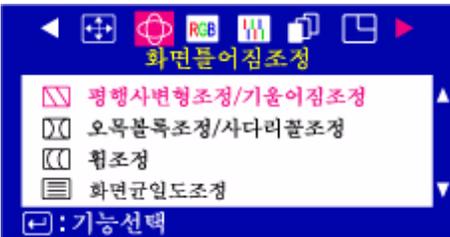

평행사변형조정 / 기울어짐조정

평행사변형 및 기울어짐 설정을 조정합니다.


- 1 메뉴 (←) 버튼을 누릅니다.
- 2 ◀버튼 또는 ▶버튼을 화면틀어짐조정이 화면에 보일 때 까지 누릅니다.
- 3 메뉴 (←) 버튼을 눌러 평행사변형조정 / 기울어짐조정을 선택합니다.
- 4 ◀버튼 또는 ▶버튼을 누르면 평행사변형 모양이 조정되고, ▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 누르면 기울어진 모양이 조정됩니다.



화면조정 및 기능설명

메뉴



조정방법

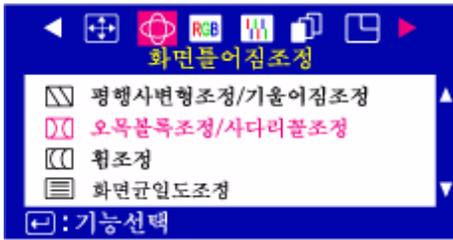

오목볼록조정 / 사다리꼴조정

오목볼록조정은 화면 이미지의 왼쪽 및 오른쪽 세로 모서리를 곧게 만들고 사다리꼴조정은 화면의 위아래 너비를 조정합니다.

- 1 메뉴 () 버튼을 누릅니다.
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 화면틀어짐조정이 화면에 보일 때 까지 누릅니다.
▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 눌러 오목볼록조정 / 사다리꼴조정으로 이동합니다.
- 3 메뉴 () 버튼을 눌러 오목볼록조정 / 사다리꼴조정을 선택합니다.
- 4 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 누르면 오목볼록한 모양이되고,
▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 누르면 사다리꼴, 역사다리꼴 모양이 조정됩니다.

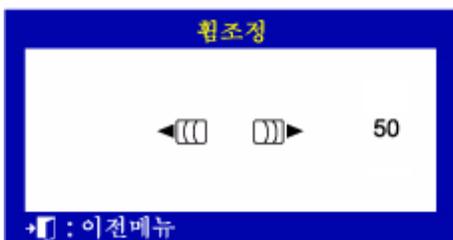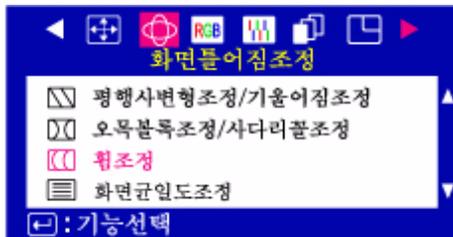

휘조정


오른쪽 또는 왼쪽으로 휘어진 모양을 조정합니다.

- 1 메뉴 () 버튼을 누릅니다.
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 화면틀어짐조정이 화면에 보일 때 까지 누릅니다.
▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 눌러 휘조정 으로 이동합니다.
- 3 메뉴 () 버튼을 눌러 휘조정을 선택합니다.
- 4 ◀ 버튼을 누르면 왼쪽으로 볼록해지고, ▶ 버튼을 누르면 오른쪽으로 볼록한 모양이 됩니다.

화면조정 및 기능설명

메뉴


조정방법

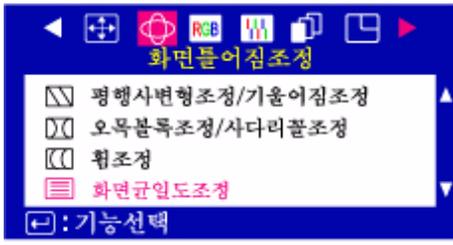

화면균일도조정

화면 윗쪽 또는 아래쪽 이미지의 간격을 균일하게 조정합니다.

- 1 메뉴 () 버튼을 누릅니다.
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 화면틀어짐조정이 화면에 보일 때 까지 누릅니다.
▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 눌러 화면균일도조정으로 이동합니다.
- 3 메뉴 () 버튼을 눌러 화면균일도조정을 선택합니다.
- 4 ◀ 버튼을 누르면 화면 위쪽 간격이 좁아지고,
▶ 버튼을 누르면 화면 아래쪽 간격이 좁아집니다.

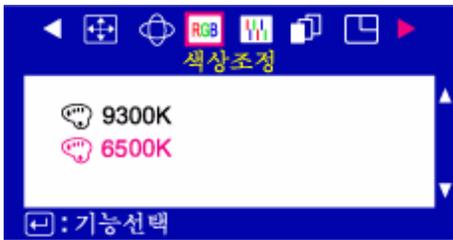

9300K/6500K


색상선택은 이미지 색상의 '따뜻함' 의 정도입니다. **9300K**(파란색 계통) 또는 **6500K**(빨간색 계통) 를 선택할 수 있습니다.

- 1 메뉴 () 버튼을 누릅니다.
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 색상조정이 보일 때 까지 누릅니다.
- 3 메뉴 () 버튼을 눌러 색상조정을 선택합니다.
- 4 ▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 눌러 **9300K**(파란색 계통) 또는 **6500K**(빨간색 계통) 을 선택합니다.

화면조정 및 기능설명

메뉴


조정방법

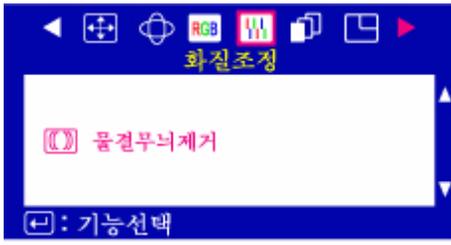

물결무늬조정

동심원이나 아크 모양의 물결무늬가 나타날 수 있습니다. 이러한 물결무늬를 제거하기 위해 물결무늬 조정을 사용합니다.

- 1 메뉴 (↵) 버튼을 누릅니다.
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 화질조정이 화면에 보일 때 까지 누릅니다.
- 3 메뉴 (↵) 버튼을 눌러 물결무늬제거를 선택합니다.
- 4 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 누르면 좌우 물결무늬가 조정되고, ▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 누르면 상하 물결무늬가 조정됩니다.

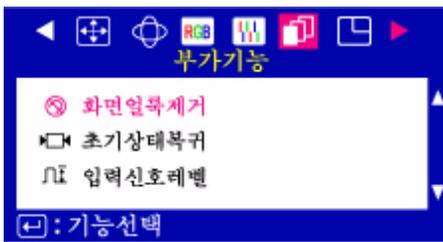

화면얼룩제거



주변의 자기장 영향을 없애므로써 화면 얼룩을 줄이고 화면을 깨끗하게 볼 수 있습니다. 이 기능을 다시 사용하려면 30 분이 지난 후 사용하세요. '틱' 소리와 함께 화면이 울렁거립니다. 이 소리는 자기장 영향을 없애기 위해 동작하는 소리로 고장이 아닙니다. 이 기능은 모니터 전원을 켜 때, 절전 기능에서 정상상태로 돌아갈 때에도 동작합니다.

- 1 메뉴 (↵) 버튼을 누릅니다.
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 부가기능이 화면에 보일 때 까지 누릅니다.
- 3 메뉴 (↵) 버튼을 눌러 화면얼룩제거를 선택합니다.
- 4 '틱' 소리와 함께 화면이 울렁거립니다.

화면조정 및 기능설명

메뉴


조정방법

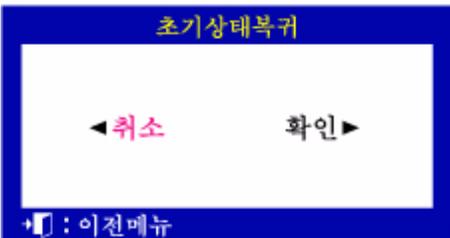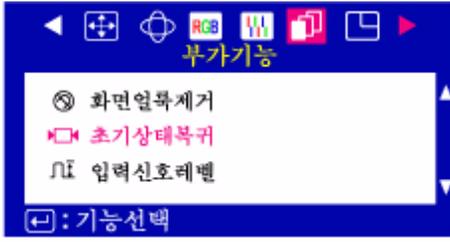

초기상태복귀

처음 모니터 구입 당시의 화면 상태로 돌아갈 때 사용합니다.
참고 : '확인' 을 선택 후 메뉴버튼을 누르거나 메뉴화면이 자동으로 사라지면 사용자가 조정한 상태로 돌아갈 수 없습니다.

- 1 메뉴 (←) 버튼을 누릅니다.
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 부가기능이 화면에 보일 때 까지 누릅니다.
▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 눌러 초기상태복귀로 이동합니다.
- 3 메뉴 (←) 버튼을 눌러 초기상태복귀를 선택합니다.
- 4 '확인' 을 선택하면 구입시 화면상태로 돌아가고,
'취소' 를 선택하면 사용자가 조정한 상태로 됩니다.

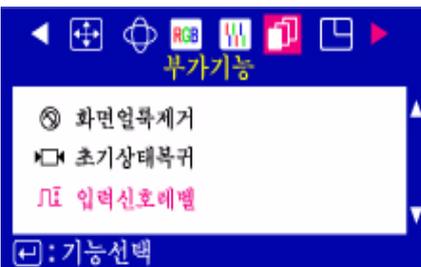

입력신호레벨


비디오카드 제조사에 따라 비디오신호의 크기가 다릅니다. 비디오신호 크기가 1.0V 보다 클 경우 화면의 색상이 번져 보일 수 있으므로 이때는 1.0V 로 선택해 주세요. (처음 구입시 0.7V 로 되어 있습니다.)

- 1 메뉴 (←) 버튼을 누릅니다.
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 부가기능이 화면에 보일 때 까지 누릅니다.
▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 눌러 입력신호레벨로 이동합니다.
- 3 메뉴 (←) 버튼을 눌러 입력신호레벨을 선택합니다.
- 4 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 0.7V 또는 1.0V 를 선택합니다.

화면조정 및 기능설명

메뉴

조정방법

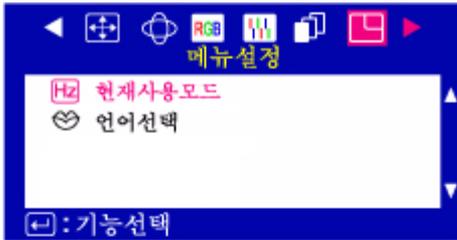

현재사용모드

사용자가 사용한 주파수 (사용자조정모드), 동기 신호의 극성 또는 처음 모니터를 샀을 때 저장된 주파수 (기본설정모드), 해상도, 모니터 사용시간 등을 확인할 수 있습니다.

참고 : 이 기능은 단지 확인하는 기능이며 주파수 조정은 컴퓨터에서 합니다.




- 1 메뉴 () 버튼을 누릅니다.
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 메뉴설정이 화면에 보일 때 까지 누릅니다.
- 3 메뉴 () 버튼을 눌러 현재사용모드로 이동합니다.
- 4 ▼ 버튼을 사용하여 사용자조정모드와 기본설정모드 및 모니터 사용시간을 확인할 수 있습니다.



화면조정 및 기능설명

메뉴

조정방법

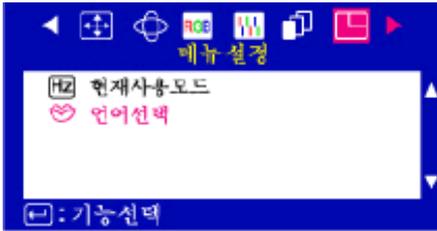

언어선택

메뉴화면에 표시되는 언어를 선택하는 기능입니다. 메뉴화면을 한글, 영어로 볼 수 있습니다.

참고 : 이 기능을 사용하여도 컴퓨터의 소프트웨어에는 어떠한 영향도 미치지 않습니다.

- 1 메뉴 () 버튼을 누릅니다.
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 메뉴설정이 화면에 보일 때 까지 누릅니다.
▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 눌러 언어선택으로 이동합니다.
- 3 메뉴 () 버튼을 눌러 언어선택을 선택합니다.
- 4 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 원하는 언어를 선택합니다.

화면조정 및 기능설명

메뉴

조정방법



Highlight Zone

하이라이트 영역을 실행하거나 취소합니다 .

- 1 하이라이트 버튼 ([]) 버튼을 누릅니다 .
- 2 메뉴 ([]) 버튼을 누릅니다 .
- 3 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 취소 , 실행 또는 전체화면확대를 선택합니다 .



화면위치조정

하이라이트 영역을 상하좌우로 이동합니다

- 1 하이라이트 버튼 ([]) 을 누릅니다 .
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 화면위치조정을 선택한 다음 메뉴 ([]) 버튼을 누릅니다 .
- 3 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 하이라이트 영역의 위치를 좌우로 이동하고 ▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 눌러 하이라이트 영역의 위치를 상하로 이동합니다 .

화면조정 및 기능설명

메뉴

조정방법



화면크기조정

하이라이트 영역의 크기를 조정합니다.

- 1 하이라이트 버튼 ([]) 을 누릅니다 .
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 화면크기조정을 선택한 다음 메뉴 ([]) 버튼을 누릅니다 .
- 3 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 하이라이트 영역의 수평크기를 조정하고, ▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 눌러 하이라이트 영역의 수직크기를 조정합니다 .



화면선명도조정

하이라이트 영역의 선명도를 조정합니다 .

- 1 하이라이트 버튼 ([]) 을 누릅니다 .
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 화면선명도조정을 선택한 다음 메뉴 ([]) 버튼을 누릅니다 .
- 3 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 하이라이트 영역의 선명도를 조정합니다 .

화면조정 및 기능설명

메뉴

조정방법



● 색상조정

하이라이트 영역의 색상을 조정합니다.

- 1 하이라이트 버튼 () 을 누릅니다.
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 색상조정을 선택한 다음 메뉴 () 버튼을 누릅니다.
- 3 ▲ 버튼 또는 ▼ 버튼을 눌러 R, G, B 중 원하는 색상을 선택합니다.
◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 하이라이트 영역의 R, G, B 색상을 조정합니다.



● 화면확대축소

하이라이트 영역을 확대 및 축소합니다.

- 1 하이라이트 버튼 () 을 누릅니다.
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 화면확대축소를 선택한 다음 메뉴 () 버튼을 누릅니다.
- 3 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 하이라이트 영역을 확대 및 축소합니다.

화면조정 및 기능설명

메뉴

조정방법



● 선명도조정

하이라이트 영역의 윤곽을 보정합니다.

- 1 하이라이트 버튼 () 을 누릅니다 .
- 2 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 선명도조정을 선택한 다음 메뉴 () 버튼을 누릅니다 .
- 3 ◀ 버튼 또는 ▶ 버튼을 눌러 하이라이트 영역의 선명도를 조정합니다 .



문제 발생시 해결방안



초기화면



	? 가	
	가 “ ? ”	
	()	() () ()
	” 가 ? ”	가
	? 1	
	? MENU 10	
	.(43Hz, 87Hz(i))	
	?	
	가 ?	
	가 가	
	?	

	?	
	? 가	
가	?	
	?	()
	가	가
	?	()
	' ' ?	
LED가	Display Timing 가 가 ?	() 가
16	?	ME/XP/2000 :
	? 가	
Plug&Play(VESA DDC) 가	?	
	Plug&Play(VESA DDC)	

1. 가
2. (" " 가 3 3)
3. PC ()
4. 75Hz 85Hz
(, 60Hz)
5. " ()

(Highlight Zone)

1. CDT 3 ,

2. (Off) 가 .
3. 가 .
4. (Contrast) , , .

: 가 .



문제 발생시 해결방안



초기화면

?	.
?	Windows ME/XP/2000 : .
?	Windows ME/XP/2000 : BIOS - SETUP (/)
가 .	.
/ ?	. , 가 가 .



문제 발생시 해결방법



모니터 자체진단 방법

- 1.
- 2.
- 3.



화면 메시지





제품규격



초기화면

	SyncMaster 905DF ()
	PN19JS
CRT	
	19 (48cm) DynaFlat, 가 45.8cm ()
	90 °
	0.20mm ()
CRT	, ,
	1600 , 1200
	352 ± 3 mm
	264 ± 3 mm
	30 ~ 85 kHz
	50 ~ 160 Hz
	RGB, 0.7 Vpp 75
	H/V , TTL ,
	185 MHz
	AC 110 ~ 220V ± 10%(), 60/50 Hz ± 3 Hz
	110W (), 100W () (x x)
	440 x 460 x 461mm (, set)
	21.0 kg(set)
	: 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) : 10% ~ 80%,
	: -20°C ~ 45°C(-4°F ~ 113°F) : 5% ~ 95%,
	가



제품규격

가 ,

	100W()	2W
	110W()	



ENERGY STAR®

ENERGY2000



제품규격

가
가

1.

	(kHz)	(Hz)	(MHz)	(/)
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/ -
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/ -
VESA, 640 x 480	43.269	85.008	36.000	-/ -
VESA, 800 x 600	53.674	85.061	56.250	+/+
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1024 x 768	68.677	84.997	94.500	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+



가 Line

kHz.

가

1

Refresh Rate

Hz



문제 발생시 해결방법



환경영향

1. 가 .
2. , , , 1m .
3. .

알아 두시면 좋습니다

- PC PC , , 1 가 .
- " " 가 .
 - 3
 -



서비스안내및기타



초기화면



Box

www.sec.co.kr/monitor




1. www.sec.co.kr/monitor

가

2.

(,)

3.

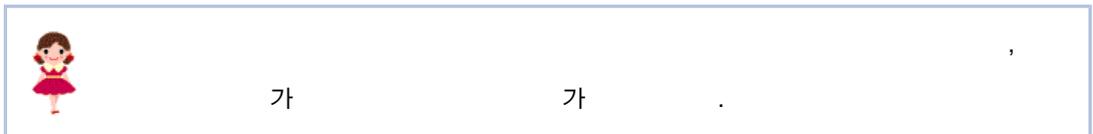

가

가



참고



서비스센터 대표전화

전국 어디서나 **1588-3366**



Internet



<http://www.sec.co.kr/monitor/>



<http://www.gosamsung.co.kr>



서비스안내및 기타



초기화면



- **(Dot Pitch)**
가 , ' 가 mm 가 가 가
- 가 1 Refresh Rate
. 1 Hz (Flickering)
) 1 60 60Hz 70Hz
(Flicker -Free Mode)
- 가 Line KHz.
- **(Non -interlace)** 가 **(Interlace)**
) , , (()
) , TV
- **(Plug & Play)** 가 가 VESA DDC
- 가 가 가 1024 x 768 가 1,024 () 768 ()
) 가 1024 x 768 가 1,024 () 768 ()
- **Highlight Zone**
TV



서비스 안내 및 기타



초기화면

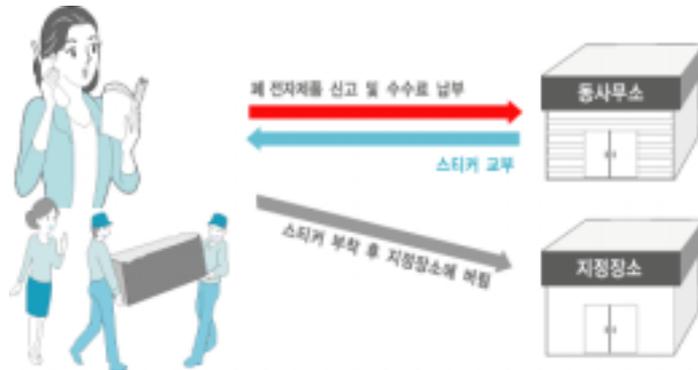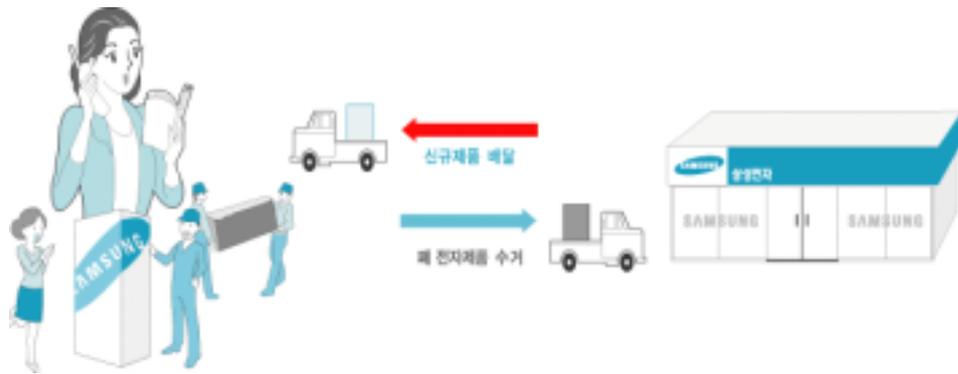

1992 6

1996 5

TCO'95



(TCO '95 .)

TCO '95



- TCO '95 25g



- TCO '95 25ppm(parts per million)



- TCO '95 25ppm(parts per million)

● CFCs()

CFCs()

CFCs(가)

- TCO '95 CFCs HCFCs가

가 ?



가

. (.)

가

危害



● 가?

TCO '95

TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees) Naturskudsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation) NUTEK(The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden)

가

, CFCs(가)

1~3

가



TCO'99



(TCO '99

.)

!

TCO'99

가

가

가?

가

가

?

(Svenska Naturskyddsforeningen) ,

TCO'99
(TCO),
(Statens Energimyndighet)

가

가

가

가

TCO

SE-114 94

: +46-8-782-92-07

E-mail : development@tco.se

TCO'99가 가

<http://www.tco-info.com>

30%

PCB

PCB

*

TCO'99 25 가 가

**

TCO'99 , ,

**

TCO'99 , 가

(CFC)
TCO'99 CFC HCFC 가

가 (') 가

**

TCO'99 가

*
**



TCO'03



(TCO '03 .)

가 ! TCO'03 Displays , 가

TCO'03 Display . :

-

- 가
-

-
-

- 가 EMAS ISO 14 000

TCO Development가
TCO 1980 IT 1992 IT
www.tcodevelopment.com



B

가
(:A , B A .)





서비스안내및기타



초기화면

(NaturalColor) ?



(Natural Color)
(ETRI)

가

(F!)

(Natural Color)

CD CD-ROM
Natural Color

Natural Color

가

Window []
D:\color\kor\setup.exe

[]
)

CD CD-ROM
(CD

가 D:\가

(Natural Color)
[] []/[]
Natural Color

[가/]

가/]



서비스안내및 기타

©2003

() 가 ()

SAMSUNG SyncMaster ()
Microsoft, Windows Windows NT Microsoft() . VESA, DPMS
DDC Video Electronics Standard Association . ENERGY STAR (名)
(;U.S. Environmental Protection Agency)

ENERGY STAR () , ENERGY STAR

초기화면

