

안전을 위한 주의사항


재산적인 손해나 사람이 다치는 위험을 미리 막기 위한 내용입니다.
다음은 잘 읽고 올바르게 사용하여 안전을 지켜 주세요.

세탁시 온수를 사용하는 경우에는 50℃를 넘지 않아야 합니다.
●플라스틱 부품의 변형이나 파손에 의한 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원 및 설치


손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

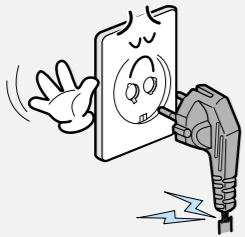


코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로는 절대 만지지 마세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

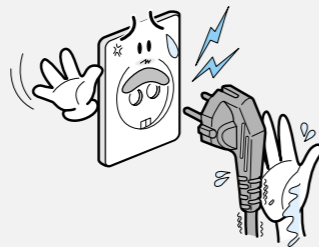


전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

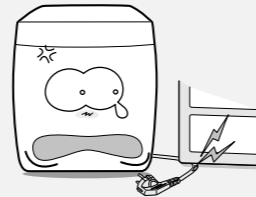


욕실과 같이 습기가 많은 곳이나 눈, 비를 맞는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

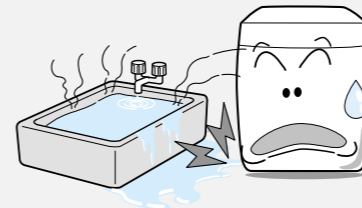


사용하지 않을 때에는 전원플러그를 반드시 빼 주십시오.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

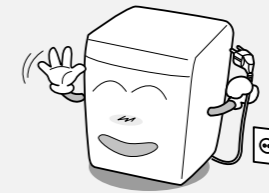

세탁기를 열기구와 가까운 곳에 설치하거나 세탁기 위에 촛불, 담뱃불 등을 올려 놓지 마세요.


- 화재의 위험이 있습니다.

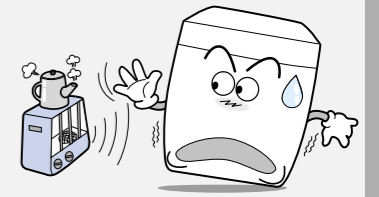

사용 및 청소

세탁기 밀면까지 물이 찬 경우 세탁실에 들어가지 마세요.

- 감전의 위험이 있으므로 물이 완전히 빠진 후에 들어가세요.

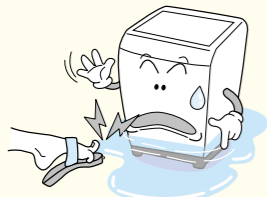

세탁기통에 가솔린, 벤젠, 신나, 알콜 등이 묻은 빨랫감을 넣거나 가까운 곳에 두지 마세요.

- 폭발, 화재의 위험이 있습니다.




전원플러그를 뺀 후 청소하고, 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



제품 청소시 본체 각 부분에 물을 직접 사용하지 마세요.

- 세탁기 수명이 짧아지는 원인이 됩니다. 또한 화재, 감전의 위험이 있습니다.

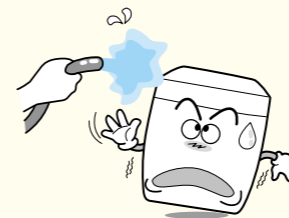


전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



살는 세탁기 투명창 및 배수되는 물이 뜨거우므로 손, 발등이 닿지 않도록 주의 하세요.

- 화상을 입을 수 있습니다.

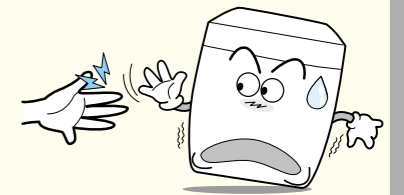

기타


힘부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터로 연락하세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.



가연성 스프레이나 인화성 물질 등을 세탁기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

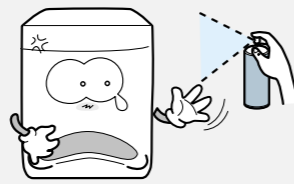

가스가 샐 때는 세탁기나 전원플러그를 만지지 말고 바로 환기시키세요.

- 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 위험이 있습니다.



세탁기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 바로 전원플러그를 빼고 서비스센터에 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



동작중 세탁기 밑에 손을 넣거나 금속 물건을 넣지 마세요.

- 손을 다치거나 감전의 위험이 있습니다.




세탁기 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

- 특히 어린이가 매달리거나 세탁기통에 들어가면 다칠 수 있습니다.




각 부분의 이름

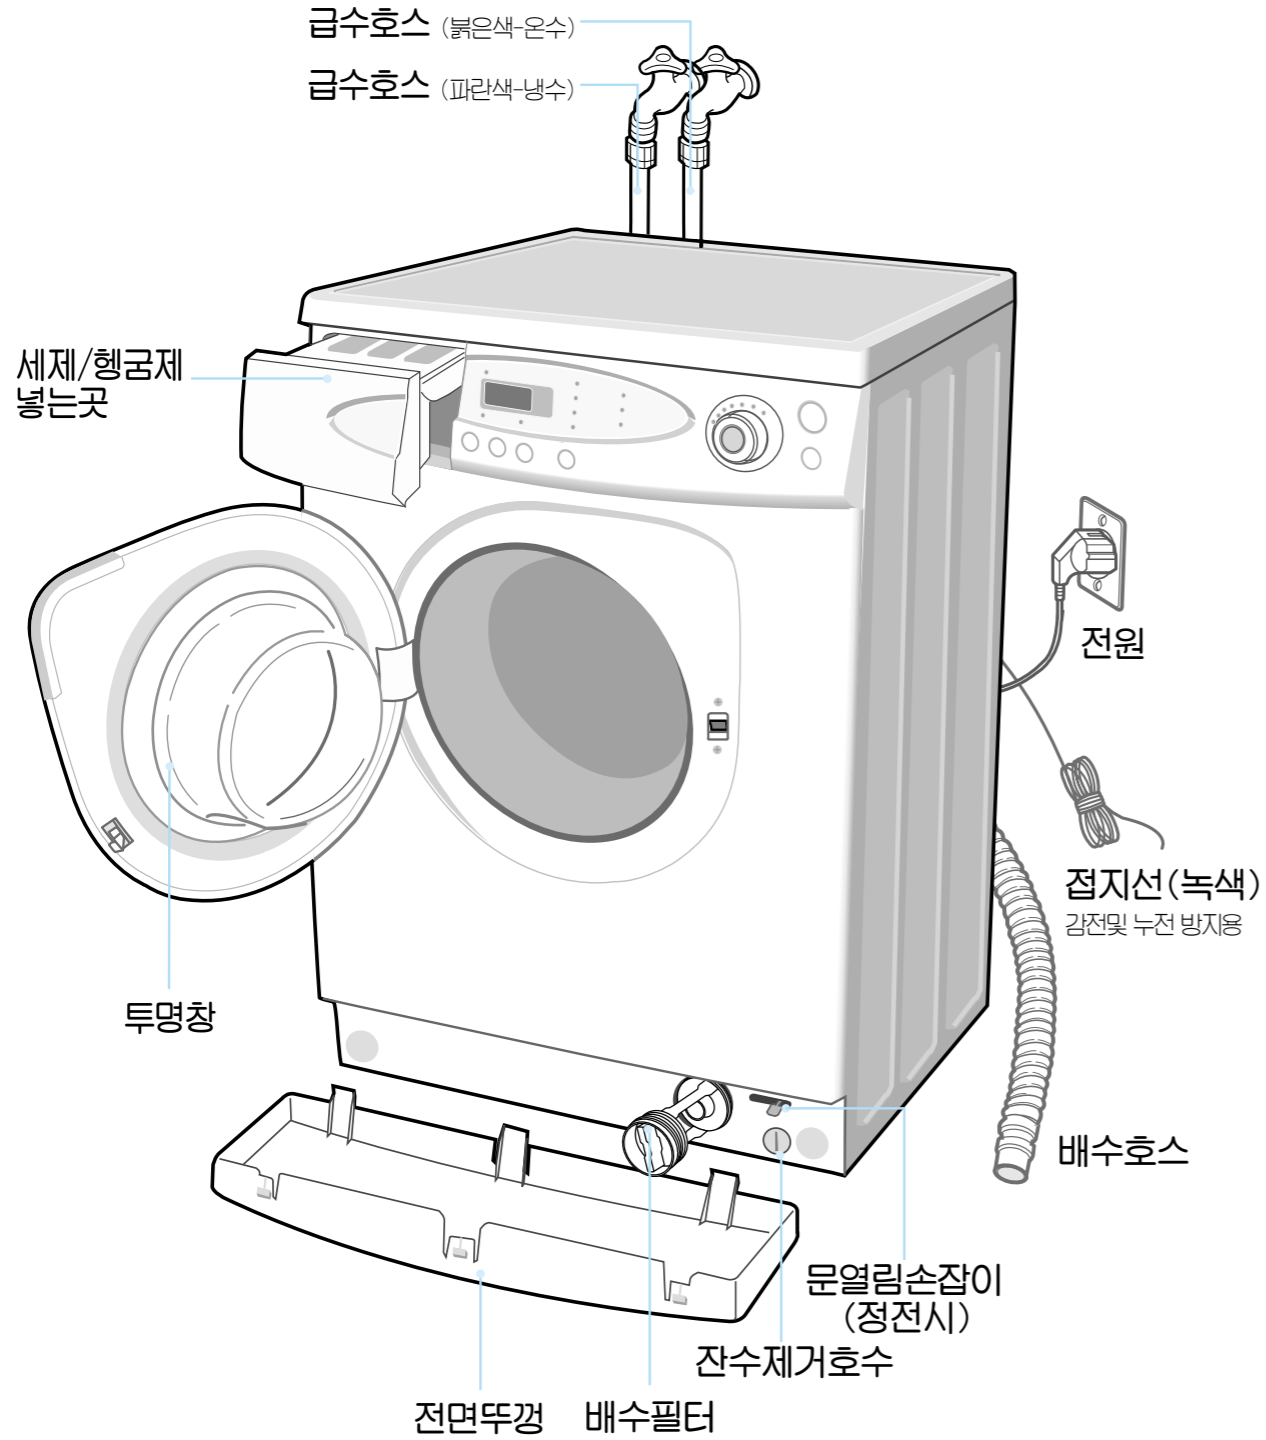

부속품 부속품을 더 구입 하시려면 가까운 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.




버튼과 표시부

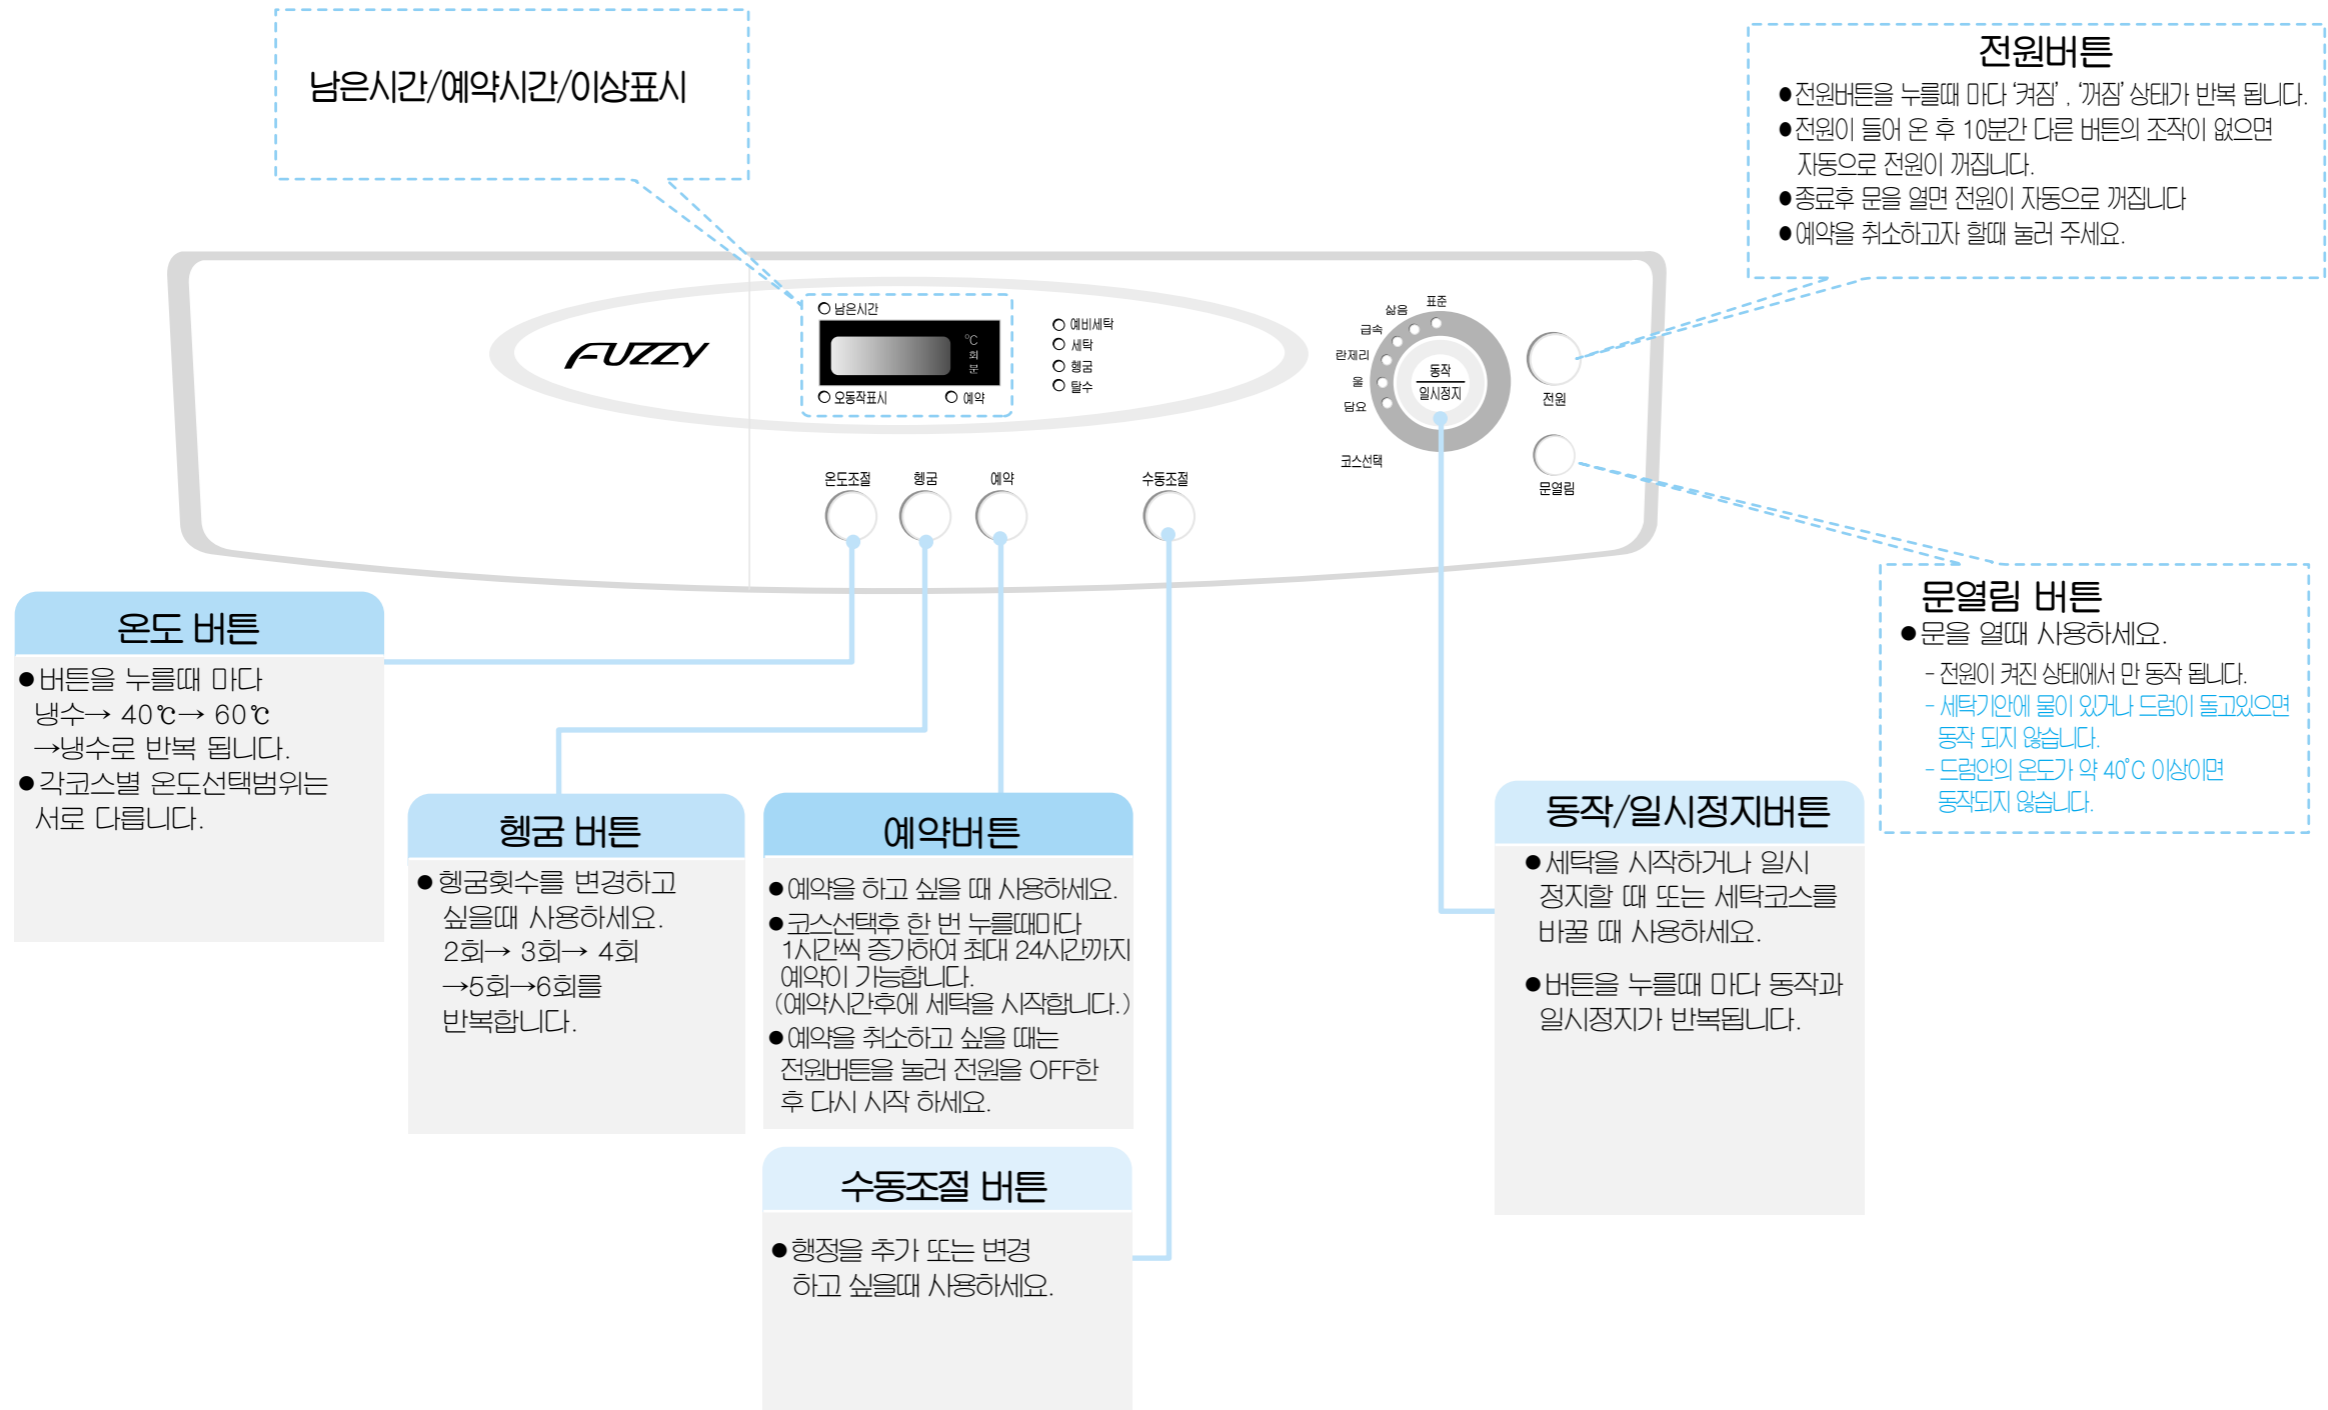

세제는 얼마만큼 넣나요?


세제와 헹굼제 넣는 방법

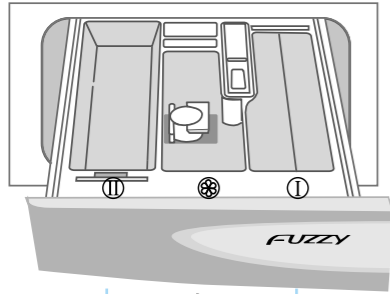

- 세제는 매번 세탁할때 마다 선택할 코스에 맞게 세제넣는 곳에 나누어 넣어 주세요.
- 세제투입시에는 먼저 급수호스가 바르게 연결 되었는지 확인하세요.
- 세제 투입이 원활하도록 세제는 세제통 안쪽으로 넣어 주세요.

세제투입 참고표



세제 종류	세제 제조사별 표기내용		표준세제 사용량	
	세제명	사용량	세제넣는곳 I	세제넣는곳 II
고농축 세제	퍼펙트	물30ℓ에 15g	5g	15g
	비트	물30ℓ에 20g		
	파워한스푼	물30ℓ에 20g		
농축 세제	이코노	물30ℓ에 30g	10g	20g
	스파크	물30ℓ에 30g		
	브라이트	물30ℓ에 30g		
	슈퍼타이	물5ℓ에 5g		
	파워크린	물5ℓ에 5g		
빨래박사	물5ℓ에 5g			

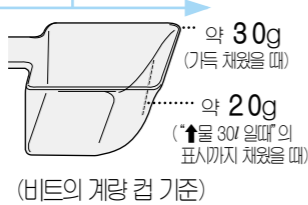

- 세제사용시 주의사항
- 세제투입 참고표를 기준으로 세제별 사용량에 맞게 투입하여 주십시오.
 - ☞ 세제를 많이 넣어 사용하면 아래와 같은 문제가 발생하여 고장 및 수명 단축의 원인이 될 수 있습니다.
 - 1) 과도한 거품으로 헹굼시간이 연장되는 등 정상적인 헹굼 탈수가 진행되지 않습니다.
 - 2) 거품의 압력상승으로 거품이 새거나 세제통 전면으로 역류될 수 있습니다.
 - 3) 최종 탈수후에 거품이 완전히 빠지지 않을 수 있습니다.
- ※ 일부 수입 가전용품 매장에서 드럼전용 저거품 세제를 판매중에 있습니다.
 - ☞ 그러나 거품발생량이 많은 세제도 있으니 구입시 주의하세요.
- 세제통은 1주일에 1회 이상 청소해 주세요.(17쪽 세제통 청소방법)

헹굼제 넣는 곳

- 헹굼제가 넘치지 않게 헹굼제 표시선 이하까지 넣으세요.
- 최종 헹굼단계에서 자동으로 투입됩니다.
- 헹굼제투입구에는 헹굼제, 섬유유연제를 넣어 주세요.

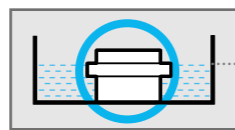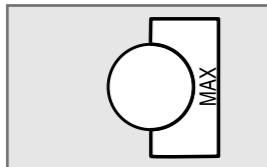

올바른 헹굼제 양

헹굼제 기준선


- 기준선 이상 넣은 경우에는 헹굼제가 아무때나 나올 수 있습니다.

세탁전 옷 손질

제품의 이상 동작이나 옷감의 손상을 방지하기 위해서 반드시 지켜 주세요.

주머니에 있는 소지품을 꺼내 주세요.

- 세탁기 고장의 원인이 됩니다.
- 빨랫감 손상의 원인이 될 수 있습니다.



옷에 묻은 먼지나 흙을 털어 내세요.




지퍼나 후크가 쇠로 되어 있는 청바지, 작업복등은 지퍼나 후크를 잠근 후 세탁해 주세요.

- 겨울잠바, 작업복, 침대 커버류, 청바지는 별도로 세탁해 주세요.



카시미론등 부피가 크고 가벼운 세탁물은 **떠 올라 옷감손상** 또는 세탁기 고장의 원인이 될 수 있습니다. 별도의 세탁망을 구입하여 사용하시거나 조금씩 세탁하세요.

- 긴 끈이 부착된 옷이나 길이가 긴 의류를 세탁할때 많이 엉키므로 끈을 정리하거나 별도의 세탁망을 시중에서 구입하여 사용하세요.

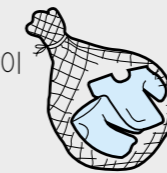

흰 양말이나 옷의 소매, 깃 등 때가 많이 묻은 곳은 먼저 부분세탁을 하세요.

- 분말, 액체세제를 사용하세요.
- 비누를 사용하시면 세탁조에 비누때가 낄수 있습니다.



보프라기가 생기는 세탁물은 뒤집어서 세탁하세요.

- 이물질이 많이 빠지는 세탁물은 분리 세탁 하세요. 세탁물에 이물질(먼지, 실밥등)이 묻을 수 있습니다.

- 검정색 계열의 옷과 면타올류를 같이 세탁하면 이물질이 많이 묻으므로 따로 세탁하세요.



아기의 피부를 보호하기 위해

- 기저귀등의 아기의류(아기옷, 아기타월 등)는 **반드시 따로 세탁하세요.** 어른옷과 함께 세탁 할 경우 때가 묻을 수 있습니다.


확인하시고 세탁하세요.

- 옷의 장신구 또는 속옷, 브래지어의 형상기억합금(와이어)등이 빠져나와 소음등 제품고장의 원인이 됩니다.

세탁을 자동으로 하고 싶어요!

먼저 확인해 주세요.

1. 전원플러그를 꽂아주세요.
 - 220V 전용입니다.
2. 수도꼭지를 돌려 여세요.
3. 세제를 넣어주세요.
4. 전원을 켜고 문열림 버튼을 눌러 문을 연 후 세탁물을 넣어주세요.
5. 배수호스가 배수구로 내려져 있는지 확인해 주세요.

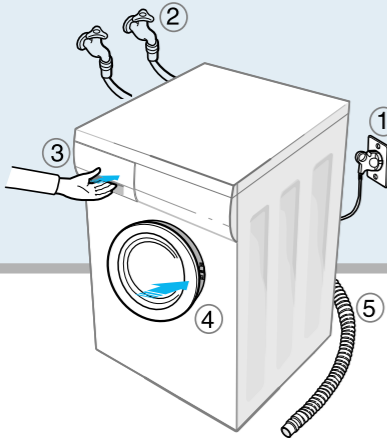

- 알아두기 온수를 사용하려면**
- 먼저 온수급수 연결구에 온수급수호스를 연결 합니다.
 - 온수는 표준, 삶음, 급속, 담요코스에서 40°C 이상을 선택할 경우에만 동작되며, 행굼은 냉수만 동작됩니다.
 - 온냉수 급수호스를 연결했을때 냉수→온수→온냉수 순으로 선택한 수위까지 급수됩니다.
 - 온수를 연결하지 않았을 경우 약 30초간 급수가 정지된 후 냉수가 급수 됩니다. (이는 고장이 아니며, 온수가 급수되는지 감지하는 시간입니다.)

표준코스 로 세탁하세요.

1. 전원켜기
 - 자동으로 표준코스가 선택됩니다.
 - 온도를 선택하지 않으면 히타가 동작되지 않고 급수된 수온으로 세탁을 진행합니다.
2. 문열림 버튼을 눌러
 - 문을 열고 빨랫감을 넣으세요.
3. 세제와 행굼제 넣기
 - 세제넣는 곳(Ⅰ)과(Ⅱ)에 알맞게 넣고 행굼제는 행굼제 최대 투입선 이하로 넣으세요.
4. 동작/일시정지 버튼을 누르세요.
 - 세탁용량 : 최대 5.0kg
 - 각각의 코스를 사용하시는 도중 다른 코스로 변경하고자 할 경우 동작/일시정지 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택한 후 다시 동작/일시정지 버튼을 누르세요.






- 알아두기 잠깐! 문을 열때 이렇게 하세요.**
1. 세탁 종료음이 울린 후 문열림 버튼을 눌러 문을 여세요.
 - 삶는 세탁시 뜨거운물로 주의하세요.
 2. 세탁, 행굼, 탈수중에는 안전을 위해 문이 열리지 않습니다.

알아두기 세탁이 끝나면 <End>가 표시되고 세탁종료 신호음이 들립니다.


예약세탁

1. 전원켜기
2. 다이얼을 돌려 원하는 세탁코스를 선택하세요.
3. 예약 버튼을 눌러 시간을 예약하세요.
 - 예) 3시간 예약
 - 예약버튼을 누름에 따라 1시간씩 증가하며 최대 24시간까지 예약할 수 있습니다. (선택한 시간후에 세탁을 시작합니다.)
4. 동작/일시정지 버튼을 누르세요.
 - 예) 3시간 후 세탁을 시작합니다.
 - 급수사정 및 물의 온도에 따라 종료 시간이 변경될 수도 있습니다.
 - 예약을 취소하거나 수정하려면 전원을 끈 후 다시 시작하십시오.

빨랫감에 맞게 세탁하고 싶어요!

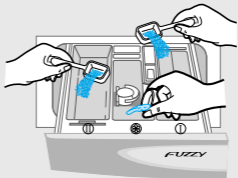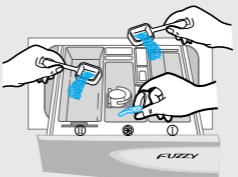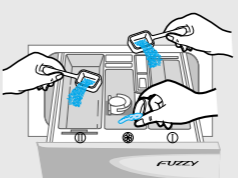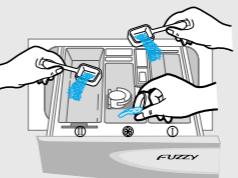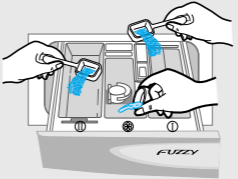	1. 전원 을 켜고, 빨랫감을 넣고	2. 다이얼을 돌려 코스를 선택하세요.	3. 세제와 헹굼제를 넣고	4. 동작 일시정지 를 누르세요.
삶음	<p>삶음 세탁을 할때 사용하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 기저귀, 면내의, 양말등 	<p>다이얼을 돌려 삶음 코스를 선택하세요.</p>	<p>• 세제 넣는 곳 (I)과(II)에 알맞게 넣고 헹굼제는 헹굼제 최대 투입선 이하로 넣으세요.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 동작버튼을 누르면 95℃ 삶음 세탁이 진행됩니다. (삶음 온도는 95℃만 선택됩니다.) 세탁용량 : 최대 3.0kg • 삶음 세탁을 하실 경우 배수시 물의온도를 낮추기 위해 세탁종료 직전 냉수가 급수됩니다.
급속	<p>오염도가 적은 소량의 빨래를 빠른시간에 세탁하고자 할때 사용하세요.</p>	<p>다이얼을 돌려 급속 코스를 선택하세요.</p>	<p>• 세제 넣는 곳 (I)과(II)에 알맞게 넣고 헹굼제는 헹굼제 최대 투입선 이하로 넣으세요.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 동작버튼을 누르면 급속세탁이 진행됩니다. (삶음 온도는 40℃만 선택됩니다.) 세탁용량 : 최대 3.0kg
란제리	<p>손상되기쉬운 옷감을 세탁하고자 할때 사용하세요.</p>	<p>다이얼을 돌려 란제리 코스를 선택하세요.</p>	<p>• 세제 넣는 곳 (I)과(II)에 알맞게 넣고 헹굼제는 헹굼제 최대 투입선 이하로 넣으세요.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 동작버튼을 누르면 란제리 세탁이 진행됩니다. (삶음 온도는 40℃만 선택됩니다.) 세탁용량 : 최대 2.0kg • 필요에 따라 헹굼버튼으로 원하는 헹굼 횟수를 조절할 수 있습니다. • 세탁과 헹굼시 옷감에 손상이 없을 정도의 저속 탈수를 진행합니다.
울	<p>물세탁 표시가 있는 까다로운 세탁물을 세탁하고자 할때 사용하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 스웨터, 가디건 등 	<p>다이얼을 돌려 울 코스를 선택하세요.</p>	<p>• 세제 넣는 곳 (I)과(II)에 알맞게 넣고 헹굼제는 헹굼제 최대 투입선 이하로 넣으세요.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 동작버튼을 누르면 울 세탁이 진행됩니다. (삶음 온도는 40℃만 선택됩니다.) 세탁용량 : 최대 1.5kg
담요	<p>전기담요, 카펫류는 절대 세탁하지 마세요.</p>	<p>다이얼을 돌려 담요 코스를 선택하세요.</p>	<p>• 세제 넣는 곳 (I)과(II)에 알맞게 넣고 헹굼제는 헹굼제 최대 투입선 이하로 넣으세요.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 동작버튼을 누르면 담요 세탁이 진행됩니다. (삶음 온도는 40℃, 60℃만 선택됩니다.) 세탁용량 : 최대 2.0kg

때가 찌든 빨랫감을 세탁하려면

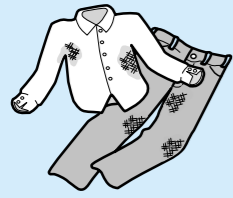

찌든 때가 있는 빨래나 더러운 빨래를 세탁할 때 예비세탁을 추가하여 세탁하면 찌든 때가 말끔히 빠집니다.


예비 세탁을 선택하세요.

1 전원을 켜고 빨래감을 넣으세요.

전원

2 세제와 헹굼제 넣기

• 세제 넣는 곳 (I)과 (II)에 알맞게 넣고 헹굼제는 헹굼제 최대 투입선 이하로 넣으세요.

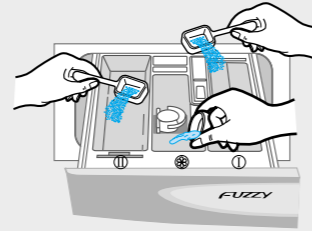

3 수동 조절 버튼을 눌러 예비세탁을 추가하세요.

수동조절
 예비세탁
 세탁
 헹굼
 탈수

4 동작버튼을 누르세요.

동작 일시정지

예비세탁이란?

• 오염이 심한 세탁물인 경우 먼저 한번 예비세탁으로 오염된 물을 빼주고 세탁하시면 한결 깨끗한 세탁을 할 수 있습니다.

세탁이란?



• 오염이 심한 세탁물이 아닐 경우 예비세탁 필요없이 바로 세탁을 하시면 됩니다.

아래와 같이 직접 선택해 보세요.

<h3>탈수만 하려면</h3>	<p>1 전원 켜기 2 탈수 선택 3 시작</p> <p>• 수동조절 버튼을 눌러 탈수에만 불이 켜질때까지 눌러 주세요.</p> <p>수동조절 <input type="radio"/> 예비세탁 <input type="radio"/> 세탁 <input type="radio"/> 헹굼 <input checked="" type="radio"/> 탈수</p>	<p>알아두기</p> <p>• 탈수중에는 세탁시간, 헹굼횟수를 선택할 수 없습니다. ※ 옷감종류별 탈수방법 예) 란제리의 경우 다이얼을 란제리코스에 맞추고 탈수선택 후 동작버튼을 누르면 란제리 탈수를 할 수 있습니다.</p>
<h3>헹굼+탈수만 하려면</h3>	<p>1 전원 켜기 2 헹굼 선택 3 시작</p> <p>• 수동조절 버튼을 눌러 헹굼에 불이 켜질때까지 눌러 주세요. • 헹굼선택시 탈수는 자동 선택됩니다.</p> <p>수동조절 <input type="radio"/> 예비세탁 <input type="radio"/> 세탁 <input checked="" type="radio"/> 헹굼 <input type="radio"/> 탈수</p>	<p>알아두기</p> <p>• 헹굼 동작중 일시정지 버튼을 누른 후 헹굼버튼을 누르면 헹굼횟수를 조정할 수 있습니다.</p>

세탁기 청소는 이렇게

깨끗한 세탁을 위해 아래와 같이 각부분을 자주 청소해 주세요.

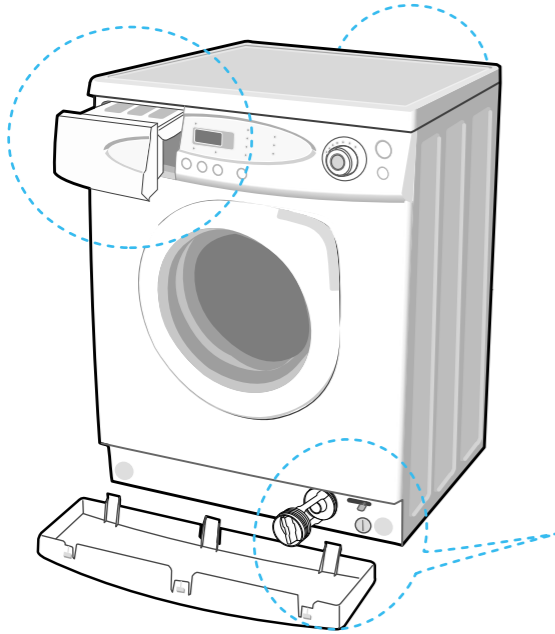

세탁조 내부


세탁 후 꼭 청소해 주세요.

- 금속 단추, 쇠지퍼, 오물로 인해 드럼 내부에 녹이 생기지 않도록 깨끗이 청소하세요.

세탁기 외부

중성세제를 묻힌 부드러운 헝겊으로 닦아 주세요.


배수필터 청소

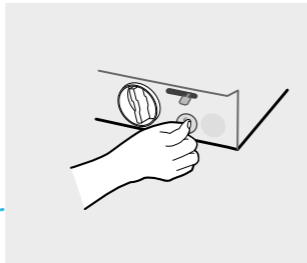


- 1 먼저 잔수제거 호스를 빼내세요.

급수호스 연결구 청소


세제통 청소

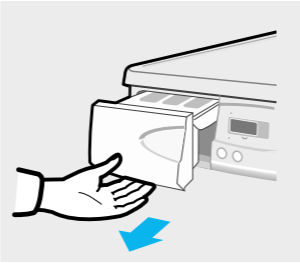


- 1 세제통을 열어주세요.

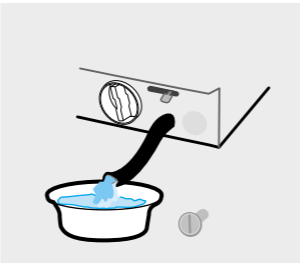


- 2 필터속의 물이 흘러 나옵니다.

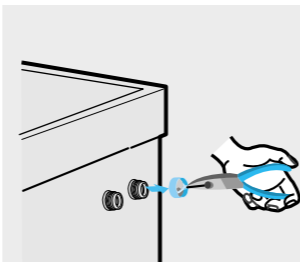


- 1 걸름망을 잡아 당겨 뺀 후

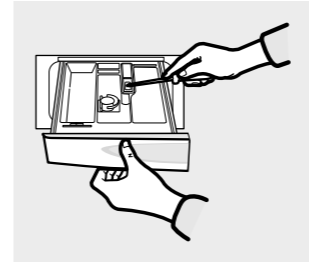


- 2 드라이버 등으로 돌출부를 눌러 당기세요.

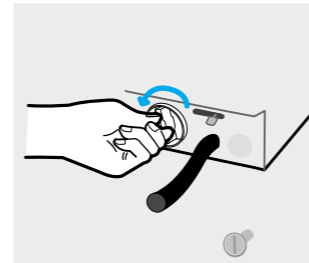

- 3 배수필터를 왼쪽으로 돌리세요.

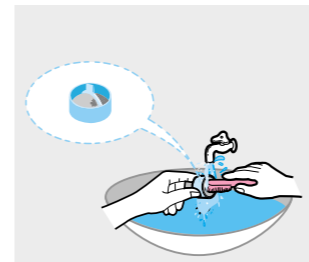


- 2 물로 깨끗이 닦아주세요.

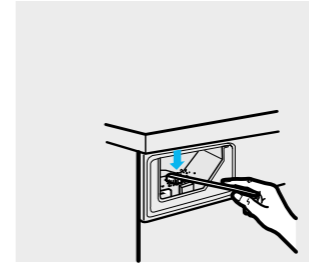


- 3 내부의 세제찌꺼기를 청소해 주세요.




- 4 배수필터를 빼내세요.

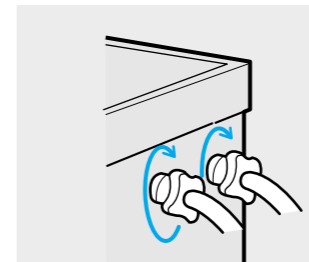


- 3 걸름망을 다시 끼운 후 연결 구를 꼭 조여주세요.
 - 꼭 조이지 않으면 연결구에서 물이 새 수도 있습니다.

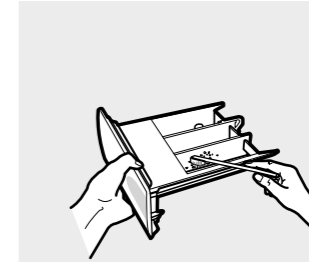

- 4 굳은세제, 헝겊제, 물기 등을 청소해 주세요.
 - 청소 후 밀어 끼워 주세요.

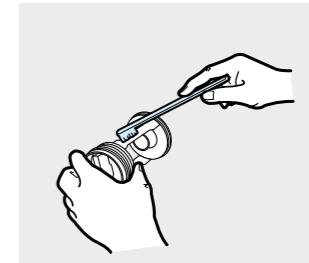

- 5 배수필터를 청소한 후 조립하세요.
 - 청소 후 필터를 끼우고 잔수 제거 호스의 마개를 닫아 밀어 넣으시면 됩니다.

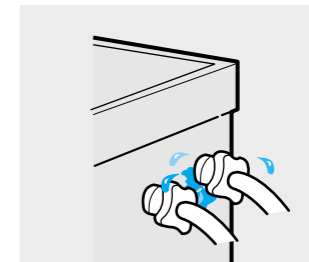


- 4 급수호스 연결구 걸름망 재 조립후에는 연결구에서 물이 새지 않도록 꼭 조여주세요.

세탁기 분해 및 조립

안전장치 분해방법

1 뒷면의 안전장치를 분해 하세요.

- 제품보호를 위해 조립된 안전장치 5개를 제품으로 부터 분리하세요.

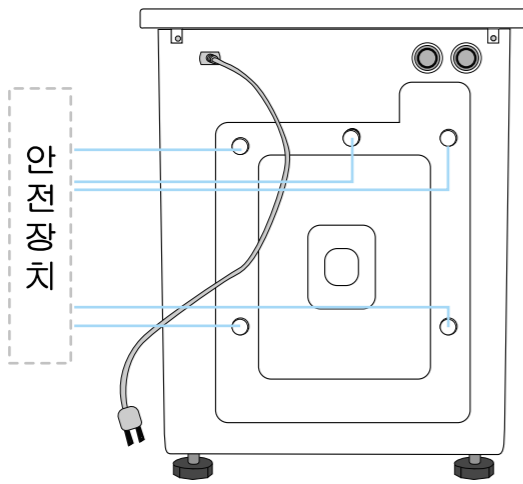


먼저.. 처음 포장을 푼 후 반드시 안전 장치를 제거 하시고 사용하셔야 합니다.

또한 안전장치 제거는 제품을 운반하신 전문 기사에게 의뢰하세요.


2 마개로 막으세요.

- 안전장치를 분리한곳 5개소의 구멍을 드럼 세탁조 내부에 들어 있는 마개로 구멍을 막아 주세요.

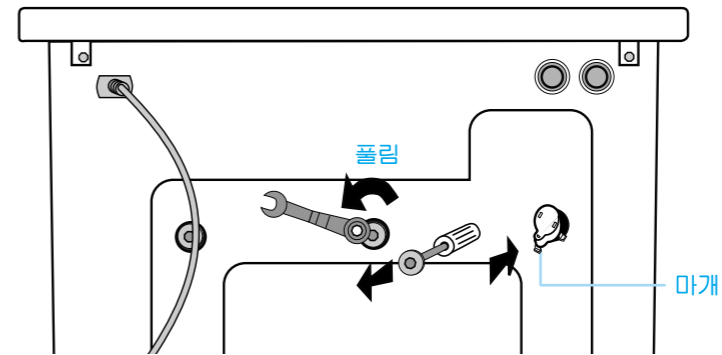

반드시! 제거한 안전장치 5개는 보관하셔야 합니다. 제품을 이동하거나 이사할 때 다시 조립하여 사용해야 하므로 잘 보관하세요.


수평 설치 방법

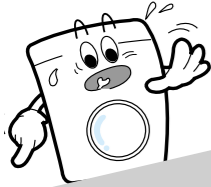

●설치후 수평이 맞지 않으면 작동시 떨림이 심하고 고장의 원인이 되므로 반드시 수평을 맞춰 주세요.

1 먼저 설치할 장소를 선택하세요.


- 장소에 맞추어 배수호스 방향을 정하세요.
- 세탁기와 벽면과의 거리는 10cm이상 띄워 주세요.

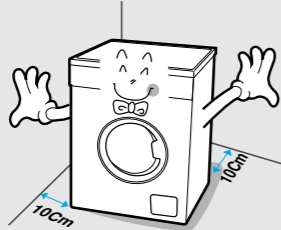

2 「수평도확인장치」로 앞면과 옆면수평을 맞추세요.


(앞면을 맞출때)

- ①추가 왼쪽으로 기울면: 왼쪽이 낮은 경우
- ②추가 오른쪽으로 기울면: 오른쪽이 낮은 경우

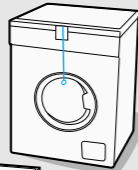


(옆면을 맞출때)

- ①추가 왼쪽으로 기울면: 앞면이 낮은 경우
- ②추가 오른쪽으로 기울면: 뒷면이 낮은 경우

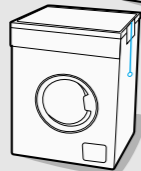


3 조절다리로 높낮이를 조절하세요.

- 스패너로 잠금너트를 풀어준 후 조절다리로 수평을 맞추고 잠금너트를 꼭 조여 주세요.

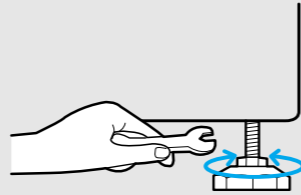

4 「수평도확인장치」로 다시 수평을 확인해 보세요.

- 추가 「허용범위」안에 들어 오는지 확인하고 세탁기가 흔들리지 않는지 확인해 보세요.

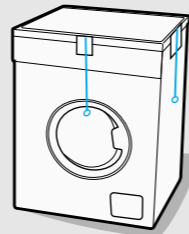

설치시 주의사항

●겨울철 얼 염려가 있는곳은 피하세요.



●습기가 많은곳이나 연탄가스 걸은 피하세요.



●직접 햇볕이 드는곳은 피하세요.



접지 하는 방법


안전을 위해 반드시 접지해 주세요.

●접지를 해주면 전기의 누전시 감전사고를 예방할 수 있습니다.

콘센트에 접지단자가 있는 경우


- 별도로 접지 할 필요가 없습니다.
- 연장코드 사용시 반드시 접지선을 연결해 주세요.

접지단자

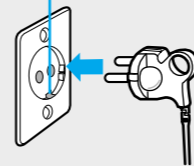

벽면 콘센트


접지단자

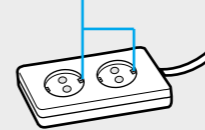


연장 콘센트

콘센트에 접지단자가 없는 경우

- 접지용 전선은 삼성전자 서비스센터에서 구입하여 제품 뒷면의 접지표시(≡)부에 연결 한 후 금속 수도관이나 접지 전용 콘센트 등에 연결하세요.
- 수도관이 합성수지(플라스틱)일 경우에는 접지 효과가 없습니다.

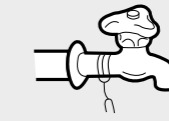

- 구리선을 수도꼭지에 2~3번 감아주세요.

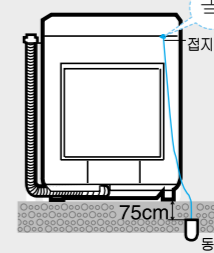


- 접지선을 동판에 연결 할 경우 습기 많은 땅속에 75cm 깊이로 묻어 주세요.



이런곳은 절대 접지하지 마세요.

- 낙뢰시 매우 위험하므로 전화선이나 피뢰침에는 절대로 접지하지 마세요.
- 가스관은 폭발의 위험이 있으니 절대로 접지하지 마세요.
- 접지를 할 수 없는 장소의 경우에는 누전차단기를 콘센트에 연결하여 사용하세요.

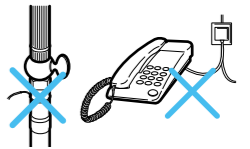


설치시 주의사항


●바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하세요.



●통풍이 잘 되는 곳에 설치하세요.

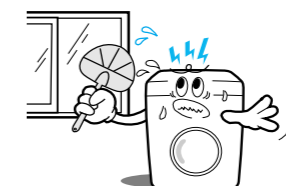

●난로, 열기구와 가까운 곳은 피하세요

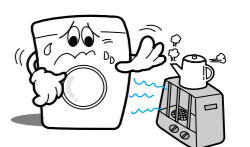


급수호스 연결방법



1 연결기의 4개의 나사를 풀어주세요.

2 수도꼭지 끝까지 연결기를 밀어 올려주세요.
●라벨을 읽어 주세요.

3 나사를 조이세요.
●4개의 나사를 같은 깊이로 조여 주셔야 합니다.

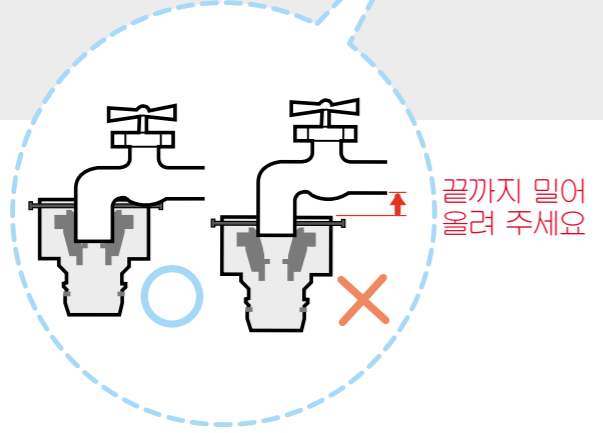

4 누름부(↓)를 누른 상태에서 급수호스를 연결기에 끼우고 누른 손을 놓으세요.
● '딱' 소리가 나면서 연결 됩니다.

5 세탁기 뒷면에 있는 급수호스 연결구에 급수호스를 연결하세요.
● 냉수, 온수를 모두 사용시에는 절대로 냉수, 온수를 바꾸어 연결하지 마세요.
● 온수만 단독으로 연결하면 안됩니다.
● 수도꼭지를 열어 물이 새는지 확인하세요.
주의 : 온수를 연결하지 않았을 경우 약 30초간 급수가 정지된 후 냉수가 급수됩니다. (이것은 고장이 아니며, 온수가 급수되는지를 감지하는 것입니다.)

연결후 물이 샅 경우

- 분해하여 다시 조립해 보세요.
- 연결기를 수도꼭지 끝까지 밀어 주세요.

나사가 한쪽으로 치우쳐 있는 것은 아닌지 확인 하세요.

급수호스를 더 길게 사용하려면

(세탁기가 수도꼭지와 멀리 떨어져 있는 경우)

급수호스를 사서 연결
연장용 급수호스를 삼성전자 대리점이나 서비스센터에서 별도로 사서 연결한 후 사용하세요.
('SAMSUNG' 마크를 꼭 확인하세요.)


● 호스연결기는 대리점이나 서비스센터에서 구입 할 수 있습니다.

배수호스 연결방법

싱크대로 배수시킬 때 싱크대에 설치할 경우에는 호스걸이를 이용하세요.

1 알맞은 위치에 호스 걸이를 설치하세요.

- 바닥에서 0.8m~1m높이로 설치하세요.

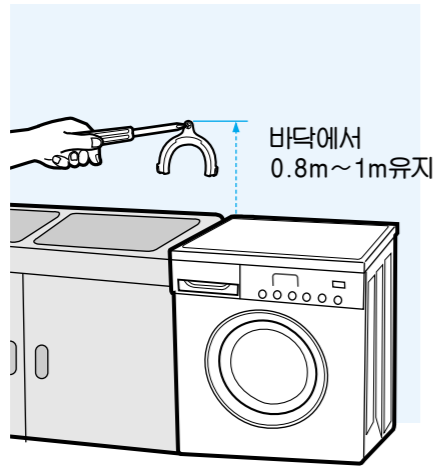

2 배수호스를 호스걸이에 끼우세요.


- 배수호스는 개수대에 넣어 주세요.



직접 배수시킬 때

배수호스를 연결 하세요.

- 배수구쪽으로 배수호스를 내려 주세요.
- 아래의 설치시 주의사항을 참조하세요.

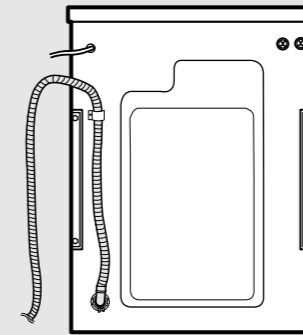


※이때 배수되는 물이 세탁기에 튀지 않도록 설치하세요.


설치시 주의사항

배수호스는 견고하게 연결 하세요.

- 연결부위에 누수가 발생 할 수 있습니다.

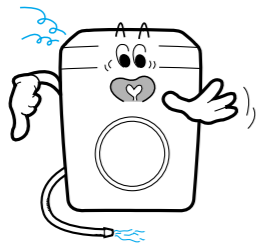

배수호스가 꼬이거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

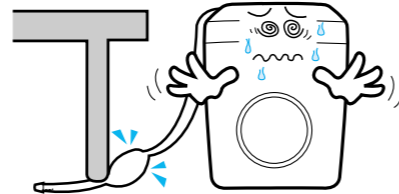


배수연장호스를 사용할 경우 굴곡이 없도록 수평으로 설치하세요.

- 높낮이로 인해 배수불량이 발생 할 수 있습니다.



배수호스 끝이 물에 잠기지 않게 하세요.

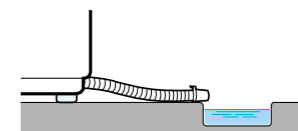

세탁기가 이상하구요?

세제통 앞으로 물이 흘러 넘쳐요.



- 확인1**
- 세제를 많이 사용 거품의 영향으로 드럼 내부의 부피 팽창에 의한 현상입니다. (참고표 대로 알맞은 세제량을 사용하세요.)
 - 50℃ 이상의 온수 단독으로는 사용하지 마세요. (세제투입시 거품이 발생하여 넘칠 수 있습니다.)
 - 세제통을 청소하세요.
 - 세제통을 꼭 닫아주세요.

사용 후에도 세제가 남아 있어요.



- 확인1**
- 사용수압이 낮거나 세제 분말 입자가 고울 경우 남을 수 있습니다.

삶는 세탁시 옷감이 변형되요.

- 확인1**
- 의류에 부착되어 있는 의류취급표시를 참조하여 일반세탁기 세탁이 가능한 의류인지 고온에서 형태가 변하는 화학섬유가 아닌지 확인하세요.



정전시 문이 안 열릴때

- 확인1**
- 세탁기 하단의 뚜껑을 잡아당겨 열고 문열림 손잡이(노란색)를 잡아 당기면 문이 열립니다. 정전시외에는 사용하지 마시고 세탁기 내의 물이 뜨거우면 절대로 열지마세요. (물이 넘쳐 흐를 수 있습니다.)

이런 표시가 나타나요?



사용중에 고장인가? 라고 생각될 때가 있습니다. 수리를 의뢰하시기 전에 사용설명서의 주의사항이나 다음의 사항들을 먼저 확인해 주세요.

이런 표시가 나타나면

이렇게 해주세요.

○ door

「door」 표시가 나타나요.

- 문이 열려 정상동작이 안되니 문을 반드시 닫아 주세요.

○ E4

「E4」 표시가 나타나요.

- 탈수 진행전 소량의 세탁물이 한쪽으로 치우쳐 불균형이 감지된 경우로 정상 탈수가 진행되지 않은 상태입니다.
- 세탁물을 골고루 편 후 다시한번 진행시켜 주세요.

○ E1

물이 급수가 안되고 「E1」 표시가 나타나요. (수압이 낮은 경우에도 표시 됩니다.)

- 수도꼭지가 잠겼는지, 단수인지, 열었는지 확인하세요.
- 급수 호스 연결구 걸림망에 이물이 끼었는지 확인하세요.
- 배수호스 끝단이 물속에 잠겨있는것은 아닌지 확인 하세요.

○ E2

물이 안 빠지고 「E2」 표시가 나타나요.

- 배수필터 안의 찌꺼기를 청소하여 주세요.
- 배수호스 안의 물이 얼어 있는지 확인하세요.



위의 표시외에 궁금하신 것은 삼성전자 서비스 센터에 문의 하세요.