

**SAMSUNG**

# MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK


## Használati útmutatója

### M1712N

A sütésre, főzésre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek.

A termék háztartási használatra készült.


Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari, vendéglátóipari, kereskedelmi, stb. tevékenységre, nem háztartási célra használják.

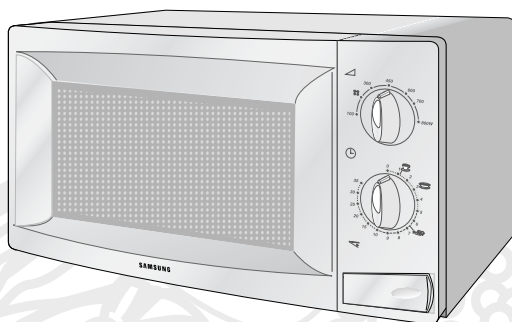

A mikrohullámú sütő részei .....	2
Tartozékok.....	2
Kezelőegység.....	2
Hogyan kell ezt a fűzetet használni?.....	3
Biztonsági előírások .....	3
A mikrohullámú sütő elhelyezése.....	5
Teendő probléma esetén .....	5
Főzés/melegítés .....	6
Főzési teljesítmények táblázata .....	6
Kézi felolvasztás.....	6
Az "Azonnali melegítés" használata.....	6
Az "Azonnali melegítés" beállításai .....	6
Használható edények.....	7
A mikrohullámú sütő tisztítása .....	8
Műszaki adatok .....	8


**CE**

## A mikrohullámú sütő részei

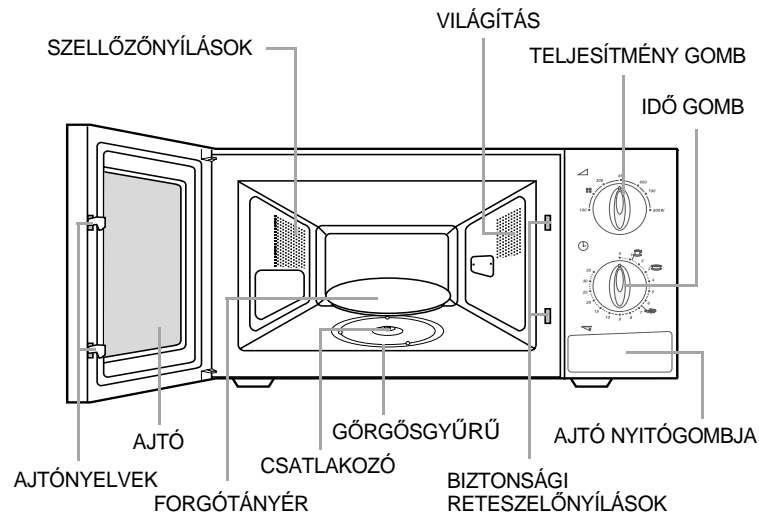


## Tartozékok


A mikrohullámú sütőnek, az Ön által megvásárolt típustól függően, számos tartozéka van, melyek különböző módon használhatók.



- 1. Csatlakozó**, a gyárban már felrakták a mikrohullámú sütő motorjának tengelyére.  
**Szerepe:** A csatlakozó forgatja a forgótányért.



- 2. Görgösgyűrű**, a sütő közepére kell elhelyezni.  
**Szerepe:** A görgösgyűrű tartja a forgótányért.




- 3. Forgótányér**, a görgösgyűrűre kell rárakni, úgy, hogy a közepe a csatlakozón legyen.  
**Szerepe:** A forgótányér szolgál főzési felületként; tisztításhoz könnyen kivethető.



**TILOS** a görgösgyűrű és a forgótányér nélkül használni a mikrohullámú sütőt!

## Kezelőegység

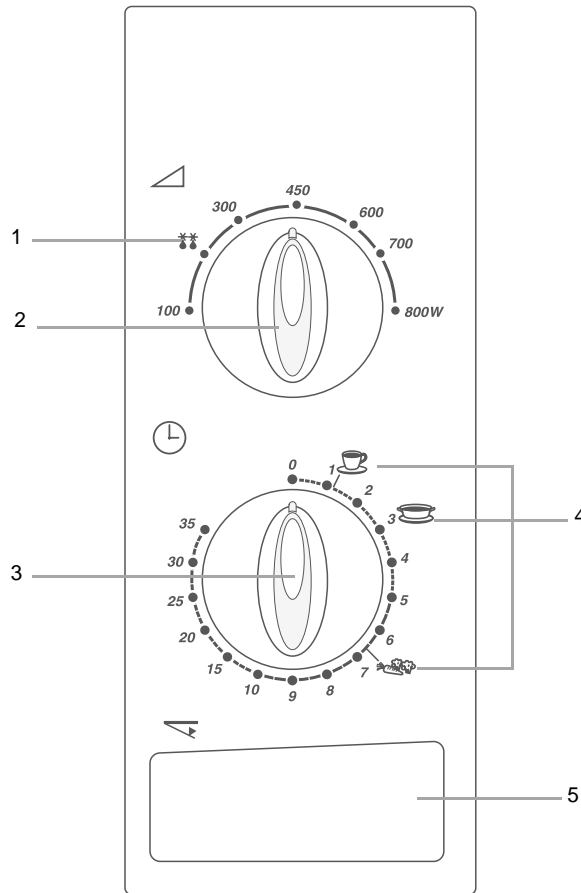

1. FELOLVASZTÁS
2. A TELJESÍTMÉNY VÁLTOZTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ GOMB
3. IDŐ GOMB
4. AZONNALI MELEGÍTÉS
5. AJTÓ NYITÓGOMBJA

## Hogyan kell ezt a füzetet használni?

Köszönjük, hogy SAMSUNG mikrohullámú sütőt vásárolt! A mikrohullámú sütő Használati útmutatója sok hasznos információt tartalmaz a mikrohullámú sütőről:

- biztonsági óvintézkedéseket
- az alkalmas tartozékokat és edényeket
- hasznos főzési tanácsokat.

E Használati útmutató elején található a sütő és a kezelőegység ábrája, ezek segítségével Ön könnyebben megtalálhatja az egyes tartozékokat és kezelőgombokat.

A sütő beállítását lépésről-lépésre ismertető magyarázatoknál az alábbi szimbólumok szerepelnek:



**Figyelem!**



**Megjegyzés**

### A MIKROHULLÁMMAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

Az alábbi figyelmeztetések be nem tartása esetén sérülést okozhat a mikrohullám!

- (a) Sose próbálja a sütőt nyitott ajtóval működtetni, vagy ne próbálja kiiktatni az ajtó biztonsági reteszelését, és ne dugjon semmit az ajtózárn nyílásaiba!
- (b) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő ajtaja és előlapja közé, és ne hagyja, hogy ételmaradványok vagy tisztítószer-maradványok gyűljenek össze az ajtó tömítő felületein! Ügyeljen arra, hogy az ajtó és az ajtó tömítő felületei mindig tiszták legyenek, ezért törölje le ezeket használat után egy nedves ronggyal, azután törölje szárazra!
- (c) Ne használja a sütőt, ha az megsérült, hanem először feltétlenül javíttassa meg egy a gyártó által betanított szerelővel!  
Nagyon fontos, hogy a sütő ajtaja jól csukódjék, és hogy ne legyen sérült:  
(1) az ajtó, az ajtó tömítése és a tömítő felületek  
(2) az ajtó forgópántja (ne legyen eltörve vagy meglazulva)  
(3) a villamos csatlakozókábel!
- (d) A sütőt kizárólag csak a mikrohullámú részek szervizelésére kiképzett, a gyártó által betanított szerelőnek szabad javítania!

## Biztonsági előírások

### FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.

**OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, HOGY KÉSŐBB IS FEL TUDJA HASZNÁLNI.**

**Mielőtt ételt vagy italt készítene a mikrohullámú sütőben, ellenőrizze, hogy az alábbi biztonsági óvintézkedések megtörténtek-e.**

- 1. NE** használjon fém eszközt a mikrohullámú sütőben:
  - fémdobozokat
  - arany vagy ezüst csikkal díszített porcelánt
  - fémnyársat, villát stb.!

Ok: Ilyenkor villamos ív vagy szikrázás jön létre a sütőben, mely tönkretelheti azt.
- 2. NE** melegítsen:
  - hermetikusan lezárt palackokat, befőttes üvegeket, edényeket. Például: zárt bébiételes üvegeket.
  - zárt héjú ételeket. Például: tojást, héjában lévő mogyorót, paradicsomot!

Ok: A keletkező belső nyomás felrobbanthatja ezeket.

Tanács: Vegye le a fedelet, illetve szurkálja át egy villával a héjat!
- 3. NE** működtesse üresen a mikrohullámú sütőt!

Ok: Tönkremerhetnek a sütő falai.

Tanács: Hagyjon mindig egy pohár vizet a sütőben! A víz elnyeli a mikrohullámot, ha véletlenül üresen kapcsolja be a sütőt.
- 4. NE** takarja le az oldalsó vagy a hátsó szellőzőnyílásokat konyharuhával vagy papírral!

Ok: A rongy vagy a papír meggyulladhat a sütőből kilépő forró levegőtől.
- 5. MINDIG** használjon edényfogó kesztyűt, amikor kivesz egy edényt a sütőből!

Ok: Egyes edények elnyelik a mikrohullámot, ezenkívül az étel is mindig felmelegíti az edényt. Ezért az edény forró lehet!
- 6. NE** érintse meg a fűtőelemet vagy a sütő falait!

Ok: A sütő falai forrók lehetnek a sütés befejezése után is! Ne engedje, hogy gyúlékony anyagok érintkezzenek a sütő belsejével, amíg ki nem hűl a sütő!
- 7.** Hogy ne keletkezzék tűz a sütőben:
  - ne tároljon gyúlékony anyagokat benne,
  - vegye le a drótzárat a papírzacsokról vagy a műanyagzacskókról,
  - ne használja a sütőt újságpapír szárítására,
  - ha füstöt vesz észre, tartsa csukva az ajtót és kapcsolja ki a sütőt vagy szakítsa meg a sütő áramellátását!

## Biztonsági előírások (folytatás)

- 8.** Legyen nagyon óvatos, ha folyadékot vagy bébiételt melegít:
- MINDIG hagyjon legalább 20 másodpernyi pihentetési időt a sütő kikapcsolása után, hogy kiegyenlítődhessenek a hőmérséklet!
  - Keverje meg a bébiételt vagy a folyadékot a melegítés közben, ha szükséges, és MINDIG keverje meg a melegítés után!
  - Vigyázzon, amikor megfogja az edényt a melegítés után! Megégetheti magát, ha túl forró az edény.
  - A melegített folyadék késleltetve, hirtelen felforrhat!
  - A késleltetett felforrás és az esetleges leforrázás megelőzése miatt tegyen be a folyadékba egy kanalat vagy üvegrudat vagy keverje meg a folyadékot a melegítés előtt, közben és után!
- Ok:** Folyadékok melegítésekor a folyadék késleltetve kezdhet forni. Azaz hirtelen forrásba jöhet az edénynek a sütőből való kivétele után. Vigyázzon, mert leforrázhatja magát!
- Ha leforrázná magát, járjon el az alábbi Elsősegélynyújtási utasítás szerint:
    - \* Tartsa a kezét hideg vízben legalább 10 percre!
    - \* Kötözze be tiszta, száraz kötszerrel.
    - \* Ne tegyen a sebre semmilyen krémet, olajat vagy oldatot!
  - **SOSE** töltse meg az edényt színültig folyadékkal, és olyan edényt használjon, mely fölül szélesebb mint alul, nehogy kifuthasson a folyadék! A szűk nyakú palackok felrobbanhatnak, ha túlhevülnek!
  - Ellenőrizze **MINDIG** a bébiétel vagy a tej hőmérsékletét, mielőtt a babának adja!
  - **SOSE** melegítse a bébiételt úgy, hogy rajta van a kupak, mert fölrobbanhat az üveg, ha túlmelegszik!
- 9.** Ügyeljen a hálózati csatlakozó kábelre:
- Ne merítse vízbe a kábelt vagy a hálózati csatlakozó dugaszt, és tartsa távol őket a hőforrásoktól!
  - Ne használja a sütőt sérült csatlakozó kábellel vagy hálózati csatlakozó dugasszal!
- 10.** Álljon karnyújtásnyira a sütőtől, amikor kinyitja az ajtót!
- Ok:** A kiáramló forró levegő vagy gőz leforrázhatja!
- 11.** Tartsa tisztán a mikrohullámú sütő belsejét!
- Ok:** A sütő falaira vagy aljára rásült élelmiszer-darabok vagy zsírfoltok károsíthatják a festékréteget és csökkenthetik a sütő hatásfokát.
- 12.** "Kattanó" hang hallható a sütő működése közben, különösen felolvasztás közben.
- Ok:** A vezérlés módosította a sütő teljesítményét, ennek hangja hallható. Ez normális.
- 13.** Ha a mikrohullámú sütőt üresen, terhelés nélkül használják, a sütő automatikusan kikapcsol a biztonság érdekében. Körülbelül 30 perc múlva a sütő újra használható.

### FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK!

Ha műanyag, papír vagy egyéb éghető csomagolású ételt melegít vagy főz, nézzen be időnként a sütőbe!

### FIGYELEM!

Kisgyerekek SOSEM szabad használniuk a sütőt vagy játszaniuk vele.

Nem szabad felügyelet nélkül hagyni őket, amíg a sütő működik.

Nem szabad a sütő tetején tárolni vagy oda eldugni gyerekeket érdeklő tárgyakat.

### VIGYÁZAT:

Ha az ajtó vagy az ajtótümitések megsérültek, a sütőt mindaddig tilos használni, amíg azt egy szakképzett szerelő meg nem javította.

### VIGYÁZAT:

A szakképzett szerelőn kívül mindenki más számára veszélyes olyan karbantartási vagy javítási művelet elvégezni, amely a mikrohullámos energia kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár.

### VIGYÁZAT:



Folyadékok és más élelmiszerek nem melegíthetők lezárt edényekben, mivel ezek könnyen felrobbanhatnak.

### VIGYÁZAT:

- Gyermek csak akkor használhatja felügyelet nélkül a sütőt, ha megfelelő útmutatást kaptak, melynek révén a gyermek képes biztonságos módon használni a sütőt, és tisztában van a helytelen használat veszélyeivel.

## A mikrohullámú sütő elhelyezése

A mikrohullámú sütőt egy sík, vízszintes felületen kell elhelyezni, mely elég erős ahhoz, hogy biztosan kibírja a sütő súlyát.



1. A sütő elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a sütő megfelelően szellőzhessék, ezért hagyjon legalább 10 cm szabad távolságot a sütő mögött és mindkét oldalon, és 20 cm-t a sütő fölött. A sütő legyen legalább 85 cm-re a padlószint fölött.
2. Szedje ki az összes csomagolóanyagot a sütőből. Rakja be a sütőbe a görgőgyűrűt és a forgótányért. Ellenőrizze, hogy a forgótányér szabadon elforog-e.
3. A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozó hozzáférhető legyen.

- \* **Ne** fedje le a sütő szellőzőnyílásait, mert a sütő túlhevülhet és automatikusan kikapcsol. Ilyenkor nem működik, amíg megfelelően le nem hűl.
- \* Az ön személyi biztonsága érdekében a mikrohullámú sütőt egy megfelelően földelt, AC 230 V, 50 Hz váltóáramú konnektorhoz kell csatlakoztatni. Ha megsérül a csatlakozó-kábel, akkor az csak speciális kábellel (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EURO ELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3) cserélhető ki. Forduljon a Samsung kirendeltséghez.
- \* **Ne** állítsa fel a mikrohullámú sütőt forró vagy páras környezetbe, például egy hagyományos kályha vagy egy radiátor közelébe. A sütő áramfelvételére tekintettel kell lenni, és az esetleges hosszabbító kábelnek ugyanolyan amperszámúnak kell lennie, mint a sütő csatlakozókábele. Törölje ki nedves ronggyal a sütő belsejét, törölje le az ajtó tömítéseit, mielőtt először használja a sütőt.

## Teendő probléma esetén


Az alábbi felsorolásban található problémák esetén próbálkozzék az itt feltüntetett megoldásokkal!

- ◆ Az alábbi jelenségek normálisak:
    - Kondenzáció a sütőben
    - Légáram az ajtó körül
    - Fénykiszüremlés az ajtó körül
    - Gőz lép ki az ajtónál és a szellőzőnyílásokból.
  - ◆ Nem indul el a sütő az **IDŐ** gomb elforgatásakor
    - Be van csukva jól az ajtó?
  - ◆ Az étel egyáltalán nem fő meg
    - Jól állította be az időt?
    - Becsukta az ajtót?
    - Nem terhelte túl a villamos hálózatot és ezért nem olvadt ki a biztosíték vagy nem oldott ki a biztosító automata?
  - ◆ Az étel vagy túlfő vagy nem fő meg eléggé
    - A főzési időt az étel fajtájának megfelelően állította be?
    - Megfelelő teljesítményt választott?
  - ◆ Szikrázás van a sütőben
    - Nem használ fémcíkkal ellátott edényt?
    - Nem hagyott egy villát vagy más fémtárgyat a sütőben?
    - Nincs alumíniumfólia túl közel a belső falakhoz?
  - ◆ A sütő zavarja a tévé- vagy a rádióvételt
    - Kismértékű zavarás normális, ha működik a sütő. A probléma orvoslásához a sütőt a tévétől, rádiótól vagy az antennáktól távol kell elhelyezni!
- ☒ Ha Ön a fenti utasítások elolvasása után sem képes megoldani a problémát, akkor kérjük, forduljon a legközelebbi SAMSUNG szervizhez.


## Főzés/melegítés

Az alábbi egyszerű eljárás elmagyarázza, hogyan főzhet meg vagy melegíthet meg egy ételt. Ellenőrizze **MINDIG** a sütő beállítását, **mielőtt felügyelet nélkül hagyja a sütőt!**

Tegye be az ételt az üvegtányér közepére. Csukja be az ajtót.



1. Állítsa maximális teljesítményre a sütőt a **TELJESÍTMÉNY** gombbal.  
**(MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY: 800 W)**



2. Állítsa be a főzési/melegítési időt az **IDŐ** forgógombbal.



**Sose** kapcsolja be üresen a mikrohullámú sütőt!



Főzés közben is megváltoztathatja a sütő teljesítményét a **TELJESÍTMÉNY** gomb elforgatásával.

## Főzési teljesítmények táblázata

Ön a sütő alábbi teljesítményei közül választhat.

Főzési teljesítmények táblázata	Teljesítmény
NAGY	800 W
FELMELEGÍTÉS	700 W
KÖZÉPNAGY	600 W
KÖZEPES	450 W
KÖZÉPKICSI	300 W
FELÖLVASZTÁS (☼☼)	180 W
KICSI / MELEGENTARTÁS	100 W




Ha Ön nagyobb teljesítményt választ, akkor a főzési időt csökkenteni kell.




Ha Ön kisebb teljesítményt választ, akkor a főzési időt növelni kell.

## Kézi felolvasztás

A **Felolvasztás** funkcióval húst, baromfit, halat lehet felolvasztani. Helyezze be a mélyhűtött ételt a forgóasztal közepére, és csukja be az ajtót.



1. Állítsa a **TELJESÍTMÉNY** gombot a ☼☼ (180W) szimbólumra..




2. Állítsa be az **IDŐ** forgógombbal a kívánt felolvasztási időt.




Csak mikrohullámhoz alkalmas edényeket használjon!

## Az “Azonnali melegítés” használata

Rakja be az ételt a forgóasztal közepére és csukja be az ajtót.



1. Állítsa be a **FÄZÉSI TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA** gombot a maximális teljesítményre.



2. Állítsa az **IDÄ** gombot az Azonnali melegítés funkcióra. (Italok, leves/mártás vagy friss zöldség).



Csak mikrohullámhoz alkalmas edényeket használjon!

## Az “Azonnali melegítés” beállításai

Íme néhány tipp és tanács az Azonnali melegítés funkció használatához.

Szimbólum	Etel	Adag	Melegítési idő	Pihentetési idő
	Italok	150 ml	1 perc 10mp	1-2 perc.
	Leves/mártás (hűtött)	200-250 ml	3 perc	2-3 perc.
	Friss zöldség	300-350 g	6 perc 40 mp	3 perc.

## Használható edények

A mikrohullámú sütőben csak akkor fő meg az étel, ha a mikrohullámok át tudnak hatolni az ételt tartalmazó edény falán, tehát az edény nem veri vissza vagy nyeli el őket.

Ezért gondosan kell megválasztani az edényeket. Ha az edényen fel van tüntetve, hogy mikrohullámú sütőhöz használható, akkor az biztosan megfelelő.

Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edényfajtákat, és közli, hogy azok miként használhatók a mikrohullámú sütőben.

Edény	Mikrohullám-alkalmasság	Megjegyzés
Alumíniumfólia	✓ X	Kis mennyiségben használható a túlsülés elleni védelemhez. Szikrázás jöhet létre, ha a fólia túl közel van a sütő falához, vagy ha túl sokat használnak belőle.
Pirítótányér	✓	Ne melegítse elő 8 percnél tovább.
Porcelán- és cserépedény	✓	A porcelán, a cserép, a mázas porcelán általában használható, ha nincs fémcikkal díszítve.
Eldobható poliészter karton	✓	Egyes mélyhűtött ételeket ilyen edényekbe csomagolnak.
<b>Gyorsétel csomagolások</b>		
• Polisztrén csészék és dobozok	✓	Használható az étel melegítéséhez. Túlmelegítés esetén a polisztrén megolvadhat.
• Papírzacskók vagy újságpapír	X	Meggyulladhat.
• Újrahasznosított papír vagy fémszegélyek	X	Szikrázást okozhat.
<b>Üvegáru</b>		
• Jénai edény	✓	Használható, ha nincs fémcikkal díszítve.
• Finom üvegáru	✓	Használható étel vagy folyadékok melegítéséhez. A vékony üveg megrepedhet, eltörhet, ha túl gyorsan felmelegszik.
• Üvegkancsók	✓	Le kell venni a fedelet. Csak melegítéshez használhatók.
<b>Fém</b>		
• Edények	X	Szikrázást vagy tüzet okozhatnak.
• Mélyhűtő zacskót lezáró drót	X	Szikrázást vagy tüzet okoz.

Papír		
• Tálca, csészék, szalvéták	✓	Rövid főzéshez és melegítéshez, valamint a felesleges nedvesség elnyeléséhez.
• Újrahasznosított papír	X	Szikrázást okozhat.
<b>Műanyag</b>		
• Dobozok	✓	Különösen, ha hőálló anyagból készültek. A többi műanyag deformálódhat vagy elszíneződhet magas hőmérsékleten. Ne használjon melamin műanyagot! A nedvesség visszatartásához használható. Ne érjen a fólia az ételhez! Legyen óvatos a fólia eltávolításakor, mert forró gőz léphet ki.
• Takaró fólia	✓	Csak ha forrás-állóak vagy mikrohullám-állóak. Ne záródjanak hermetikusan. Szükség esetén lyukassza ki őket egy villával!
• Mélyhűtő zacskók	✓ X	
<b>Viaszolt vagy zsírpapír</b>	✓	Használhatók a nedvesség visszatartására és a fröcskölés megelőzésére.

- ✓ :ajánlott
- ✓ X :feltételeesen használható
- X :nem használható

## A mikrohullámú sütő tisztítása

A mikrohullámú sütő alábbi részeit rendszeresen meg kell tisztítani, hogy ne alakuljanak ki zsír- és étellerakódások:

- a belső és a külső felületeket,
- az ajtót és az ajtó tömítéseit,
- a forgótányért és a görgősgyűrűt

☞ Ügyeljen MINDIG arra, hogy az ajtó tömitései tiszták legyenek és az ajtó jól csukódjék!

☞ A sütő tisztántartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és esetlegesen veszélyes helyzet kialakulását eredményezheti.

1. Tisztítsa meg a sütő külsejét egy meleg, szappanos vízbe mártott puha ronggyal. Azután törölje szárazra.
2. Távolítsa el a felfröcskölődéseket és a szennyeződések a belső felületekről vagy a görgősgyűrűről egy szappanos ronggyal. Azután törölje őket szárazra.
3. A megkeményedett ételrészecskék megpuhításához és a kellemetlen szag megszüntetéséhez rakjon be egy pohár hígított citromlét a forgótányérra és melegítse 10 percig a maximális teljesítménnyel.
4. Mosogassa el a forgótányért, ha szükséges! A forgótányér mosogatógépben is mosogatható.

☒ **NE ÖNTSÖN** vizet a szellőzőnyílásokba. NE használjon a tisztításhoz súrolószert vagy oldószereket. Ügyeljen az ajtó tömitések tisztántartására, hogy a szennyeződések:

- ne gyűlhessenek ott össze
- ne akadályozhassák az ajtó csukódását.

Hungary



A termék megfelelő leadása  
(Elektromos és elektronikus  
készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékokagykok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjének kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

## Műszaki adatok

A Samsung folyamatosan törekszik a termékei tökéletesítésére. Ezért fenntartja magának a jogot a műszaki adatok vagy a használati utasítás előzetes értesítés nélkül történő módosítására.

A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, M1712N mikrohullámú sütők megfelelnek az alábbi műszaki jellemzőknek.

<b>Modell</b>	<b>M1712N</b>
<b>Hálózati feszültség</b>	230V ~ 50 Hz
<b>Felvett teljesítmény</b> Mikrohullám	1150 W
<b>Leadott teljesítmény</b>	100 W / 800 W (IEC-705)
<b>Üzemi frekvencia</b>	2450 MHz
<b>Magnetron</b>	OM75S(31)
<b>Hűtés módja</b>	Hűtőventilátoros motor
<b>Méreték</b> (szélesség x magasság x mélység) Külső Sütőtér	489 x 275 x 365 mm 306 x 211 x 320 mm
<b>Úrtartalom</b>	20 liter
<b>Tömeg</b> Nettó	kb. 12.5 kg
<b>Zajszint</b>	42 dBA

**SAMSUNG**

ELECTRONICS

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálatához

Tel : 06-80-SAMSUNG(7267864)  
www.samsung.com/hu