

# 삼성 스마트 오븐

## 사용설명서

MC32J7035C\*

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.





# 목차

<b>안전을 위한 주의사항</b>	<b>3</b>
본 사용설명서에 사용된 기호:	3
설치 관련	3
전원 관련	4
사용 관련	5
청소 관련	8
<b>설치하기</b>	<b>10</b>
각 부분의 이름	10
부속품	11
설치방법	12
<b>알아두기</b>	<b>14</b>
사용 가능한 그릇의 종류	14
부속품과 사용방법	16
상히터 및 오븐히터 사용방법	17
<b>사용하기</b>	<b>18</b>
버튼과 표시부	18
스마트 오븐 간단 사용	19
자동조리	21
수동조리	26
편의기능	31
오븐 설정	33
<b>청소 및 손질방법</b>	<b>35</b>
<b>고장신고 전 확인사항</b>	<b>36</b>
고장신고 전에	36
자가진단 표시	40
<b>제품규격</b>	<b>41</b>
<b>폐 전자제품 처리안내</b>	<b>42</b>
무료 처리방법	42
유료 처리방법	42
<b>제품보증서</b>	<b>43</b>



# 안전을 위한 주의사항

주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비하여 잘 보관하세요.

## 본 사용설명서에 사용된 기호:

### ▲ 경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

### ⚠ 주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

### 📖 참고

제품 사용에 도움이 되는 요령, 권고 또는 정보입니다.

- ! 강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.
- ⊘ 행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
- ⚡ 감전예방을 위한 접지 표시입니다.
- 🔌 전원을 차단하라는 표시입니다.
- ⊘ 분해금지 표시입니다.

## 설치 관련

### ▲ 경고

- ! 설치는 전문기사에게 의뢰하세요.
  - 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.
- ⊘ 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물 (빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 켜 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ 안전을 위해서 반드시 접지하세요. 단, 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.
  - 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.
  - 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요.
- ⊘ 전원은 교류 220 V 정격 50 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원코드를 임의로 연장하지 마세요.
  - 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원코드를 연장하여 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
  - 변압기를 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
  - 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.



# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 주의

- ❗ 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.
  - 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.
- ❗ 벽과의 간격을 두고 설치하세요.
  - 과열로 화재의 원인이 됩니다.
- ❗ 제품을 설치할 때는 전원코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.
  - 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

## 전원 관련

### ⚠ 경고

- ❗ 정기적으로 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.
  - 전원 플러그를 빼고 마른 천으로 닦아 주세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ 전원코드를無理하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ 전원 플러그를 뽑 때에는 전원코드(전선)를 당겨서 빼지 마세요.
  - 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ❗ 전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.
  - 반대로 연결할 경우 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- ❗ 전원 플러그나 전원코드가 파손되었을 때는 위험이 생기지 않도록 서비스센터에 연락하여 교환 받으세요.

## ⚠ 주의

- ⊘ 장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.



## 사용 관련

### ▲ 경고

- ⊘ 절대 조리 외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
  - 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
  - 감전의 원인이 됩니다.
- ! 제품이 침수되었을 경우에는 반드시 서비스센터에 연락하세요.
  - 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- ! 제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나는 경우 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ! 제품내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 뺀 후에 서비스센터에 연락하세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ 동작 중에 전원 플러그를 빼지 마세요.
  - 다시 꽂을 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ! 히터가 있는 모델의 경우 조리 시 음식물이 히터에 닿지 않도록 주의 하세요.
  - 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ 음식물을 필요 이상 가열하지 마세요.
  - 화재의 원인이 됩니다.
- ! 플라스틱 또는 종이 용기 내에 넣은 식품을 가열할 때, 발화의 가능성이 있으므로 자주 확인하세요.
  - 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ 조리물을 잡지, 신문지 등으로 포장하여 가열하지 마세요.
  - 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 오븐과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
  - 화재, 폭발의 원인이 됩니다.
- ! 조리실에서 식품이 타고 있을 때 문을 열지 말고 스위치를 끄거나 플러그를 뽑으세요.
  - 문을 열면 산소 유입으로 인해 불길의 크기가 커져 화재의 원인이 됩니다.
- ! 비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.
  - 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.
- ⊘ 알루미늄 호일, 금속성 물질(용기, 포크 등) 및 금선이나 은선을 두른 용기 등은 사용하지 마세요.
  - 불꽃 및 화재의 위험이 있습니다.



# 안전을 위한 주의사항

- ❗ **조리 중이거나 조리가 끝난 직후 문이 뜨거우니 주의하세요.** 히터가 있는 모델의 경우, 오븐 내부의 부속품등이 인체에 닿지 않도록 주의 하세요.
  - 매우 뜨거워 화상의 원인이 됩니다.
- ⊘ **접근 가능한 부분이 사용 중에 뜨거워질 수 있으니 안전을 위해 어린이나 취급이 미숙한 사람이 혼자 사용하지 못하도록 하세요.** 또한, 어린이 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.
  - 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다.
  - 문을 열고 닫을 때, 문에 부딪히거나 손이 끼어 상해의 원인이 됩니다.
- ⊘ **껍질이 단단한 열매, 뚜껑이 있는 병, 밀봉된 용기, 밀봉된 인스턴트식품 등은 그대로 가열하지 마세요.**
  - 열매는 칼집을 내고 병은 뚜껑을 개봉하세요.
  - 은행, 계란, 삶은 계란을 가열하면 폭발이나 파열의 위험이 있으므로 사용하지 마세요.
- ❗ **가스(도시 가스, 프로판 가스 등)가 썰 때에는 제품이나 전원 코드를 만지지 말고 바로 환기시키세요.**
  - 이때, 환기 팬을 사용하지 마세요.
  - 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ **임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.** 제품 케이스를 서비스기사외에 절대 분해하지 마세요.
  - 제품 케이스 내부에는 고전압이 흘러 감전, 화재의 위험이 있습니다.
  - 전파 에너지에 노출될 위험이 있습니다.
  - 수리가 필요할 때에는 서비스센터로 연락하세요.
- ⊘ **조리실이 비어 있는 상태에서 작동하지 마세요.**
  - 본체나 내부의 이상 가열로 인한 고온상태가 되어 화상의 원인이 됩니다.
  - 또한, 장시간 가열하거나, 소량의 식품 가열 후에도, 내부가 뜨거워져 화상의 원인이 되므로 종료 직후에는 내부를 만지지 말아 주십시오.
  - 단, 오븐기능은 조리실이 비어있는 상태에서 사용 가능합니다.
- ⊘ **문 또는 문의 경첩 내부에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마세요.**
  - 변형되어 전파 누설에 의한 상해의 원인이 됩니다.
  - 충격으로 유리가 깨져 상해의 위험이 있습니다.
  - 문에 매달리거나 하면 제품이 쓰러져 상해의 원인이 됩니다.
  - 문이 손상된 경우 사용하지 말고 서비스센터로 연락하세요.
- ⊘ **어린이는 어른의 보호하에 사용하게 하시고, 아이 혼자 사용하게 하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.**
  - 감전, 부상, 화상의 원인이 됩니다.
- ❗ **히터가 있는 모델의 경우 복합 모드 (전자레인지+히터)로 동작될때 본체가 뜨거울 수 있으니 어린이는 어른의 보호하에서만 사용하도록 하세요.**
  - 감전, 부상, 화상의 원인이 됩니다.
- ❗ **오븐 조명용 램프 교체 필요 시 서비스 센터에 연락하세요.**  
경고 : 감전의 위험이 있으므로 램프를 교환하기 전에 전원을 확실하게 차단하세요.



- ❗ 흡기구, 배기구, Hole 등에 핀이나 바늘과 같은 금속물 또는 이물질, 손가락 등을 넣지 마세요.  
또한, 이물이 안에 들어갔을 때에는 전원플러그를 콘센트에서 빼고, 제품 판매점 또는 서비스센터로 연락하세요.
  - 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- ❗ 휴대용 및 가정용 핫팩을 전자레인지에 오래 가열할 경우 화재가 발생할 수 있으므로 주의하세요.

⚠ 주의

- ⊘ 제품 위에 올라가거나, 물건(세탁물, 커버, 숯불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려 놓지 마세요.
  - 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
  - 천 등이 문에 낄 수 있습니다.
- ⊘ 제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.
  - 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.
- ⊘ 물을 붓는 등의 행동으로 급하게 냉각시키지 마세요.
  - 파손 및 증기나 물보라로 인하여 상해, 화상의 원인이 됩니다.
- ⊘ 젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.
  - 감전의 원인이 됩니다.
- ❗ 데우기 후 매우 뜨거울 수 있으므로 주의하세요.
  - 특히 데우기한 음료나 음식을 어린이에게 줄 때는 뜨겁지 않도록 주의해 주세요.
  - 젖병이나 유아용 식품병을 데운 후에는 내용물을 젖거나 흔들어서 먹이거나, 충분히 식힌 후 먹이세요.
- ❗ 문을 꼭 닫고 사용하세요.
  - 음식 찌꺼기 등의 이물질이 끼인 상태로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.
- ❗ 물과 같은 음료(커피, 차, 술, 물 등)나 액체를 데울 시에는 주의하세요.
  - 조리 중이나 후에 항상 저어 주세요.
  - 목이 좁고 긴 매끄러운 용기는 가급적 사용하지 마세요.
  - 가열이 끝난 후 적어도 30초 정도 지난 뒤에 용기를 꺼내 주세요.
  - 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상의 원인이 됩니다.
  - 손가락 등 식기류를 용기에 집어넣을 때는 주의하세요.
  - 미역국, 된장국, 점성이 있는 식품(카레, 스프, 스투)을 가열할 때에는 화력을 약하게 잘 조절하여 데워주세요.
- ⊘ 조리 중이거나 조리가 끝나자마자 음식물이나 부속품을 잡지 마세요.
  - 매우 뜨거워 화상을 입을 수 있으므로 조리용 장갑을 착용하세요.
  - 석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠)나 발열팬을 앞으로 뺀 경우 음식물이 쏟아져 화상의 원인이 됩니다.



# 안전을 위한 주의사항

- ⊘ 조리 중 또는 조리 직후 문을 열 때 문에 얼굴이나 신체를 가까이 하지 마세요.
  - 어린이가 접근하지 않도록 주의하세요.
  - 열기에 의한 화상의 원인이 됩니다.
- ❗ 식기나 식품을 꺼내어 랩을 벗길 때에는 주의하세요.
  - 고온 상태가 되어 있어 랩을 벗길 때 증기가 순간적으로 나와 화상의 원인이 됩니다.
- ⊘ 오븐 문 유리를 거친 연마용의 청소도구나 날카로운 것으로 긁지 마세요.
  - 흠집으로 인해 결국 유리가 깨질 수 있습니다.
- ⊘ 열에 약한 재질로 되어 있는 싱크대나 유리 등 위에 제품을 두지 마세요.
  - 싱크대나 유리 등이 깨지거나 변형의 원인이 됩니다.

## 청소 관련

### ⚠ 경고

- ⊘ 제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.
  - 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ❗ 제품을 주기적으로 청소하고, 청소 시 문과 조리실 내부의 음식물 찌꺼기를 제거하세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
  - 청소 시에는 전원 플러그를 빼주세요.
  - 주기적으로 청소하지 않으면 기기의 내구성에 영향을 줄 수 있으며 또한 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

### ⚠ 주의

- ❗ 제품 청소(외부/내부) 시 다치지 않도록 주의 하세요.
  - 모서리나 날카로운 부분에 의한 상해의 원인이 됩니다.
- ⊘ 스팀 청소기로 청소하지 마세요.
  - 부식의 원인이 됩니다.



## 최초 동작 시 연기나 탄 냄새가 날 경우

- 최초 동작 시 약간의 연기나 탄 냄새가 날 경우가 있으나 10분간 연속 동작 후에는 냄새가 사라집니다.
- 더 빠르게 냄새를 제거하고 싶을 경우 컵이나 그릇에 레몬즙(25 ml)과 물(50 ml)을 섞어 전자레인지 모드로 4~5분간 동작하시기 바랍니다.

## 오래 사용한 오븐의 소비자 안전점검을 !

### 이러한 증상이 있습니까?

- 전원코드나 전원 플러그가 이상하게 뜨거워진다.
- 조리 중에도 식품이 가열되지 않는다.
- 사용 중에 이상한 소리나 고약한 냄새가 난다.
- 조리실 내의 커버나 벽면이 더러워지거나 불꽃 또는 연기가 난다.
- 그 밖에 이상이나 고장이 있다.


### 이럴땐 사용을 중지하세요.

- 안전을 위해 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아 놓는다.
- 구입처 또는 서비스센터로 연락하여 점검을 받는다.
- 절대 소비자의 임의로 수리를 하지 마시기 바랍니다.

# 설치하기

## 각 부분의 이름

모든 부품 및 부속품들이 제품과 함께 포장되어 있는지 확인하세요. 오븐이나 부속품에 문제가 있는 경우 삼성 고객센터 또는 구입업체에 문의하세요.

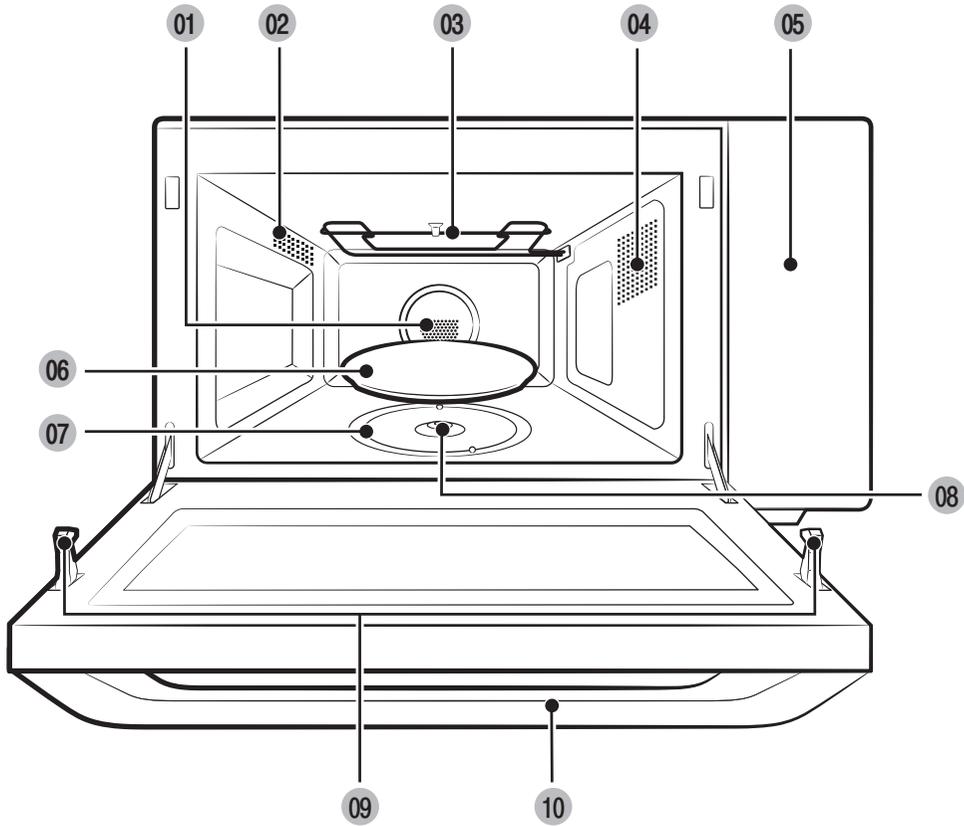

01 오븐홀

02 배기구

03 상히터(그릴)

04 조명

05 조작부

06 회전접시

07 회전받침

08 회전축


09 문열림 안전장치

10 손잡이


## 부속품




회전받침

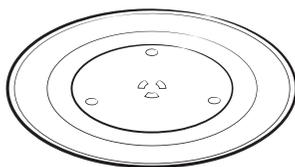


회전접시

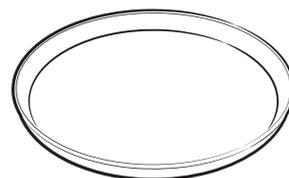


발열팬

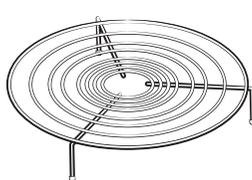

낮은석쇠

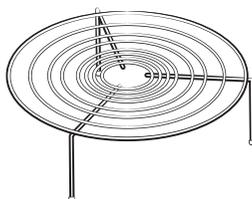


높은석쇠

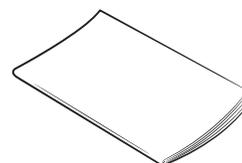

쿡북

## 부속품 설치하기

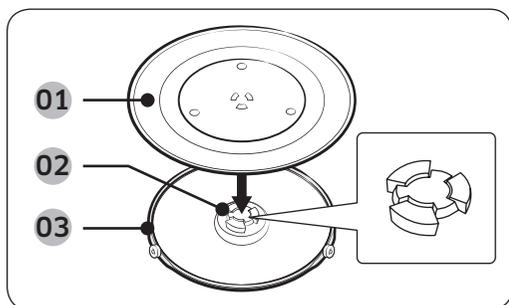


- 01 회전접시
- 02 회전축
- 03 회전받침

- 회전접시, 회전받침은 모든 조리에 기본적으로 설치해 주세요.
- 회전접시와 회전받침을 회전축 가운데에 일치하도록 놓아 주세요. 조리실 내부, 특히 회전받침 주변에 이물질이 없도록 해 주세요.

# 설치하기

## 설치방법

### 장소선택

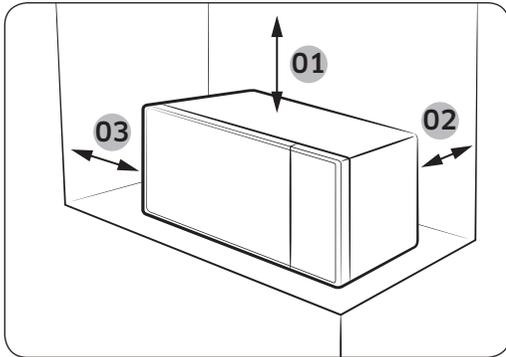

- 01 20 cm
- 02 10 cm
- 03 4.5 cm

### 다른 전기제품과 간격을 두고 설치하세요.

- 간격이 좁은 수납공간 또는 밀폐된 공간에 제품을 설치하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 뒷면과 약 10 cm, 윗면과 약 20 cm, 좌, 우 약 4.5 cm 이상 간격을 두고 설치하세요. 흡입구 및 배기구가 막히면 고장의 원인이 됩니다.

### 통풍이 잘 되는 평평하고 안정된 장소에 설치하세요.


- 불안정한 장소는 소음의 원인이 됩니다.

### 110 V로 사용하려면

- 승압용 변압기를 가까운 전기 재료 판매점에서 구입하여 연결한 후 사용하세요. (1.5 KVA 이상) 반드시 접지를 해야 합니다.


### 접지하기

안전을 위해 접지해 주세요. 접지를 해주면 습한 장소에서 사용할 경우 전기의 누전이나 감전사고를 예방할 수 있습니다.

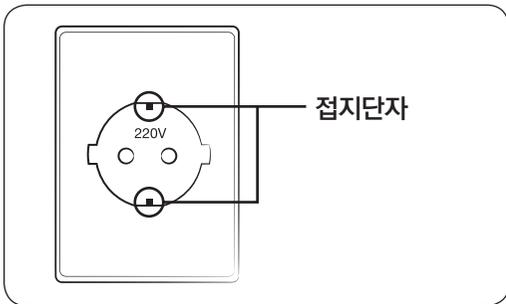

### 콘센트에 접지단자가 있는 경우

- 따로 접지할 필요가 없습니다.

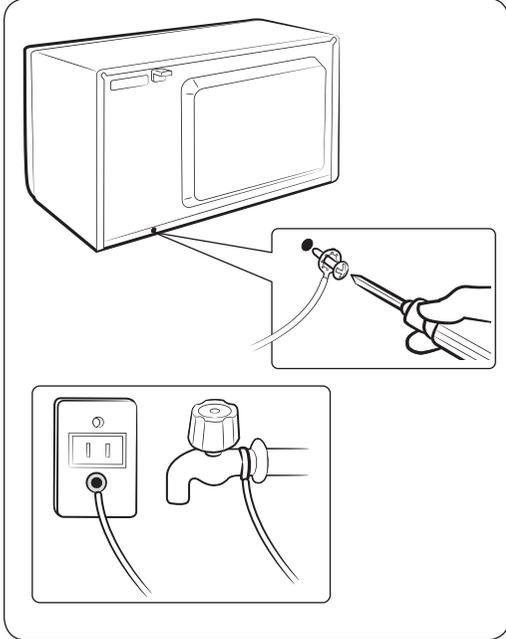

#### 콘센트에 접지단자가 없는 경우

- 접지단자가 있는 전원플러그로 교체하려면 서비스센터에 의뢰하세요. (유상서비스)
- 접지선을 삼성전자 서비스센터에서 구입하여 제품 뒷면의 접지단자에 연결한 후 금속 수도관이나 벽면의 접지단자에 연결하세요.



#### 이런 곳에는 접지하지 마세요.

- 가스관, 전화선, 플라스틱 수도관 등.

#### 참고

- 습기가 많은 곳에 제품을 설치할 경우 구입하신 대리점이나 삼성전자 서비스센터에 연락하여 반드시 제 3종 접지공사를 받으세요.
- 누전의 위험이 있는 곳에는 꼭 누전차단기를 설치하세요.

# 알아두기

## 사용 가능한 그릇의 종류

- 사용할 수 있습니다.
- △ 주의해서 사용하세요. (오랜 시간 조리 시에는 사용하지 마시고 사용 중 자주 확인하세요.)
- × 사용하지 마세요. 그릇의 변형이나 화재의 위험이 있습니다.

그릇의 종류		오븐, 그릴	레인지	설명
도자기류		○	○	보통 사용하는 도자기류의 그릇을 사용하세요.
내열유리 그릇		○	○	불에 직접 올려 놓을 수 있는 유리그릇을 사용하세요.
내열 플라스틱 그릇		×	○	120 °C까지 열에 견디는 전자레인지용 그릇을 사용하세요.
일반 유리 그릇		×	△	물, 우유 등을 간단히 데울 때만 사용하세요.
나무, 종이 그릇		×	△	물을 간단히 데울 때만 사용하세요. • 조리 중 자주 점검하세요.
금선/은선 무늬 그릇		×	×	금선, 은선 무늬가 있는 그릇은 불꽃이 튀어 색이 변하거나 깨질 수 있습니다.
일반 플라스틱 그릇		×	△	찬 음식을 간단히 데울 때만 사용하세요. • 오랜시간 조리할 때는 사용하지 마세요.
금속류		×	×	스테인레스 냄비나 그릇은 전파를 반사하여 식품이 가열되지 않습니다.

그릇의 종류		오븐, 그릴	레인지	설명
랩		×	○	-
호일		○	×	-
비닐봉지		×	○	-

**⚠ 주의**

- 뜨거운 그릇을 갑자기 차갑게 하면 깨지거나 모양이 변할 수 있습니다.
- 구이, 튀김 등 기름이 있는 음식에는 비닐봉지나 랩을 사용하지 마세요.
- 기름기가 많은 음식을 조리 할 때는 기름 종이를 사용하고 빵이나 튀김요리 등을 잠깐 데울 때나 볶을 때는 냅킨을 덮어 짧은 시간 가열하세요.

**랩/비닐봉지 사용 방법 (레인지 기능 사용시)**



**랩 : 데우기 (냉동식품, 찌개)**

- 수분 손실을 막기 위해 뚜껑 대신 사용할 수 있습니다.
- [전자레인지에 사용 가능] 이라고 표시되어 있는 것을 사용해 주세요.
- 동작중 부풀어 오르거나 음식에 달라 붙는 것을 막기 위해 구멍을 뚫어 주세요.



**비닐봉지 : 데치기**

- 짧은 시간 데칠 때 사용하면 좋습니다.
- 데칠 때는 부풀어 오르지 않도록 구멍을 뚫어 주세요.


**⚠ 주의**

- 구이, 튀김 등 기름이 있는 음식에는 사용하지 마세요.
- 기름기가 많은 음식을 조리할 때는 기름 종이를 사용하고 빵이나 튀김요리 등을 잠깐 데울 때나 볶을 때는 냅킨을 덮어 짧은 시간 가열하세요.
- 그릴, 오븐 기능 동작시 사용하지 마세요.

# 알아두기

## 부속품과 사용방법

석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠) 사용방법 (자동조리, 오븐, 예열, 그릴 조리시 사용)

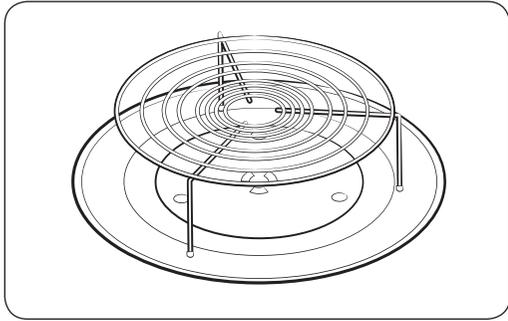


- 회전접시 위에 석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠)를 놓습니다.

부속품	레인지	오븐/그릴	사용방법
발열팬	○	○	오븐 기능에서 제과·제빵(파이, 쿠키 등)시 주로 사용합니다. 주로 그릴 기능에서 생선구이, 스테이크 등 두께가 얇은 음식물의 조리 시 사용합니다.
높은석쇠	×	○	스테이크, 생선구이, 닭다리 등 두께가 얇은 경우 조리할 때 사용합니다.
낮은석쇠	×	○	통닭/통삼겹살 등의 두꺼운 육류 조리 시 사용합니다. 쿠키나 빵류의 베이커리 조리 시 발열팬과 함께 사용합니다.

### ⚠ 주의

발열팬이나 석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠)를 사용시에는 조리실 뒷면에 닿지 않도록 해주십시오. (불꽃발생의 원인이 됩니다.)

## 상히터 및 오븐히터 사용방법

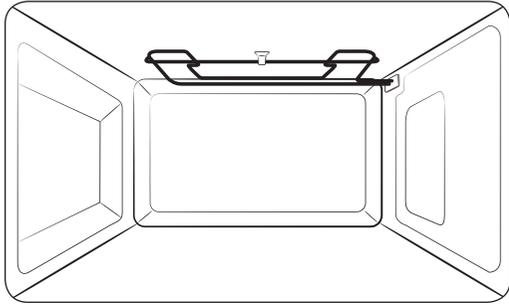


- 상히터는 조리실 윗면에 위치하고 있으며, 그릴조리 또는 예열시 사용됩니다.
- 상히터조리를 연속으로 사용할 경우에는 최소한 10분을 식힌 후 사용하십시오.
- 오븐히터는 조리실 뒷면에 위치해 있으며, 오븐조리시 사용됩니다.

### ⚠ 주의

- 부속품들은 직화열(가스레인지 등)에서는 절대로 사용하지 마세요. 오븐전용 용기이므로 다른 화기와 함께 사용하지 마세요.
- 음식물을 넣지 않고 발열팬이나 석쇠를 사용하지 마세요.
- 자동조리 중이나 조리 완료 후 가열된 발열팬이나 석쇠를 옮길 때는 반드시 보호 장갑을 착용하세요.
- 발열팬을 청소할 때 수세미를 사용하면 코팅면이 손상될 수 있습니다. 스펀지와 중성세제를 이용하여 청소해 주세요.

# 사용하기

## 버튼과 표시부

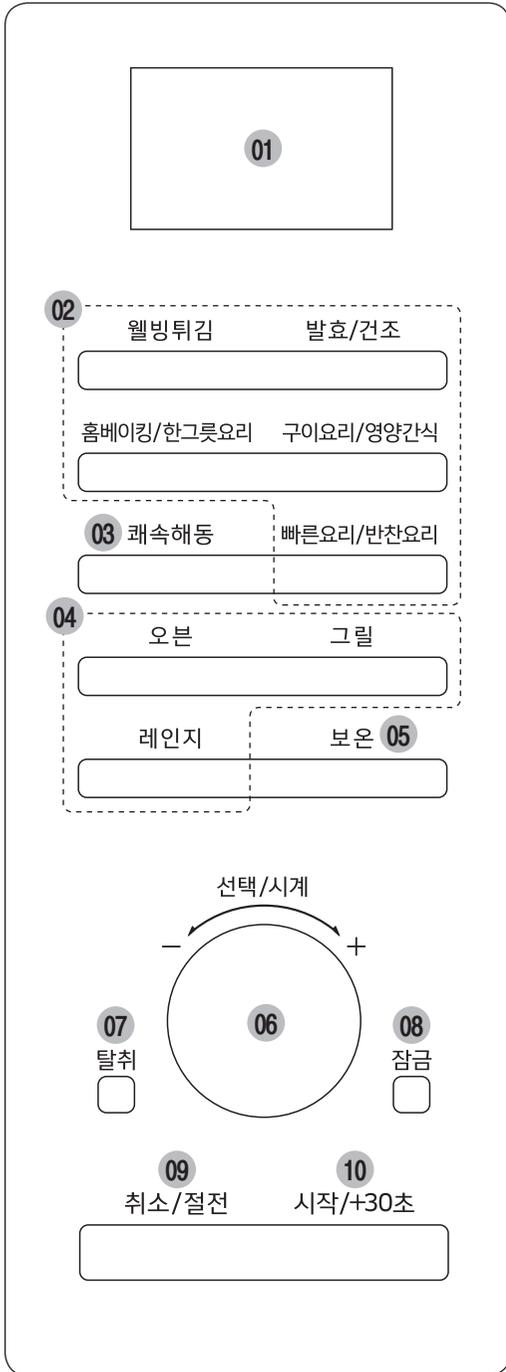

01 진행표시부	조리의 진행상태를 알려줍니다.
02 자동조리메뉴	원하는 요리를 선택하여 자동으로 조리할때 사용하세요.
03 쾌속해동	육류, 생선류를 해동시킬 때 사용하세요.
04 오븐(예열), 그릴, 레인지	오븐(예열), 그릴, 레인지 기능을 이용하여 수동으로 사용하세요.
05 보온	조리가 끝난 음식물을 따뜻하게 보관할 때 사용하세요.
06 조절/선택 다이얼	원하는 시간 또는 무게를 맞추거나 항목을 선택할 때 사용하세요.
07 탈취	조리실 내부의 냄새를 제거할 때 사용하세요.
08 잠금	어린이가 조작하지 못하게 할때 사용하세요.
09 취소/절전	조리 중 취소 또는 절전할 때 사용하세요.
10 시작/+30초	기능을 동작시킬 때 사용하세요.



## 스마트 오븐 간단 사용


### 자동조리메뉴 (미리 정해진 음식 만들기)

웰빙튀김      발효/건조

홈베이킹/한그릇요리    구이요리/영양간식

빠른요리/반찬요리

선택/시계

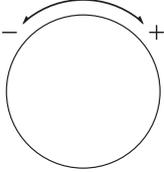

시작/+30초


1. 원하는 **자동조리메뉴** 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택하세요.
2. **조절 다이얼**을 돌려서 자동조리 메뉴를 선택한 후 다이얼을 눌러 주세요.
3. **조절 다이얼**을 돌려서 원하는 무게나 양을 조절하세요.
4. **시작/+30초** 버튼을 누르세요.

### 수동 조리 (각종 요리 만들기)

오븐      그릴

레인지

선택/시계

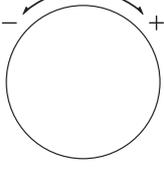


시작/+30초

1. 원하는 **수동조리** 버튼을 눌러서 조리방법을 선택하세요.
2. 기능은 **조절 다이얼**을 돌려 원하는 시간을 조절하세요.
3. **조절 다이얼**을 돌려서 원하는 시간을 조절하세요. 시간을 설정하지 않으면 **예열** 기능이 동작합니다.
4. **시작/+30초** 버튼을 누르세요.



# 사용하기

## 쾌속해동 (냉동 음식을 녹이기)

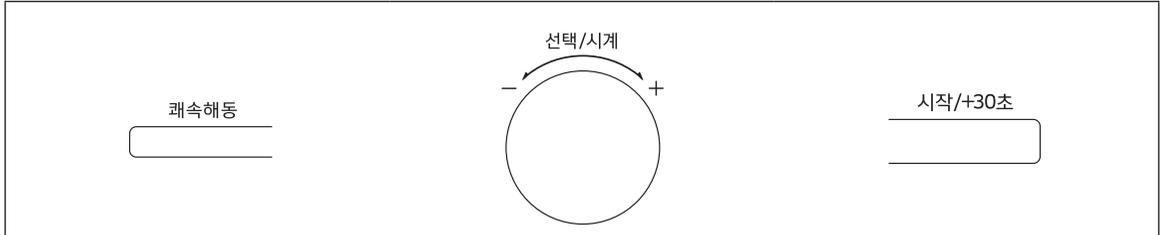

1. **쾌속해동** 버튼을 누르세요.
2. **조절 다이얼**을 돌려서 해동할 항목을 선택한 후 다이얼을 눌러 주세요.
3. **조절 다이얼**을 돌려서 원하는 무게를 조절하세요.
4. **시작/+30초** 버튼을 누르세요.

## +30초 (식은 음식을 따뜻하게 하기)



1. **시작/+30초** 버튼을 누르세요.
2. **시작/+30초** 버튼을 누를 때마다 30초씩 시간이 추가됩니다. 간단히 음식을 데울 때 사용하세요.


## 그 외의 기능

- **탈취** 버튼을 누르면 조리실 내부의 음식냄새를 손쉽게 제거할 수 있습니다.
- 조리 선택 및 시간 설정시 **조절 다이얼**을 누르거나 돌리면 선택 및 시간이 증가/감소 됩니다.
- 조리 중에 문을 열면 동작이 일시정지 됩니다. 이때 문을 닫고 **시작/+30초** 버튼을 누르면 다시 조리가 진행됩니다.

## 자동조리

### 웰빙튀김

웰빙튀김 기능을 사용하면 자동으로 조리시간이 설정되어 음식을 기름없이 바삭하게 튀길 수 있습니다.

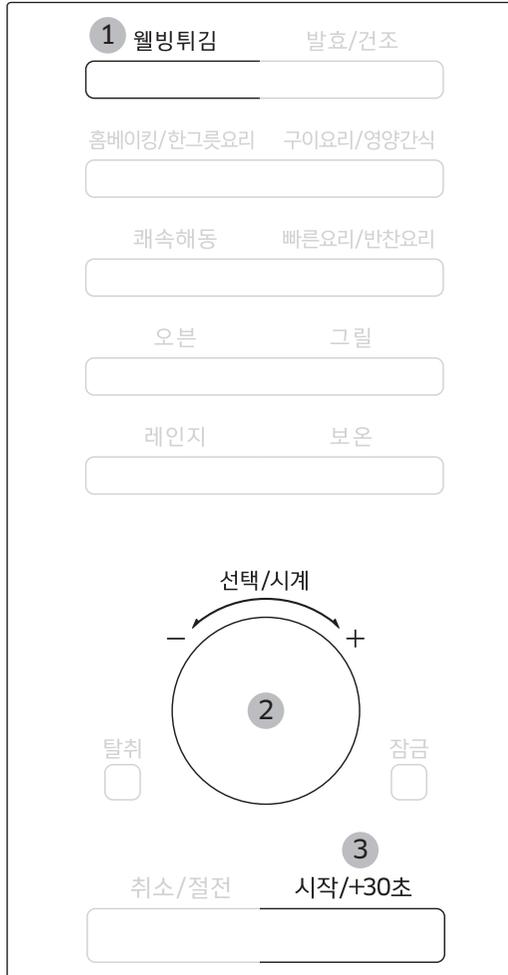

1. **웰빙튀김** 버튼을 누르세요.
2. **조절 다이얼**을 돌려 메뉴 [1]~[10] 중 하나를 선택하여 주세요.
  - 웰빙튀김의 메뉴명, 분량, 부속품 등은 제공되는 쿡북 및 라벨을 참조하세요.
  - 라벨은 제품의 문을 열면 상단에 부착되어 있습니다.
3. **시작/+30초** 버튼을 누르세요.
  - 자동조리메뉴가 시작됩니다.

### ⚠ 경고

- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

### 📖 참고


동작 중에는 **조절 다이얼**을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다.

# 사용하기

## 발효/건조

식빵, 크로와상 등과 같은 발효가 필요한 빵의 반죽을 손쉽게 숙성할 수 있습니다.

발효/건조 기능을 사용하면 직접 조리시간과 온도(출력) 등을 입력하지 않아도 자동으로 조리시간이 설정됩니다.

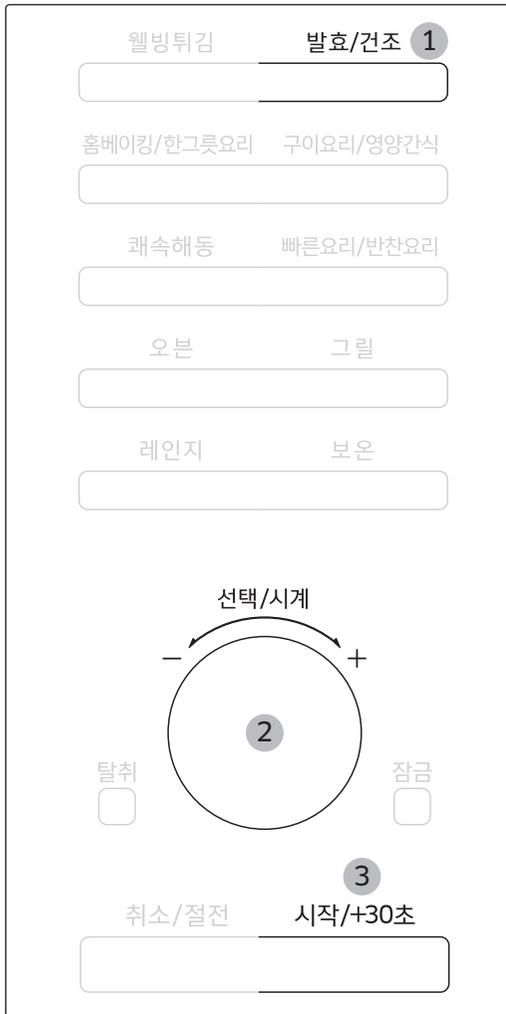

1. 발효/건조 버튼을 누르세요.
2. 조절 다이얼을 돌려 조리 할 요리를 선택해 주세요.
  - [1]~[3] 중 선택하세요.
  - 발효/건조의 메뉴명, 분량, 부속품 등은 제공되는 쿡북 및 라벨을 참조하세요.
  - 라벨은 제품의 문을 열면 상단에 부착되어 있습니다.
3. 시작/+30초 버튼을 누르세요.
  - 자동조리메뉴가 시작됩니다.
  - 조리 중 취소하고 싶을 때는 취소/절전 버튼을 누르세요.

### 참고

#### 요구르트 만드는 법


1. 우유 500 ml를 내열용기에 담아 레인지에서 1 분간 조리하여 따뜻하게 데워주세요.
2. 시판용 떠먹는 요구르트 1개 (100 g)를 넣고 잘 저어준 후 발효기능으로 4~5시간 조리하세요.
3. 발효가 완료되면 랍 또는 뚜껑을 덮어 냉장고에서 숙성 시키세요.

### 참고

발효 기능을 사용하면 조리실 내부온도를 약 40 ℃ 정도로 유지시켜 이스트균의 발효에 최적의 상태를 만들어 줍니다.

## 홈베이킹/한그릇요리

홈베이킹/한그릇요리 기능을 사용하면 직접 조리시간과 온도(출력) 등을 입력하지 않아도 자동으로 조리시간이 설정됩니다.

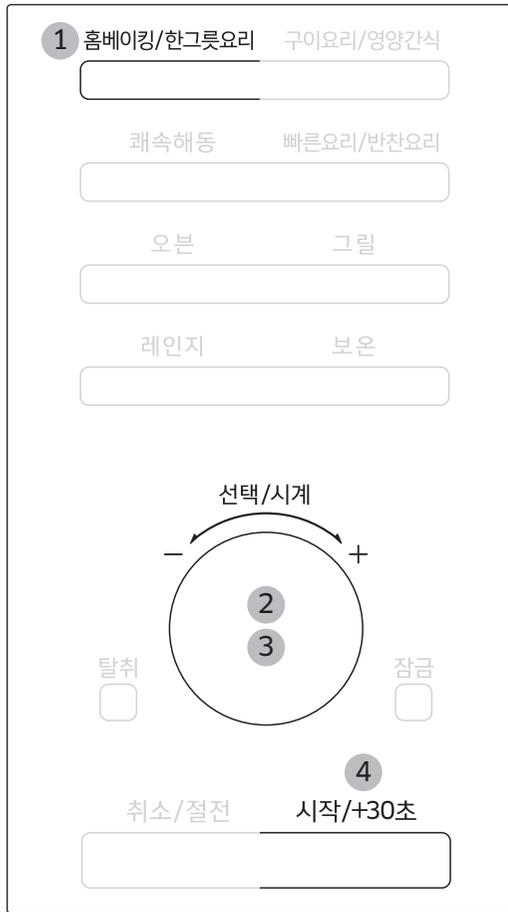

1. **홈베이킹/한그릇요리** 버튼을 누르세요.
2. **조절 다이얼**을 돌려 메뉴 [1]~[2] 중 하나를 선택하시고 다이얼을 눌러 주세요.
  - [1]: 홈베이킹
  - [2]: 한그릇요리
3. **조절 다이얼**을 돌려 메뉴를 선택해 주세요.
  - [1-1]~[1-10] 또는 [2-1]~[2-10] 중 선택하시고 다이얼을 눌러주세요.
  - 홈베이킹/한그릇요리의 메뉴명, 분량, 부속품 등은 제공되는 쿡북 및 라벨을 참조하세요.
  - 라벨은 제품의 문을 열면 상단에 부착되어 있습니다.
4. **시작/+30초** 버튼을 누르세요.
  - 자동조리메뉴가 시작됩니다.

### ⚠ 경고

- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.


### 📖 참고

동작 중에는 **조절 다이얼**을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다.

# 사용하기

## 구이요리/영양간식

구이요리/영양간식 기능을 사용하면 직접 조리시간과 온도(출력) 등을 입력하지 않아도 자동으로 조리시간이 설정됩니다.

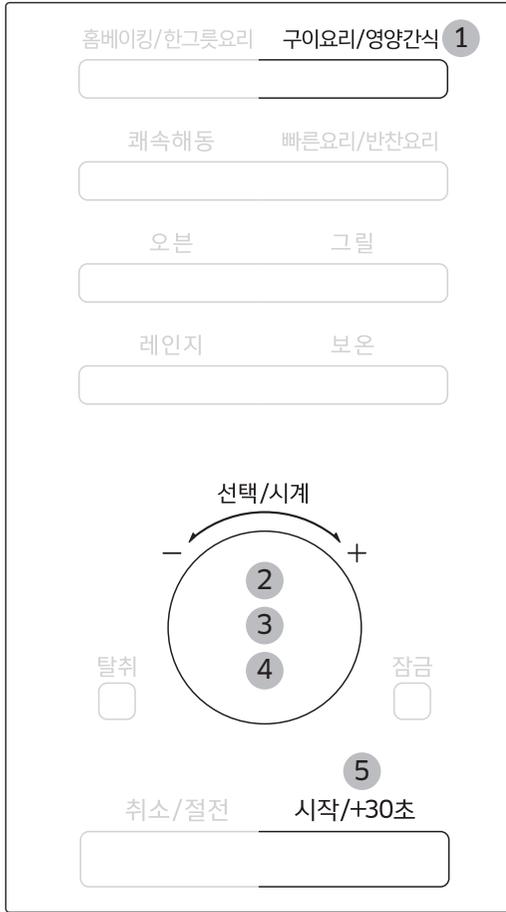

1. **구이요리/영양간식** 버튼을 누르세요.
2. **조절 다이얼**을 돌려 메뉴 [1]~[2] 중 하나를 선택하시고 **조절 다이얼**을 눌러 주세요.
  - [1] : 구이요리
  - [2] : 영양간식
3. **조절 다이얼**을 돌려 메뉴를 선택해 주세요.
  - [1-1]~[1-6] 또는 [2-1]~[2-4] 중 선택하시고 **조절 다이얼**을 눌러주세요.
  - 구이요리/영양간식의 메뉴명, 분량, 부속품 등은 제공되는 쿡북 및 라벨을 참조하세요
  - 라벨은 제품의 문을 열면 상단에 부착되어 있습니다.
4. **조절 다이얼**을 돌려 분량을 선택해 주세요.
  - 조리량은 메뉴별로 다르며 조리량 선택이 없는 메뉴도 있습니다.
  - 조리량 선택이 없는 메뉴의 경우 이 단계를 생략하세요.
5. **시작/+30초** 버튼을 누르세요.
  - 자동조리메뉴가 시작됩니다.

### ⚠ 경고


- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

### 📖 참고

동작 중에는 **조절 다이얼**을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다.

## 빠른요리/반찬요리

빠른요리/반찬요리 기능을 사용하면 직접 조리시간과 온도(출력) 등을 입력하지 않아도 자동으로 조리시간이 설정됩니다.

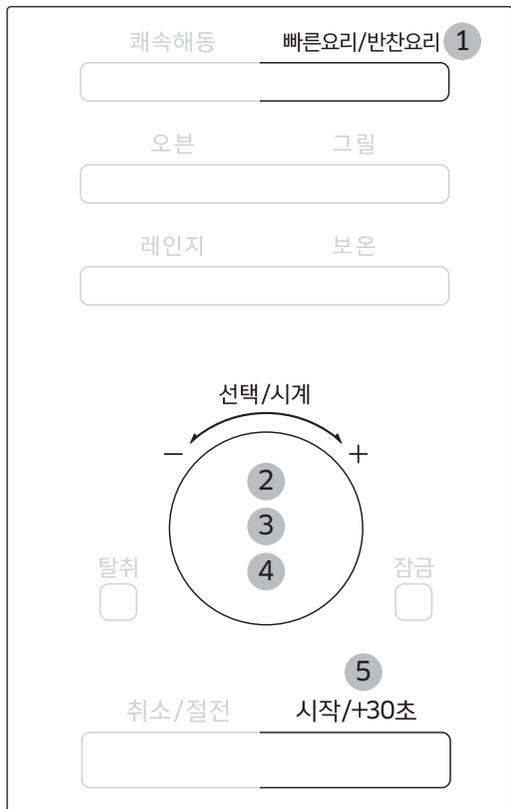

1. **빠른요리/반찬요리** 버튼을 누르세요.
2. **조절 다이얼**을 돌려 메뉴 [1]~[2] 중 하나를 선택하시고 **조절 다이얼**을 눌러 주세요.
  - [1]: 빠른요리
  - [2]: 반찬요리
3. **조절 다이얼**을 돌려 메뉴를 선택해 주세요.
  - [1-1]~[1-7] 또는 [2-1]~[2-10] 중 선택하시고 다이얼을 눌러주세요.
  - 빠른요리/반찬요리의 메뉴명, 분량, 부속품 등은 제공되는 쿡북 및 라벨을 참조하세요.
  - 라벨은 제품의 문을 열면 상단에 부착되어 있습니다.
4. **조절 다이얼**을 돌려 분량을 선택해 주세요.
  - 조리량은 메뉴별로 다르며 조리량 선택이 없는 메뉴도 있습니다.
  - 조리량 선택이 없는 메뉴의 경우 이 단계를 생략하세요.
5. **시작/+30초** 버튼을 누르세요 .
  - 자동조리메뉴가 시작됩니다.

### ⚠ 경고

- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

### 📖 참고



동작 중에는 **조절 다이얼**을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다.

# 사용하기

## 수동조리

### 오븐

열풍과 함께 오븐 팬을 이용하므로 음식물의 내부까지 열 전달이 빨라 겉과 속을 동시에 익혀줍니다. 제과·제빵이나 통닭 등의 두꺼운 육류조리 시 사용하면 좋습니다.

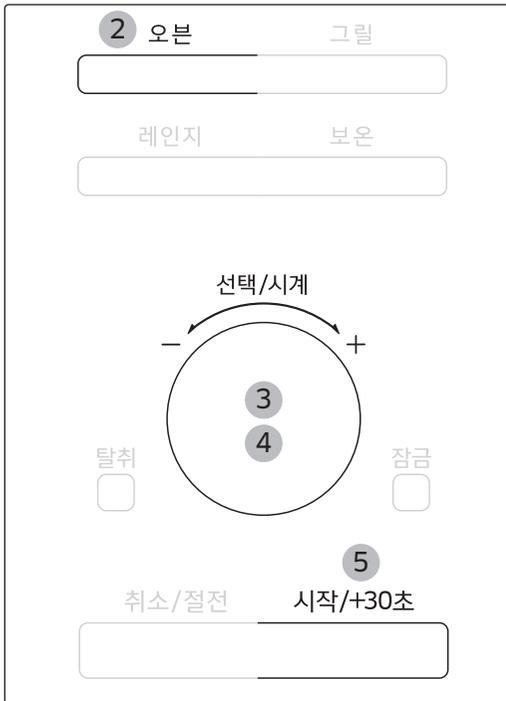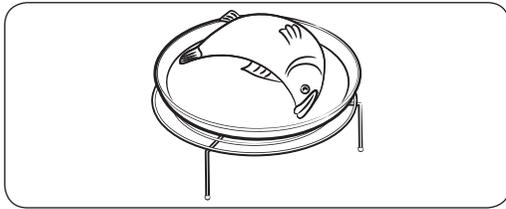

1. 높은석쇠 또는 발열팬(위)+높은석쇠(아래)위에 조리할 음식을 올려놓으세요.

2. 오븐 버튼을 눌러주세요.

3. **조절 다이얼**을 돌려 사용온도를 조절하시고 **조절 다이얼**을 눌러주세요.

- 200 °C ~ 40 °C까지 10 °C 단위로 조절 가능합니다.

4. **조절 다이얼**을 돌려 원하는 조리시간을 선택해주세요.

- 설정 가능한 조리 시간은 최대 60 분입니다.

5. **시작/+30초** 버튼을 누르세요.

- 조리시간은 조리 중 언제라도 **조절 다이얼**을 돌려서 조리시간을 조절할 수 있습니다.

- 추가 조리시간은 60 분까지 가능합니다.

- 조리 중 취소하고 싶을 때는 **취소/절전** 버튼을 누르세요.

- 조리시간이 8 초 동안 보이고 조리온도가 2 초 동안 반복해서 진행됩니다.

- 조리가 끝나면 “End” 가 네번 깜빡이고 부저음이 울립니다.

- 조리중 현재 오븐내부의 온도를 알고싶다면 **오븐** 버튼을 눌러주세요.

### ⚠ 경고


- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

### 📖 참고

동작 중 문을 너무 오래 열어두면 조리실 내부의 온도가 내려가게 되므로 음식의 맛이 떨어집니다.

## 예열하기

제품 조리실 내부의 온도가 설정 온도까지 빠르게 도달하며 오븐조리 시 예열기능을 필요로 하는 메뉴에 사용합니다.

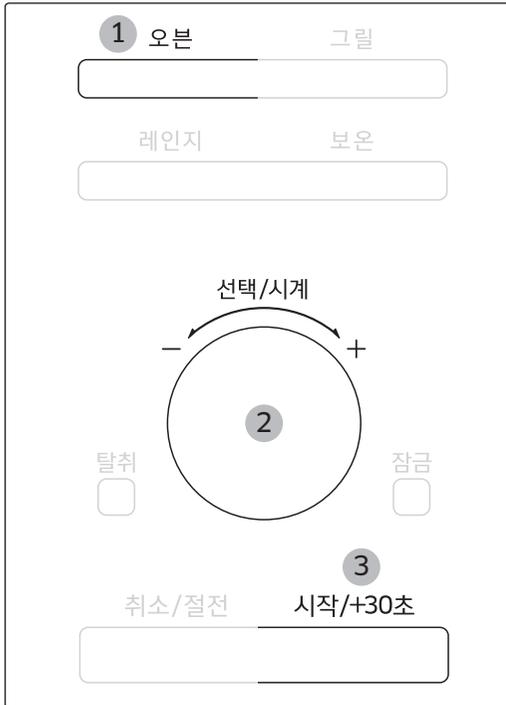

1. **오븐** 버튼을 누르세요
2. **조절 다이얼**을 돌려 설정온도를 조절하세요.
  - 200 °C ~ 40 °C까지 10 °C 단위로 조절가능합니다.
3. 시간을 0 으로 설정한 후 **시작/+30초** 버튼을 누르세요.
  - 온도 설정 후 바로 **시작/+30초** 버튼을 누르거나, 시간이 0 인 상태에서 **시작/+30초** 버튼을 누르세요.
  - 예열시간이 (HRRt) 8 초 동안 보이고 예열온도가 2 초 동안 반복해서 진행됩니다
  - 설정한 예열온도에 도달하면 부저음이 울리면서 10 분이 표시됩니다. (예열온도는 10 분 동안 유지됩니다.)
  - 예열이 끝난 후 내부 및 외부가 뜨거우니 주의하세요.
  - 현재 오븐내부의 온도를 알고싶다면 예열버튼을 눌러주세요.



### ▲ 경고

예열이 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 착용하세요.

# 사용하기

## 그릴

상부 그릴의 강한 직화열을 이용하여 음식 표면을 노릇노릇하게 익혀주므로 생선구이나 스테이크 등의 구이 요리에 사용하면 좋습니다.

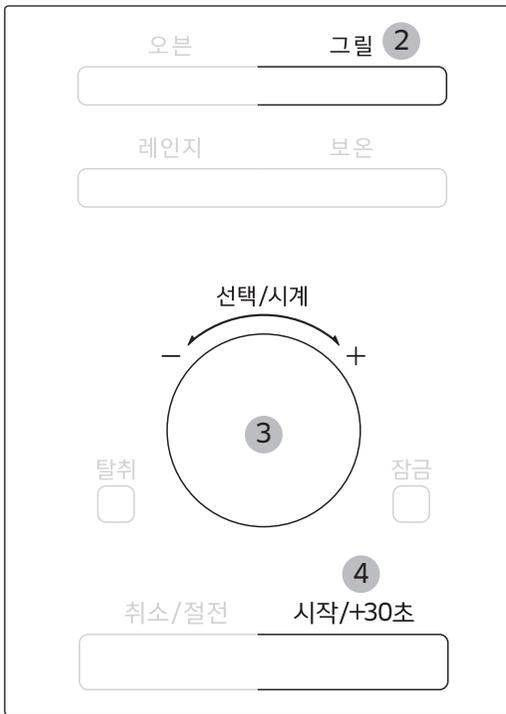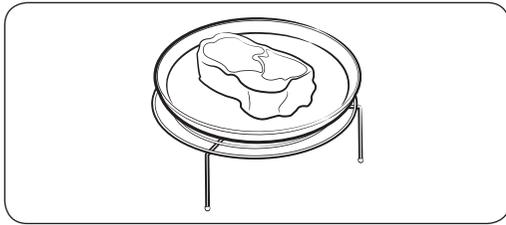

1. 높은석쇠 또는 발열팬(위)+높은석쇠(아래)위에 조리할 음식을 올려놓으세요.

2. **그릴** 버튼을 눌러주세요.

- 그릴조리는 온도설정이 필요 없습니다.

3. **조절 다이얼**을 돌려 원하는 조리시간을 선택해주세요.

4. **시작/+30초** 버튼을 누르세요.

- 조리시간은 조리 중 언제든지 **조절 다이얼**을 돌려서 조리시간을 조절할 수 있습니다.

- 추가 조리시간은 60분까지 가능합니다.

- 조리 중 취소하고 싶을 때는 **취소/절전** 버튼을 누르세요.

### ⚠ 경고



- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

### 📖 참고

- 동작 중 문을 너무 오래 열어두면 조리실 내부의 온도가 내려가게 되므로 음식의 맛이 떨어집니다.
- 생선구이 등의 경우 레몬 1~2 조각을 함께 넣고 조리하면 생선 비린내를 줄일 수 있습니다.

## 레인지

음식물을 데우거나 데치기, 냉동식품 조리 등에 주로 사용합니다.

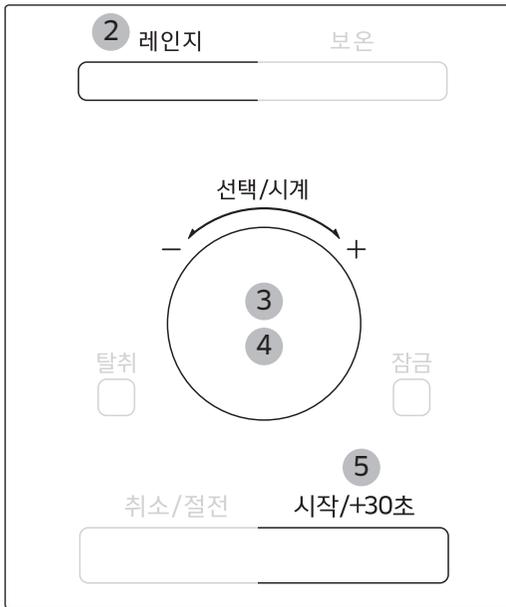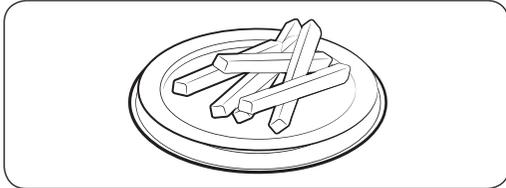

- 회전접시 위에 뚜껑이나 랍을 씌운 음식을 올려 놓으세요.
  - 랩 사용시 구멍을 내주세요.
- 레인지 버튼을 눌러주세요.
  - Power는 700 W입니다.
- 조절 다이얼을 돌려 원하는 조리시간을 선택해주세요.
- 시작/+30초 버튼을 누르세요.
  - 조리시간은 조리 중 언제든지 **조절 다이얼**을 돌려서 조리시간을 조절할 수 있습니다.
  - 추가 조리시간은 99분까지 가능합니다.
  - 조리 중 취소하고 싶을 때는 **취소/절전** 버튼을 누르세요.
  - 조리가 끝나면 진행표시부에 "End" 가 4 번 깜빡이고, 동시에 부저음이 4 번 울립니다. 조리 직후 음식물을 꺼내지 않으면, 3 분동안 1 분마다 1 번씩 부저음이 추가로 울립니다.

### ⚠ 경고

- 석쇠는 레인지기능에서 절대 사용하지 마세요. 불꽃발생의 원인이 됩니다.
- 레인지기능을 사용할 때 알루미늄 호일, 금박/은박 포장지 등은 절대 사용하지 마세요. 불꽃발생의 원인이 됩니다.
- 밀폐된 용기나 음식물(떡에든 음식이나 달걀, 밤 등)은 조리 중 내부 팽창으로 인해 터질 수 있습니다. 반드시 내열용기에 옮겨서 조리하세요.
- 물과 같은 액체를 가열할 때는 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상을 입을 수 있습니다. 조리 후 적어도 30초 정도 지난 뒤에 꺼내어 주세요. (안전을 위한 주의사항 참조)


### 📖 참고

동작 중 문을 너무 오래 열어두면 조리실 내부의 온도가 내려가게 되므로 음식의 맛이 떨어집니다.

# 사용하기

## +30초

+30초 기능 : 커피, 한약 등과 같이 간단한 음료 등을 데울 때 사용합니다.

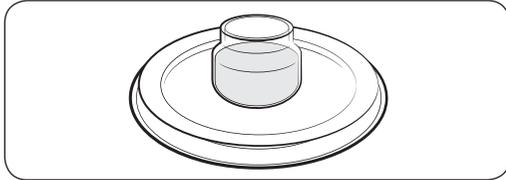

1. 회전접시 위에 음식을 올려놓으세요.

2. 시작/+30초 버튼을 누르세요.

• 자동조리메뉴가 시작됩니다.

• 시작/+30초 버튼을 연속해서 누르면 시간이 30초씩 증가 됩니다.

음식		권장
커피한잔 (100 ml)		[시작/+30초]버튼을 1번 눌러서 30초를 설정하세요.
한약 한봉지 (100 ml~140 ml)		[시작/+30초]버튼을 1번 눌러서 30초를 설정하세요.
물 한컵 (100 ml~150 ml)		[시작/+30초]버튼을 3번 누르고 1분 30초를 설정하세요.

### ⚠ 경고



- 필요 이상 과열하면 화재의 위험이 있습니다.
- 조리가 끝난 즉시 음식이나 용기를 만지면 화상의 위험이 있으니 조심하세요.
- 한약팩을 개봉하지 않은 채로 데우면 터질 위험이 있으니 뚜껑이나 랩을 씌우지 않은 다른 내열 용기에 담아 데워주세요.
- 밀폐된 용기는 사용하지 마세요.
- 커피, 한약, 물 등을 데운 후 골고루 저어 드세요.
- 인스턴트 식품은 별도의 용기에 옮겨 랩 또는 뚜껑을 씌운 후 데우세요.

- 알루미늄 호일 또는 금박, 은박으로 포장되어 있는 음식물은 가열할 때 불꽃이 발생할 수 있으므로 내열용기에 옮겨 데우세요.
- 물과 같은 음료나 액체를 가열할 때에는 뜨거운 내용물이 갑자기 튀는 현상으로 화상을 입을 수도 있으니 종료후 적어도 30초 정도 지난 뒤에 용기를 꺼내 주세요. (안전을 위한 주의사항 참조)

## 편의기능

### 쾌속해동

해동할 음식의 종류와 무게만 선택하면 자동으로 조리시간이 설정됩니다.

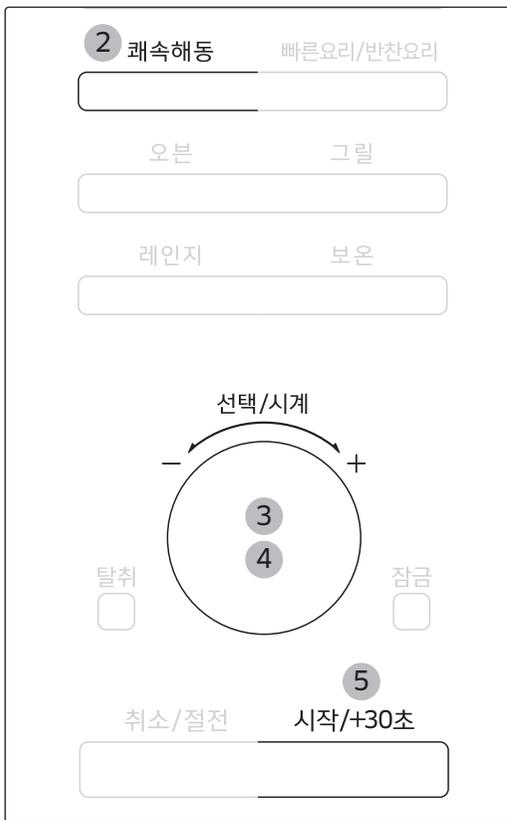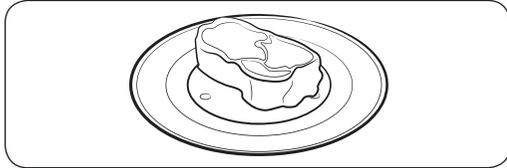

1. 해동할 음식을 회전접시 위에 올려놓으세요.
  - 용기 없이 올려 놓으면 됩니다.
  - 쾌속해동 기능 사용후 회전접시를 청소하여 다음 조리시 쾌적하게 사용하세요.
2. **쾌속해동** 버튼을 누르세요
3. **조절 다이얼**을 돌려 메뉴를 선택하시고 다이얼을 눌러주세요.
  - [1]. 육류
  - [2]. 생선류
4. **조절 다이얼**을 돌려 음식물의 무게를 선택하세요.
  - 해동시 설정할 수 있는 양은 100 g 단위로 200 g ~ 1200 g 입니다.
  - 무게를 설정하지 않으면 각 해동 메뉴별 최소 무게로 동작됩니다.
5. **시작/+30초** 버튼을 누르세요 .
  - 조리 중 취소하고 싶을 때는 **취소/절전** 버튼을 누르세요.
6. 해동 중에 부저음이 울리면 문을 열고 음식물을 뒤집어 주세요.
  - 뒤집어 준 후 **시작/+30초** 버튼을 누르면 남은 시간 동안 계속 해동이 됩니다.
  - 부저음이 울릴 때 뒤집어 주지 않으면 해동이 계속 진행됩니다.



### ▲ 경고

- 랩 또는 비닐을 씌우지 말고 녹이세요.
- 석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠) 및 발열판은 쾌속해동 기능에서 절대 사용하지 마세요.

# 사용하기

## 보온기능

조리가 끝난 음식물을 따뜻하게 보관할 때 주로 사용합니다.

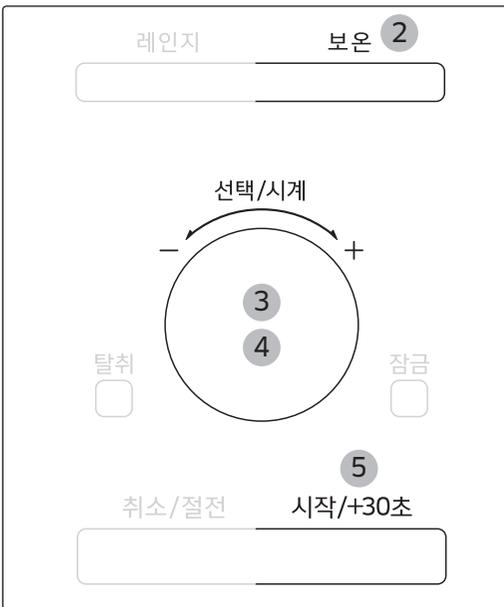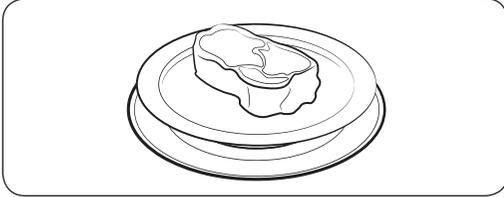

1. 보온하려는 조리된 음식물을 용기에 담아 회전접시 위에 올려놓으세요.

2. 보온 버튼을 누르세요.

3. **조절 다이얼**을 돌려 모드를 선택하시고 다이얼을 눌러주세요.

- [1]. 보온(강)

- [2]. 보온(약)

4. **시작/+30초** 버튼을 누르세요 .

- 보온 중 취소하고 싶을 때는 **취소/절전** 버튼을 누르세요.

### ⚠ 경고


- 랩 또는 비닐을 씌우지 말고 보관하세요.

- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 착용하세요.

## 오븐 설정

### 현재 시간 설정


제품의 시간을 설정할 때 사용합니다.

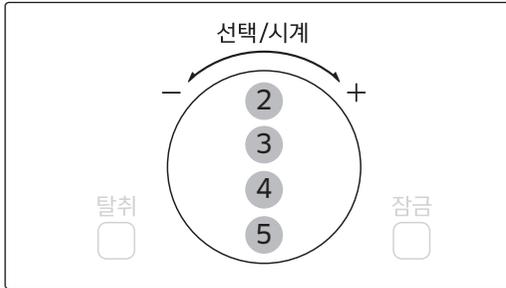

1. 처음 전원을 켜면 (12:00) 가 표시 됩니다.
2. **조절 다이얼**을 누르세요
3. **조절 다이얼**을 돌려 현재 (시) 를 설정 후 **조절 다이얼**을 누르세요.
  - 시간은 한시간 단위로 조절됩니다.
  - 진행표시부에 표기된 숫자 중 앞의 2 자리가 깜빡이며, 설정 가능한 '시' 단위의 범위는 1~12 입니다.
4. **조절 다이얼**을 돌려 현재 (분) 을 설정하세요.
  - 분은 1 분단위로 조절 됩니다.
  - 진행표시부에 표기된 숫자 중 뒤의 2 자리가 깜빡이며, 설정 가능한 '분' 단위의 범위는 00~59 입니다.
5. 다시 **조절 다이얼**을 누르면 현재시간 설정이 완료 됩니다.

### 소리 꺼짐/켜짐

제품의 소리를 끄거나 켤 때 사용합니다. (버튼 조작음, 부저음, 에러음 등의 소리를 켜거나 꺼둘 수 있습니다.)

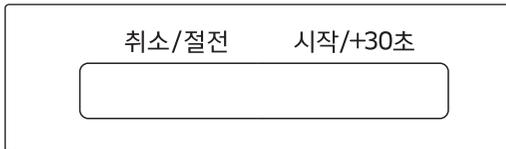

#### 소리 꺼짐

소리를 끄려면 **취소/절전** 버튼과 **시작/+30초** 버튼을 동시에 1~3초 동안 누르세요.

- OFF 가 표시되고 소리가 나지 않습니다.

#### 소리 켜짐

소리를 켜려면 **취소/절전** 버튼과 **시작/+30초** 버튼을 동시에 1~3초 동안 누르세요.

- On 이 표시되고 다시 소리가 납니다.


#### 참고

현재시간이 표시되는 상태에서 사용하세요.

# 사용하기

## 잠금기능

어린이가 마음대로 버튼을 조작하여 고장 등을 일으키는 것을 방지하기 위한 기능입니다.

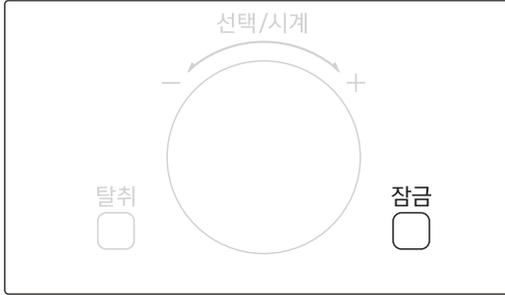

### 버튼 잠금 (취소상태에서 가능)

잠금버튼을 3초 동안 누르세요.

- 부저음이 울리면서 **L** 이 표시되고 모든 버튼이 동작하지 않습니다.

### 잠금 해제 방법

잠금버튼을 3초 동안 누르세요.

- 부저음이 울리면서 **L** 이 사라지고 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

## 절전기능

에너지를 절약하고자 하실 경우 사용하시면 됩니다.




- 취소상태에서 **취소/절전** 버튼을 누르면 진행표시부가 모두 꺼지게 됩니다.
- 원하는 버튼을 누르시면 진행표시부에 표시가 나타나면서 절전기능이 해제됩니다.


## 참고

- 문을 열어놓고 닫지 않으면 5분 후에 자동으로 실내등이 소등되어 전기료를 절약할 수 있습니다.
- 버튼을 누르거나 조리를 시작하면 실내등이 점등 됩니다.

# 청소 및 손질방법

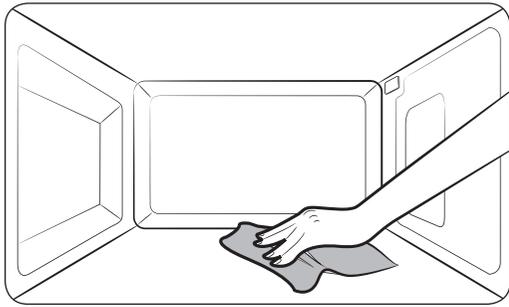

1. 조리실 내부를 깨끗이 닦아 주세요.
  - 조리 후 벽이나 천정에 묻은 찌꺼기는 중성세제를 묻혀 행주로 깨끗이 닦아 주세요.
  - 오랫동안 조리실 내부 청소를 하지 않으면 기름때등이 눌러붙어 쉽게 떨어지지 않을수 있으며, 찌든때 등에 의해 냄새가 발생하게 됩니다.

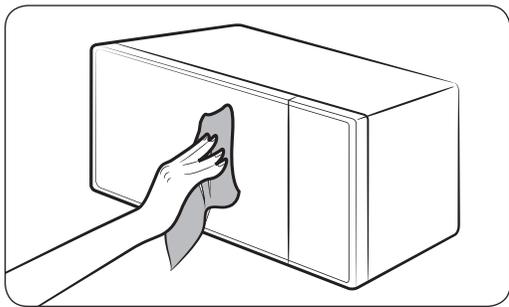

2. 몸체 바깥을 깨끗이 닦아 주세요.
  - 조작부는 너무 힘껏 닦지 마세요.
3. 투시창을 깨끗이 닦아 주세요.
  - 투시창의 바깥쪽이나 안쪽은 중성세제와 젖은 행주로 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 완전히 없애 주세요.



4. 조리 후 회전접시는 씻어 주세요.
  - 회전접시는 중성세제로 깨끗이 씻은 후 물기를 닦아내고 조리실에 넣어 주세요.

## ⚠ 주의

- 반드시 물기가 없는 손으로 전원플러그를 빼고 제품의 열이 식은 후 청소하세요.
- 청소 시 벤젠, 신나 및 금속 수세미는 절대로 사용하지 마세요. (변색되거나 표면이 상할 수 있습니다.)
- 물을 직접 뿌려 청소하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

# 고장신고 전 확인사항

## 고장신고 전에

제품이상으로 삼성전자 서비스센터나 구입하신 대리점에 신고하시기 전에 꼭 한 번 확인해 주세요.

### 공통

증상	원인	해결
버튼이 잘 눌러지지 않습니다.	• 버튼 사이에 이물질이 끼었을 경우	• 이물질을 제거 한 후 다시 동작해보세요.
	• Touch 모델 : 외관에 물기가 있을 경우	• 외관이 물기가 있을 시 제거하세요. • 버튼 부를 젖은 행주로 닦은 후에는 마른 헝겊으로 물기를 완전히 없애주세요.
	• 잠금기능이 설정된 경우	• 잠금기능이 설정되어 있는지 확인하세요
시간 표시가 안됩니다.	• 전원이 공급 되지 않을 경우	• 전원이 공급되어 있는지 확인하세요.
	• Eco(절전)기능이 설정된 경우	• 절전기능을 해제하세요.
작동이 안됩니다.	• 전원이 공급 되지 않을 경우	• 전원이 공급되어 있는지 확인하세요.
	• 문이 열려 있는 경우	• 문을 닫고 동작하세요
	• 문열림 안정장치에 이물질이 묻은 경우	• 이물질을 제거 한 후 다시 동작해보세요.
작동중에 동작을 멈춥니다.	• 조리에 따라서 뒤집기 기능이 있는 경우가 있습니다.	• 음식물을 뒤집어주신 후 시작 버튼을 다시 눌러 동작시키세요
작동중에 전원이 꺼집니다.	• 연속 조리를 장시간 할 경우	• 장시간 조리를 진행한 후 냉각시켜주세요
	• 냉각팬이 동작하지 않을 경우	• 냉각팬 동작하는 소리가 들리는지 확인하세요
	• 전자레인지 동작시 음식물 없이 동작시킬 경우	• 전자레인지 동작시 꼭 음식물을 넣어주세요.
	• 통풍이 잘안되는 곳에 설치한 경우	• 제품 후면과 옆면에 제품을 시켜주는 흡입구/배기구가 있습니다. • 제품설치방법에 나와있는 간격을 지켜주세요
	• 하나의 콘센트에 여러 개의 전원플러그를 사용할 시	• 단독 콘센트를 사용하세요.
전원이 안 들어옵니다.	• 전원이 공급 되지 않을 경우	• 전원이 공급되어 있는지 확인하세요.

증상	원인	해결
작동 중 평 소리가 나면서 작동을 안합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>밀봉된 음식이나, 뚜껑이 닫힌 용기를 사용시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>조리중 내부 팽창으로 인해 터질수 있으니, 밀봉된 용기를 사용하지 마세요.</li> </ul>
작동시 전자렌지 외관이 너무 뜨거워집니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>통풍이 잘안되는 곳에 설치한 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>제품 후면과 옆면에 제품을 시켜주는 흡입구/배기구가 있습니다.</li> <li>제품설치방법에 나와있는 간격을 지켜주세요.</li> <li>제품 위에 천이나 물건을 올리지 마세요.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>제품 상단에 천이나 물건이 올려져있는 경우</li> </ul>	
문이 잘 안열립니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>문과 제품내부 사이에 음식물 찌꺼기가 붙어 있는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>제품을 깨끗이 청소한 뒤 문을 다시 열어보세요.</li> </ul>
가열이 안됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전자레인지 기능이 안될 경우</li> <li>음식물이 너무 많은 경우, 적절한 용기를 사용하지 않은 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전자레인지 기능을 사용 가능 한 용기에 물한컵을 넣고, 전자레인지 1~2분을 동작시켜 물이 가열되는지 확인하세요.</li> <li>음식물의 양을 줄여서 기능을 다시 동작해보세요.</li> <li>용기의 바닥이 평평한 조리 용기를 사용하세요.</li> </ul>
가열이 약하고 느립니다.		
데우기 기능이 안됩니다.		
해동 기능이 안됩니다.		
실내등이 약하거나 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>문을 열고 장시간 놔뒀을 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>절전기능이 동작되어 실내등이 자동으로 꺼질수 있습니다. 문을 닫고 다시 열거나, 취소키를 눌러보세요</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>음식 조리 중 이물질이 실내등 홀을 가렸을 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>제품 내부를 청소한 뒤 확인하세요</li> </ul>
조리 중 삐삐 소리가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto Cook 기능이 있는 경우 해동기능에서 뒤집기를 하라는 지시로 삐삐 소리가 납니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>음식물을 뒤집은 후 시작 버튼을 다시 눌러 동작시키세요</li> </ul>
제품의 균형이 안맞습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>평평하지 않은 장소에 설치했을 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>평평하고 안정된 장소에 설치하세요</li> </ul>
조리중에 불꽃이 생깁니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>레인지/행동 기능에서 금속이 포함된 그릇을 사용할 경우 발생할 수 있습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>금속이 포함된 그릇은 절대 사용하지 마세요.</li> </ul>
전원을 넣으면 바로 작동합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>문이 제대로 닫히지 않은 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>문을 세게 닫고 다시 확인하세요.</li> </ul>

# 고장신고 전 확인사항

증상	원인	해결
제품에서 전기가 흐릅니다.	• 파워코드 접지가 제대로 되지 않은 경우	• 접지가 제대로 되어 있는지 확인하세요
	• 접지가 없는 콘센트를 사용할 경우	
물방울이 떨어져요 문 틈새로 증기가 새요 조리실에 물이 남아요	• 메뉴에 따라서 물방울이 나오거나 증기가 새는 경우가 있습니다. • 제품의 이상이 아닙니다.	• 제품이 식은 후 마른행주로 닦아 주세요.
실내등의 밝기가 일정하지 않아요	• 기능에 따른 출력 변화에 따른 밝기 변화	• 조리중 출력변화에 따른 것으로 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
조리가 끝났는데 냉각팬이 동작해요	• 조리실 내부의 열을 배출하기 위해서 3분 정도 자동으로 회전합니다.	• 제품 이상이 아니니 걱정말고 사용하세요.
+30초 누르니 전자레인지가 동작해요.	• 오븐, 그릴 등 수동조리 동작중이 아닐때 +30초 버튼 눌렀을 경우	• 동작중이 아닐때 +30초 버튼은 자동적으로 전자레인지가 동작하게 설정되어 있습니다.
진행표시부에 [door] 라는 표시가 나타나요.	• 문이 완전히 닫히지 않았을 경우	• 문이 완전히 닫히지 않은 상태에서 조리버튼이나 시작버튼을 누르지 않았는지 확인하세요. • 문을 완전히 닫은 후 다시 원하시는 조리버튼을 눌러주세요. 그래도 [door] 표시가 나타날 경우 고장 신고를 해주세요.

## Turn Table

증상	원인	해결
회전접시가 회전 할 때 어긋나거나, 회전하지 않습니다.	• 가이드 롤러가 없을 경우 • 가이드 롤러가 제대로 놓아져 있지 않은 경우, 음식물의 양이 너무 많은 경우, 용기의 크기가 너무 커서 전자레인지 내부에 닿는 경우 • 조리실 바닥에 음식 찌꺼기가 붙어있는 경우	• 가이드 롤러를 제대로 장착 후 다시 동작시키세요.
회전접시가 돌아갈 때 뻑뻑합니다.		• 음식의 양을 조절해 주시고, 너무 큰 용기를 사용하지 마세요, • 바닥에 음식 찌꺼기를 제거해주세요.
회전접시가 회전할 때 덜그럭 소리가 나고, 소음이 심합니다.		



## 그릴

증상	원인	해결
동작시 연기가 납니다.	• 처음 동작 시	• 처음 동작 시 히터에서 연기가 날수가 있습니다. • 제품 이상이 아니니 2~3회 동작시키면 더 이상 발생하지 않습니다.
	• 음식물이 히터에 묻은 경우	• 제품을 충분히 식히고, 히터에 묻은 음식물을 제거하세요
	• 음식물이 그릴 가까이에 있는 경우	• 음식물을 적당한 간격을 두고 조리하세요.
	• 음식물이 적절하게 준비 되어 있지 않는 경우	• 음식물의 양을 잘 배분하여 조리하세요.

## 오븐

증상	원인	해결
오븐 가열이 안됩니다.	• 문이 열려있는 경우	• 문을 닫은 후 재동작하세요
예열시 연기가 납니다.	• 처음 동작 시	• 처음 동작 시 히터에서 연기가 날수가 있습니다. 제품 이상이 아니니 2~3회 동작시키면 더 이상 발생하지 않습니다.
	• 음식물이 히터에 묻은 경우	• 제품을 충분히 식히고, 히터에 묻은 음식물을 제거하세요
제품 동작시 탄냄새, 플라스틱 냄새가 납니다.	• 플라스틱 용기 등 열에 약한 용기를 사용할 경우	• 뜨거운 온도에서 사용가능한 유리용기를 사용하세요
오븐 내부에 악취가 납니다.	• 음식물 찌꺼기나 플라스틱 등이 녹아서 내부나 문 안쪽에 붙어 있는 경우	• 내부나 문 안쪽에 식품의 찌꺼기, 기름 등이 붙어 있는지 확인하세요. • 스팀 기능을 사용한 후 마른 천으로 닦아내세요. • 내부에 레몬 조각을 넣고 전자레인지로 작동하면 더 빨리 냄새를 제거할 수 있습니다.



# 고장신고 전 확인사항


증상	원인	해결
요리가 잘 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>조리 중 문을 자주 열 경우 발생할수 있습니다.</li> <li>오븐 컨트롤이 잘못 설정된 경우</li> <li>석쇠, 발열팬 등이 제대로 배치가 안 된 경우</li> <li>잘못된 조리 또는 부적절한 크기의 조리기구 사용하는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>뒤집기가 있는 조리 외에는 문을 자주 열지 마세요. 문을 자주 열면 조리실 내부의 온도가 내려가 조리 결과에 영향을 줄수 있습니다.</li> <li>오븐 컨트롤을 다시 누르세요/ 석쇠, 발열팬 등을 바르게 배치하세요.</li> <li>오븐 컨트롤을 다시 하거나 바닥이 평평한 조리기구를 사용하세요.</li> </ul>

## 자가진단 표시

코드	설명	조치
C-d0	조작 버튼이 10초 이상 눌렸을 경우에 표시 됩니다.	조작 버튼 주변을 이물질이 없이 깨끗하게 닦고, 전원 코드를 30초간 뽑았다가 다시 꼽은 후 동작해 보세요. 조치 후에도 동일한 현상이 지속되면 삼성전자 서비스센터에 연락하세요.
C-20	온도 센서 점검이 필요할때 표시 됩니다.	<b>취소/절전</b> 버튼을 누르고, 전원 코드를 30초간 뽑았다가 다시 꼽은 후 동작해 보세요. 조치 후에도 동일한 현상이 지속되면 삼성전자 서비스센터에 연락하세요.
C-21	설정된 온도보다 높은 온도가 감지될 때 표시 됩니다.	<b>취소/절전</b> 버튼을 눌러 동작을 정지시키고 제품을 충분히 식힌 후 다시 동작해 보세요. 조치 후에도 동일한 현상이 지속되면 삼성전자 서비스센터에 연락하세요.

# 제품규격

모델명	MC32J7035C*
소비전력	전자레인지 : 1,200 W
	오븐 : 2,000 W
	그릴 : 1,400 W
	콤비 (MAX) : 2,500 W
고주파출력	700 W
정격전압	220 V ~ 60 Hz
발전주파수	2,450 MHz
제품중량/총중량	19.0 kg / 22.0 kg
치수	외관 : 523 (가로) X 309 (높이) X 506 (깊이) mm ** 전면 손잡이 및 후면 돌출부 포함
	조리실 : 373 (가로) X 233 (높이) X 370 (깊이) mm

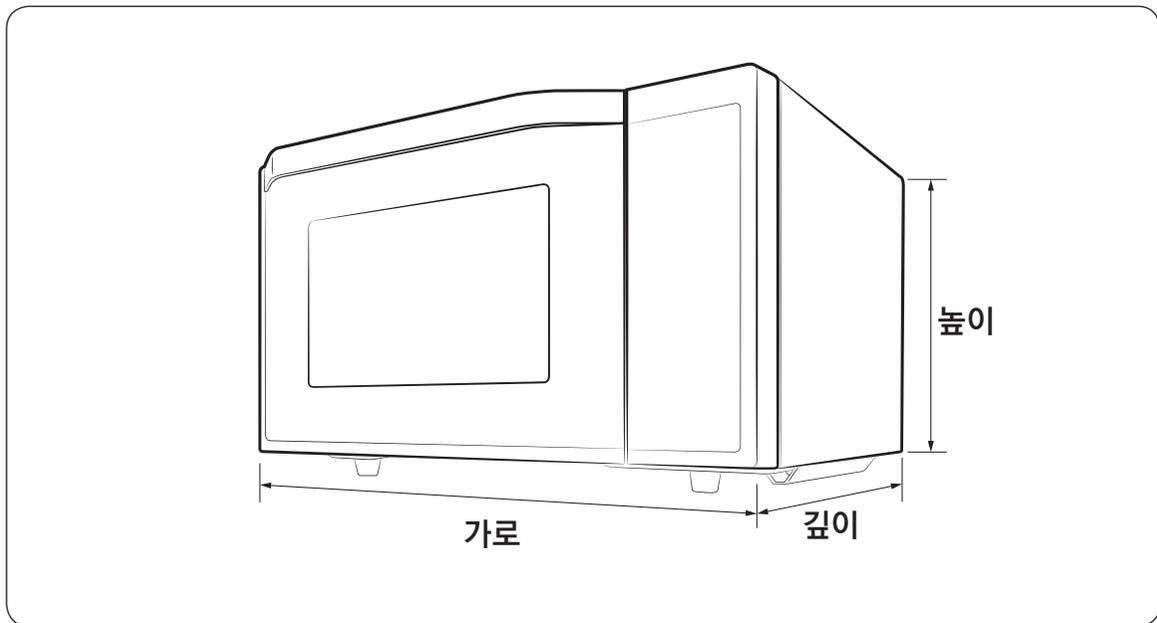


# 폐 전자제품 처리안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하여야 합니다.

## 무료 처리방법

고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달 설치 시 제조자 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

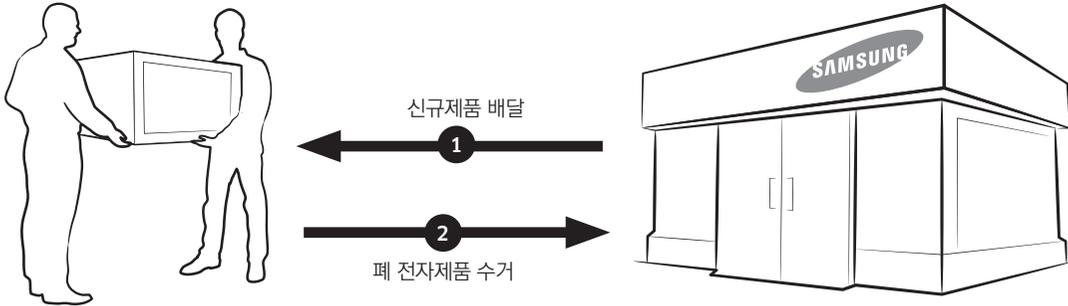


Tip!

직접 운반 (Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

## 유료 처리방법

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

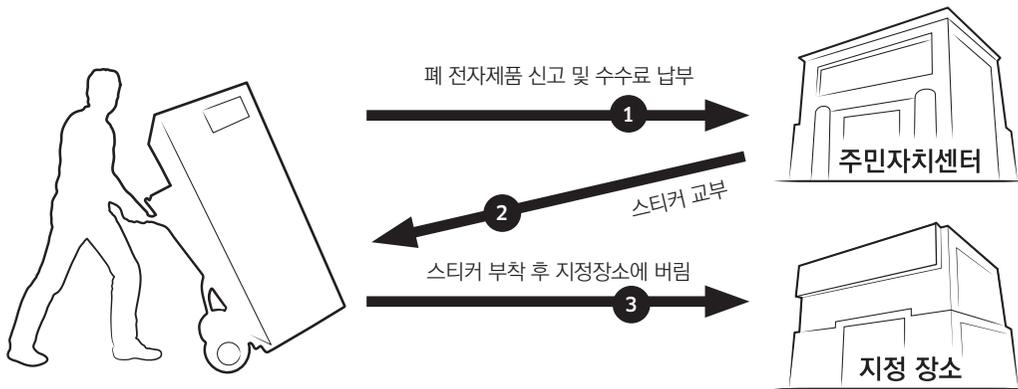

# 제품보증서

## 제품보증서

### 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 1588-3366으로 전화주세요. 상담서비스에 의한 조치에도 불구하고 증상이 해결되지 않을 경우 휴대 및 운반이 용이한 제품 (예시 : 중량 15kg 미만 제품, 부속품 및 액세서리류)은 인근 서비스센터로 방문해 주세요. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	구 입 일	년 월 일	모 델 명	Serial No.	구입대리점	판매금액

품질 보증 기간은 **1년**  
 핵심부품(마그네티콘) 보증기간은 (3년)  
 부품 보유기간은 **7년**입니다.

### 무상서비스

※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축되어 적용됩니다.  
 (예 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사 등의 공동사용 장소 등)

#### 1. 부품 보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시

소비자 피해유형	품질 보증기간 이내	품질 보증기간 이후
• 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환급	해당없음
• 교환불가능시	구입가 환급	해당없음
• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	해당없음
• 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
• 수리용 부품이 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각후 환불

#### 2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해유형	품질 보증기간 이내	품질 보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리에 금액징수 후 감가상각적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

### 유상서비스

#### 1. 고장이 아닌 경우

- 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우
- 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시

#### 2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

#### 3. 그 밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 램프류, 필터류, 리본 등)

삼성전자주식회사

<http://www.samsung.com/sec/>





# 사용설명서

## 삼성 스마트 오븐

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

<p style="text-align: center;"><b>서비스센터 대표번호</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>고객상담실</b></p>
<p>고장 접수 및 재설치 문의 <b>전국 어디서나 1588-3366</b></p> <p>제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.</p>	<p style="text-align: center;"><b>02-541-3000</b> <b>080-022-3000</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>사이버 서비스센터 홈페이지</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>인터넷 홈페이지</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>www.samsungsvc.co.kr</b></p> <p>고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.</p>	<p style="text-align: center;"><b>www.samsung.com/sec/</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>삼성전자주식회사    제조자 : 삼성전자(주) / 제조국가 : 말레이시아</b></p>	

DE68-04334K-00

