



SAMSUNG

The Choice of  
**Professional**  
with Ultimate Functions



### **D-XENON 100 MACRO** 사용설명서

삼성 렌즈를 구입해 주셔서 감사합니다.

이 설명서에는 렌즈의 사용법이 정리되어 있습니다.

내용을 충분히 이해하신 후 바르게 사용하십시오.

# 사용하기 전에

저희 삼성 D-XENON 렌즈를 구입해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 D-XENON 렌즈는 자동초점 혹은 수동초점 조정으로 촬영이 가능할 뿐만 아니라, 자동초점으로 초점을 맞춘 후에 수동으로 미세 초점 조정이 가능한 "빠른 초점 전환 시스템 (Quick-Shift Focus System)의 기능을 갖고 있습니다. 자세한 사용 방법에 대해서는 12페이지를 참조하여 주십시오.

**슈나이더 D-XENON 렌즈는 삼성 DSLR 카메라 GX-시리즈 전용 교환 렌즈이며, 필름 SLR 카메라에서는 사용할 수 없습니다.**

사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어보신 후 바르게 사용하여 주십시오.

카메라 사용에 관해서는 카메라 사용설명서를 참조하여 주십시오.

\* "삼성 D-XENON 렌즈"는 이후 "D-XENON 렌즈" 로 표시합니다.

\* 설명서에 사용된 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

# 렌즈 사용시 주의사항

제조상에서 렌즈 사용시 위험한 요소가 없도록 최선을 다하고 있습니다만, 아래 아이콘이 표기된 항목에 대해서는 주의를 해 주시기 바랍니다.



## 경 고

이 항목을 무시하고 잘못 취급할 경우 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.



## 주 의

이 항목을 무시하고 잘못 취급할 경우 부상이나 렌즈의 손상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.



## 경 고

- 렌즈나 카메라를 이용하여 태양을 바라보지 마십시오. 회복 불가능한 시력 손상을 유발할 수 있습니다.



## 주 의

- 렌즈 캡을 끼우지 않은채로 직사광선이 비치는 장소에 보관하지 마십시오. 렌즈를 통과한 직사광선이 불에 타기 쉬운 물질에 발화하여 화재를 유발할 수 있습니다.


# 렌즈 보관 유지

1. 보관 및 곰팡이 방지
  - 렌즈 보관 케이스나 카메라 가방에 보관하지 말고, 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.
  - 벽장, 옷장, 차안, 방충제/약품 등이 있는 장소에 보관하지 마십시오.
  - 고온 또는 습한 곳에 보관하지 마십시오. 건조제와 함께 장식장, 밀폐된 보관 용기, 플라스틱 가방에 보관하십시오. (젖은 건조제를 보관함에 방치하면 렌즈에 손상을 줄 수 있습니다.) 건조제를 사용하기 전, 건조제 사용설명서를 숙지하십시오.
2. 본 렌즈는 방수 기능이 없습니다. 물 근처에서 사용할 경우 물에 젖지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
3. 먼지 제거를 위해 신나, 알코올, 벤젠과 같은 화학 약품을 사용하지 마십시오.
4. 렌즈는 정밀 광학 제품입니다. 떨어뜨리거나, 과도한 충격을 받지 않도록 주의해 주십시오.
5. 급격한 온도 변화가 있는 곳에서는 렌즈 사용을 자제해 주십시오. 렌즈 외부/내부에 물방울이 생기는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 비닐 봉투 또는 카메라 가방에 렌즈를 보관한 후 변화가 해소된 후 꺼내어 사용하여 주십시오.
6. 렌즈를 카메라에 장착하지 않을 경우에는 이물질 방지를 위하여 렌즈 캡과 렌즈 마운트 캡을 장착하여 주시기 바랍니다.
7. 렌즈 캡을 제거한 상태에서 카메라를 삼각대에 부착한 채로 방치하지 마십시오. 직사광선에 의해 카메라 내부가 손상될 수 있습니다.
8. 고성능 유지를 위해 1~2년마다 정기 점검을 해주시기 바랍니다.

# 목 차

● 사용하기 전에	
● 렌즈 사용시 주의사항.....	1
● 렌즈 보관 유지.....	2
● 슈나이더 D-XENON 렌즈.....	4
■ 마운트 명칭.....	5
● 렌즈 착탈.....	7
● 렌즈 캡.....	8
● 초 점.....	9
■ 초점 모드 변경.....	9
■ OK 버튼을 이용한 초점 설정.....	10
■ AF 버튼을 이용한 초점 설정.....	10
■ 빠른 초점 전환 시스템 (Quick-Shift Focus System, GX-시리즈만 적용).....	12
● 조리개 사용 방법.....	14
● 매크로 렌즈.....	15
● 렌즈 후드 장착.....	17
● 필터.....	18
● 플래시와 렌즈 사용시 주의사항.....	19
● 렌즈 사양.....	20

# 슈나이더 D-XENON 렌즈

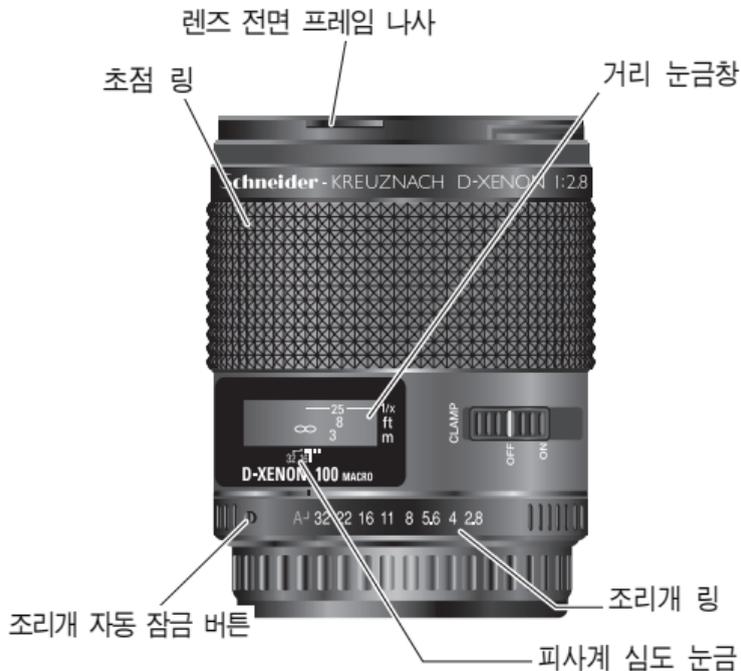

## 주 의:

A 위치에서 조리개는 자동으로 제어됩니다.

A 위치에 대응하지 않는 카메라 및 악세사리에는 사용 할 수 없습니다.

## 마운트 명칭

AF용 렌즈에는 KAF<sub>2</sub>와 KAF, 2개의 마운트가 있습니다. KAF<sub>2</sub> 마운트는 그림과 같이 KAF 마운트에 전원 핀(Pin)을 추가해서, 파워 (Power) 줌을 가능하게 한 마운트입니다. 카메라측 마운트 명칭에 대해서는 카메라 사용 설명서를 참조하여 주십시오.

단초점 렌즈(줌이 아닌 렌즈)는 모두 KAF 마운트입니다.

### KAF 마운트




### KAF<sub>2</sub> 마운트



## 마운트의 호환성에 대해


D-XENON 렌즈 마운트는 그림과 같이 상위 호환이 유지되어 있습니다.

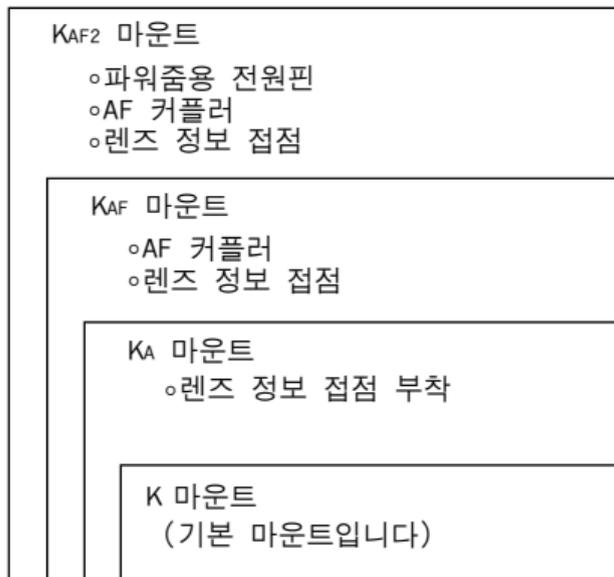

### 주 의:

카메라와 렌즈 표면의 AF 커플러와 렌즈 정보 접점이 더러워지거나 손상되지 않도록 주의하십시오. 카메라 또는 렌즈 오작동이 발생할 수 있습니다.

# 렌즈 착탈

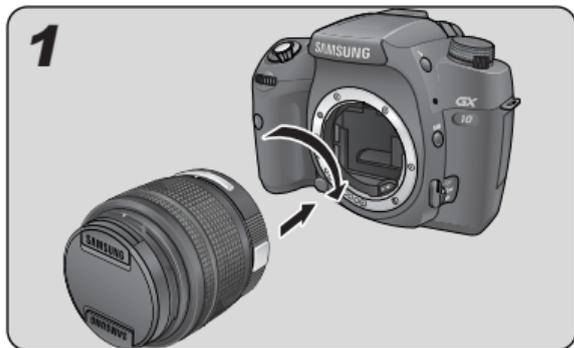

## 1. 카메라 바디에 렌즈 장착하기

카메라와 렌즈의 붉은 점을 나란히 정렬시킨 후 카메라와 렌즈를 결합합니다. 렌즈를 시계방향으로 잠길 때까지 돌려주십시오.


### 메모:

- 렌즈 장착 중에 렌즈 분리 버튼을 누르지 마십시오. 렌즈가 정확히 장착되지 않을 수 있습니다.
- 렌즈 장착 후, 렌즈가 정확히 장착되었는지 확인하기 위해, 시계 반대 방향으로 살짝 돌려서 확인하십시오.

## 2. 렌즈 제거

카메라의 렌즈 분리 버튼을 누른 채로 렌즈를 반시계 방향으로 돌려주십시오.

## 렌즈 캡

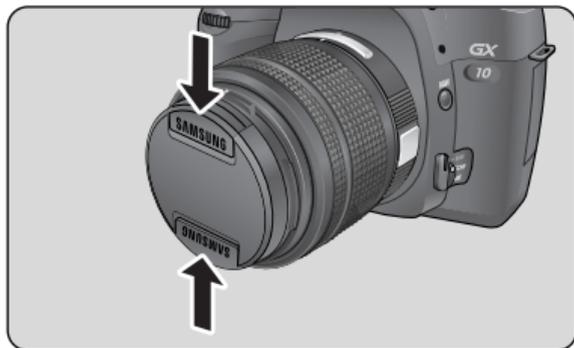


그림과 같이 렌즈 캡의 탭을 화살표 방향으로 눌러 제거해 주십시오.

### 메모:

- 렌즈를 사용하지 않을 경우, 항상 렌즈 캡을 렌즈에 장착해 주십시오

# 초점

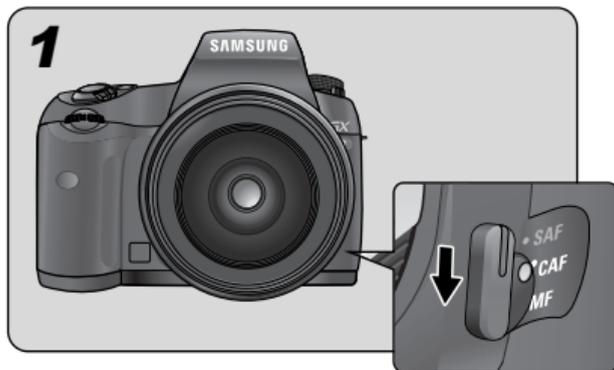

## 초점 모드 변경

카메라의 초점 모드 레버를 이용하여 AF(SAF, CAF)/MF 초점모드를 변경하십시오.  
자세한 내용은 카메라 설명서를 참조해 주시기 바랍니다.

### 1. 자동초점 사용

카메라의 초점 모드 레버를 자동(AF/SAF/CAF)으로 설정하십시오.  
셔터 버튼을 반누름하면 자동으로 초점을 맞춥니다.

### ■ OK 버튼을 이용한 초점 설정

GX-1S/1L 카메라는 셔터 버튼을 반누름하는 대신, OK 버튼을 이용하여 자동 초점을 맞출 수 있습니다. [C 사용자 설정] 메뉴에서 [촬영시의 OK 버튼]을 선택하십시오.

### ■ AF 버튼을 이용한 초점 설정


GX-10 카메라는 셔터 버튼을 반누름하는 대신, AF 버튼을 이용하여 자동 초점을 맞출 수 있습니다. [사용자 설정1] 메뉴에서 [AF 버튼 기능]을 선택하십시오.

#### 메모:

- 자세한 설정 방법은 카메라 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

#### 주 의:

- 오동작을 방지하기 위하여 자동 초점 작동 중에는 초점링을 만지지 않도록 해 주십시오.

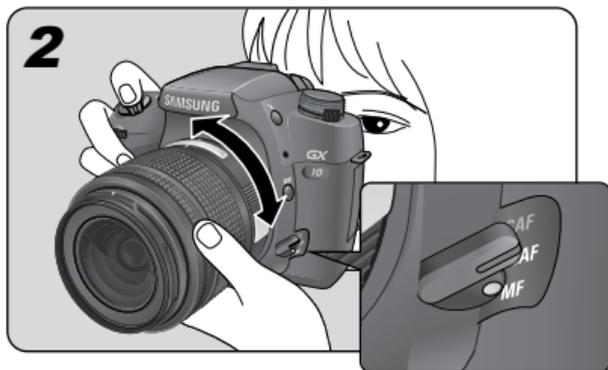

## 2. 수동초점 사용

카메라 초점 모드 레버를 MF로 설정하십시오. 초점링을 돌려 초점을 수동으로 맞추십시오.

## **빠른 초점 전환 시스템(Quick-Shift Focus System, GX-시리즈만 적용)**

렌즈가 GX-시리즈 카메라에 장착되어 있고, 카메라의 초점 모드가 AF에 설정되어 있을 때, 자동초점(AF)으로 초점을 맞춘 후에도 초점 모드를 전환하지 않고, 초점 링을 돌려서 수동으로 초점의 위치를 미세 조정할 수 있습니다.

### **“빠른 초점 전환 시스템” 사용 방법**

#### **1. 자동초점으로 초점을 맞춥니다.**

카메라의 초점을 자동으로 설정한 후, 셔터를 반누름하여 초점을 맞춥니다.  
9페이지의 설명과 같이 AF 버튼으로 초점을 맞출 수 있습니다.

#### **2. 초점링을 돌려 초점을 맞춥니다.**

#### **3. 셔터 버튼을 완전히 눌러 사진을 촬영하십시오.**

## 주 의:

- 자동 초점으로 초점 맞춤을 하고 있는 동안에도 초점링은 회전하지 않지만, 고장의 원인이 될 수 있습니다. 자동 초점이 작동하고 있는 동안에는 초점링을 손으로 돌리지 마십시오.
- “빠른 초점 전환 시스템”으로 촬영할 시, 기본적으로는 일단 자동초점(AF)으로 초점을 맞춘 후, 셔터 버튼을 완전히 누를때까지 셔터 버튼을 반누름한 상태에서 손을 떼지 마십시오. 도중에서 손을 떼면, 재차 셔터 버튼을 눌렀을때, 다시 자동초점(AF)이 작동합니다.
- GX-1S/1L [C 사용자 설정] 메뉴의 [촬영시의 OK 버튼]에서 [AF 중지]를 설정합니다. OK 버튼을 누르고 있을 동안은 일시적으로 수동으로 촬영 가능하게 됩니다. 설정 방법등 자세한 사항은 카메라 설명서를 참조하여 주십시오.
- GX-10 [사용자 설정1] 메뉴의 [AF 버튼기능]에서 [AF 중지]를 설정합니다. AF 버튼을 누르고 있을 동안은 일시적으로 수동으로 촬영 가능하게 됩니다. 설정 방법등 자세한 사항은 카메라 설명서를 참조하여 주십시오.

## 조리개 사용 방법



조리개를 A 위치 (자동)으로 하는 경우는 조리개 자동 잠금 버튼을 누르면서 조리개 A 표시를 백색선에 맞춥니다. 또한 조리개를 A 위치에서 이동시킬 경우에는 조리개 자동 잠금 버튼을 누르면서 작동시켜 주십시오.

# 매크로 렌즈

D-XENON 매크로 100mm F2.8 에서는 같은 배율 (X1.0)까지 접사 촬영이 가능합니다.




## 배율 눈금에 대해서

배율 눈금이란 거리 눈금상에 분모만 기입되어 있는 눈금입니다.

예를들면, 1의 경우는 1/1배(1X)를 의미합니다.

촬영 배율을 먼저 결정할 때에는 수동 초점으로 배율을 맞추고 카메라를 움직여 초점을 맞춥니다.

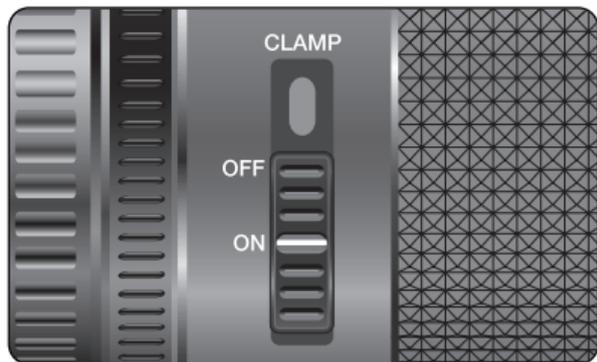

## 클램프 스위치에 대해서

D-XENON 매크로 100mm F2.8 렌즈에는 수동 초점시에 편리한 클램프 스위치가 장착되어 있습니다. 클램프 스위치는 Copy Stand 등을 사용해서 복사할 경우 등, 렌즈의 초점 위치를 일정 장소에 고정하기 위한 스위치입니다.


## 사용 방법

초점을 맞춘 후, 클램프 스위치를 켭니다. 클램프 스위치가 켜진 상태의 초점으로 초점이 고정됩니다. 클램프 스위치가 켜진 상태에서는 자동 초점(AF)이 작동되지 않습니다.

- 클램프 스위치가 켜진 상태에서 무리하게 초점링을 돌리지 마십시오. 초점 위치가 맞지 않을 수 있습니다.

# 렌즈 후드 장착

내부 반사에 의한 화질 저하를 방지하기 위하여 렌즈 후드 장착을 권장합니다.

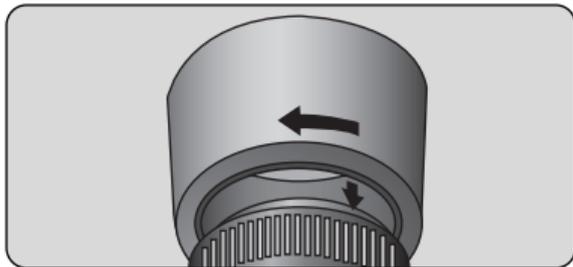

※ 렌즈 후드 종류에 따라 이미지가 달라질 수 있습니다.

렌즈 후드의 표시와 렌즈의 표시를 나란히 맞춘 후 두 부분을 연결하십시오.  
그림과 같이 렌즈 후드를 시계 방향으로 돌려 장착하시기 바랍니다.

## 메모:

- 렌즈 후드 장착시, 초점링이 돌아가지 않게 주의하시기 바랍니다.
- 렌즈 후드를 사용하지 않을 경우, 렌즈 후드를 반대로 끼우면 렌즈에 보관할 수 있습니다.

# 필터

필터는 렌즈의 사이즈에 맞는 것을 선택해서 렌즈 앞면 프레임의 나사 부위에 장착합니다.

## 필터 사용시 주의사항

- 필터를 렌즈에 장착시키면 광학계의 일부가 되기 때문에, 먼지, 얼룩, 긁힘 등에 대해서는 렌즈와 동일하게 주의해서 취급해 주십시오. 필터를 2개 겹쳐서 사용하는 것은 효과가 없으며, 의도하지 않은 결과가 나타날 수 있습니다. 원형 편광 필터를 제외하고 필터를 중첩해서 사용하지 마시기 바랍니다.
- 원형 편광 타입이 아닌 일반 편광 필터를 사용할 경우에는 자동 초점이나 노출의 정밀함이 저하됩니다. 반드시 원형 편광 필터를 사용해 주십시오.

# 플래시와 렌즈 사용시 주의사항

## 내장 플래시

내장 플래시는 촬영거리가 0.7m 이내일 경우에는 사용하지 마십시오. 0.7m 이내에서 플래시를 사용하여 촬영할 경우에는 노출이 적절하지 않거나 화면 가장자리 부분이 흐리게 처리된 사진이 촬영될 수 있습니다.

- 렌즈 후드 장착시 내장플래시의 광이 후드에 의해 차단될 수 있습니다.  
내장 플래시 사용시에는 렌즈 후드를 제거해 주십시오.

# 렌즈 사양

렌즈구성	8군 9매
화각	24.5°
조리개	F2.8
마운트 형식	KAF 마운트
최단 촬영거리	0.303m (촬영 거리 0.13m)
최대배율	1배
렌즈후드	SCH-B49
필터 크기	49mm
크기(최대경X길이)	67.5x80.5mm
무게	345g (후드 제외)
렌즈 케이스	-

본 사양은 제품의 성능향상을 위하여 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

\* 다른 모든 브랜드 및 제품명은 각각의 소유주들의 상표입니다.

## 품 질 보 증 서

구매자 성명	성별	남·여	e-mail	
구매자 주소			TEL	
모델명			HP	
판매처상호(총판점)	TEL		판매자인	
구입일자	년	월	일	보증기간
				년 월 일

본 제품의 품질보증기간은 1년입니다. 이 보증서의 각 란에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때 무료 수리를 받지 못하므로 구입처에서 확인을 받으셔서 잘 보관하시고 수리가 필요하실 때에는 반드시 이 보증서를 지참하십시오.

### 소비자피해 보상기준

제품 구입시 보증서의 소정란을 기재한 후 영수증과 함께 보관해 두어야 소비자 피해 보상기준을 적용 받으실 수 있습니다.

소비자 피해 유형		보상 내역		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
정량적인 사용 상태에서 자연발생한 성능·기능상의 고장 발생시	구입후 1개월 이내에 중대한 수리를 요하는 경우	제품 교환	-	
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장시	무상 수리	유상 수리
	수리 불가능	동일 하자로 4회째 고장시	제품 교환	유상 수리
소비자의 고의, 과실에 의한 성능·기능상의 고장 발생시	수리 가능	유상 수리	유상 수리	
	수리 불가능	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	-	
	(성능·기능상의 고장이 아닌 충격, 화재, 침수 BODY 파손으로 수리가 불가능한 경우는 제외함)			

### <고장이 확실하다면>

우선 구입한 판매점에 연락하십시오.


저희 삼성카메라의 제품이 제조상의 결함으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 구입하신 날로부터 보증기간 이내에는 구입한 판매점이나 서비스센터에 맡기시면 수리해 드립니다.

수리를 의뢰하실 때에는 반드시 품질 보증서를 지참하셔야 합니다.


피해에 대한 보상 및 문의 사항이 있으시면 전국 서비스센터에 문의하여 주십시오.

1. 중대한 수리란 제품설계, 부품, 생산 등의 근본적인 결함으로 수리하는 경우를 말함.
2. 1회 수리에 따른 동일하지는 수리 보증기간을 6개월로 정함.
3. 보상 여부 및 내용 통보는 요구일 로 부터 7일 이내, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 구제함.
4. 주요부품 보증기간은 3년으로 정함.
5. 주요부품 보증기간이 경과한 제품에 대해서는 보유하고 있는 부품에 한하여 수리가 가능함.
6. 중고품을 구입한 경우나 당사가 지정한 서비스센터가 아닌 장소에서 수리한 경우, 정품이 아닌 부품 사용, 개조나 변조하여 기능에 이상이 발생한 경우 당사의 소비자 피해보상기준이 적용되지 않습니다.
7. 보증서의 제시가 없을 때 또는 보증서의 소정항목이 기재되지 않았거나 위조되었을 경우에는 보증기간 증일지라도 실비를 받습니다.


# MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo. The box is outlined in a thin gray border and occupies most of the page below the header.

# MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo. The box is outlined in a thin gray border and occupies most of the page below the header.

# MEMO





## A/S 안내 스티커를 붙여 주세요

- Serial No.가 없거나 복사된 설명서가 들어있는 것은 위·변조된 것이거나 정상품이 아니므로 A/S보증이 되지 않습니다.
- 이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호되므로 무단 복제를 금합니다.
- 개봉된 상품은 반품 및 환불이 불가능합니다.  
(단, 제품 하자의 경우 재경원 고시 소비자 피해 보상 규정에 준하여 처리하여 드립니다.)