



110S1Q



간단 사용 설명서



www.samsung.com





저작권

Copyright© 2014 삼성전자주식회사

이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호 받는 저작물입니다. 삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

사용설명서를 보려면

자세한 내용은 DVD로 제공되는 PDF 타입의 사용 설명서를 참조하세요.

사용 설명서는 Adobe Reader를 설치해야만 볼 수 있습니다.

표기된 기호 설명



컴퓨터를 안전하고 올바르게 사용하기 위해 주의해야 할 사항을 표기할 때 사용합니다.



컴퓨터를 사용할 때 알아두면 좋을 내용이나 참고 기능, 기능 사용 중에 유용하게 사용할 수 있는 팁 등을 소개할 때 사용합니다.

구성품 확인

- 컴퓨터
- AC 어댑터
- 전원 케이블



- 구성품 외관은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 구성품 외 품목은 모델별로 다르게 제공될 수 있습니다. 제조사의 정책에 따라 파생 모델별로 제공되지 않거나 변경될 수 있습니다. 제공되지 않는 항목은 별도로 구입하세요.




각 부분의 이름



- 모델에 따라 컴퓨터의 외관은 다르게 제공될 수 있습니다.
- 선택 사양 표기가 있는 항목은 모델에 따라 제공되지 않거나, 위치가 다를 수 있습니다.

앞면

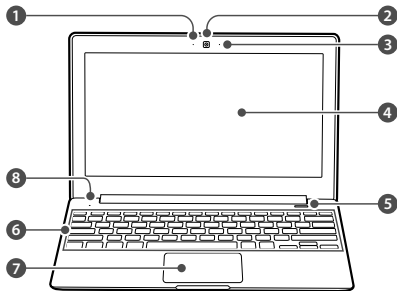

① 카메라 동작 표시등

② 카메라

③ 마이크

④ LCD

⑤ 전원 버튼


⑥ 키보드

⑦ 터치 패드

⑧ 전원 LED




오른쪽면

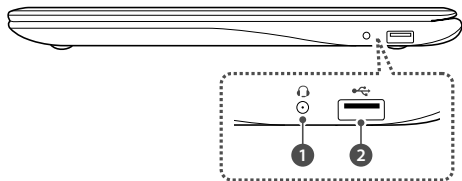

- ① 스테레오 이어셋잭/헤드셋잭 
- ② USB 2.0 포트 

왼쪽면

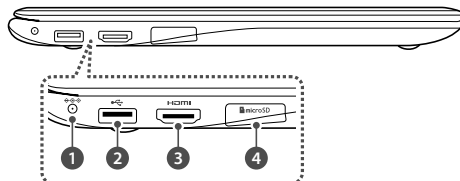


- ① 전원 입력잭 
- ② USB 3.0 포트 
- ③ HDMI 포트 **HDMI**
- ④ 마이크로 SD 카드 슬롯  **microSD**




AC 어댑터 연결

▶ A 타입

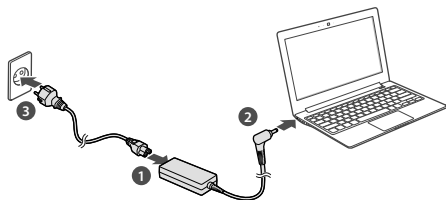

▶ B 타입

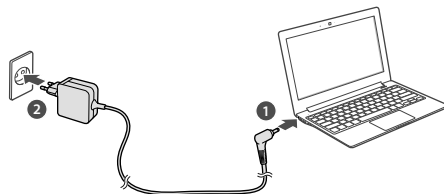


전원 LED가 켜집니다.




컴퓨터를 구입해 처음 사용할 경우에는 반드시 어댑터를 꽂고 배터리를 충분히 충전한 후 사용하세요.



어댑터에 인체 부위를 장시간 접촉하지 마세요. 저온 화상을 입을 수 있습니다.

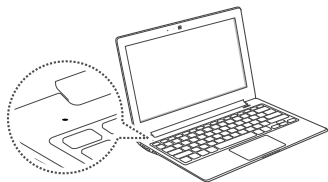

컴퓨터 켜기

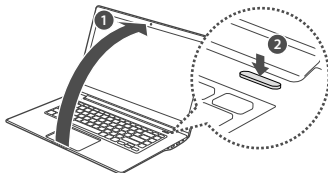

전원 LED	상태
빨간색	충전 중
녹색	충전 완료
파란색	컴퓨터가 켜진 상태
꺼짐	AC 어댑터가 연결되지 않은 경우



제품 규격

제품 규격은 파생 모델에 따라 다를 수 있습니다.
자세한 규격은 구입 시 카탈로그를 참고하세요.

CPU	Intel Celeron Processor
주 메모리	DDR3L SDRAM (On board)
저장 장치	mSATA SSD
그래픽	Intel HD Graphics (Internal)
사용 환경	온도: 보관 시 -5~40°C, 동작 시 10~35°C 습도: 보관 시 5~90%, 동작 시 20~80%

어댑터 정격	입력: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz 출력: 12VDC 3.33A, 12VDC 2.2A
컴퓨터 정격	12VDC 3.33A(40W), 12VDC 2.2A(26W)



- 선택 사양은 파생 모델에 따라 제공되지 않거나 다르게 제공됩니다.
- 제품 규격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



운영 체제 지원 현황

구분		지원 여부
Windows 8.1	64 bit	지원
	32 bit	미지원
Windows 7	64 bit	지원
	32 bit	미지원
Windows XP	64 bit	미지원
	32 bit	미지원



안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 사용하기 전에 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.



- 이 설명서에서 말하는 제품이란 컴퓨터, 배터리, 어댑터 등의 기본 구성품 및 정품으로 제공하는 별매품을 모두 포함하는 용어입니다.
- 더 자세한 정보는 전자 사용 설명서의 안전을 위한 주의사항을 참고하세요.

⚠ 경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

비닐 포장지는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 잘 폐기하세요.

비닐 포장지를 머리에 쓰면 질식할 위험이 있습니다.

제품을 경사지거나 불안정한 장소에 설치하거나 사용하지 마시고 주변 방해물과 15cm이상의 공간을 확보하여 사용하세요.

제품의 오작동이나 상해의 우려가 있습니다.

전원코드는 주의하여 취급하여 주세요.

- 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 손상된 코드는 사용하지 마세요.
- 표기된 정격용량만 사용하세요.



- 바르게 콘센트에 연결해 주세요.
- 전원 케이블을 당겨 빠지 마세요.
- 월 마운트 AC 어댑터(어댑터/플러그 일체형)는 몸체 부분을 잡고주세요.

감전 및 화재의 위험이 있습니다.

AC 어댑터에 연결되는 전원 케이블은 확실하게 밀착시켜 꽂아주세요.

헐거워질 경우 접촉 불량에 의해 화재가 발생할 우려가 있습니다.

구입 시 제공된 어댑터를 연결해서 사용하세요.

다른 어댑터를 연결할 때 화면이 깜빡이는 현상이 나타날 수 있습니다.

접지 단자가 있는 콘센트 및 멀티 콘센트(연장 케이블)에 전원 코드를 꽂으세요.

접지 환경에서 사용하지 않을 경우 미세한 전류흐름을 느낄 수 있으며, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품 내부에 물 또는 이물질이 들어간 경우 전원 코드를 빼고 서비스 센터로 연락하세요. 외장형(탈착식) 타입의 배터리가 장착된 노트북은 배터리도 분리하세요.

제품 내부 부품의 손상으로 인한 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.

전원 코드 및 콘센트에 먼지가 쌓이지 않도록 마른 수건으로 깨끗하게 관리해 주십시오.

화재 및 감전의 위험이 있습니다.

전원 케이블 및 AC 어댑터를 구부리거나 무겁거나 날카로운 물건에 의해 손상되지 않도록 주의하세요.

코드와 케이블이 손상되어 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.

어린 아이나 애완동물이 배터리, 전원 케이블, 어댑터 등 제품을 가까이 하지 않도록 하세요.

감전 및 제품 손상의 우려가 있습니다.



배터리와 AC 어댑터는 반드시 삼성전자가 승인한 정품을 사용하세요.

정품이 아닌 경우 안전장치가 제대로 되어 있지 않아 고장과 오작동을 일으킬 수 있으며, 배터리 폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.

온돌 바닥이나 전기장판 등 과열의 우려가 있는 곳, 이불, 베개 위 등 통풍이 되지 않는 곳에서는 제품을 사용하지 마세요.

통풍구(밑면 또는 옆면)가 막히면 컴퓨터가 과열되어 고장, 화상, 화재, 폭발의 우려가 있습니다.

욕실 등 습도가 높은 곳에서는 사용하지 마세요.

컴퓨터가 제대로 동작되지 않거나 감전의 위험이 있습니다. 권장 온도 및 습도(10~35℃, 20~80% RH)내에서 사용하시기 바랍니다.

컴퓨터 전원이 켜져 있는 상태에서 LCD 패널을 닫은 채 가방에 넣어 이동하지 마세요.

컴퓨터가 과열되어 화재 등의 위험이 있습니다. 컴퓨터를 정상적으로 종료한 후 이동하세요.

제품 또는 배터리를 절대로 가열하거나 불 속에 넣지 마시고, 높은 온도(찜질방, 여름철 차량 안 등)에 두지 마세요.

폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.

배터리 보관 또는 휴대 시에는 금속 물체(자동차 키, 클립 등)가 배터리 충전 단자(금속 부분)에 닿지 않도록 주의하세요.

과도한 전류가 흘러 배터리가 손상되거나 화재, 화상의 우려가 있습니다.

제품에서 액체가 흘러 나오거나 부풀어 오르거나 심한 냄새가 날 때는 사용을 중단하고 전원을 분리한 후 즉시 서비스 센터에 연락하세요.

폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.



컴퓨터를 안전하게 사용하기 위해서는 수명이 다한 배터리는 새 배터리(제품)로 교체하여 사용하세요.

컴퓨터를 청소하기 전에는 연결된 모든 선을 분리하세요. 외장형(탈착식) 타입의 배터리가 장착된 노트북은 배터리도 분리하세요.

감전의 위험 및 고장의 원인이 됩니다.

제품 근처에 약품이나 물이 담긴 컵, 용기를 올려놓거나 가까이 두지 마세요.

제품 내부로 물이 들어가면 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 컴퓨터가 파손이 되면, 전원 코드를 뺀 후 서비스 센터에 연락하여 안전점검을 받으세요. 외장형(탈착식) 타입의 배터리가 장착된 노트북은 배터리도 분리하세요.

파손된 상태에서 사용할 경우 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

컴퓨터가 켜진 상태에서 어댑터 등 제품의 표면 및 통풍구 등에 인체 부위가 장시간 닿지 않도록 주의하세요.

장시간 노출 시 화상의 우려가 있습니다.

자가 업그레이드는 반드시 충분한 지식과 기술을 숙지하고 수행하세요.

충분한 지식과 기술을 숙지하지 못한 경우에는 서비스 센터 또는 전문가에게 의뢰하세요.

사용 설명서에 지정된 장치에 한해서 지정된 방법으로 업그레이드 하세요.

그 외의 부품/장치는 임의로 분해하지 마세요. 제품 고장, 감전 및 화재의 우려가 있습니다.

전원 공급 장치, 어댑터, 배터리는 절대로 분해하지 마세요.

감전, 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.



RTC 배터리(Real Time Clock)를 분리할 때
어린이가 만지거나 먹지 않도록 주의하세요.

목에 걸려 질식할 위험이 있습니다.
만약 삼켰을 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

주 의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나
재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

제품 사용시 떨어뜨리지 않도록 하고, 제품 모서리에
부딪히지 않도록 주의하세요.

상해를 입거나 데이터가 손상될 수 있습니다.

구입 시 제공된 어댑터를 연결해서 사용하세요.

다른 어댑터를 연결할 때 화면이 깜빡이는 현상이
나타날 수 있습니다.

제품을 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는
곳에 두지 마세요.

- 자성에 의해 제품이 잘못 작동하거나 배터리가
방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을
이용한 제품은 컴퓨터 내부의 자성에 의해 정보가
훼손될 수 있습니다.

펜으로 눈, 귀를 찌르거나 입에 넣는 등 용도 외의
목적으로 사용하지 마세요.

상해의 우려가 있습니다.



처음 컴퓨터를 켜거나 컴퓨터의 배터리가 분리/방전된 후에는 날짜와 시간이 현재와 다를 수 있습니다. 날짜와 시간을 설정하세요.

Windows OS를 설치하였다면, 다음의 방법으로 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다.

- 1 바탕화면 작업 표시줄의 날짜 및 시간 표시 영역을 클릭하세요.
- 2 날짜 및 시간 설정 변경...을 선택하세요.
- 3 날짜 및 시간 창에서 날짜, 시간 또는 표준 시간대를 설정할 수 있습니다.

서비스를 요청하시기 전에 꼭 알아 두세요!

제품 사용 및 서비스 문의는 지역 번호없이
1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과됩니다.



고장이 아닌 경우

- **바이러스** 혹은 **악성코드**의 감염으로 수리를 요청할 때
(제품을 구입하신 후 바이러스 감염을 최소화하기 위해 Windows Update 및 바이러스 백신은 항상 최신 상태로 유지하셔야 합니다.)
- **고객의 과실**로 인하여 장애가 발생한 경우
- 고객의 요청에 의해 **하드 디스크의 파티션**을 분할하거나, 하드 디스크를 새로 구입한 후 윈도우를 재설치하기 위해 서비스를 요청할 때
- **제품 패스워드** 혹은 **하드 디스크 패스워드**를 잊어버려 수리를 요청할 때
- 특별한 문제는 없지만 서비스 엔지니어의 방문 점검 또는 사용설명을 요구할 때

타사 옵션카드에 의한 고장인 경우

- **다른 회사의 옵션카드** 사용으로 인한 불량 및 옵션카드 추가 설치할 때 불량이 발생한 경우
- 고객이 구입한 **추가 부품**(메모리, 하드 디스크, CD-ROM, DVD 등)에 대한 장착을 요청하는 경우
- **고객이 구입한 새로운 장치**를 설치 요청하거나 문의하는 경우(해당업체에 문의하여 주십시오.)
- **판매처에서 사은품으로 제공한 장치**를 설치 요청할 때는 요금이 부과될 수 있습니다.

소프트웨어 설치나 사용 중에 고장이 발생한 경우

- 타사 소프트웨어에 대한 사용설명 및 서비스 요청은 해당업체에 문의하여 주십시오.
- 인터넷 및 네트워크(LAN) 연결, 설정 등 사용방법에 대하여 서비스를 요청할 때



- 공장 출하 시 설치되어 있는 OS(운영체제)가 아닌 다른 OS 설치로 인한 장애가 발생하여 서비스를 요청할 때
- 불법 복제 프로그램을 설치하거나 사용으로 인하여 오류가 발생한 경우
- 고객의 요청에 의하여 운영체제 및 소프트웨어의 재설치가 이루어질 경우
- 하드웨어의 고장에 의하지 않은 운영체제 및 소프트웨어의 재설치 또는 재설정 서비스가 발생한 경우

그 밖의 경우

- 컴퓨터에 저장된 데이터는 손실될 위험에 대비하여 항상 안전한 곳에 백업을 받아 두시기 바랍니다.
- 제품의 수리를 의뢰할 경우, 서비스를 받는 동안 기록매체의 데이터가 손상될 수 있으므로 고객은 서비스를 요청하기 전에 반드시 백업을 받아 두시기 바랍니다.
- 하드 디스크 암호를 잊어버리면 복구가 불가능할 수 있으므로, 암호는 항상 안전한 곳에 기록해 두시기 바랍니다. 이러한 이유로 하드 디스크를 사용할 수 없는 경우에는 유상으로 하드 디스크를 교체해야 하므로 주의하시기 바랍니다.
- 당사에서는 하드 디스크 등 기록매체에 저장된 데이터의 손실에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
- 상기와 같은 내용으로 서비스를 받으실 경우에는 소정의 수수료가 부과되므로 PC 전문상담원의 전화상담을 통하여 보다 양질의 서비스를 받으시길 권장합니다.



제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청 시 1588-3366으로 전화주세요. 상담 서비스에 의한 조치에도 불구하고 증상이 해결되지 않을 경우 인근 서비스 센터로 방문해 주세요.
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 수리 교체 후 불량부품은 재사용 방지 및 안전을 위해 전량 회수하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

컴퓨터의 품질 보증기간은 1년, 마더보드 보증기간은 2년,
부품보증기간은 4년입니다.

제품명				모델명	
구입일	년	월	일	SERIAL NO	
구입대리점				판매금액	

무상 서비스

제품보증기간(제품 1년, 마더보드 2년) 이내에 정상적인 사용 상태에서 제품이 고장난 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다. (비고장성, 과실성은 제외)

제품 보증기간은 영수증 또는 제품 보증서의 구입일을 기준으로 합니다. 단, 상기에 따른 증빙 근거가 없을 경우에는 제품 내 바이오스에 기록된 제품 구입일을 기준으로 하며, 구입일을 증빙할수 없을 경우, 정상적인 무상서비스를 받지 못할 수도 있습니다.

- 일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반 (제품 6개월, 마더보드 1년)으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보증 내역		
		품질보증기간이내	품질보증기간이후	
부품보증기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리*를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음	
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리*를 요할 때	무상수리 또는 제품교환		
	제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리*를 요하는 고장 발생	구입가 환급	유상수리	
	교환 불가능시			
	수리가능	동일 하자로 2회까지 고장 발생시		무상수리
		동일 하자로 3회째 고장 발생시		
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각한 전액 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액 감가상각후 환불	

❖ 제품을 분해하여 중요 부품을 교체 수리하여야 하는 경우 (Memory, HDD, 무선편 등 단품성 부품은 제외)



유상 서비스

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계 없이 요금이 발생할 수 있으므로 반드시 사용 설명서를 읽어 주세요.

소비자 피해유형		보증 내역	
		품질보증기간이내	품질보증기간이후
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	유상수리 금액징수후 감가상각적용 제품교환
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

1. 기구세척, 조정, 사용설명, OS 및 소프트웨어 재설치 요청 등 제품 고장이 아닌 경우

- 사용설명 요청 또는 수리가 필요 없는 간단한 조정에 불과한 경우
- 인터넷, 네트워크 설정 등 외부 환경의 문제인 경우
- 고객이 직접 설치하는 조건으로 배송된 제품에 대하여 설치를 요청하는 경우 및 당사 설치기사 아닌 자의 부실한 설치로 재설치를 요청하는 경우
- 제품의 이동, 이사 등으로 설치를 변경하는 경우
- 제품 내부 먼지 및 이물 제거를 요청하는 경우
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인하여 고장이 발생한 경우

2. 소비자 과실로 고장이 발생한 경우

- 소비자의 취급 부주의로 인해 고장이 발생한 경우
(예. 키보드에 커피를 쏟거나, 키보드가 물에 빠진 경우)
- 소비자가 제품을 함부로 수리, 개조하여 고장이 발생한 경우

- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 전압을 잘못 사용하여 고장이 발생한 경우
(예. 110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우)
- 외부 충격이나 제품을 떨어뜨려 고장, 손상이 발생한 경우
- 삼성전자에서 지정하지 않은 소모품이나 옵션품을 사용하여 고장이 발생한 경우
- 사용 설명서 내 "주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다하여 교환해야 하는 경우 (배터리 등)

- 해외보증 서비스는 Desktop, All-in-One 제품류에는 지원하지 않습니다.
세부 사항은 삼성 Website(www.samsung.com/sec)를 참조하시기 바랍니다.
- 교환/환불은 구매국가의 구입처에서만 가능합니다.
- 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용 설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

삼성전자 SAMSUNG

ver 4.8



컴퓨터 국제보증 안내

- 해외 보증 서비스의 경우 국내 서비스와 동일하지 않으며 현지 상황에 따라 오래 걸릴 수 있습니다. (2주 이상)
- 해외 국제보증 서비스는 제품의 수리와 자재의 교체만 가능하며, 제품의 교환/환불은 구입한 국가에서만 가능합니다.
- 해외에서 서비스 신청 시 해당 국가의 상담센터로 전화나 이메일을 통해 연락하시기 바랍니다. 해외의 보증 수리 방법은 국내와 동일하지 않아 서비스 센터를 직접 방문하실 수 없는 경우가 대부분입니다.
- 해외에서 보증 기간 이후 또는 고객 과실로 인한 수리의 경우, 고객께서 수리를 취소하셨다 하더라도 운송비와 검사비가 청구되는 경우가 많습니다.

- 해외에서 수리를 받으실 경우 구입 영수증과 국제보증카드를 요청받는 경우가 자주 있습니다. 이는 고객의 보증 기간을 명확히 하고, 도난 제품 수리로 인한 불상사를 예방하기 위함입니다.

국제보증카드를 아래 사이트에서 다운로드하실 수 있습니다.

- 해외 서비스 가능 국가에 대한 정보를 포함, 컴퓨터 국제보증에 대한 더 자세한 내용은 제품 내 전자 사용 설명서의 “Samsung International Limited Warranty Card” 부분 및 삼성전자 웹 사이트 “노트PC 국제보증” <http://www.samsung.com/sec/support/guarantee.do> 페이지를 참조하시기 바랍니다.









삼성전자 SAMSUNG



BA68-11123A
Korean. 11/2014. Rev. 1.2

