

판매원-삼성전자 주식회사

■ 제 조 원 : AIRMATE Co.,Ltd./중국

■ 수 입 원 : MORITA KOREA Co.,Ltd./ (주)한국모리타

SAMSUNG

SAMSUNG

Samsung electric Fan SFN-F40W,WT



Manual



고객상담실

02-541-3000 080-022-3000



인터넷홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



한국서비스품질 우수기업

국가기관인 산업통상자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업을 인증하는 마크입니다.



서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

• SFN-F40W / SFN-F40WT

사용설명서

- 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 “경고”와 “주의” 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지하시고 서비스센터(1588-3366)로 연락하세요.


콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

전원 플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물등이 묻어 있으면 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 화재의 위험이 있습니다.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

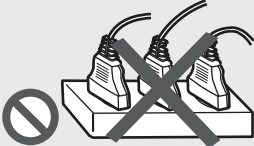

밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.



- 산소결핍으로 위험합니다.

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질이 넣지 마세요. 이동 시 전원코드를 빼고 이동하세요.

- 다칠 수 있습니다.

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 감전 상해의 원인이 됩니다.
- 제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.

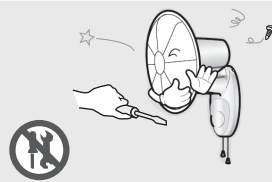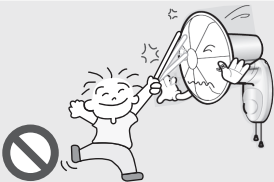

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.



- 다칠 수 있습니다.

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 빼고 서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용하지 마십시오. 또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

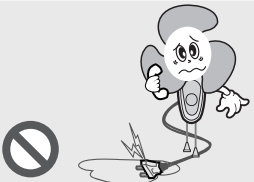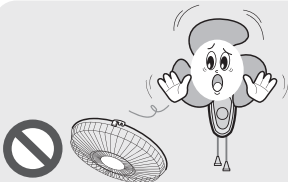

⚠ 경고

표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.

⚠ 주의

표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.



금지를 나타냅니다.



젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.



개조 금지를 나타냅니다.



전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.

⚠ 주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 개구부나 빈틈에 핀이나 철사 등의 금속물이나 이물질이 넣지 마세요.


- 감전의 위험이 있습니다.

천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

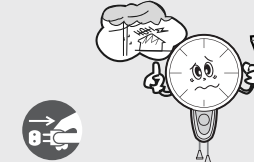

전원 플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요. 전원코드나 플러그에 상처가 나거나 콘센트가 헐렁할 때는 사용하지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

바닥면이 고르지 못한 곳이나, 책상등 높은 곳에 놓고 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

좌, 우회전이나 높낮이 조절시 손으로無理하게 돌리지 마세요.

- 제품 고장의 원인이되며 제품 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.



습기, 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요. 본체 내부에 물이나 음료가 들어가면 감전 등에 위험이 있습니다.


- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

청소를 하실 때에는 전원 플러그를 뽑 후 날개와 안전망이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.


- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

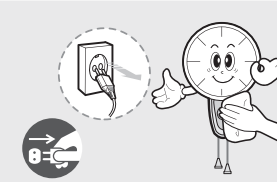

제품 사용시 고온 또는 고속 작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용 시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

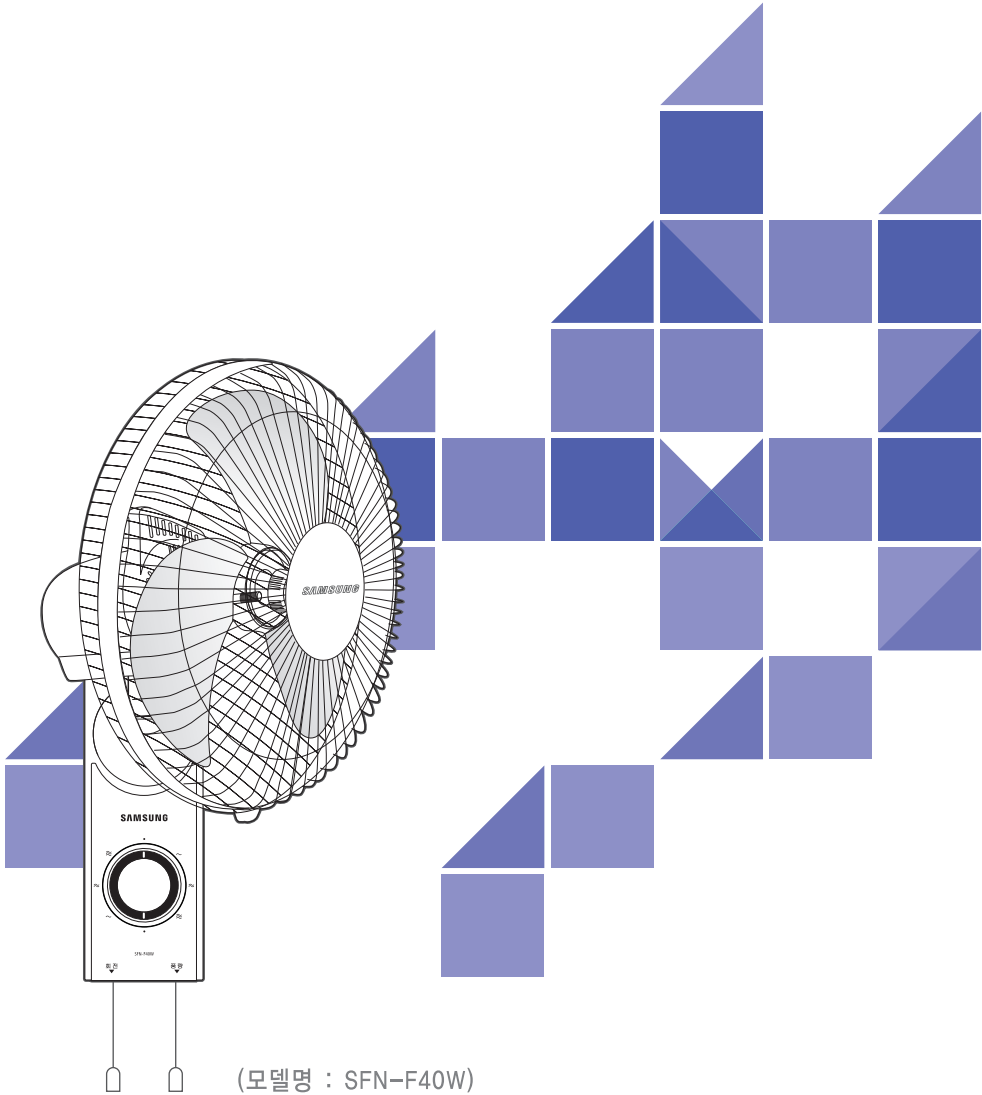

본 선풍기는 220V전용입니다.
• 110V 지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용 변압기를 별도로 구입하여 사용하십시오.

찾아보기


안전을 위한 주의사항	1
찾아보기/제품특징	4
각 부분의 이름	5
조립방법	6
사용방법	7
손질 및 보관	8
고장신고 전 확인사항	9
제품규격	9
제품보증서	10

제품특징

- **공간활용이 뛰어난 벽걸이형 선풍기**
점포, 사무실, 공장은 물론 가정의 응접실까지 널리 사용되는 벽걸이형 선풍기.
벽에 설치하니까 좁은 공간에서도 자리를 차지하지 않아 좋습니다.
- **녹방지 도장한 120개살의 안전망**
녹방지를 위해 강력분체로 도장한 안전망.
120개나 되는 촘촘한 망살이 동작중 부주의로 인한 안전사고를 막아 줍니다.
- **80도 회전 / 상·하각도로 넓은 범위까지 시원하게**
선풍기의 좌·우회전이 80도까지 가능하며 상·하각도도 자유롭게 할 수 있어 사람이 많은 넓은 공간도 골고루 시원합니다.

각 부분의 이름

모델 SFN-F40W / F40WT

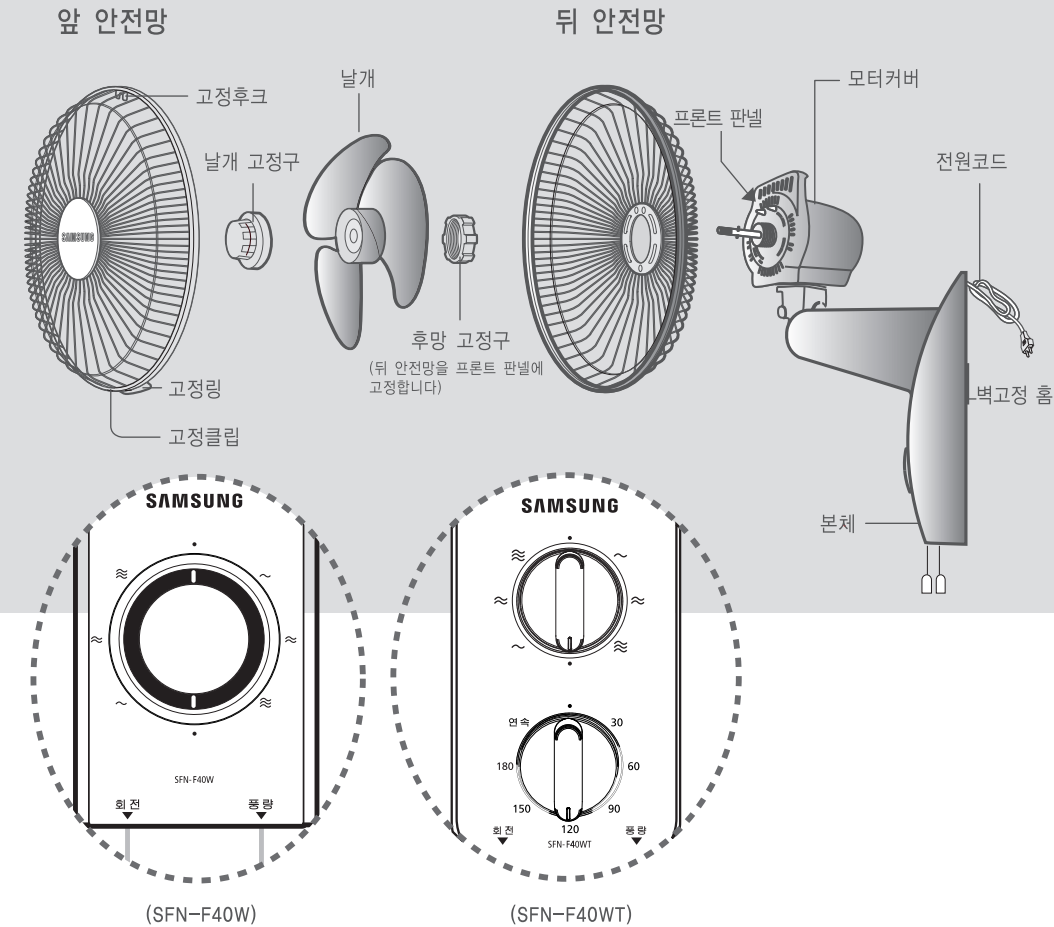

부속품			
(사용설명서)	(안전망 고정나사)	(본체 고정 홀더)	(본체 고정나사 각2개)


	동작 표시							
시간	연속 (연속)	• (정지)	30 (30분)	60 (60분)	90 (90분)	120 (120분)	150 (150분)	180 (180분)
풍량	• (정지)	~ (미풍)	≈ (약풍)	≡ (강풍)				

조립방법


주의 선풍기를 완전히 조립하기 전에 전원코드를 연결하지 마세요.

먼저 선풍기를 조립하세요.


- 1 프론트 패널의 고정핀(3개)에 맞춰 뒤 안전망을 끼워 주세요.

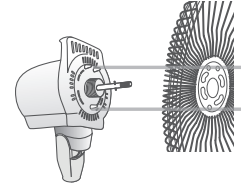

- 2 후방 고정구를 시계방향으로 돌려 뒤 안전망을 고정시켜주세요.

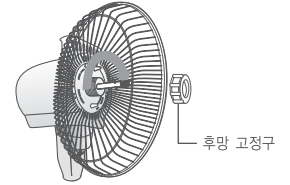


- 3 모터축의 핀에 날개의 홈이 걸리도록 날개를 끼워 주세요.

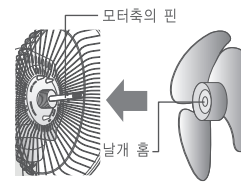

- 4 날개 고정구를 시계 반대방향으로 돌려 날개를 고정시켜주세요.



- 5 뒤 안전망 위쪽에 앞 안전망의 고정후크를 걸고 앞 안전망을 뒤 안전망에 끼우세요. 안전망 고정상태를 반드시 확인 후 사용하십시오.

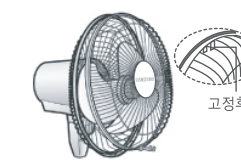


- 6 아래쪽의 고정클립을 눌러 완전히 고정시키세요. 본체에 별도 부착된 안전망 고정나사는 드라이버를 이용하여 구멍에 끼워 고정시켜주세요.




설치 방법

- 1 원하는 장소의 벽면에 드릴 등의 도구를 이용하여 홈을 내고 고정홀더를 벽면에 밀착하여 고정시켜 주세요.

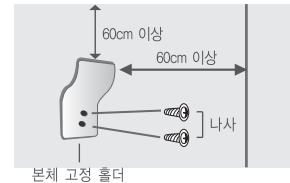

- 2 고정홀더에 벽걸이 선풍기의 벽 고정홈을 걸어 주세요.

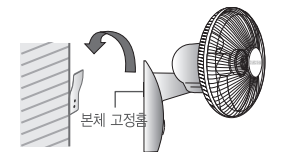

■ 사용방법

■ 전원 플러그를 꽂아 주세요.

- 전원 플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.

* 본 제품은 220V 전용제품입니다.




220V

■ 바람세기 끈 스위치를 당겨 바람의 세기를 맞추세요.


- ~ ≈ ≏ 중 원하는 바람세기로 끈스위치를 당겨 사용하세요.

- ~ 부드러운 바람입니다.
- ≈ 약한 바람입니다.
- ≏ 강한 바람입니다.
- 작동이 멈춥니다.

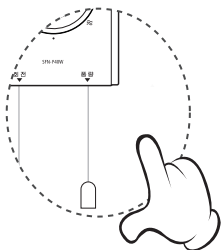

■ 풍향 조절끈스위치를 당겨 바람의 방향을 조절하세요.



- 풍향 조절끈 스위치를 1회당기면 [회전] 위치에 놓이며 좌우 80도 범위 내에서 회전합니다.
- 선풍기의 바람이 원하는 위치에 왔을때 신속히 끈 스위치를 다시 1회 당기면 고정됩니다.
- 좌우 각도, 상하 각도를 조절하려면 본체부위를 잡고 좌, 우측, 상하 방향으로 움직여 조절하세요. 80도 범위에서 좌우로 움직이며, 30도 범위에서 상하 조절할 수 있습니다.

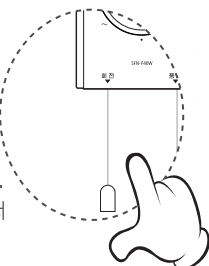


■ 시간을 예약하려면(SFN-F40WT 모델)

- 시간선택 스위치를 오른쪽으로 돌려 원하는 시간을 맞추어 주십시오.
- 시간 선택이 필요없을 때는 [연속]위치에 맞추세요.

* 시간 선택 스위치를 무리하게 돌리지 마십시오.

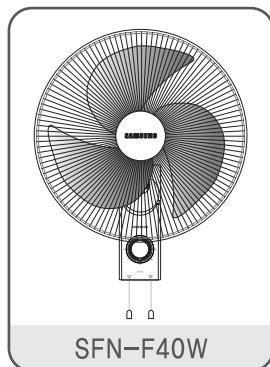


SFN-F40W

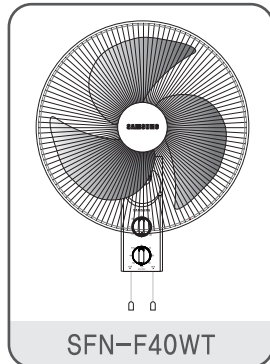

SFN-F40WT

■ 손질 및 보관

기온이 떨어져 선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대 순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

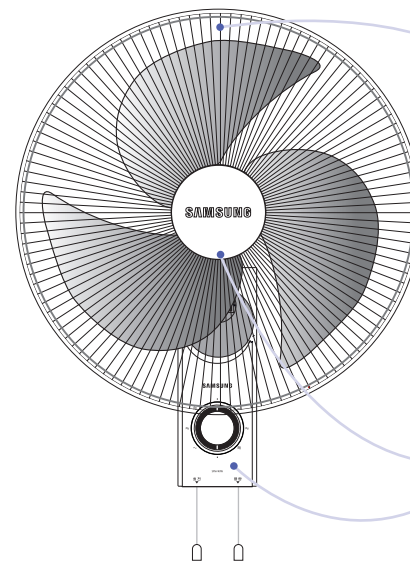

안전망


- 조립의 반대 순서로 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.



본체/모터커버


- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.

※ 모터와 스탠드에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

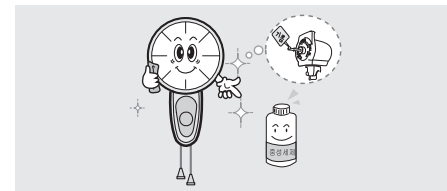

보관방법

- 망과 날개를 분리하신 후 모터의 샤프트 보호캡을 씌어 주세요.
- 포장 상자에 각 부품을 잘 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.

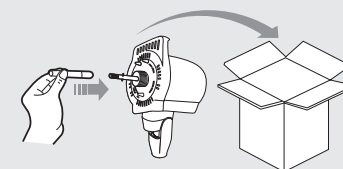


고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

날개가 돌아가지 않아요.


- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찢그러져 날개가 걸려있지 않나요?
- 시간선택 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘 것은 아닌가요?

(시간선택 스위치가 정지해 있으면 시간 선택을 하거나 연속에 맞춰 주세요.)

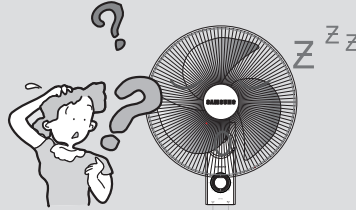


바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.
- 미풍으로 동작하고 있나요? 풍량 스위치를 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔 보세요.

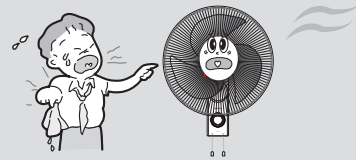

날개에서 " 딱딱 " 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찢그러져 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?

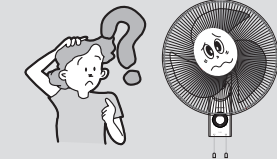

* 위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

제품규격

모 델 명	SFN-F40W	SFN-F40WT
제 품 중 량	3.8kg	3.8kg
전 원	AC220V / 60Hz	AC220V / 60Hz
소 비 전 력	65W	65W
날 개 크 기	40cm	40cm
최대화전수	1300RPM	1300RPM
표 준 풍 량	80m³/min	80m³/min
최 대 풍 속	230m/min	230m/min
전 류 퓨 즈	250V/2A	250V/2A
제 품 크 기	(W)455 * (D)300 * (H)523	(W)455 * (D)300 * (H)523

제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자는 제품별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 1588-3366으로 전화주세요. 상담서비스에 의한 조치에도 불구하고 증상이 보상해결되지 않을 경우, 휴대 및 운반이 용이한 제품(예시 : 중량15kg 이하 제품, 리모컨을 포함한 부속품·악세서리류)은 인근 서비스 센터로 방문해 주세요. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명			
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

■ 무상서비스 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
	• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
	• 교환 불가능시	구입가 환불	해당없음
	• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	• 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	• 부품보유기간내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각 후 환불
	• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리에 해당하는 금액징수 후 감가상각 제품교환
	• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유상서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시 • 제품의 이동으로 인한 설치 변경시 • 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장시	• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시 • 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 • 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 • 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 • 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시	• 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.

■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.