

판매원-삼성전자 주식회사

■ 제 조 원 : AIRMATE Co.,Ltd./중국

■ 수 입 원 : MORITA KOREA Co.,Ltd./ (주)한국모리타

SAMSUNG

SAMSUNG

Samsung electric Fan SFN-F35RH



Manual



고객상담실

02-541-3000 080-022-3000



Internet

인터넷홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



한국서비스품질 우수기업

국가기관인 산업통상자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업을 인증하는 마크입니다.



서비스센터 대표번호

전국어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

• SFN-F35RH

사용설명서

- 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 “경고”와 “주의” 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지하시고 서비스센터(1588-3366)로 연락하세요.


콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

전원 플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물등이 묻어 있으면 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 화재의 위험이 있습니다.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

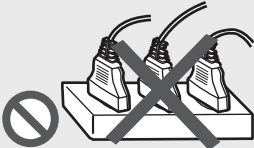

밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.




- 산소결핍으로 위험합니다.

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질이 넣지 마세요. 이동 시 전원코드를 빼고 이동하세요.

- 다칠 수 있습니다.

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 감전 상해의 원인이 됩니다.
- 제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.

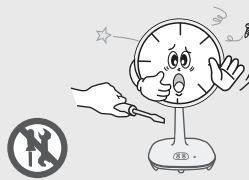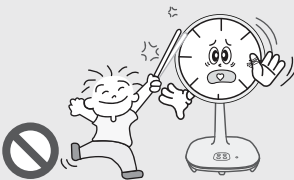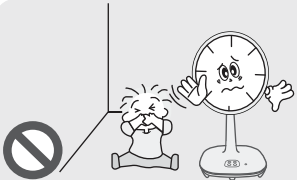

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.



- 다칠 수 있습니다.

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 빼고 서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용하지 마십시오. 또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

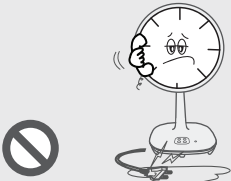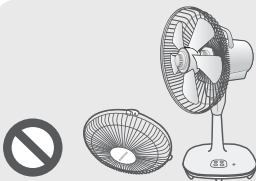

⚠ 경고

표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.

- 금지를 나타냅니다.

- 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.

⚠ 주의

표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는 경우.

- 개조 금지를 나타냅니다.

- 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.

⚠ 주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 개구부나 빈틈에 핀이나 철사 등의 금속물이나 이물질이 넣지 마세요.


- 감전의 위험이 있습니다.

천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

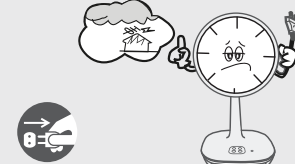

전원 플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요. 전원코드나 플러그에 상처가 나거나 콘센트가 헐릴 때는 사용하지 마세요.


- 감전의 위험이 있습니다.

바닥면이 고정되지 못한 곳이나, 책상등 높은 곳에 놓고 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

좌, 우회전이나 높낮이 조절시 손으로無理하게 돌리지 마세요.

- 제품 고장의 원인이되며 제품 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.

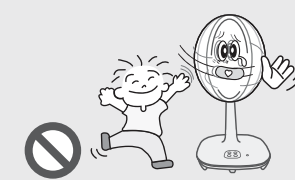

습기, 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요. 본체 내부에 물이나 음료가 들어가면 감전 등에 위험이 있습니다.



- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

청소를 하실 때에는 전원 플러그를 뽑 후 날개와 안전망이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.


- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

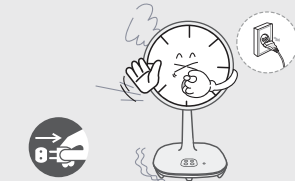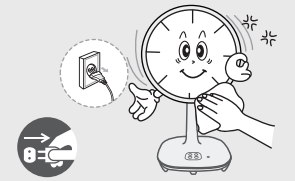

제품 사용시 고온 또는 고속 작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용 시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

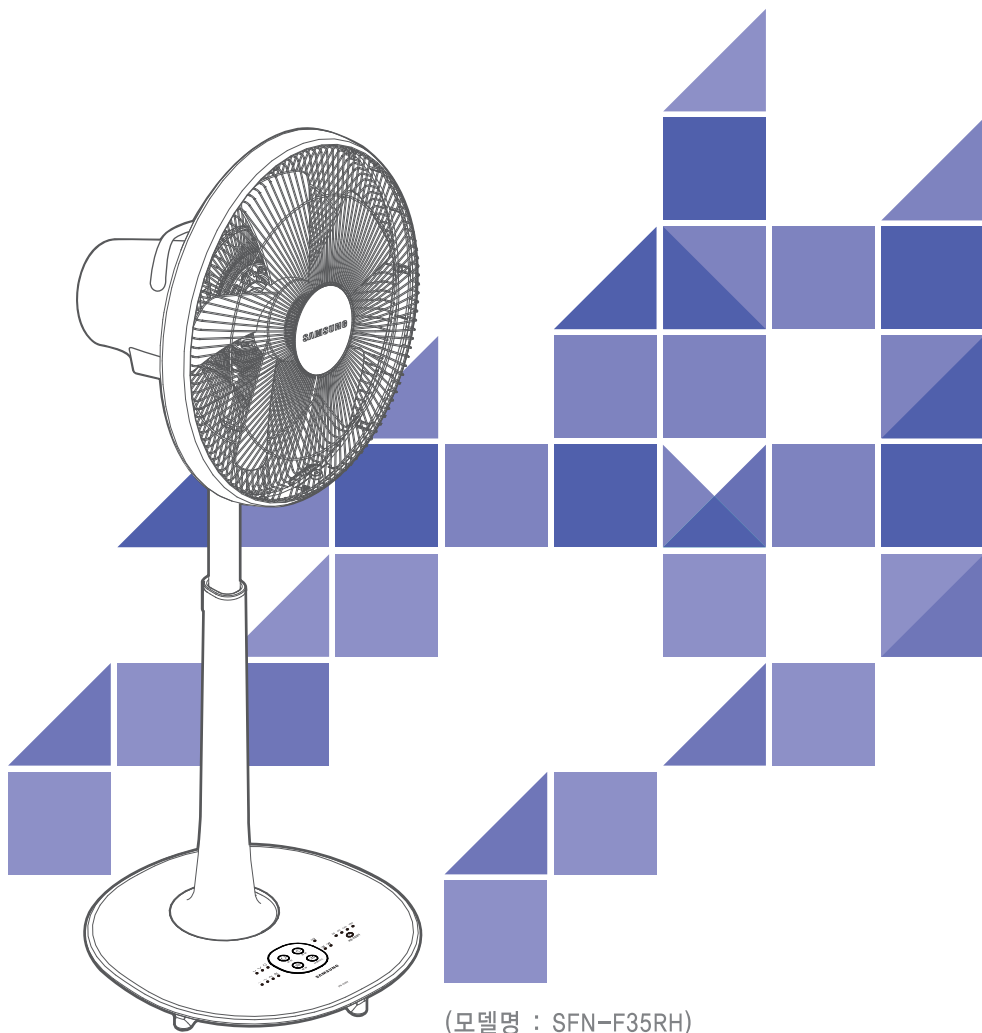

본 선풍기는 220V전용입니다.

- 110V 지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용 변압기를 별도로 구입하여 사용하십시오.

[에너지효율등급관련 주의사항]

- 에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

찾아보기


안전을 위한 주의사항	1
찾아보기 / 제품특징	4
각 부분의 이름	5
조립방법	6
사용방법	7
리모컨 건전지 사용방법	10
안전망 분해방법	10
손질 및 보관	11
고장신고 전 확인사항	12
제품규격	12
메모	13
제품보증서	14

제품특징

- **다양한 바람선택 기능**
산에서 부는 산들바람의 자연풍과 숙면을 위한 수면풍 기능을 선택할 수 있습니다.
- **최대 20cm 키높이 조절기능**
입식생활에 맞게 단계별 높이 조절이 가능합니다.
- **유아풍 기능**
미풍, 약풍, 강풍은 기본이고 유아풍을 추가하여 다양하게 바람의 세기를 선택할 수 있습니다.
- **편리한 리모컨 기능**
멀리서도 선풍기의 모든 동작을 리모컨으로 조절 할 수 있어 사용하기가 편리합니다.
- **자동 켜짐/꺼짐 예약기능**
최대 180분까지 원하는 시간을 선택하여 자동 켜짐/꺼짐을 설정할 수 있어 편리합니다.
- **심플하고 세련된 디자인**
외관이 슬림하고 심플하게 디자인 되어 어느 공간에서나 잘 어울립니다.

각 부분의 이름

모델 SFN-F35RH

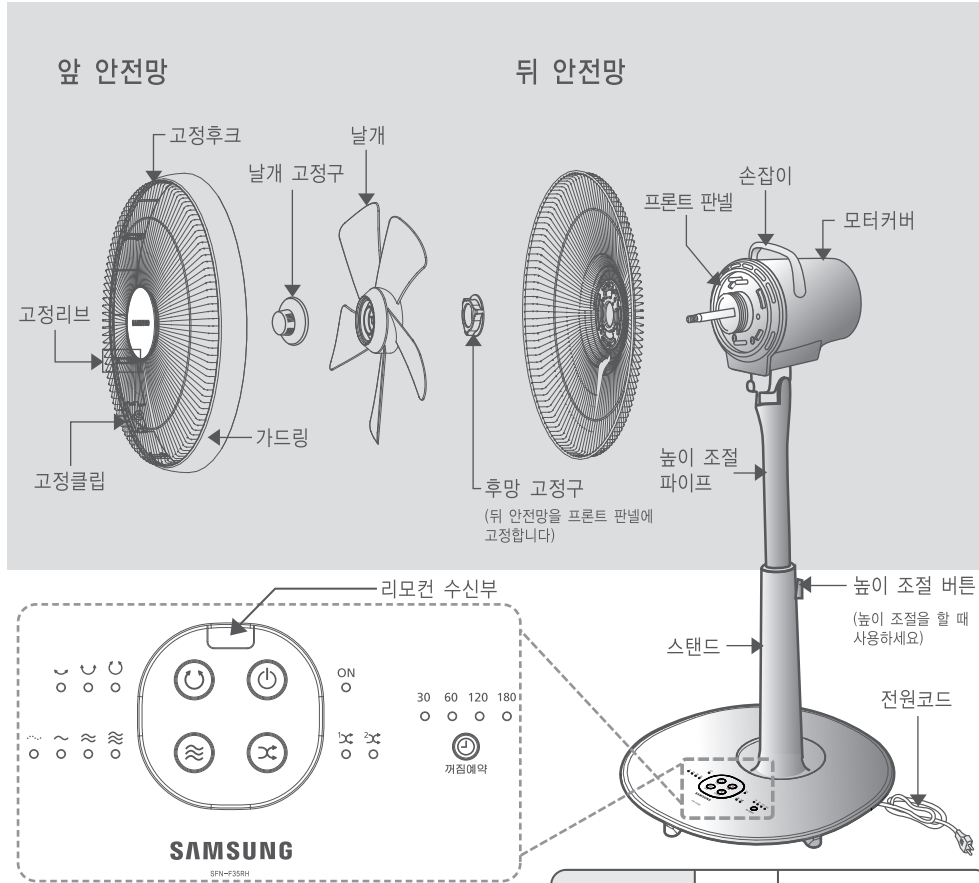

* 리모컨은 선풍기 본체의 리모컨 수납부에 있습니다.









동작	버튼	동작 표시
전원	(전원)	ON (켜짐)
회전	(회전)	(30°) (60°) (80°)
풍량	(풍량)	(유아풍) (미풍) (약풍) (강풍)
바람모드	(바람모드)	(자연풍) (수면풍)
켜짐/꺼짐예약	(켜짐/꺼짐예약)	30 (30분) 60 (60분) 120 (120분) 180 (180분)

조립방법

주의 선풍기를 완전히 조립하기 전에 전원코드를 연결하지 마세요.

먼저 선풍기 스탠드 밑면에 부착된 너트를 풀어주세요.

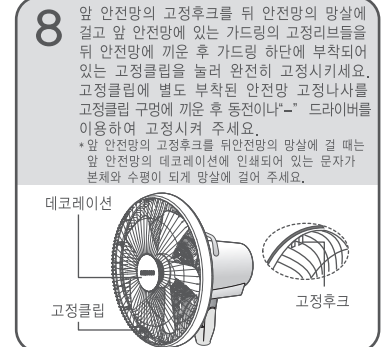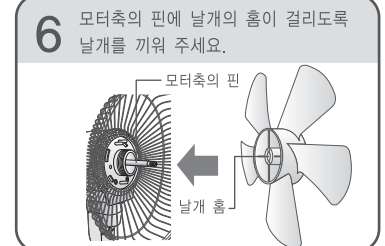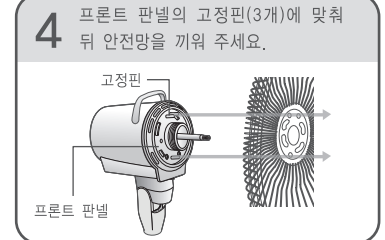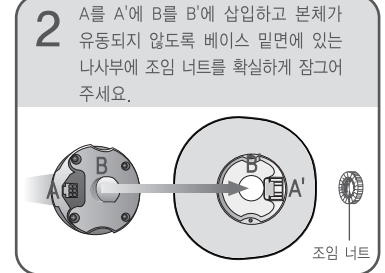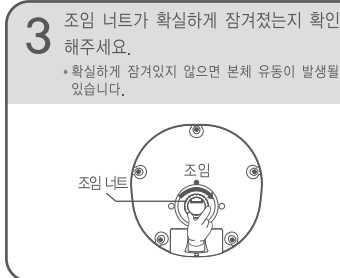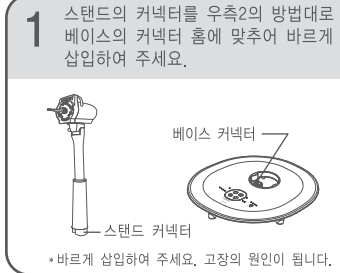




이렇게 사용하세요.

■ 전원을 켜고/끄기

- 전원 플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
- 전원버튼을 1회 누르면 ON램프가 켜지면서 유아풍으로 동작합니다.
- 동작되고 있을 때 다시 1회를 누르면 ON램프가 꺼지면서 정지합니다. 이때 최종상태를 기억했다가 다시 전원버튼을 누르면 그 상태로 동작됩니다. (단, 커짐/꺼짐예약 기능은 소멸되고 다시 연속동작합니다.)
- 정전 또는 전원 플러그 뽑았을 때는 최종 동작상태가 소멸되고 초기상태가 됩니다. (초기상태 : 유아풍, 회전정지, 운전시간 연속)
- 장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주세요.

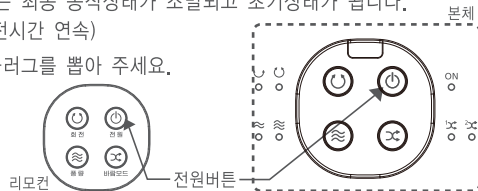

■ 메모리 기능

- 동작중 전원을 껐다가 다시켜면 전원을 끄기 전 상태를 기억한 후 동작하는 기능입니다. 단, 전원 플러그를 뽑았을 경우와 정전시에는 최초 설정모드로 동작합니다.


■ 부저음 기능

- 동작/정지 버튼 : 2장단 (삐삐) / 1장단 (삐-)
- 각버튼 조작시 : 1단음 (뽀)

* 본 제품은 220V 전용제품입니다.

■ 풍량 버튼으로 바람의 세기를 선택하세요.


- 바람의 세기는 ... ~ ~ ~ 순으로 버튼을 누를 때마다 선택됩니다.
- 초기 상태일 때는 유아풍으로 동작합니다.

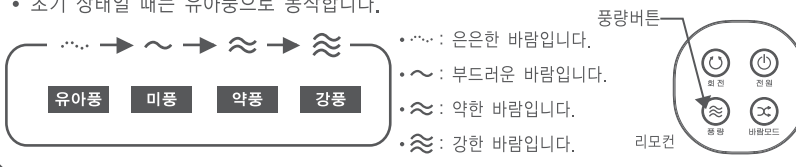


- ... : 은은한 바람입니다.
- ~ : 부드러운 바람입니다.
- ~ : 약한 바람입니다.
- ~ : 강한 바람입니다.

■ 풍향 버튼으로 바람의 방향을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 ~ ~ ~ 순으로 선택할 수 있습니다.
- 초기 상태는 회전 정지 모드입니다.



- ~ : 30도로 회전합니다.
- ~ : 60도로 회전합니다.
- ~ : 80도로 회전합니다.

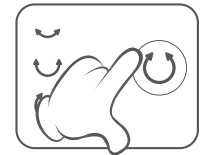

■ 바람 모드기능 (자연풍/수면풍)

- 바람 모드 (X) 버튼을 1회 누르면 자연풍 (X) 표시 램프가 켜지면서 자연풍이 동작합니다. 자연풍이 동작되고 있을 때 다시 (X) 버튼 1회 누르면 수면풍 (X) 표시 램프가 켜지면서 수면풍이 동작합니다. 바람선택 : 정지(최초) 1X → 2X → 램프꺼짐 순으로 버튼을 누를 때마다 바람이 선택됩니다. □ 유아풍으로 동작중일 때 (자연풍/수면풍)버튼을 누르면 자동으로 미풍으로 바람의 세기가 바뀝니다.

■ 자연풍

- 96초 주기로 강풍→약풍→미풍→강풍→약풍→강풍→정지 순으로 순환 작동됩니다. (강자연풍의 경우)


■ 수면풍

- 30분 주기로 강자연풍→약자연풍→미자연풍 순으로 작동합니다. (강자연풍의 경우)



■ 커짐/꺼짐 예약기능

- 초기 설정은 연속으로 되어 있습니다.
- 연속은 꺼짐 예약버튼에 불이 들어오지 않았을 때 동작합니다.
- 시간 선택은 30 > 60 > 120 > 180 > 연속 순으로 버튼을 누를 때마다 선택됩니다.
- 시간이 모두 경과되면 표시 램프에 불이 꺼지고 자동으로 동작이 정지하게 됩니다.
- 전원이 꺼져 있을 때 꺼짐 예약버튼을 눌러 시간을 선택하면 표시 램프가 켜지고 선택한 시간이 경과된 후 전원이 켜지는 커짐예약 기능도 추가되었습니다.

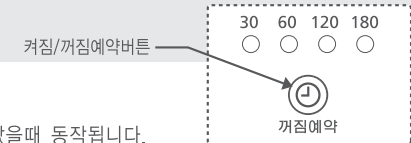

참고 • 에어컨과 선풍기를 동시에 사용하시면 냉방효과도 높고 절전효과까지 있습니다.

사용방법



이렇게 사용하세요.

■ 리모컨을 사용하시면 편리합니다.

■ 리모컨 사용방법


- 리모컨의 조작은 항상 선풍기의 수신부 정면에서 조작하여 주세요.
- 리모컨으로 조작가능한 거리는 수신부의 정면에서 약 8m이며, 그 이상으로 거리가 멀어지면 수신이 잘 되지 않아 동작이 안될 수 있습니다.
- 가까운 거리에서 동작이 안될 때에는 건전지(CR 2032)를 새것으로 교환해 주십시오. 이때 +, - 위치가 바뀌지 않도록 주의해 주십시오.
- 인버터 조명기구 또는 전자레인을 사용하고 있는 가정에서는 리모컨의 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- 수신부는 리모컨 동작에 장애가 되는 물체로 가리지 않도록 해주세요.

■ 건전지 취급 유의사항

- 리모컨의 조작이 잘 되지 않을 때는 새 건전지로 교환하세요.
- 장시간 사용하지 않을 때(보관시)에는 누액이 생기므로 건전지를 분리 후 보관해 주세요.


■ 상·하각도를 조절하려면

- 모터의 커버부위를 잡고 위, 아래 방향으로 움직여 조절하세요.
- 30도 범위에서 위, 아래로 움직입니다.
- 선풍기가 좌, 우동작 중일 때는 좌, 우 각도를 조절하지마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 이동하고 싶을 때 모터커버에 있는 손잡이를 잡고 이동하시면 편리합니다.

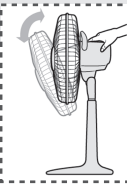


■ 높이를 조절하려면

- 높이조절 버튼을 누른 상태에서 파이프를 잡고 원하는 높이로 올리세요.
- 선풍기를 이동 시에는 최하단으로 내린 후에 이동하시면 편리합니다.




■ 손잡이를 잡아주세요.

- 이동하고 싶을 때 모터커버에 있는 손잡이를 잡고 이동하시면 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

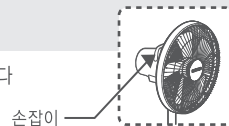

■ 코드를 보관하실 때는

- 사용 후 전원코드를 보관하실 때에는 선풍기의 뒷면에 있는 코드 보관함이 협소하므로 전원코드를 차곡차곡 접어서 넣어주세요.

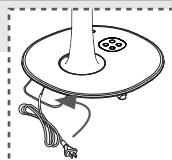


리모컨 건전지 사용방법



■ 리모컨을 사용하기전에 ※ 사용전 리모컨에 끼워져있는 건전지 보호막을 제거해주세요.

● 건전지 보호막이 삽입된 모습

● 건전지 보호막이 제거된 모습

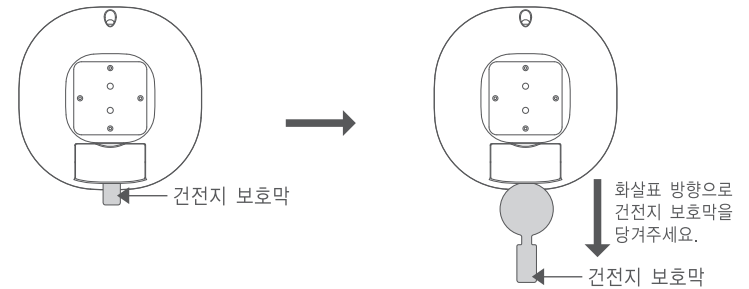


■ 올바른 건전지 삽입방법 ※ +극이 표시된 면을 위로하여 삽입해 주세요.

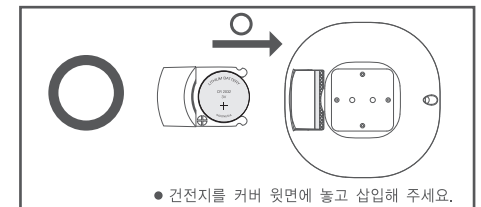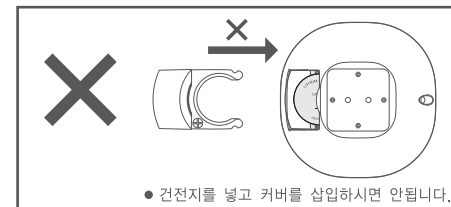

안전망 분해방법

⚠주의 제품분해시는 절대 전원을 연결하지 마세요.

1 가드링 하단에 체결된 나사를 풀어주세요.

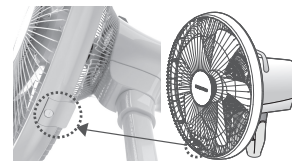


2 한손은 안전망 상단부를 잡고 다른 한손은 고정리브쪽(사진참고)을 잡고 당기시면 쉽게 분리할 수 있습니다.


• 너무 세게 힘을 주어 분리하시면 안전망이 튀어나와 다칠 수 있으니 주의하십시오.



3 날개 고정구를 시계방향으로 돌려 풀어준 후 날개를 분리해 주세요.

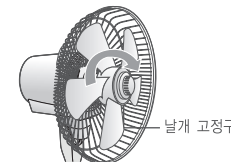

4 후방 고정구를 반시계방향으로 돌려 풀어준 후 뒤 안전망을 분리해 주세요.

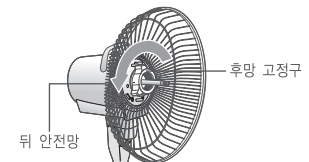


주의 • 안전망과 날개가 분해된 상태에서 높이 조절 버튼을 누르면 파이프가 갑자기 튀어나와 다칠 수 있으니 조심하세요.



손질 및 보관

선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대 순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

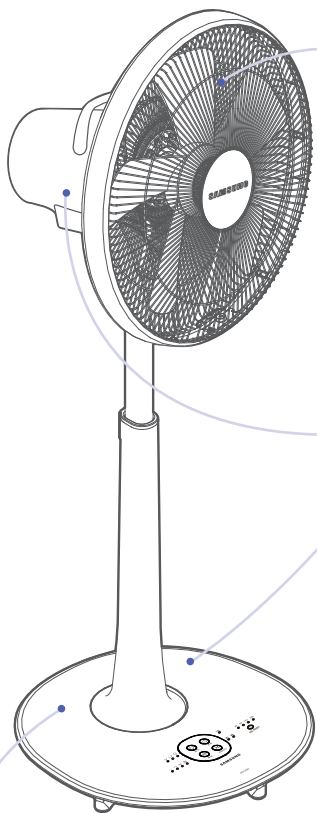


안전망

- 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.



스탠드/모터커버


- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 녹발생방지 기름을 사용해 닦아 주세요.
- ※ 모터와 스탠드에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

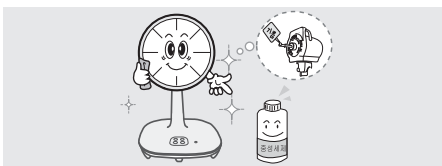

⚠ 경고 스탠드 청소시 젖은 물걸레를 사용하지 마세요. 스위치 홈사이로 물이 스며들 수 있습니다. 물기가 스며들면 감전될 수 있어 위험합니다.

스탠드/베이스 분리방법


- 조립시와 반대로 조임너트를 스탠드 나사부에서 주시고 A'를 A에서 B'를 B에서 조심스럽게 분리해 보관해 주세요.

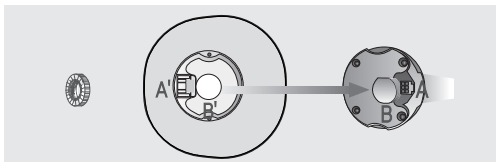

보관방법

- 망과 날개를 분리하신 후 모터의 샤프트 보호캡을 씌워주세요.
- 포장 상자에 각 부품을 잘 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.
- 리모컨을 보관할 때

• 리모컨의 건전지는 보관하기전에 반드시 빼내어 주세요.

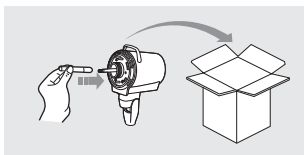

고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다. (기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

날개가 돌아가지 않아요.

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원차단기가 꺼짐으로 되어 있지 않나요?
- 안전망이 찢그러져 날개가 걸려있지 않나요?
- 꺼짐 예약 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘 것은 아닌가요?

바람의 세기가 너무 약해요.


- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.
- 미풍으로 동작하고 있나요? 풍량스위치를 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔 보세요.

날개에서 " 딱딱 " 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찢그러져 날개에 안전망에 닿지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?
- 모터축과 날개의 홈에 일치되게 조립하였나요?

리모컨으로 동작되지 않아요.


- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 건전지가 소모되어 있지 않나요?
- 건전지 극성이 바로 되어 있나요?

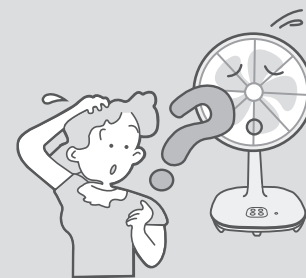

* 위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

제품규격

모 델 명	SFN-F35RH
제 품 중 량	4.7kg
전 원	AC220V / 60Hz
소 비 전 력	40W
날 개 크 기	35cm
최대화전수	1050RPM
표 준 풍 량	53.3m³/min
최 대 풍 속	209.6m/min
전 류 퓨 즈	250V/1.6A
제 품 크 기	(W)425 * (D)380 * (H)835/최대높이(H)1075

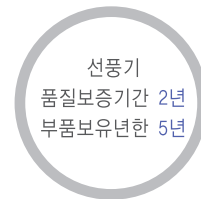

제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 1588-3366으로 전화주세요. 상담서비스에 의한 조치에도 불구하고 증상이 보상해결되지 않을 경우, 휴대 및 운반이 용이한 제품(예시 : 중량15kg 이하 제품, 리모컨을 포함한 부속품·악세서리류)은 인근 서비스 센터로 방문해 주세요. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명			
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

■ **무상서비스** 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
	• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
	• 교환 불가능시	구입가 환불	해당없음
	• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	• 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	• 부품보유기간내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각 후 환불
	• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 감가상각 제품교환
	• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

■ 유상서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시 • 제품의 이동으로 인한 설치 변경시 • 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장시	• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시 • 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 • 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 • 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 • 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시	• 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.

■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.