

판매원-삼성전자 주식회사

- 본 사 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129
- 제 조 원 : AIRMATE Co.,Ltd./중국
- 수 입 원 : MORITA KOREA Co.,Ltd./ (주)한국모리타

SAMSUNG

SAMSUNG

Samsung electric Fan SFN-D35RB



Manual



고객상담실

02-541-3000 080-022-3000



인터넷홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



한국서비스품질 우수기업

국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



서비스센터 대표번호

전국어디서나 1588-3366


제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

• SFN-D35RB

사용설명서

- 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

제품 사용시 고온 또는 고속 작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용 시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

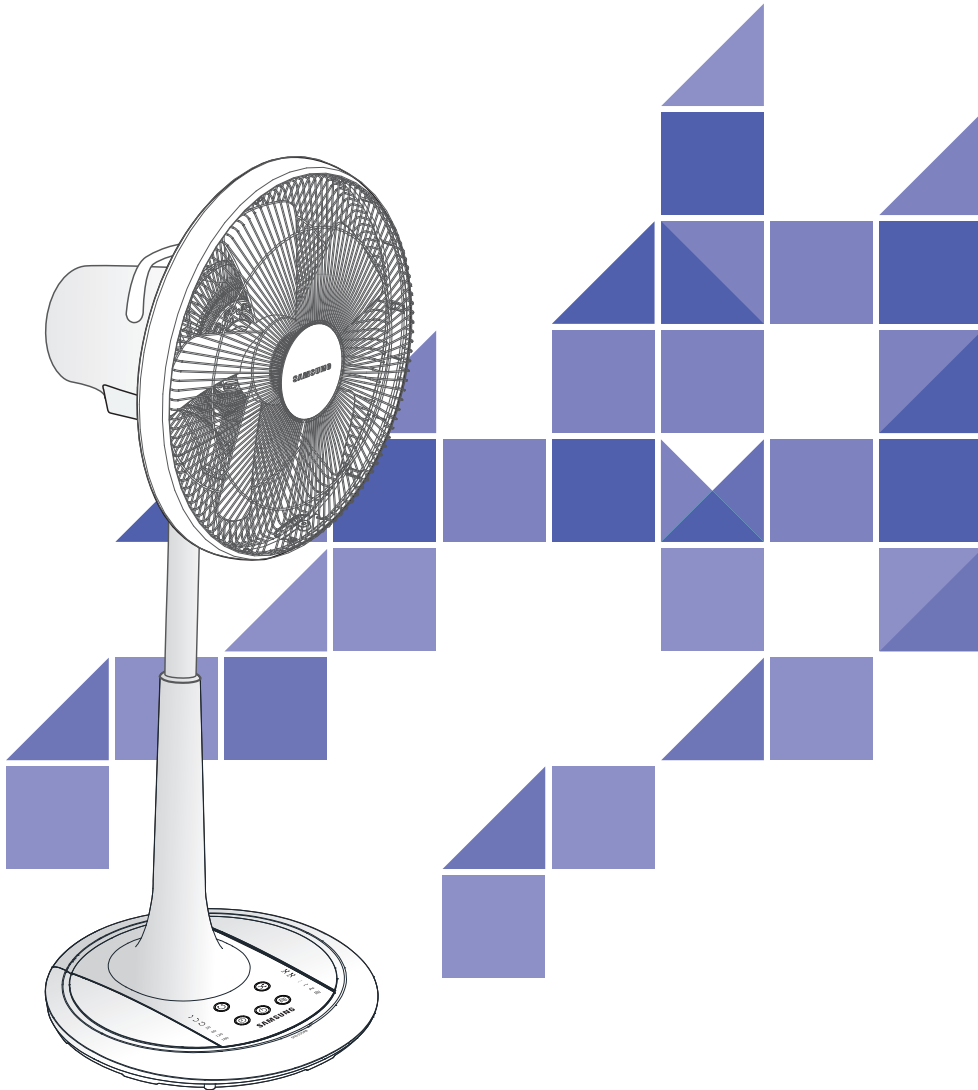

본 선풍기는 220V전용입니다.

- 110V 지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용 변압기를 별도로 구입하여 사용하십시오.

찾아보기


안전을 위한 주의사항	1
찾아보기/제품특징	4
각부분의 이름	5
조립방법	6
사용방법	7
손질 및 보관	9
고장신고 전 확인사항	10
제품규격	10
메모	11
제품보증서	12

제품특징

- **유아풍 기능**
미풍, 약풍, 강풍은 기본이고 유아풍을 추가하여 다양하게 바람의 세기를 선택할 수 있습니다.
- **자동꺼짐 예약 기능**
30분, 60분, 120분, 180분 중 원하는 시간을 선택하여 자동꺼짐을 설정할 수 있어 편리합니다.
- **자동으로 바람의 세기가 조절되는 자연풍 기능**
산에서 부는 산들바람과 같이 바람이 세졌다 약해졌다하므로 자연풍처럼 쾌적하고 신선합니다.
- **열대야에도 기분 좋은 수면풍 기능**
수면패턴에 맞추어 폭 잠들고 가뿐하게 일어날 수 있도록 도와드립니다.
- **심플하고 세련된 디자인**
외관이 슬림하고 심플하게 디자인 되어 어느 공간에서나 잘 어울립니다.

각 부분의 이름


모델 SFN-D35RB

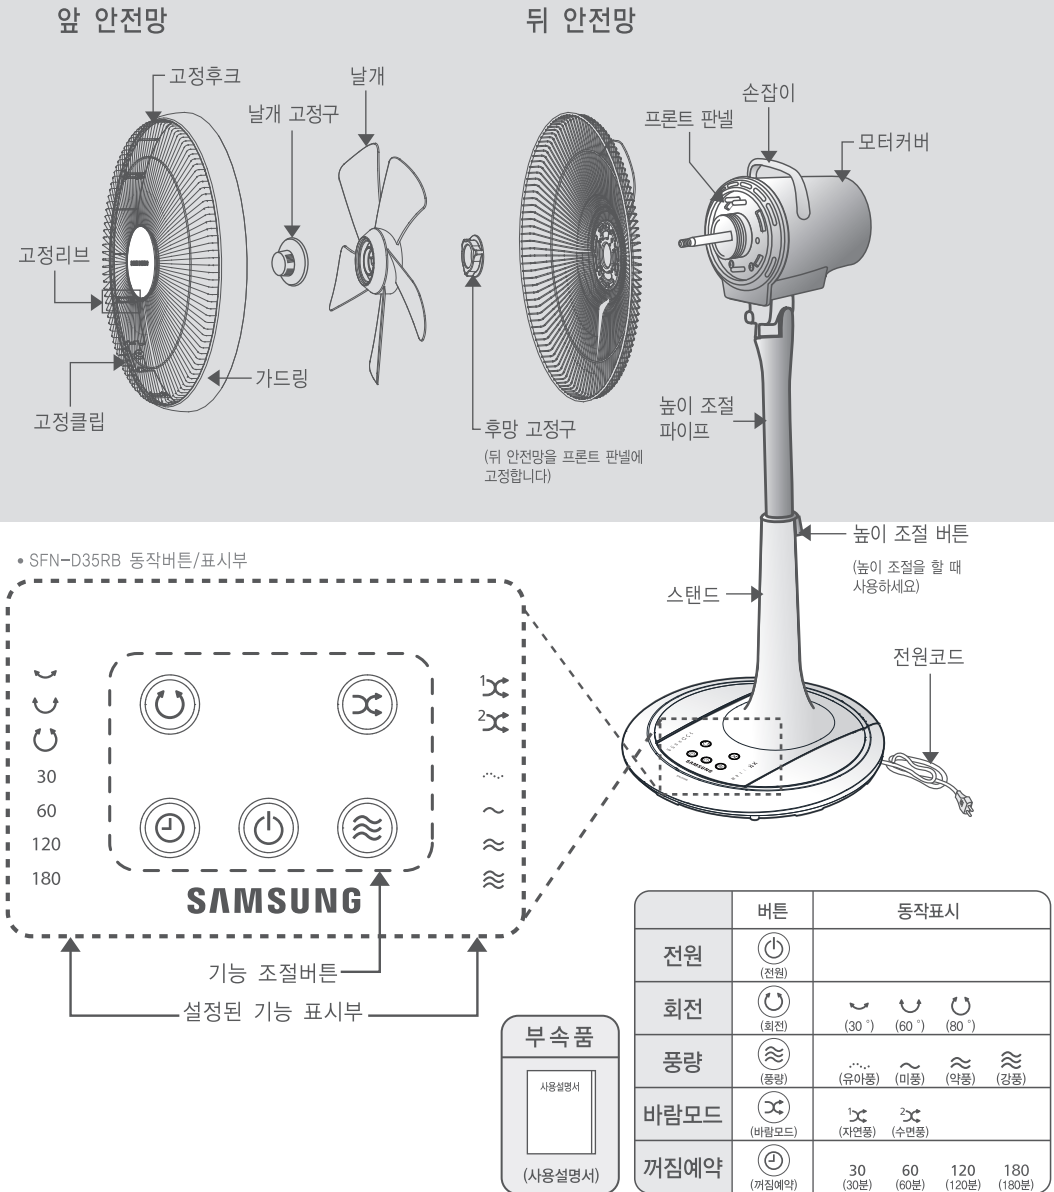

조립방법

주의 선풍기를 완전히 조립하기 전에 전원코드를 연결하지 마세요.

먼저 선풍기를 조립하세요.

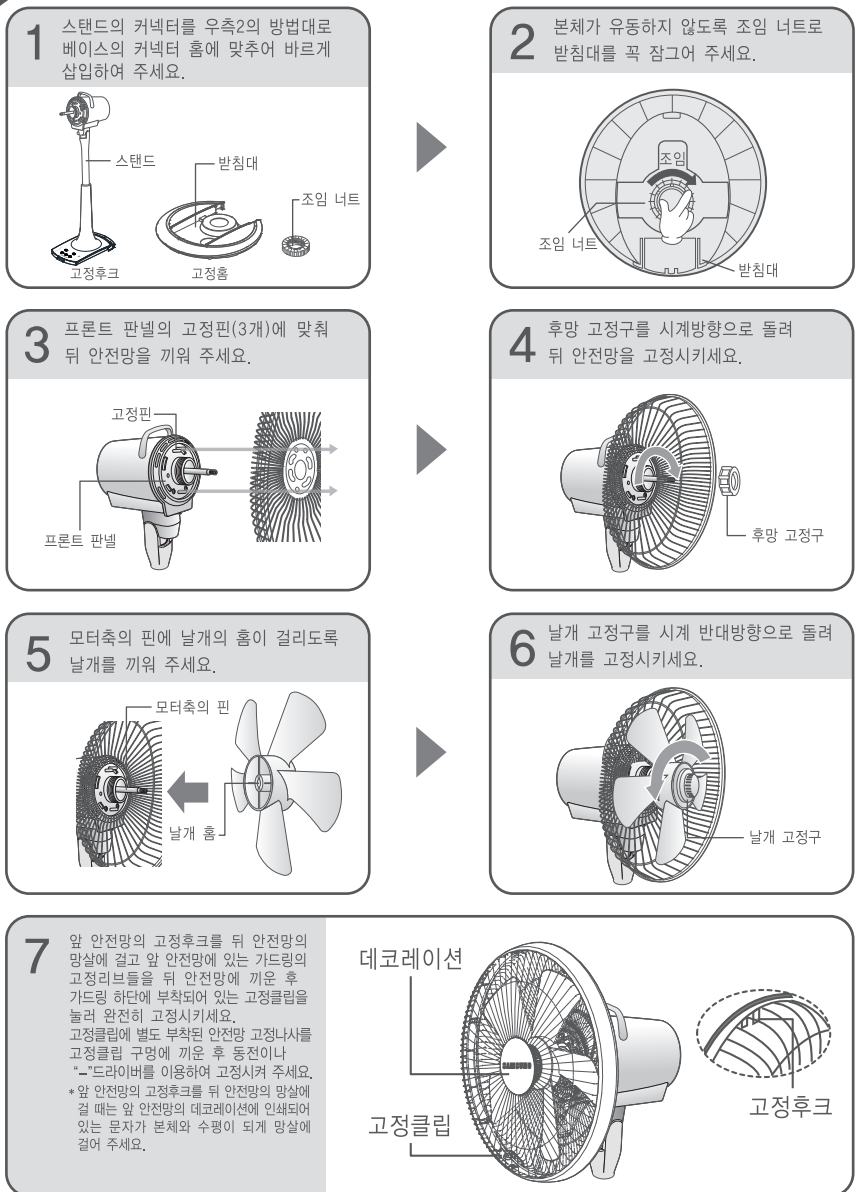



이렇게 사용하세요.

■ 전원을 켜고/끄기

- 전원 플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
- 전원 버튼을 1회 누르면 유아풍으로 동작합니다.
- 동작되고 있을 때 전원 버튼을 누르면 모든 표시는 사라지고 선풍기의 동작은 정지합니다.
이때 최종상태를 기억했다가 다시 전원 버튼을 누르면 그 상태로 동작됩니다.
(꺼짐 예약을 설정하였을 시에는 예약이 해지되고 연속동작됩니다.)
- 장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



■ 메모리 기능

- 동작중 전원을 껐다가 다시 켜면 전원을 끄기 전 상태를 기억한 후 동작하는 기능입니다.
단, 전원 플러그를 뽑았을 경우와 정전시에는 최초 설정모드로 동작합니다.

■ 부저음 기능

- 동작/정지 버튼 : 2장음 (삐삐) / 1장음 (삐) • 각 버튼 조작시 : 1단음 (뽕)

■ 풍량 버튼으로 바람의 세기를 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 순으로 선택할 수 있습니다.
- 초기 상태일 때는 유아풍으로 동작합니다.




- : 은은한 바람입니다.
- : 부드러운 바람입니다.
- : 약한 바람입니다.
- : 강한 바람입니다.



■ 풍향 버튼으로 바람의 방향을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 순으로 선택할 수 있습니다.
- 초기 상태는 회전 정지 모드입니다



- : 30도로 회전합니다.
- : 60도로 회전합니다.
- : 80도로 회전합니다.



■ 바람 모드기능 (자연풍/수면풍)

- 바람 모드 를 1회 누르면 자연풍 () 표시 램프가 켜지면서 자연풍이 동작합니다.
자연풍이 동작되고 있을때 다시 를 1회 누르면 수면풍 () 표시 램프가 켜지면서 수면풍이 동작합니다.


바람선택 : 정지(최초) → 순으로 버튼을 누를 때마다 바람이 선택됩니다.

• 자연풍

96초 주기로 강풍→약풍→미풍→강풍→약풍→강풍→정지 순으로 순환 작동됩니다. (강자연풍의 경우)

• 수면풍

30분 주기로 강자연풍→약자연풍→미자연풍 순으로 작동합니다. (강자연풍의 경우)

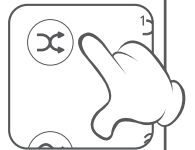


■ 꺼짐 예약기능

- 초기 설정은 연속으로 되어 있습니다.
- 시간 선택은 30 > 60 > 120 > 180 순으로 버튼을 누를 때마다 동작합니다.
- 시간이 모두 경과되면 표시 램프가 꺼지면서 자동으로 동작이 정지하게 됩니다.




■ 상·하각도를 조절하려면

- 모터의 커버부위를 잡고 위, 아래방향으로 움직여 조절하세요.
- 30도 범위에서 위, 아래로 움직입니다.
- 선풍기가 좌, 우동작 중일 때는 좌, 우각도를 조절하지마세요.
고장의 원인이 됩니다.

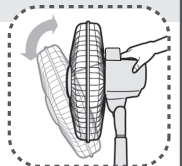


■ 높이를 조절하려면

- 높이조절 버튼을 누른 상태에서 파이프를 잡고 원하는 높이로 올리세요.
- 선풍기를 이동 시에는 최하단으로 내린 다음 이동하세요.
고장의 원인이 됩니다.

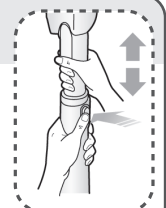

손질 및 보관

기온이 떨어져 선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대 순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

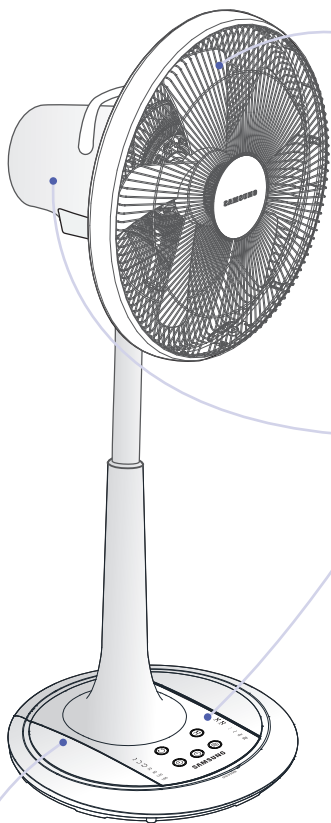


안전망

- 조립의 반대 순서로 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.



스탠드/모터커버


- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.
- ※ 모터와 스탠드에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

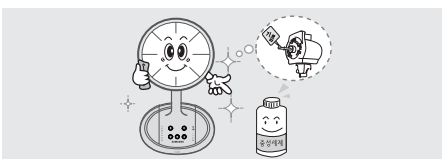

⚠ 경고 스탠드 청소시 젖은 물걸레를 사용하지 마세요. 스위치 흡사으로 물이 스며들 수 있습니다. 물기가 스며들면 감전될 수 있어 위험합니다.


스탠드/베이스 분리방법

- 조립시와 반대로 조임너트를 받침대에서 풀어주시고 'A'를 'A'에서 'B'를 'B'에서 조심스럽게 분리해 보관해 주세요.

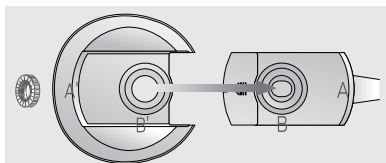

보관방법

- 망과 날개를 분리하신 후 모터의 샤프트 보호캡을 씌워주세요.
- 포장 상자에 각 부품을 잘 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.

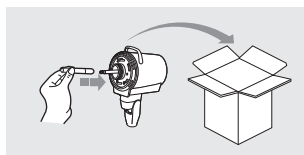

고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다. (기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

날개가 돌아가지 않아요.


- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찢그러져 날개가 걸려있지 않나요?
- 시간선택 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘 것은 아닌가요?

바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.
- 미풍으로 동작하고 있나요? 풍량 버튼을 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔 보세요.

날개에서 “딱딱” 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찢그러져 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?
- 모터축과 날개의 홈이 밀착되게 조립하였나요?

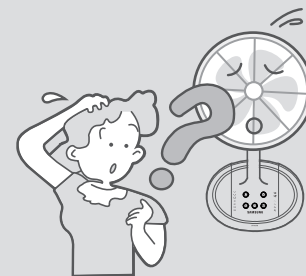


* 위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

제품규격

모 델 명	SFN-D35RB
제 품 중 량	4.1kg
전 원	AC220V / 60Hz
소 비 전 력	40W
날 개 크 기	35cm
최대회전수	1050RPM
표 준 풍 량	47.6m³/min
최 대 풍 속	173.6m/min
전 류 퓨 즈	250V/1.6A
제 품 크 기	(W)425 * (D)340 * (H)760/최대높이(H)910

제품보증서

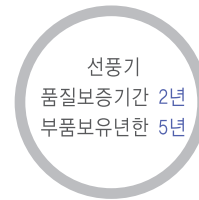

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명			
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

■ **무상서비스** 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
	• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
	• 교환 불가능시	구입가 환불	해당없음
	• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	• 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	• 부품보유기간내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각 후 환불
	• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 감가상각 제품교환
	• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

■ 유상서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시 • 제품의 이동으로 인한 설치 변경시 • 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장시	• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조 하여 고장 발생시 • 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 • 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 • 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 • 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시	• 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.

■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)



이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.