

판 매 원 - 삼성전자주식회사

- 본 사: 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
- 제조원: AIRMATE Co.,Ltd(日本 Morita社 기술제휴)



서비스센터 대표번호 전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른
서비스를 제공합니다.



고객상담실
서울 02-541-3000 080-022-3000



인터넷 홈페이지
<http://www.sec.co.kr>



[한국서비스품질 우수기업]
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

SAMSUNG

삼성 선풍기

SFN-Z40T
SFN-Z40TT



- “안전을 위한 주의사항” 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
 - 본 제품은 국내 [대한민국]용입니다. 전원 전압이 다른 해외에서는 사용 할 수 없습니다.

안
전
／
준
비

사
용
방
법

기
타
사
항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 "경고"와 "주의" 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.


손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588 - 3366)로 연락하세요.

• 감전, 화재의 위험이 있습니다.




밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아,노약자는 오랜시간 사용하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능 한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.

• 산소결핍으로 위험합니다.

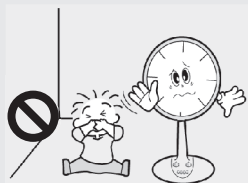


날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

• 다칠 수 있습니다.

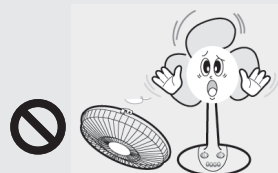


콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

• 화재의 위험이 있습니다.

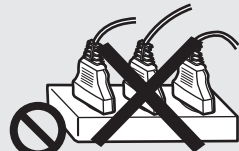


선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요. 이동시 코트를 빼고 이동하세요.

• 다칠 수 있습니다.

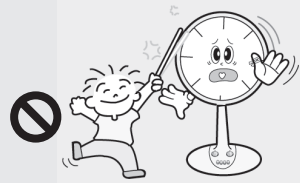

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

• 감전, 화재의 위험이 있습니다.

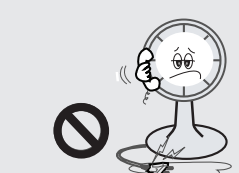

전원플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물등이 묻어 있으면 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.


• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



절대로 분해,수리, 개조하지 마세요.

• 감전 상해의 원인이 됩니다.

• 제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.

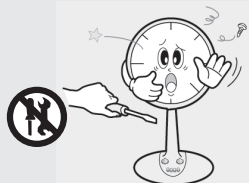

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용하지 마십시오. 또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.

• 화재의 위험이 있습니다.




표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는경우.

금지를 나타냅니다.

개조 금지를 나타냅니다.

##

특징

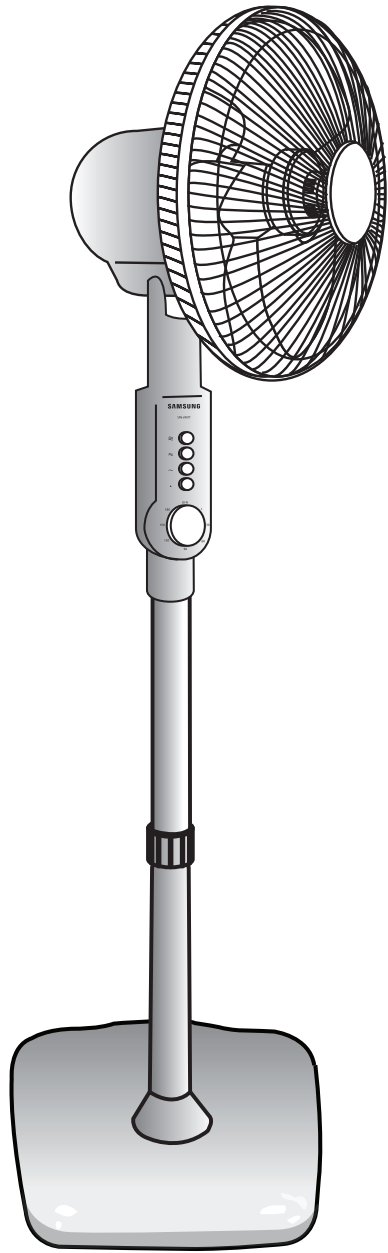

(모델명:SFN-Z40TT)

라이프 스타일을 고려한 스탠드형 선풍기

키가 크고 깔끔하고 세련된 디자인이라 소파나 식탁 옆에 두고 사용하시면 더욱 좋습니다.
가정은 물론 점포, 사무실, 공장 등 어느 곳에서나 잘 어울리며, 공간의 품격까지 업그레이드 시켰습니다.

녹방지 도장한 120개살의 안전망


녹방지를 위해 강력분체로 도장한 안전망 120개나 되는 촘촘한 망살이 동작중 부주의로 인한 안전사고를 막아 줍니다.

80° 회전, 상하각도, 높이조절로 넓은 범위까지 시원하게

선풍기의 좌우회전이 80° 까지 가능하며 상하각도 및 높이조절도 자유롭게 할 수 있어 사람이 많은 넓은 공간도 골고루 시원합니다.



제품 사용시 고온 또는 고속작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

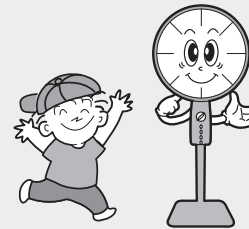

본 선풍기는 220V전용입니다.

• 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입해서 사용하세요.

차례

안전을 위한 주의사항	1
특징	3
각 부분의 이름	5
조립방법	6

준비

사용방법	7
------	---

사용방법

손질 및 보관	8
고장시 확인사항	9
제품규격	9
제품보증서	10

기타사항

앞 안전망

고정후크

날개

날개 고정구

고정링

고정클립

망 고정구
(뒤안전망을 모터커버에 고정합니다)

뒤 안전망

모터커버

(SFN-Z40T)

SAMSUNG

바람세기버튼

electronic timer

(SFN-Z40TT)

SAMSUNG

바람세기버튼

타이머

베이스

베이스 고정나사

파이프 고정나사

파이프

높이조절 손잡이

코드홀더

전원코드


포스트 받침

조립 방법




먼저 선풍기 스탠드 밑면에 부착된 고정나사를 풀어주세요.


- # 1
- 높이조절 손잡이를 풀어 파이프의 높이를
조절한 후 높이조절 손잡이를 다시 잠그
세요.
- *스위치 박스부를 부착하지 않고 높이 조절 손잡이를 풀면 파이프가
튀어나와 위험 하오니 꼭 파이프를 잡아주세요.

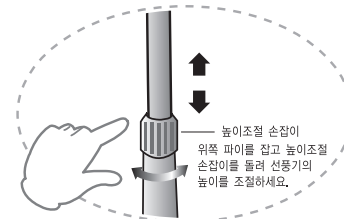


- 2** 파이프와 조립된 포스트 받침을 베이스 중앙
홀에 꼭 맞게 올려놓고 베이스 아래 철판링을
베이스 홀에 넣고 "ㄱ"나사를 삽입 후 오르
방향으로 돌려 베이스와 포스트 받침이 흔들
리지 않도록 잠그어 주세요.

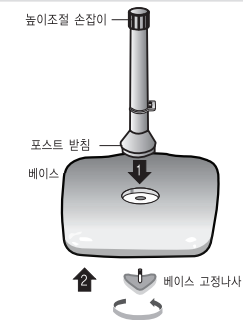

- 3** 스위치 박스의 하단에 있는 동근홈을 파이프에 완전히 끼운 후 고정나사를 오른쪽 방향으로 돌려 조여 주세요.

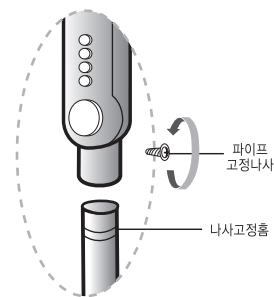

- 4** 모터커버의 고정핀에 맞춰 뒤안전망을 끼운후
그림의 순서대로 날개와 안정망을 조립합니다.
*안전망 고정상태를 반드시 확인후 사용하세요.

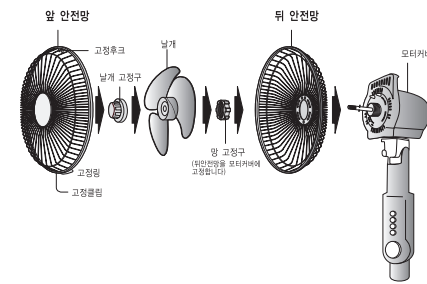

부속품



안전망
고정나사



베이스 고정나사

사용 방법

1 전원 플러그를 220V전용 콘센트에 꽂아 주세요.


- 본 제품은 220V 전용제품입니다.
- 전원코드를 콘센트에 꽂은 후 코드 홀더를 이용하여 전선을 제품 밑면에 정리하여 사용하십시오.



*전원코드를 정리하지 않아 전원코드에 걸려 넘어져 다칠 수 있으니 반드시 전원코드를 제품 밑면에 정리한 후 사용하십시오.

2 바람세기 버튼으로 바람의 세기를 맞추세요.



- ~ ≈ ≡ 중 원하는 바람세기에 따라 바람세기 버튼을 누르면 동작합니다.
- 동작되고 있을 때 정지 버튼을 누르면 정지 됩니다.
- 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아 주십시오.



3 파이프의 높이를 조절하려면


- 높이조절 손잡이를 풀어 파이프의 높이를 조절한 후 높이조절 손잡이를 다시 잠그세요.

*위쪽 파이프를 잡지 않고 높이조절 손잡이를 풀면 파이프가 튀어나와 위험하니 꼭 파이프를 잡아 주세요.

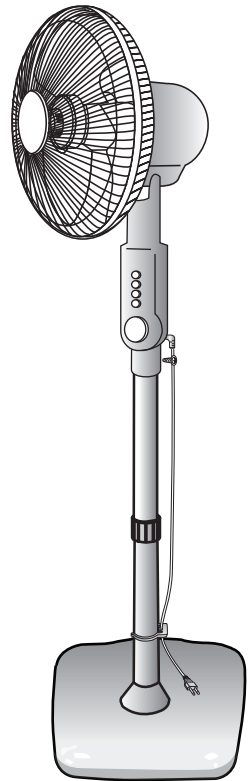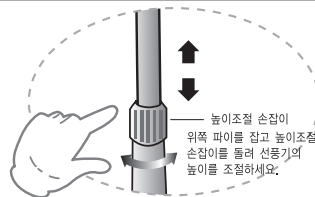

손질 및 보관

기온이 떨어져 선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

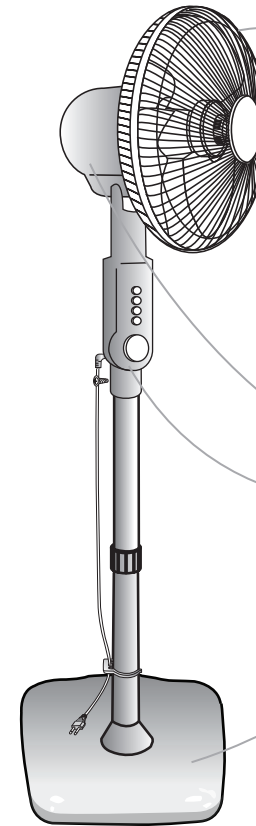

안전망


- 조립의 반대순서로 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.

경고 스탠드 청소시 젖은 물걸레를 사용하지 마세요
스위치 홀사이로 물이 스며들 수 있습니다.
물기가 스며들면 감전될 수 있어 위험합니다.

스위치박스, 모터커버, 베이스

- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.

※모터와 스탠드에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

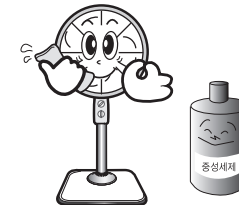


주의

안전망과 날개가 분해된 상태에서 높이 조절 손잡이를 풀면 파이프가 갑자기 튀어나와 다칠 수 있으니 조심하세요.



보관방법

- 포장상자에 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.

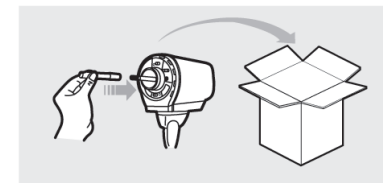

사용 방법


기타 사항

고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다.(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다)


날개가 돌아가지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찢그러져 날개가 걸려있지 않나요?

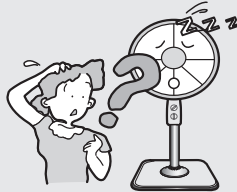


바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.
- 미풍으로 동작하고 있나요? 풍량스위치를 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔 보세요.

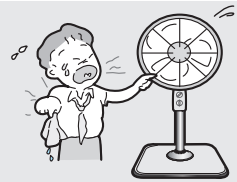

날개에서 ” 딱딱 ” 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찢그러져 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?
- 모터축과 날개의 홈이 밀착되게 조립하세요.

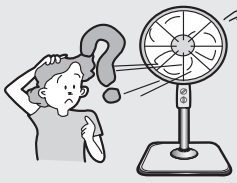


* 위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

제품규격

모 델 명	SFN-Z40T	SFN-Z40TT
전 원	AC220V / 60Hz	AC220V / 60Hz
소 비 전 력	65W	65W
날 개 크 기	40cm	40cm
최 대 회 전 수	1300RPM	1300RPM
최 대 풍 량	82 m³/min	82 m³/min
최 대 풍 속	259.7 m/min	259.7 m/min
전 류 퓨 즈	250V, 2A	250V, 2A
제 품 중 량	약 6.3kg (약 9.3kg 가중철포함)	약 6.3kg (약 9.3kg 가중철포함)

제품보증서

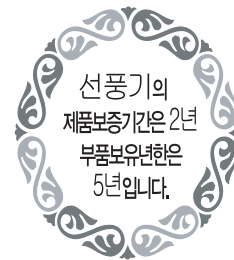

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	구 입 일	년 월 일	모 델 명	Serial No.	구입대리점	판매금액

무로서비스

*일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보증기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능,기능상의 고장 발생시		
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환또는 구입가 환급	해당없음
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환또는 구입가 환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보증기간내 수리용 부품을 보유 하고 있지않아수리가불가능한경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

*고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

*이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유로서비스

기구세척조정,사용설명설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷,안테나,유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지,헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 - 당사에서 미지정된 소모품,유선품 사용으로 고장 발생시
 - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
 - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

