

판 매 원 - 삼성전자주식회사
■ 본 사: 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
■ 제조원: AIRMATE Co.,Ltd(日本 Morita社 기술제휴)



서비스센터 대표번호
전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른
서비스를 제공합니다.

 **고객상담실**
서울 02-541-3000 080-022-3000

 **인터넷 홈페이지**
<http://www.sec.co.kr>

 **[한국서비스품질 우수기업]**
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업을 인증하는 마크입니다.



삼성 기계식선풍기

SFN-Z35GABK
SFN-Z35GAWH
SFN-Z35GABL
SFN-Z35GAPN
SFN-Z35GAPE



“안전을 위한 주의사항” 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
■이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
■본 제품은 국내 [대한민국]용 입니다. 전원 전압이 다른 해외에서는 사용 할 수 없습니다.

안 전 / 준 비

사 용 방 법

기 타 사 항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 "경고"와 "주의" 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588 - 3366)로 연락하세요.

• 감전, 화재의 위험이 있습니다.




밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아,노약자는 오랜시간 사용하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능 한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.

• 산소결핍으로 위험합니다.

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

• 화재의 위험이 있습니다.

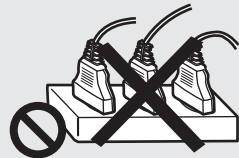

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질이 넣지 마세요. 이동시 코드를 빼고 이동하세요.

• 다칠 수 있습니다.


전원플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물등이 묻어 있으면 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.

• 감전, 화재의 위험이 있습니다.





절대로 분해,수리, 개조하지 마세요.

• 감전 상해의 원인이 됩니다.
• 제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.

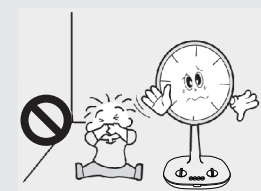



날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

• 다칠 수 있습니다.

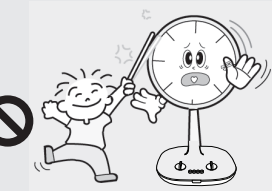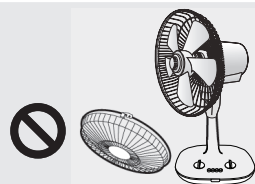

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

• 감전, 화재의 위험이 있습니다.

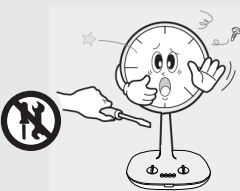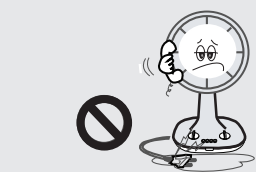

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용하지 마십시오. 또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.

• 화재의 위험이 있습니다.




금지를 나타냅니다.

개조 금지를 나타냅니다.

##

특징

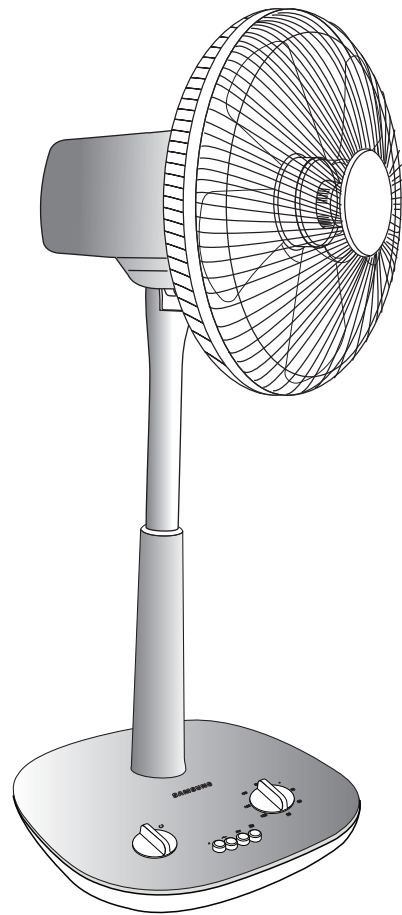

안전하게 사용할 수 있는 시간선택 기능

180분까지 원하는 시간을 선택할 수 있어 장시간 편리하고 안전하게 사용할 수 있습니다.

80° 회전, 상하각도, 높이 조절로 넓은 범위까지 시원하게

좌우회전이 80° 까지 가능하며 상하 조절 및 높이 조절도 할 수 있어 바람의 방향이 자유롭게 조절됩니다.

바람세기 조절기능

~ (미풍) ~ (약풍) ~ (강풍) 을 원하는대로 바람세기를 선택할 수 있어 편리합니다.

코드보관함

코드를 코드보관함에 넣어 두면 깔끔합니다.

단순하고 세련된 디자인

외관이 슬림하고 단순하게 디자인 되어 어느 공간에서나 잘 어울립니다.



제품 사용시 고온 또는 고속작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

차례

안전을 위한 주의사항	1
특징	3
각 부분의 이름	5
조립방법	6






준비

사용방법	7
------	---

사용방법

손질 및 보관	9
고장시 확인사항	10
제품규격	10
메모	11
제품보증서	12

기타사항

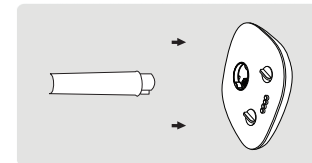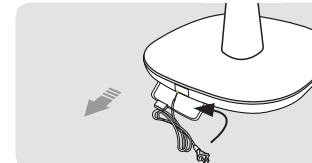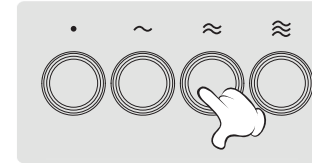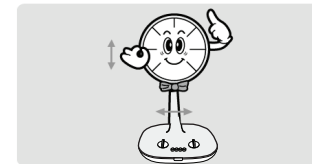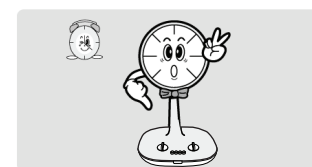


※ SFN-Z35GA 계열 받침대 조립방법

본 선풍기는 220V전용입니다.

- 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입해서 사용하세요.

각 부분의 이름

모델 SFN-Z35GA(BK/WH/BL/PN/PE)

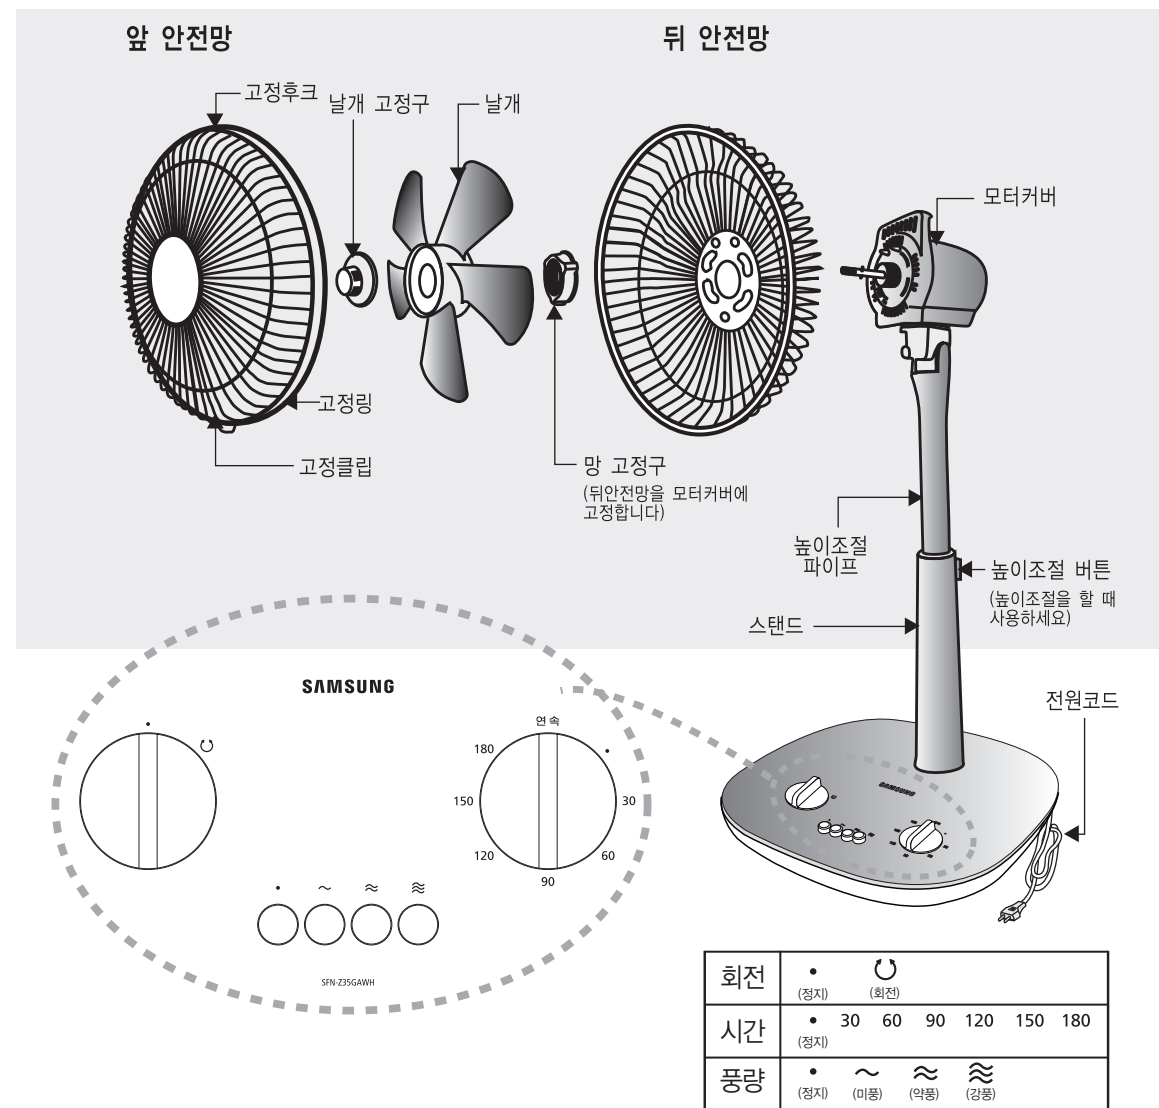

조립방법



먼저 선풍기 스탠드 밑면에 부착된 너트를 풀어주세요.

- 1 스탠드를 받침대위에 올려놓고 우측 그림2의 방법대로 스탠드의 커넥터를 베이스의 커넥터 홈에 맞추어 바르게 삽입하여 주세요.
*바르게 삽입하여 주세요, 고장의 원인이 됩니다.
- 2 A를 A'에 B를 B'에 삽입하고 본체가 유동하지 않도록 조임너트로 본체를 꼭 잠그어 주세요.
- 3 본체가 유동하지 않도록 조임너트로 받침대를 꼭 잠그어 주세요.
*본체 조립완료시 스탠드를 홈에 맞추어 끼워주세요.
- 4 모터커버의 고정핀에 맞춰 뒤 안전망을 끼워 주세요.
화살표표시가 마주보이게조립
- 5 망고정구를 시계방향으로 돌려 뒤 안전망을 고정시키세요.
- 6 모터축의 핀에 날개의 홈이 걸리도록 날개를 끼워 주세요.
모터축의 핀, 날개 홈
- 7 날개 고정구를 시계 반대방향으로 돌려 날개를 고정시키세요.
날개고정구
- 8 뒤안전망 위쪽에 앞안전망의 고정후크를 걸고 앞안전망을 뒤안전망에 끼우 후 아래쪽의 고정클립을 눌러 완전히 고정 시키세요. 스탠드에 별도 부착된 안전망 고정나사는 드라이버를 이용하여 구멍에 끼워 고정시키세요.
안전망 고정나사, 고정클립

주의 • 선풍기를 완전히 조립하기전에 전원코드를 연결하지 마세요.

사용 방법



이렇게 사용하세요.

1 전원 플러그를 꽂아 주세요

- 전원플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.




2 바람세기를 선택하려면

- ~ ≈ ≡ 중 원하는 바람세기에 따라 바람세기 버튼을 누르면 동작합니다.
- 동작되고 있을 때 정지 버튼을 누르면 정지됩니다.
- 시간 선택 스위치가 정지에 있을 때는 바람세기 버튼을 눌러도 선풍기는 동작되지 않습니다. 이때는 시간 선택을 하시거나 스위치를 [연속]에 맞추면 동작합니다.

3 시간을 예약하려면

- 시간선택 스위치를 오른쪽으로 돌려 원하는 시간을 맞추어 주십시오.
- 시간 선택이 필요없을 때는 [연속]위치에 맞추세요.

*시간선택 스위치를 무리하게 돌리지 마십시오.

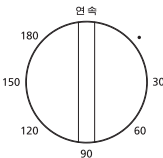


4 풍향조절 스위치

- 풍향조절 스위치를 회전에 위치시키면 머리부분(모터부+날개부)이 좌,우로 회전을 하고 다시 정지에 위치시키면 좌,우회전이 멈추게 됩니다.

*좌우회전 각도는 80° 범위에서 동작 합니다.


*모터부를 좌측이나 우측으로 무리하게 밀면 고장의 위험이 있습니다.

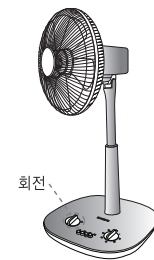

5 상하각도를 조절하려면

- 모터부를 잡고 위, 아래 방향으로 움직여 조절하세요.


*좌우회전중일때는 상하각도를 조절하지 마세요. 고장의 위험이 있습니다.

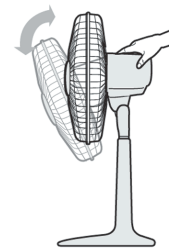

6 풍향의 높낮이를 조절하려면


- 높이조절버튼을 누른후 파이프를 잡고 원하는 높이로 올려놓으세요.

*이동시에는 높이조절을 최하단으로 내리고 선풍기를 운반하세요.

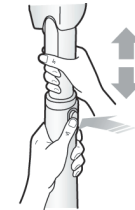


7 코드를 보관하실 때는

- 사용후 전원코드를 보관 하실때에는 선풍기의 뒷면에 있는 코드 보관함이 협소하므로 전원코드를 차곡차곡 접어서 넣어 주세요.

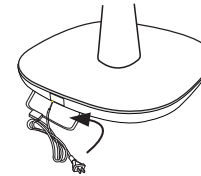


주의

- 안전망과 날개가 분해된 상태에서 높이 조절 버튼을 누르면 파이프가 갑자기 튀어나와 다칠 수 있으니 조심하세요.

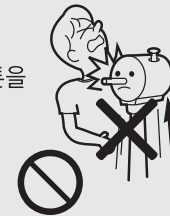

손질 및 보관

기온이 떨어져 선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

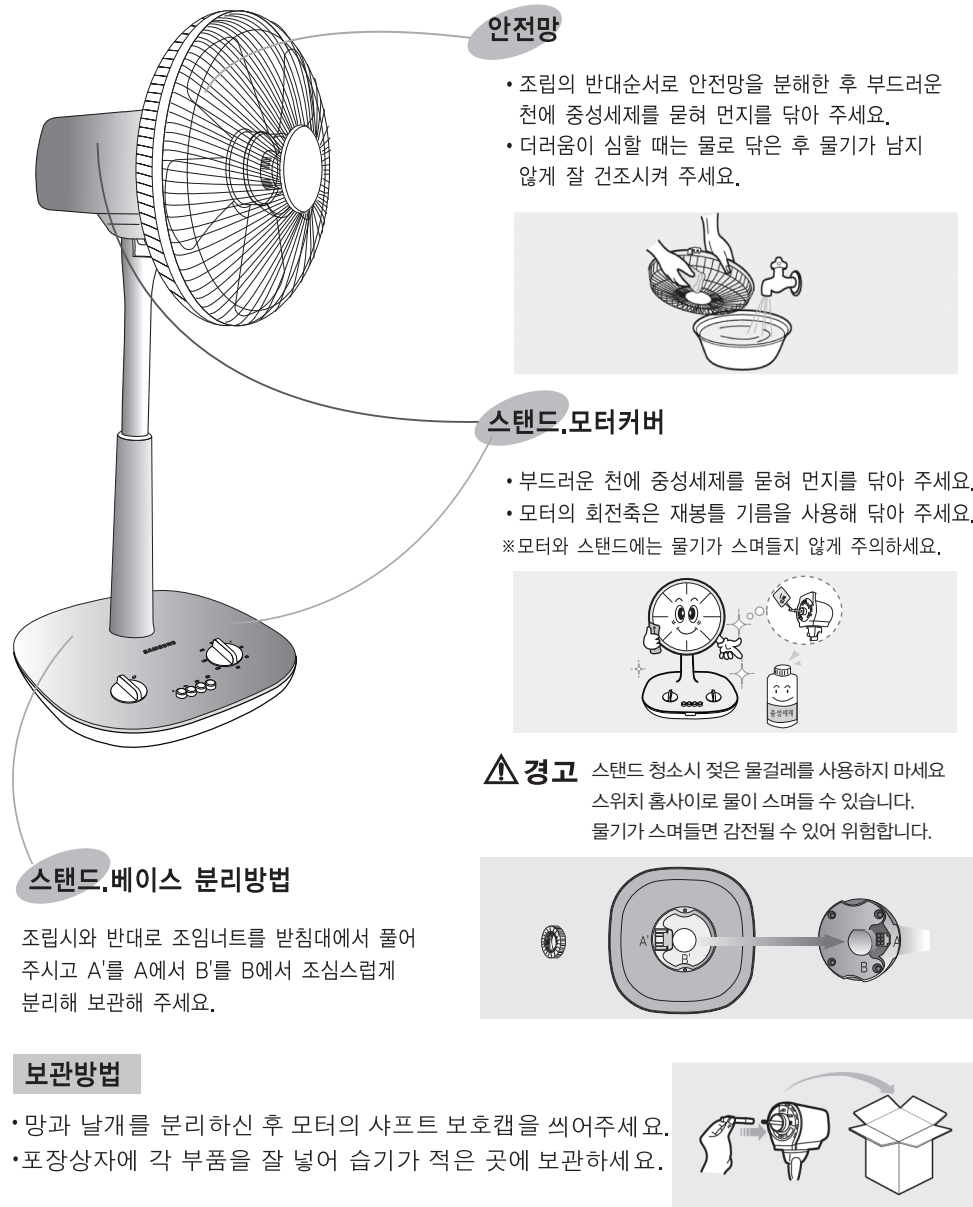


고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다 (기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다)

날개가 돌아가지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찢그러져 날개가 걸려있지 않나요?
- 시간선택 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘것은 아닌가요?

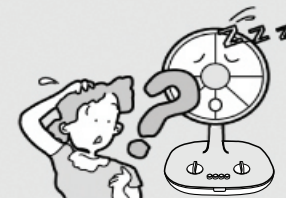

바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.
- 미풍으로 동작하고 있나요? 풍량스위치를 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔 보세요.



날개에서 "딱딱" 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찢그러져 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?
- 모터축과 날개의 홈이 밀착되게 조립하세요.




* 위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

제품규격

모 델 명	SFN-Z35GA(BK/WH/BL/PN/PE)
제 품 중 량	4.7kg
전 원	AC220V / 60Hz
소 비 전 력	40 W
날 개 크 기	35cm
최 대 회 전 수	1050 RPM
표 준 풍 량	52.6 m³/min
최 대 풍 속	194.6 m/min
전 류 퓨 즈	250V, 2A

제품보증서

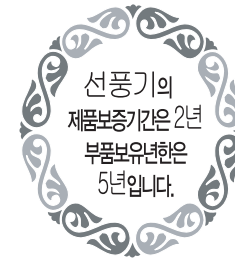

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무료서비스

※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보증기간내 정상적인 사용 상태에서	발생한 성능,기능상의 고장 발생시	
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및	제품교환	해당없음
제품 설치 중 발생한 피해		
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보증기간내 수리용부품을보유 하고 있지않아수리가불가능한경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로
사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구세척,조정,사용설명,설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
 - 인터넷, 유튜브, 유심신고 등 외부환경 문제시
 - 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
 - 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
 - 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시
 - 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장
- 설치성

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로
고장 발생시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
 - 삼정전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사
및 협력사 기사와 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
 - 사용설명서 내내 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재 지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
(배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사

<http://www.sec.co.kr>



SAMSUNG