

판매원 - 삼성전자주식회사

■ 본 사: 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
■ 제조원: AIRMATE Co., Ltd (日本 Morita 社 기술제휴)



서비스센터 대표번호 전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른
서비스를 제공합니다.



고객상담실
서울 02-541-3000 080-022-3000



인터넷 홈페이지
<http://www.sec.co.kr>



한국A/S 우수기업
국가기관인 산업자원부 기술포준원에서 소비자 피해 관련 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업을 인증하는 마크입니다.

SAMSUNG

삼성전자식타워팬 SFN-T1000



- “안전을 위한 주의사항” 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
 - 본 제품은 국내 [대한민국]용입니다. 전원 전압이 다른 해외에서는 사용 할 수 없습니다.

안전 / 준비

사용 방법

기타 사항

안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 "경고"와 "주의" 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588-3366)로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

- 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물등이 묻어 있으면 마른 행걸로 잘 닦아 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용하지 마세요.

- 산소결핍으로 위험합니다.

타워핀 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질이 넣지 마세요.

- 다칠 수 있습니다.

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 감전 상해의 원인이 됩니다.
- 제품에 이상이 있을 때는 서비스센터에 (1588-3366)문의하세요.



도어가 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

- 다칠 수 있습니다.

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

바람을 쐬는 이외의 다른 용도로는 절대 사용하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



경고

표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.

- 금지를 나타냅니다.

- 제조 금지를 나타냅니다.

주의

표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.

- 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.

- 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.

주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.



천동,번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.



불안정한 곳에서 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



좌우회전시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.

- 제품 고장의 원인이되어 내부 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.



습기, 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



타워핀에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.





안전하게 사용할 수 있는 시간선택 기능

6시간까지 원하는 시간을 선택할 수 있어 장시간 안전하게 사용할 수 있습니다.

90° 회전, 상하각도로 넓은 범위까지 시원하게

최우회전이 90° 까지 가능하여 상하 조절도 할 수 있어 바람의 방향을 자유롭게 조절할 수 있습니다.

바람세기 조절, 리듬풍 기능

미풍, 약풍, 강풍을 원하는대로 바람세기를 선택할 수 있으며 리듬풍을 선택하여 자연스러운 시원함을 느낄 수 있습니다.

편리한 리모컨 기능


멀리서도 타워팬의 모든 동작을 리모컨으로 조절 할 수 있어 사용하기가 편리합니다.

편리한 청소 기능

전면 커버 개폐형으로 간단한 청소를 할 수 있어 편리합니다.



제품 사용시 고온 또는 고속작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

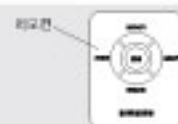

본 타워팬은 220V전용입니다.

• 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입해서 사용하세요.

차례

안전을 위한 주의사항	1
특징	3
각 부분의 이름	5
조립방법	6

사용방법	7
------	---

손질 및 보관	11
고장시 확인사항	12
제품규격	12
메모	13
제품보증서	14


각 부분의 이름

모델 SFN-T1000

본체 조작부



본체조작표시부

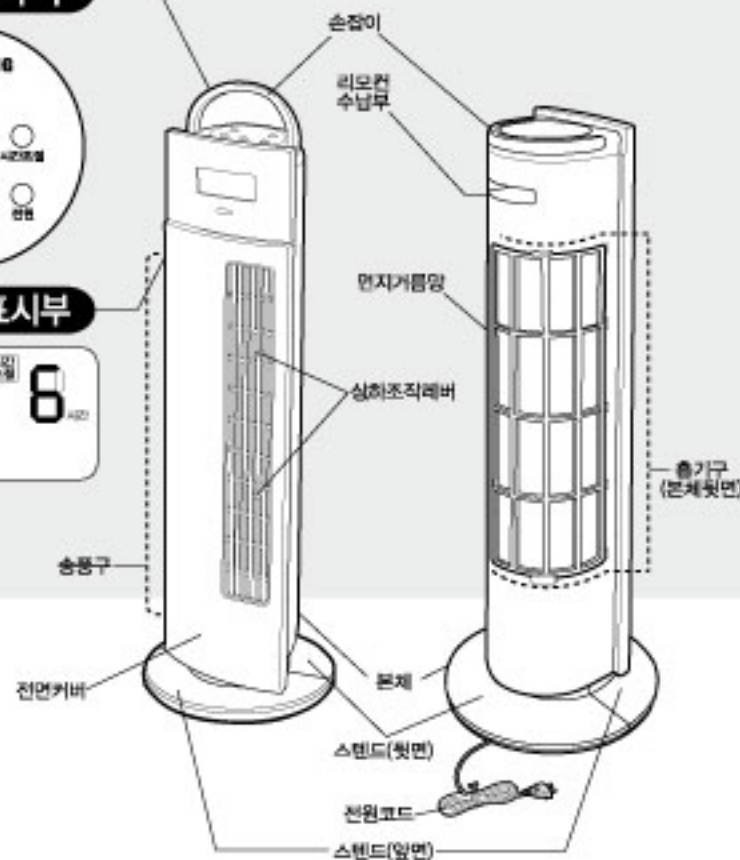

부속품



고정나사 2개


조립방법



먼저 타워팬을 조립하세요.

1

스탠드(뒷면)을 스탠드(앞면)에 맞춰 조립해 주세요.

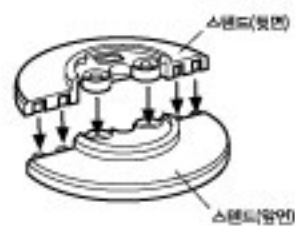


2

본체의 송풍구가 위쪽으로 올 수 있도록 상자나 신문 위에 놓아 주세요.



3

전원코드를 스탠드 개구부에 끼워 주세요. 전원코드를 잘라 넣으면서 본체 뒷면의 피인 부분을 스탠드 뒷면에 조립시켜 주세요.

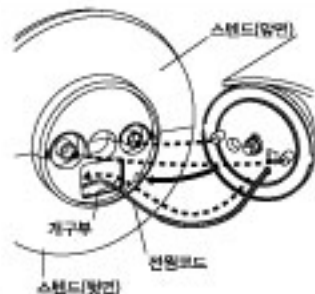


4

고정나사 2개를 이용하여 스탠드 밑부분과 본체를 고정하세요.



5

전원코드를 그림과 같이 스탠드 밑부분의 코드 넣는 홈에 확실히 고정시켜 주세요.

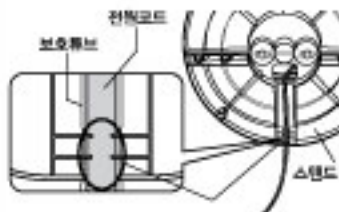

주의

완전히 조립하기전에 전원코드를 연결하지 마세요.



이렇게 사용하세요.

1 전원 플러그를 220V 전원 콘센트에 꽂아 주세요.

- 본 제품은 220V 전용제품입니다.



220V

2 전원 버튼을 눌러 주세요.

- 전원 버튼을 누르면 바람세기가 표시된 약풍에서 운전이 시작됩니다.
- 운전 중에 전원 버튼을 누르면 모든 표시가 없어지고 전원을 정지합니다.
- 플러그를 뽑지 않고 다시 전원 버튼을 누르면 정지 전 풍량, 리듬풍, 회전을 설정해서 운전합니다.
- 정전이나 플러그가 빠진 경우 설정이 초기화 됩니다.
- 문이 열려 있거나 완전히 닫혀있지 않으면 작동이 되지 않습니다.



(리모컨조작부)



(본체조작부)

3 바람세기 버튼으로 바람세기를 선택하세요.

- 바람의 세기는 미풍 > 약풍 > 강풍순으로 버튼을 누를때 마다 선택됩니다.




- 미풍 : 부드러운 바람입니다.
- 약풍 : 약한 바람입니다.
- 강풍 : 강한 바람입니다.



(리모컨조작부)

4 리듬풍을 사용하려면

- 리듬풍 버튼을 누르면 리듬풍 표시가 되고 리듬풍이 동작합니다.
- 리듬풍 운전중 다시한번 리듬풍 버튼을 누르면 리듬풍이 정지합니다.
- 리듬풍은 그림과 같은 주기로 변화합니다.

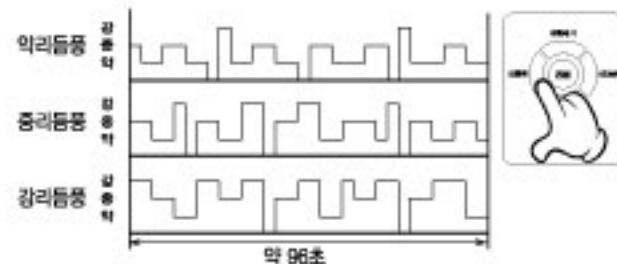




이렇게 사용하세요.

5 시간선택을 하려면



(리모컨조작부)

- 시간선택은 1시간 → 2시간 → 4시간 → 6시간 순으로 선택됩니다.
- 시간이 모두 경과되면 자동적으로 동작이 정지하게 됩니다.

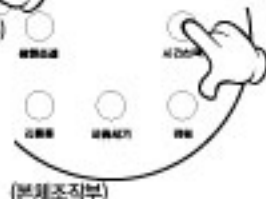

(본체조작부)

6 풍향조절 버튼으로 바람방향을 선택하세요.



(리모컨조작부)

- 풍향조절 버튼을 1회 누르면 좌우로 회전합니다. 회전하고 있을때 다시 1회 누르면 회전이 정지 됩니다.
- 회전 → 정지 순으로 버튼을 누를때 마다 선택됩니다.




(본체조작부)

7 메모리 기능 및 부저음

- 메모리 기능**
 - 다시 사용하고자 할 때는 동작/정지 버튼을 누르면 동작합니다.
 - 타워팬을 사용하다가 정지시키면 최종 동작 상태를 기억했다가 다시 동작시킬 때 최종 동작상태로 동작 합니다.
- 부저음 기능**
 - 동작/정지 버튼 : 1장단 (빠-)
 - 각버튼 조작 시 : 1단음 (뽕)

8 리모컨을 사용하시면 편리합니다.

- 리모컨 사용방법**
 - 리모컨의 조작은 항상 타워팬의 수신부 정면에서 조작하여 주세요.
 - 리모컨으로 조작가능한 거리는 수신부의 정면에서 약 10m이상 정면에서 벗어나면 동작이 되지 않습니다.
 - 조작이 잘 안될 때는 새건전지(AAA전지)로 교환하여 주십시오. 이때 +, - 위치를 바르게 하여 주세요.
 - 인버터 조명기구 또는 전전순환점멸 조리기구를 사용하고 있는 가정에서는 리모컨의 동작이 되지 않을 수 있습니다.
 - 수신부는 리모컨 동작에 장애가 되는 물체로 가리지 않도록 하여 주세요.
- 건전지 취급 유의사항**
 - 리모컨의 조작이 잘 되지 않을 때는 새건전지로 교환하세요.
 - 장시간 사용하지 않을 때(보관시)에는 건전지를 제거하여 주세요.

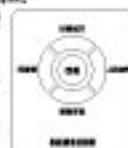

참고 • 에어컨과 타워팬을 동시에 사용하시면 냉방효과도 높고 절전효과도 됩니다.



상 · 하, 좌 · 우 각도조절

좌 · 우 각도조절

- 본체 손잡이를 잡고 가볍게 돌려 주세요.
- 회전 중심위치가 60도 내에서 선택하여 주세요.



손잡이

60°

상 · 하 각도조절

- 조작레버를 잡고 각도를 조절해 주세요.



송풍구

조작레버

제품보증서



서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품질을 소비자 피해 보상규정(공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상어부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명	모델명
구입일	년 월 일
구입대리점	판매금액

무로서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우와 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보증기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시		
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때 제품교환 또는 구입가 환급 해당일		
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 제품교환 또는 무상수리 해당일		
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품교환		해당일
제품 설치 중 발생한 피해		
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 구입가 환급		해당일
수리를 요하는 고장발생		
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당일
■ 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을	제품교환 또는	정액 감가상각금에
사업자가 분실한 경우	구입가 환급	10%를 가산하여 환급
■ 부품보증기간이내 수리부품보증	제품교환 또는	정액 감가상각금에
하고 있지않아 수리가 불가능한 경우	구입가 환급	10%를 가산하여 환급
■ 수리를 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리 해당하는 금액을 후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 거절에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유로서비스

지구력제품(사용설명서 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명서 및 본체하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 온데나, 유선선호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부설 하에 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 티시 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시

- 전기충격, 물, 화재, 사용착오 등으로 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 지적한 소모품, 옵션을 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스 계약업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 사용설명서 내의 '주의사항'을 지켜지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(노획, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 충전기, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr



SAMSUNG