

판매원-삼성전자 주식회사

- 본 사 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
- 제 조 원 : AIRMATE Co.,Ltd./중국
- 수 입 원 : MORITA KOREA Co.,Ltd./ (주)한국모리타

SAMSUNG

SAMSUNG

Samsung electric Fan SFN-C40WRT



Manual



고객상담실

02-541-3000 080-022-3000



Internet

인터넷홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



한국서비스품질 우수기업

국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

• SFN-C40WRT

사용설명서

- 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 “경고”와 “주의” 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

손상된 전원코드나 헐거워진
콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고
서비스센터(1588-3366)로 연락하세요.

전원 플러그의 핀과 접촉부는
먼지 물등이 묻어 있으면 마른
헝겂으로 잘 닦아 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.




절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 감전 상해의 원인이 됩니다.
- 제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.

- 산소결핍으로 위험합니다.

- 다칠 수 있습니다.

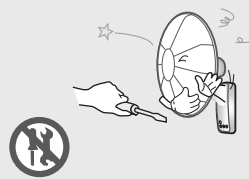

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용
하지 마십시오.
또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어
사용하지 마세요.

- 다칠 수 있습니다.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 화재의 위험이 있습니다.



표시 사항을 위반할 때 심각한
상해나 사망이 발생할 가능성
이 있는 경우.

 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.

표시 사항을 위반할 때 경미한
상해나 제품 손상이 발생할
가능성이 있는 경우.

 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을
나타냅니다.

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로
전원 플러그를 만지지 마세요.
개구부나 빈틈에 핀이나 철사 등의
금속물이나 이물질들을 넣지 마세요.


- 감전의 위험이 있습니다.

천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나
무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

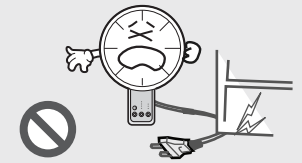

전원 플러그를 꽂은 상태에서
본체를 기울이거나 뒤집지 마세요.
전원코드나 플러그에 상처가 나거나
콘센트가 헐릴 때는 사용하지 마세요.


- 감전의 위험이 있습니다.

바닥면이 고르지 못한 곳이나,
책상등 높은 곳에 놓고 사용하지
마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

좌, 우회전이나 높낮이 조절시 손으로
무리하게 돌리지 마세요.

- 제품 고장의 원인이며 제품 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.

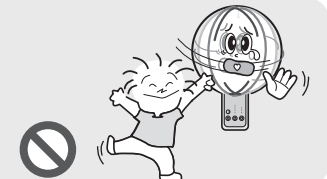

습기, 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳에
설치하지 마세요.
본체 내부에 물이나 음료가 들어가면
감전 등에 위험이 있습니다.


- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

청소를 하실 때에는 전원 플러그를
뺀 후 날개와 안전망이 완전하게
조립되었는지 확인 후 사용하세요.


- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가
나면 즉시 전원 플러그를 빼고
서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

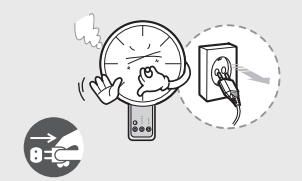

제품 사용시 고온 또는 고속 작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용 시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

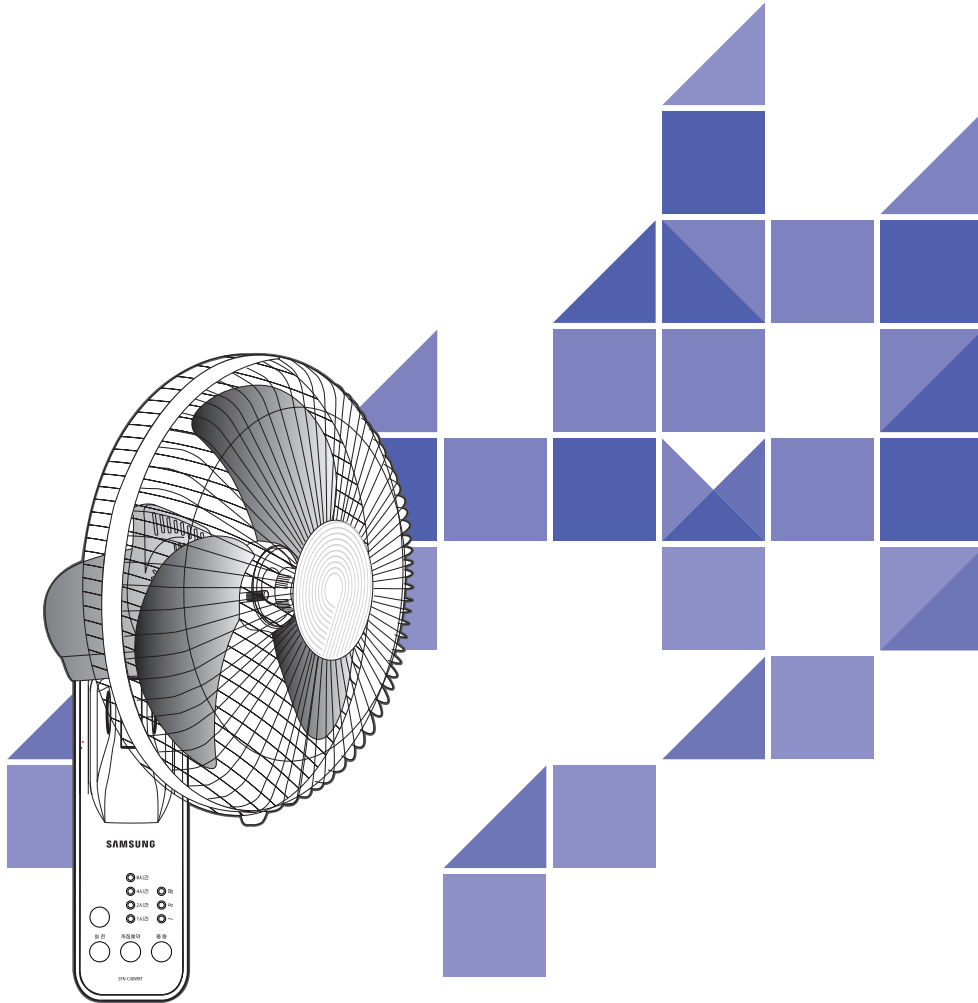

(모델명 : SFN-C40WRT)

본 선풍기는 220V전용입니다.

- 110V 지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용 변압기를 별도로 구입하여 사용하십시오.

찾아보기


안전을 위한 주의사항	1
찾아보기/제품특징	4
각 부분의 이름	5
조립방법	6
사용방법	7
손질 및 보관	9
고장신고 전 확인사항	10
제품규격	10
메모	11
제품보증서	12

제품특징

- **공간활용이 뛰어난 벽걸이형 선풍기**
점포, 사무실, 공장은 물론 가정의 응접실까지 널리 사용되는 벽걸이형 선풍기.
벽에 설치하니까 좁은 공간에서도 자리를 차지하지 않아 좋습니다.
- **녹방지도장한 120개살의 안전망**
녹방지를 위해 강력분체로 도장한 안전망.
120개나 되는 촘촘한 망살이 동작중 부주의로 인한 안전사고를 막아 줍니다.
- **80도 회전 / 상·하각도로 넓은 범위까지 시원하게**
선풍기의 좌·우회전이 80도까지 가능하며 상·하각도도 자유롭게 할 수 있어 사람이 많은 넓은 공간도 골고루 시원합니다.
- **편리한 리모컨 기능**
멀리서도 선풍기의 모든 동작을 리모컨으로 조절할 수 있어 사용하기가 편리합니다.
- **타이머 기능**
8시간까지 원하는 시간을 선택할 수 있어 장시간 안전하게 사용하실 수 있습니다.

각 부분의 이름

모델 SFN-C40WRT

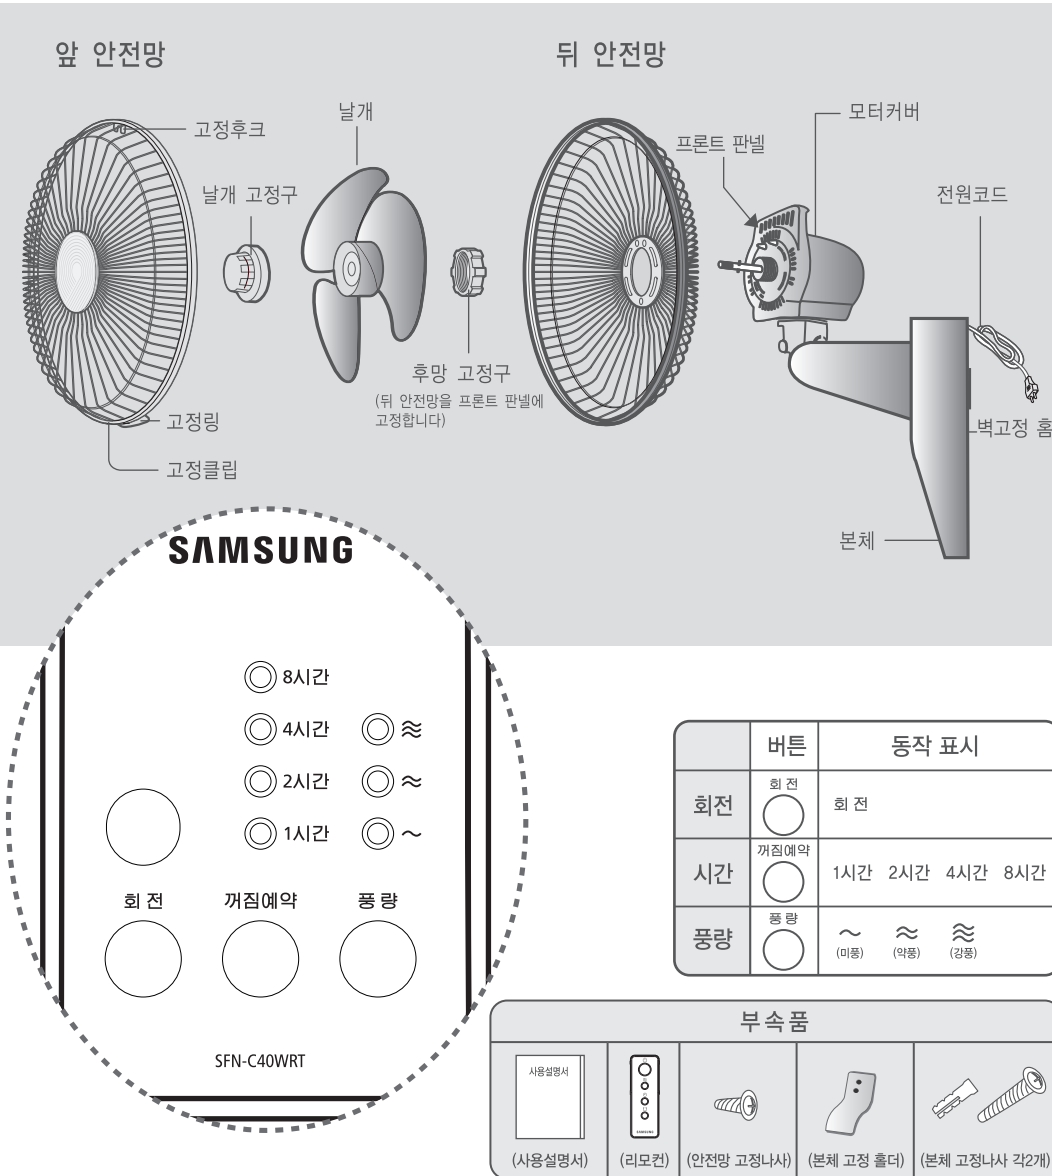


조립방법


주의 선풍기를 완전히 조립하기 전에 전원코드를 연결하지 마세요.

먼저 선풍기를 조립하세요.


- 1 프론트 판넬의 고정핀(3개)에 맞춰 뒤 안전망을 끼워 주세요.

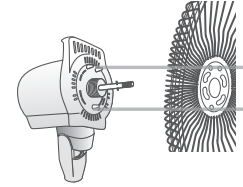


- 3 모터축의 핀에 날개의 홈이 걸리도록 날개를 끼워 주세요.

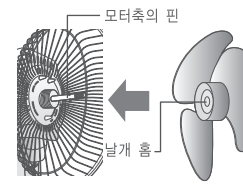


- 5 뒤 안전망 위쪽에 앞 안전망의 고정후크를 걸고 앞 안전망을 뒤 안전망에 끼우세요. 안전망 고정상태를 반드시 확인 후 사용하십시오.

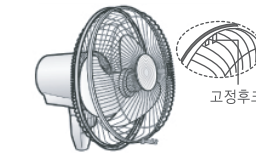

- 2 후망 고정구를 시계방향으로 돌려 뒤 안전망을 고정시키세요.

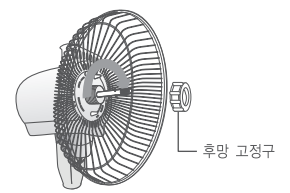

- 4 날개 고정구를 시계 반대방향으로 돌려 날개를 고정시키세요.

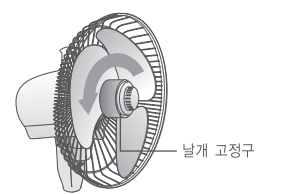


- 6 아래쪽의 고정클립을 눌러 완전히 고정시키세요. 본체에 별도 부착된 안전망 고정나사는 드라이버를 이용하여 구멍에 끼워 고정시키세요.



설치 방법

- 1 원하는 장소의 벽면에 드릴 등의 도구를 이용하여 홈을 내고 고정홀더를 벽면에 밀착하여 고정시켜 주세요.

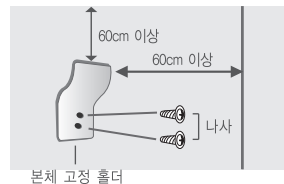

- 2 고정홀더에 벽걸이 선풍기의 벽 고정홈을 걸어 주세요.



사용방법



이렇게 사용하세요.

■ 전원 플러그를 꽂아 주세요.

- 전원 플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.



* 본 제품은 220V 전용제품입니다.


220V

- 에어컨과 선풍기를 동시에 사용하면 냉방효과도 높고 절전효과까지 있습니다.

참고

■ 바람세기 버튼을 눌러 주세요. (본체)

- 풍량 버튼을 1회 누르면 미풍으로 동작합니다.
- 바람의 세기는 ~ → ≈ → ≡ 순으로 버튼을 누를 때마다 선택됩니다.
(미풍) (약풍) (강풍)
- 정전 또는 전원 플러그 뽑았을 때는 최종 동작상태가 소멸되며 이때는 미풍으로 동작합니다.
- 동작 중 안전망에 손을 넣지 마세요. 다칠 수 있습니다.
- 장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

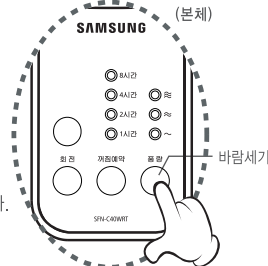

- ~ : 부드러운 바람입니다.
- ≈ : 약한 바람입니다.
- ≡ : 강한 바람입니다.

■ 동작/정지 버튼을 눌러 주세요. (리모컨)

- 동작/정지 버튼을 1회 누르면 미풍으로 동작합니다.
- 동작되고 있을 때 다시 1회를 누르면 정지합니다.
이때 최종상태를 기억했다가 다시 동작 시켰을 때 그 상태로 동작됩니다.




■ 바람세기 버튼을 눌러 주세요. (리모컨)

- 바람의 세기는 ~ → ≈ → ≡ 순으로 버튼을 누를 때마다 선택됩니다.
(미풍) (약풍) (강풍)




- ~ : 부드러운 바람입니다.
- ≈ : 약한 바람입니다.
- ≡ : 강한 바람입니다.

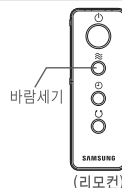

■ 시간 선택을 하려면




- 시간 선택은 1시간 → 2시간 → 4시간 → 8시간 순으로 선택됩니다.
- 시간이 모두 경과되면 자동적으로 동작이 정지하게 됩니다.

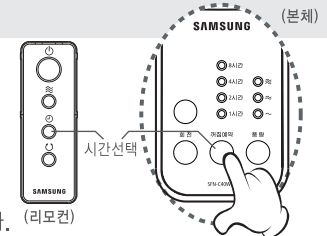

■ 풍향 선택 버튼으로 바람 방향을 선택하세요.

- 풍향조절 버튼을 1회 누르면 좌, 우로 회전합니다.
회전하고 있을 때 다시 1회 누르면 회전이 정지됩니다.
- 좌, 우 → 정지 순으로 버튼을 누를 때마다 표시 램프가 켜지면서 선택됩니다.
- 좌, 우회전은 최대 80도 범위에서 회전 합니다.

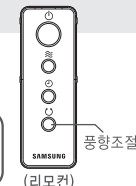

■ 메모리 기능 및 부저음

■ 메모리 기능

- 다시 사용하고자 할 때는 전원/바람세기(본체) 버튼을 누르면 동작합니다.
- 선풍기를 사용하다가 정지시키면 최종 동작 상태를 기억했다가 다시 동작 시킬 때 최종 동작상태로 동작됩니다.

■ 부저음 기능

- 전원/바람세기(본체) 버튼 : 1장음 (삐~)
- 각버튼 조작시 : 1단음 (뽕)

■ 리모컨을 사용하시면 편리합니다.

■ 리모컨 사용방법


- 리모컨의 조작은 항상 선풍기의 수신부 정면에서 조작해 주세요.
- 리모컨으로 조작가능한 거리는 수신부의 정면에서 약 10m이며 그 이상 정면에서 벗어나면 동작이 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 조작이 잘 안될 때는 새 건전지(AAA)로 교환하여 주십시오. 이때 +, - 위치를 바르게 하여 주세요.
- 인버터 조명기구 또는 전자수환점멸 조리기구를 사용하고 있는 가정에서는 리모컨의 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- 수신부는 리모컨 동작에 장애가 되는 물체로 가리지 않도록 하여주세요.

■ 건전지 취급 유의사항

- 조작이 잘 안될 때는 다시한번 새건전지(AAA)의 +, - 표시를 잘 확인하고 조립해 주세요.
- 장시간 사용하지 않을 때(보관시)에는 누액이 생김으로 건전지를 제거하여 주세요.

손질 및 보관

기온이 떨어져 선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대 순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

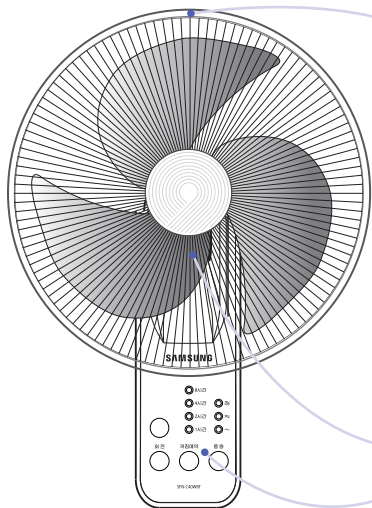

안전망


- 조립의 반대 순서로 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.



본체/모터커버

- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.


※ 모터와 스탠드에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

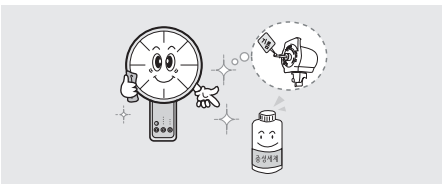

보관방법

- 망과 날개를 분리하신 후 모터의 샤프트 보호캡을 씌워 주세요.
- 포장 상자에 각 부품을 잘 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.

* 리모컨의 건전지는 보관하기 전에 반드시 빼내어 주세요.

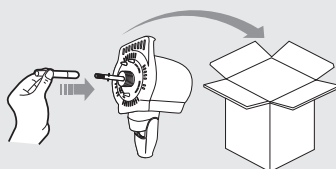


고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)


날개가 돌아가지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찢그러져 날개가 걸려있지 않나요?
- 시간선택 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘것은 아닌가요?

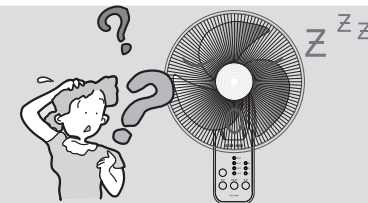


바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.
- 미풍으로 동작하고 있나요? 풍량스위치를 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔보세요.

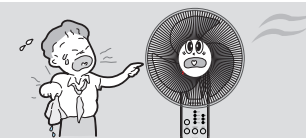


날개에서 “딱딱” 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찢그러져 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?
- 모터축과 날개의 홈이 밀착되게 조립하세요.

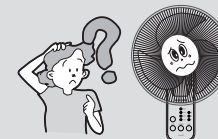

리모컨으로 동작되지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 건전지가 소모되어 있지 않나요?
- 건전지 극성이 바로 되어 있나요?

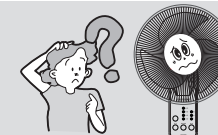

* 위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

제품규격

모 델 명	SFN-C40WRT
제 품 중 량	4.0kg
전 원	AC220V / 60Hz
소 비 전 력	65W
날 개 크 기	40cm
최대화전수	1300RPM
표 준 풍 량	65m³/min
최 대 풍 속	230m/min
전 류 퓨 즈	250V/2A
제 품 크 기	(W)455 * (D)300 * (H)523

메모

제품보증서

선품기
품질보증기간 2년
부품보유기한 5년

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명			
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

■ **무상서비스** 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보증기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
	• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
	• 교환 불가능시	구입가 환불	해당없음
	• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	• 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 소비자가 수리요리한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	• 부품보증기간내내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각 후 환불
	• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 감가상각 제품교환
	• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

■ 유상서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시 • 제품의 이동으로 인한 설치 변경시 • 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장시	• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시 • 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 • 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 • 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 • 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시	• 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.

■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)



이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

제품보증서 12