

판 매 원 - 삼성전자주식회사

- 본 사: 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
- 제조원: AIRMATE Co.,Ltd(日本 Morita社 기술제휴)



서비스센터 대표번호 전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른
서비스를 제공합니다.



고객상담실

서울 02-541-3000 080-022-3000



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



[한국A/S 우수기업]

국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

SAMSUNG

삼성 전자식선풍기

SFN-35R69



- “안전을 위한 주의사항” 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
 - 본 제품은 국내 [대한민국]용입니다. 전원 전압이 다른 해외에서는 사용 할 수 없습니다.

안전
준비

사용
방법

기타
사항

안전 을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 "경고"와 "주의" 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588-3366)로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

- 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물등이 묻어 있으면 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용하지 마세요.

- 산소결핍으로 위험합니다.

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요.

- 다칠 수 있습니다.

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 감전 상해의 원인이 됩니다.
- 제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

- 다칠 수 있습니다.

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

바람을 쐬는 이외의 다른 용도로는 절대 사용하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

경고

표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는경우.

 금지불을 나타냅니다.

 개조 금지를 나타냅니다.

주의

표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는경우.

 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.

 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.

주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

천동,번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.

- 감전 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 감전 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

불안정한 곳에서 사용하지 마세요.

- 감전 화재의 위험이 있습니다.

좌우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.

- 제품 고장의 원인이되며 재부 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.

습기, 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전 화재의 위험이 있습니다.

청소를 하실 때에는 전원플러그를 뺀 후 날개와 안전망이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.

- 감전 화재의 위험이 있습니다.


선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전 화재의 위험이 있습니다.

안전 / 준비

1

2

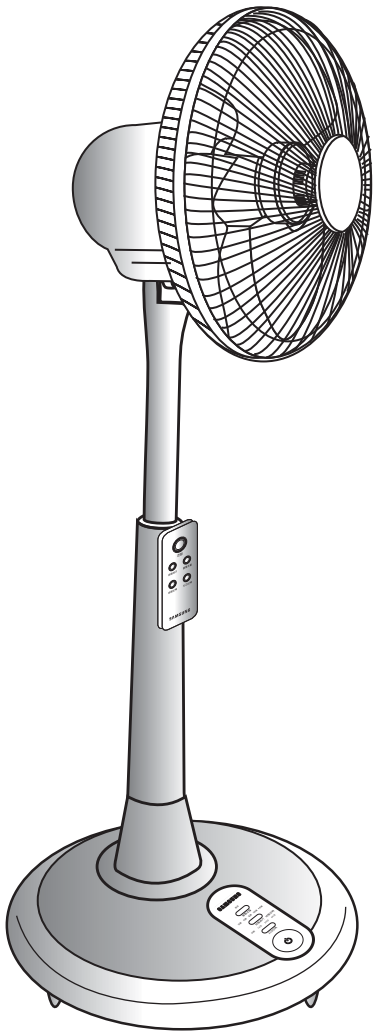

10cm더 높아진 슬림형의 편리한 디자인

새로운 거실 문화에 어울리는 디자인으로서 실내 어디 서나 잘 어울립니다. 높은 침대나 소파에 앉아서도 시원함을 누릴 수 있습니다.

자동으로 바람의 세기가 조절되는 자연풍 기능

산에서 부는 산들바람과 같이 바람이 세졌다 약해졌다 하므로 자연풍처럼 쾌적하고 신선합니다.

열대야에도 기분 좋은 수면풍 기능

수면패턴에 맞추어 폭 잠들고 가뿐하게 일어날 수 있도록 도와드립니다.

80° 회전, 상하각도, 높이조절로 넓은 범위까지 시원하게




좌우회전이 80° 까지 가능하며 상하각도 및 높이조절도 할 수 있어 바람의 방향이 자유롭게 조절됩니다.

편리한 리모컨 기능

멀리서도 선풍기의 모든 동작을 리모컨으로 조절 할 수 있어 사용하기가 편리합니다.



제품 사용시 고온 또는 고속작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

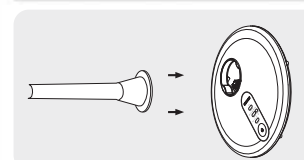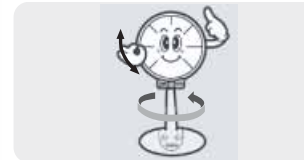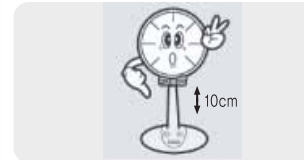

본 선풍기는 220V전용입니다.

• 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입해서 사용하세요.

차례

안전을 위한 주의사항	1
특징	3
각 부분의 이름	5
조립방법	6

사용방법	7
------	---



손질 및 보관	11
고장시 확인사항	12
제품규격	12
메모	13
제품보증서	14

각 부분의 이름

모델 SFN-35R69

앞 안전망

뒤 안전망

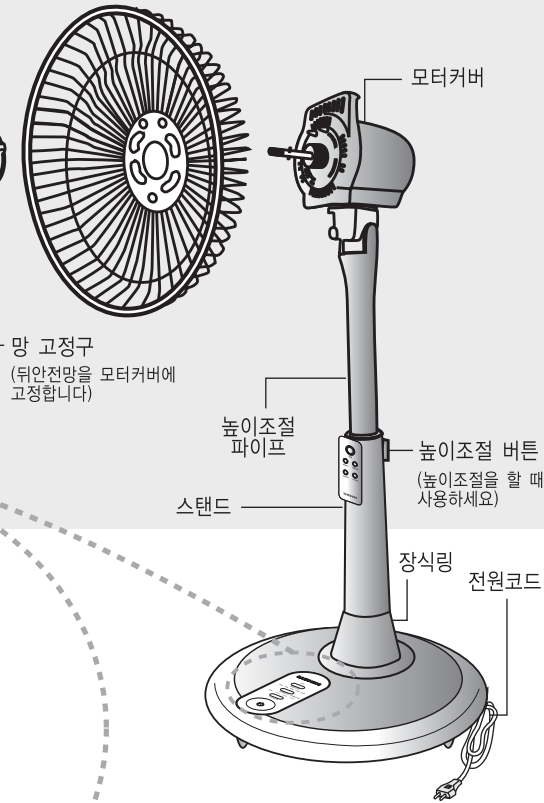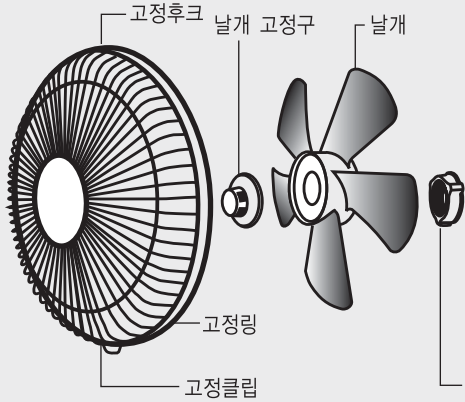

SAMSUNG

회전

풍향조절

미풍 약풍 강풍 자연풍 수면풍

바람세기 바람선택

30분 1시간 2시간 4시간

시간선택

부속품



스탠드 고정홀더



안전망 고정나사 1개

조립방법



먼저 선풍기를 조립하세요.

1

스탠드를 받침대위에 올려놓고 우측 그림2의 방법대로 스탠드의 커넥터를 베이스의 커넥터 홈에 맞추어 바르게 삽입하여 주세요.



*바르게 삽입하여 주세요. 고장의 원인이 됩니다.

3

본체가 유동하지 않도록 조임너트로 받침대를 꼭 잠그어 주세요.
*본체 조립완료시 장식링을 홈에 맞추어 끼워주세요.




5

망고정구를 시계방향으로 돌려 뒤 안전망을 고정시키세요.




7

날개 고정구를 시계 반대방향으로 돌려 날개를 고정시키세요.

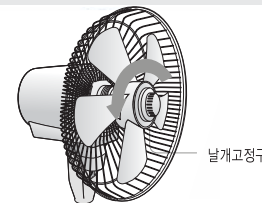

2

A를 A'에 B를 B'에 삽입하고 본체가 유동하지 않도록 조임너트로 본체를 꼭 잠그어 주세요.

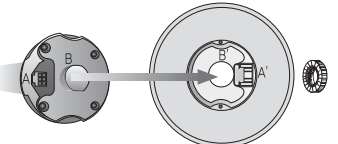


4

모터커버의 고정핀에 맞춰 뒤 안전망을 끼워 주세요.



6

모터축의 핀에 날개의 홈이 걸리도록 날개를 끼워 주세요.

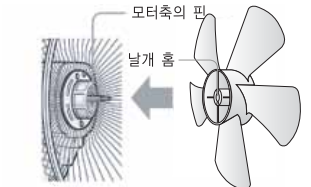

8

뒤안전망 위쪽에 앞안전망의 고정후크를 걸고 앞안전망을 뒤안전망에 끼우 후 아래쪽의 고정클립을 눌러 완전히 고정 시키세요. 스탠드에 별도 부착된 안전망 고정나사는 드라이버를 이용하여 구멍에 끼워 고정시키세요.



주의 • 선풍기를 완전히 조립하기전에 전원코드를 연결하지 마세요.



이렇게 사용하세요.

1 전원 플러그를 220V 전원 콘센트에 꽂아 주세요

- 본 제품은 220V 전용제품입니다.



220V

2 동작/정지 버튼을 눌러 주세요.

— 동작/정지




리모콘

- 동작/정지 버튼을 1회 누르면 미풍으로 동작합니다.
- 동작되고 있을 때 다시 1회를 누르면 정지합니다. 이때 최종상태를 기억했다가 다시 동작 시켰을 때 그 상태로 동작됩니다.
- 정전 또는 전원플러그 뽑았을 때는 최종동작상태가 소멸되며, 이때는 미풍으로 동작합니다.
- 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아 주십시오.



3 바람세기 버튼으로 바람세기를 선택하세요.

- 바람의 세기는 미풍 > 약풍 > 강풍순으로 버튼을 누를때 마다 선택됩니다.

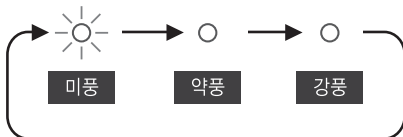

- 미풍 : 부드러운 바람입니다.
- 약풍 : 약한 바람입니다.
- 강풍 : 강한 바람입니다.



바람세기

SAMSUNG

리모콘

4 자연풍 / 수면풍을 사용하려면

- 바람세기를 선택한 후 바람선택버튼을 1회 누르면 자연풍 표시램프에 불이 켜지면서 자연풍이 동작합니다. 자연풍이 동작되고 있을때 다시 1회를 누르면 수면풍 표시램프에 불이 켜지면서 수면풍이 동작합니다.

바람선택 : 정지(최초) 자연풍 → 수면풍 → 정지 순으로 버튼을 누를때 마다 바람이 선택됩니다.


- 자연풍과 수면풍은 아래와 같은 주기로 반복 동작하며 바람세기의 표시램프가 주기에 따라(시간 설정됨) 변화합니다.

예)약풍, 자연풍시 바람 패턴 :

약풍 → 미풍 → 약풍 → 약풍 → OFF → 미풍(반복)


예)약풍, 수면풍시 바람 패턴 :

약풍/자연풍(30분) → 미풍/자연풍(지속)

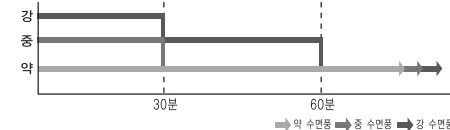

리모콘

5 시간선택을 하려면



- 시간선택은 30분 → 1시간 → 2시간 → 4시간 → 연속 (표시램프 없음) 순으로 선택됩니다.
- 시간이 경과되면 해당되는 남은 시간에 표시램프가 켜지게 됩니다.
- 시간이 모두 경과되면 표시램프에 불이 꺼지고 자동으로 동작이 정지하게 됩니다.




시간선택

리모콘




이렇게 사용하세요.

6 풍향선택 버튼으로 바람방향을 선택하세요.

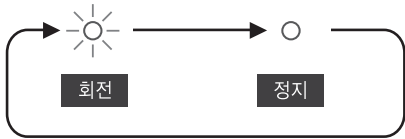

- 풍향조절 버튼을 1회 누르면 좌우로 회전합니다.
회전하고 있을때 다시 1회 누르면 회전이 정지 됩니다.
좌.우 → 정지(표시램프 없음)순으로 버튼을 누를때 마다 표시램프가 켜지면서 선택됩니다.
좌.우회전은 좌우 80° 범위에서 좌우회전 합니다.

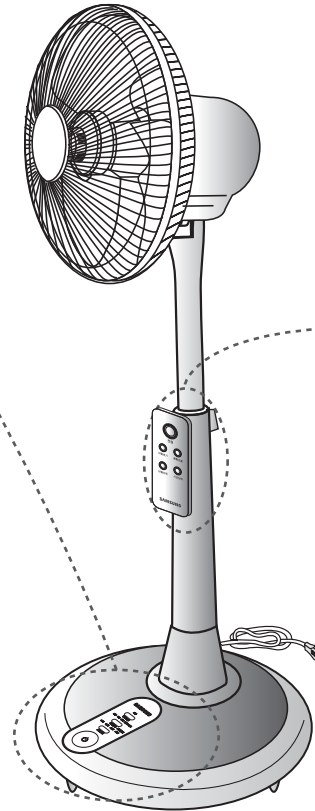

7 메모리 기능 및 부저음

- 메모리 기능
 - 다시 사용하고자 할 때는 동작/정지 버튼을 누르면 동작됩니다.
 - 선풍기를 사용하다가 정지시키면 최종 동작 상태를 기억했다가 다시 동작시킬 때 최종 동작상태로 동작 됩니다.
- 부저음 기능
 - 동작/정지 버튼 : 1장단 (삐-)
 - 각버튼 조작시 : 1단음 (삐)

8 리모컨을 사용하시면 편리합니다.

- 리모컨 사용방법
 - 리모컨의 조작은 항상 선풍기의 수신부 정면에서 조작하여 주세요.
 - 리모컨으로 조작가능한 거리는 수신부의 정면에서 약 10m이상 정면에서 벗어나면 동작거리가 짧아집니다.
 - 조작이 잘 안될 때는 새건전지(AAA)로 교환하여 주십시오.
이때 +, - 위치를 바르게 하여 주세요.
 - 인버터 조명기구 또는 전자순환점멸 조리기구를 사용하고 있는 가정에서는 리모컨의 동작이 되지 않을 수 있습니다.
 - 수신부는 리모컨 동작에 장애가 되는 물체로 가리지 않도록 하여 주세요.
- 건전지 취급 유의사항
 - 리모컨의 조작이 잘 되지 않을 때는 새건전지로 교환하세요.
 - 장시간 사용하지 않을 때(보관시)에는 누액이 생기므로 건전지를 제거하여 주세요.


참고 • 에어컨과 선풍기를 동시에 사용하시면 냉방효과도 높고 절전효과도 됩니다.



상 · 하, 좌 · 우 각도조절 및 높이조절

상하각도를 조절하려면

- 모터의 커버부위를 잡고 위, 아래 방향으로 움직여 조절하세요.
- *30° 범위에서 위, 아래로 움직입니다.
- *선풍기가 좌우동작 중일 때는 좌, 우각도를 조절하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.




좌우각도를 조절하려면

- 모터의 커버부위를 잡고 좌, 우측 방향으로 움직여 조절하세요.
- *70° 범위에서 좌, 우로 움직입니다.
- *선풍기가 좌우동작 중일 때는 좌, 우각도를 조절하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.




높이를 조절하려면

- 높이조절 버튼을 누른 상태에서 파이프를 잡고 원하는 높이로 올리세요.
(단계 높이조절)
- *선풍기를 이동시에는 최하단으로 내린 다음 이동하세요.
고장의 원인이 됩니다.



손질 및 보관

기온이 떨어져 선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

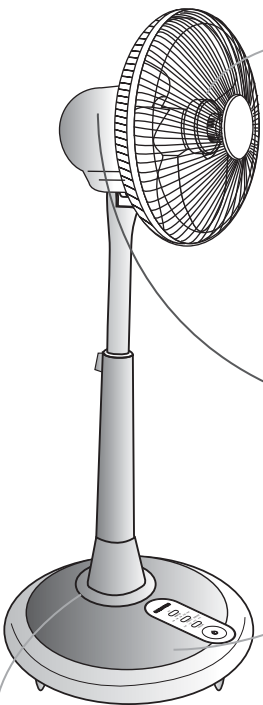


안전망

- 조립의 반대순서로 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.




스탠드, 모터커버

- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
 - 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.
- ※모터와 스탠드에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

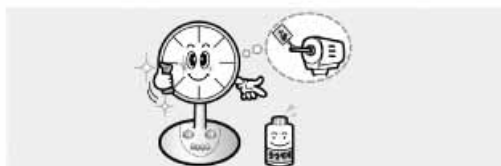

스탠드, 베이스 분리방법

조립시와 반대로 조임너트를 받침대에서 풀어 주시고 A'를 A에서 B'를 B에서 조심스럽게 분리해 보관해 주세요.

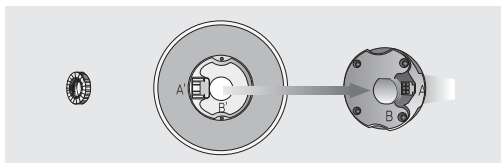


안전망과 날개가 분해된 상태에서 높이 조절 버튼을 누르면 파이프가 갑자기 튀어나와 다칠 수 있으니 조심하세요.

보관방법

- 망과 날개를 분리하신 후 모터의 샤프트 보호캡을 씌어주세요.
- 포장상자에 각 부품을 잘 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.
- 리모콘을 보관할 때

리모콘의 건전지는 보관하기전에 반드시 빼내어 주세요.

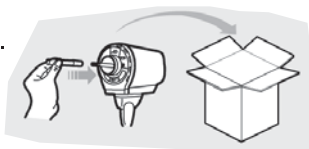

고장시 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다. (기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588 3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

날개가 돌아가지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찢어져서 날개가 걸려있지 않나요?
- 시간선택 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘것은 아닌가요?



바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.



날개에서 "딱딱" 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찢어져서 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?



리모콘으로 동작되지 않아요.

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 건전지가 소모되어 있지 않나요?
- 건전지 극성이 바로 되어 있나요?




* 위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

제품규격

모 델 명	SFN-35R69
제 품 중 량	4.7kg
전 원	AC220V / 60Hz
소 비 전 력	60W
날 개 크 기	35cm
최 대 회 전 수	1050 RPM
표 준 풍 량	52.6 m³/min
최 대 풍 속	198.6 m/min
전 류 류 지	250V, 2A

제품보증서

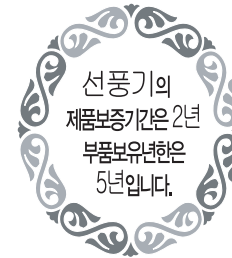

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	구 입 일	년 월 일	모 델 명	Serial No.
구입대리점			판매금액	

무료서비스 *일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시		
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환또는구입가환급	해당없음
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간내 수리용 부품을 보유 하고 있지않아수리가불가능한경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환또는구입가환급	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

*고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

*이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구세척조정사용설명설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 - 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
 - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
 - 사용설명서 내에 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사

<http://www.sec.co.kr>

