

150 x210

판 매 원 - 삼성전자주식회사

- 본 사: 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
- 제조원: AIRMATE Co.,Ltd(日本 Morita社 기술제휴)



서비스센터 대표번호 전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른
서비스를 제공합니다.



고객상담실
서울 02-541-3000 080-022-3000



인터넷 홈페이지
<http://www.sec.co.kr>



[한국A/S 우수기업]
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

SAMSUNG

삼성벽걸이선풍기

SF-40W48
SF-40WT58



- “안전을 위한 주의사항” 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
 - 본 제품은 국내 [대한민국]용 입니다. 전원 전압이 다른 해외에서는 사용 할 수 없습니다.

안 전 / 준 비

사 용 방 법


기 타 사 항

△ 안전을 위한 주의사항


- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 "경고"와 "주의" 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

△ 경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588-3366)로 연락하세요.
● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

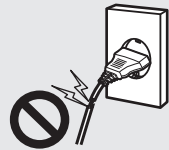


콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.
● 화재의 위험이 있습니다.

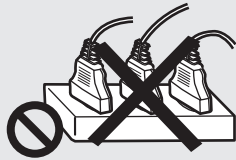

전원플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.
● 감전, 화재의 위험이 있습니다.




밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용하지 마세요.
● 산소결핍으로 위험합니다.

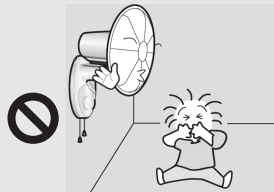


선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질이 넣지 마세요.
● 다칠 수 있습니다.




절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
● 감전 상해의 원인이 됩니다.
● 제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.

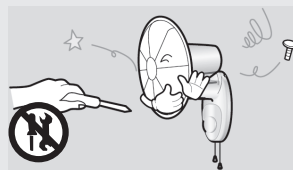

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.
● 다칠 수 있습니다.

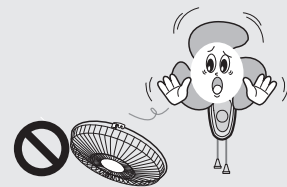

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

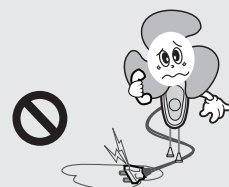

바람을 쐬는 이외의 다른 용도로는 절대 사용하지 마세요.
● 화재의 위험이 있습니다.



△ 경고

표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.

금지 표시를 나타냅니다.

개조 금지 표시를 나타냅니다.

△ 주의


표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.

젖은 손 접촉 금지 표시를 나타냅니다.


전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.

△ 주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
● 감전의 위험이 있습니다.

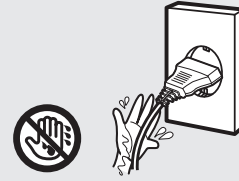


천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.
● 감전 화재의 위험이 있습니다.

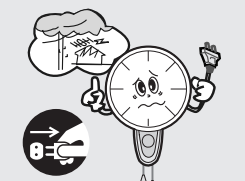


전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 놓리지 않도록 하세요.
● 감전 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요.
● 감전의 위험이 있습니다.

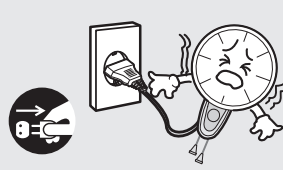

불안정한 곳에서 사용하지 마세요.
● 감전 화재의 위험이 있습니다.

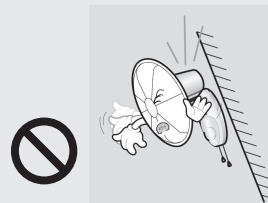


좌우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.
● 제품 고장의 원인이되며 재부 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.



습기, 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
● 감전 화재의 위험이 있습니다.




청소를 하실 때에는 전원플러그를 뺀 후 날개와 안전망이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.
● 감전 화재의 위험이 있습니다.

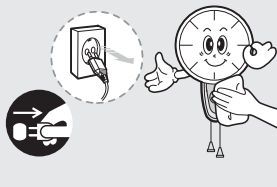

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
● 감전 화재의 위험이 있습니다.



특징

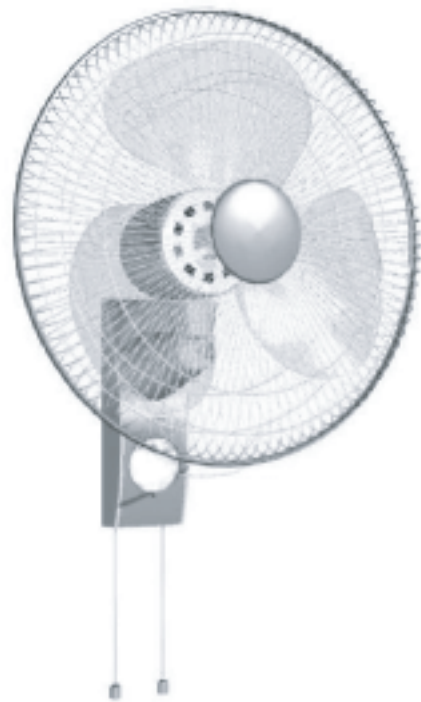

공간활용이 뛰어난 벽걸이형 선풍기

점포, 사무실, 공장은 물론 가정의 응접실까지 널리 사용되는 벽걸이형 선풍기- 벽에 설치하니까 좁은 공간에서도 자리를 차지하지 않아 좋습니다.

녹방지 도장한 120개살의 안전망


녹방지를 위해 강력분체로 도장한 안전망 120개나 되는 촘촘한 망살이 동작중 부주의로 인한 안전 사고를 막아 줍니다.

90° 회전, 상하각도 조절로 넓은 범위까지 시원하게

선풍기의 좌우회전이 90° 까지 가능하며 상하각도 조절을 할 수 있어 사람이 많은 넓은 공간도 골고루 시원합니다.



제품 사용시 고온 또는 고속작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

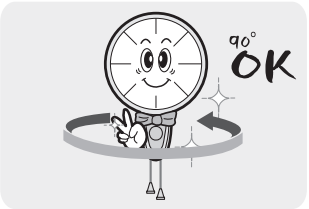

본 선풍기는 220V전용입니다.


• 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입해서 사용하세요.

차례

안전을 위한 주의사항 ----- 1	특 징 ----- 3	준비
각 부분의 이름 ----- 5	조립방법 ----- 6	
사용방법 ----- 7		사용방법
손질 및 보관 ----- 8	고장시 확인사항 ----- 9	기타 사항
제품규격 ----- 9	제품보증서 ----- 10	

각 부분의 이름

모델 SF-40W48 / 40WT58

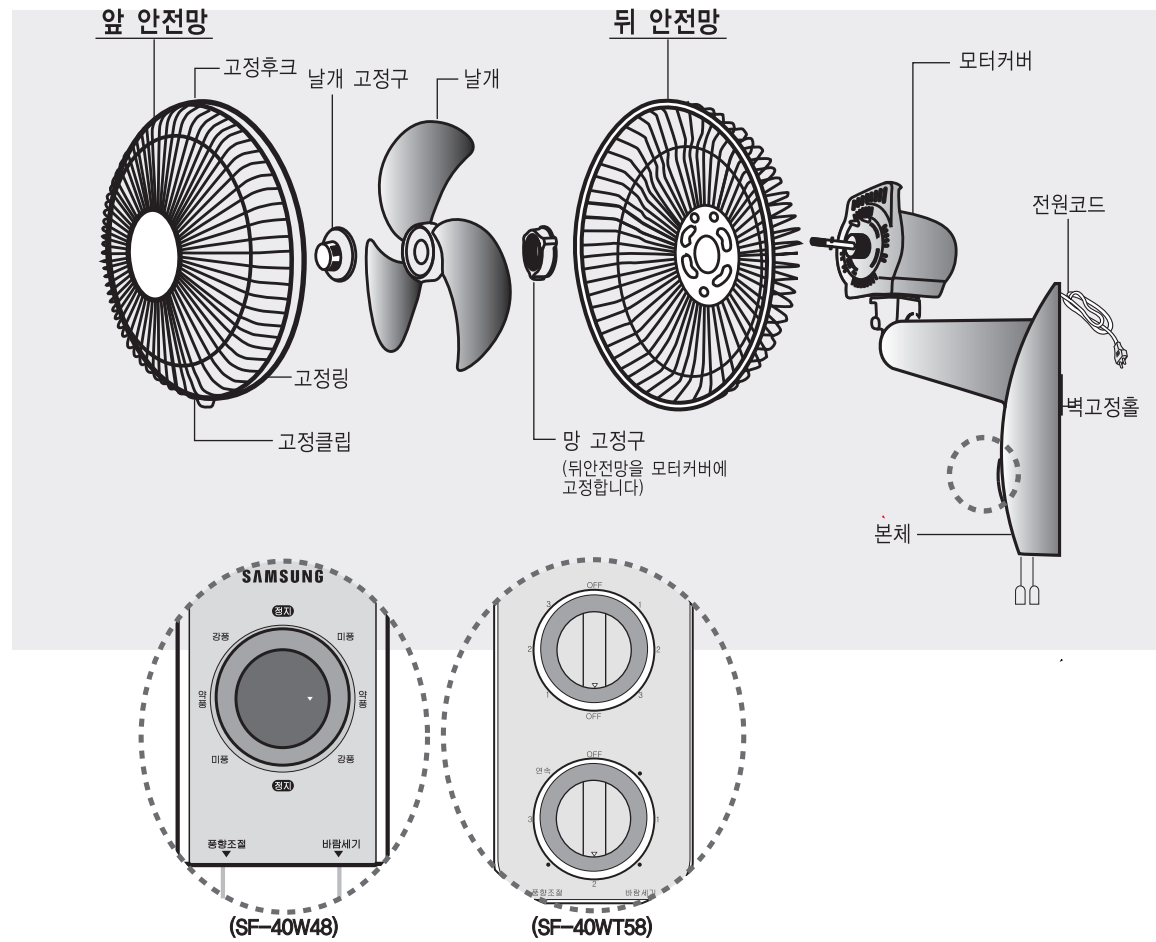






부속품			
			
본체 고정홀더	안전망 고정나사	본체 고정나사	각2개

조립방법





먼저 선풍기를 조립하세요.

주의 • 선풍기를 완전히 조립하기전에 전원코드를 연결하지 마세요.

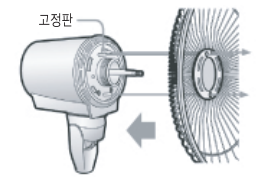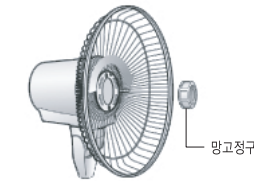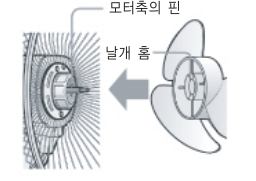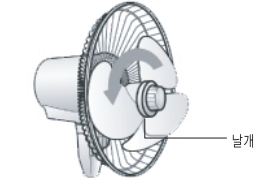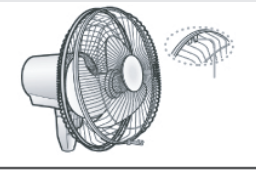- 모터커버의 고정핀에 맞춰 뒤 안전망을 끼워 주세요.

- 망고정구를 시계방향으로 돌려 뒤 안전망을 고정시키세요.

- 모터축의 핀에 날개의 홈이 걸리도록 날개를 끼워 주세요.

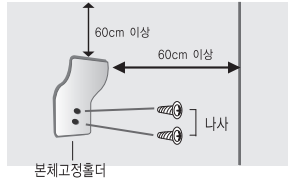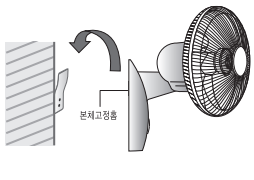- 날개 고정구를 시계 반대방향으로 돌려 날개를 고정시키세요.

- 뒤안전망 위쪽에 앞안전망의 고정후크를 걸고 앞안전망을 뒤안전망에 끼우세요. 안전망 고정상태를 반드시 확인후 사용하십시오.

- 아래쪽의 고정클립을 눌러 완전히 고정시키세요. 본체에 별도 부착된 안전망 고정나사는 드라이버를 이용하여 구멍에 끼워고정시키세요.




설치 방법

- 원하는 장소의 벽면에 드릴등의 도구를 이용하여 홈을 내고 고정홀더를 벽면에 밀착하여 고정시켜 주세요.

- 고정홀더에 벽걸이 선풍기의 벽 고정 홈을 걸어 주세요.


사용 방법

1 전원 플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.


- 본 제품은 220V전용 제품입니다.



2 바람세기 끈 스위치를 당겨 바람의 세기를 맞추세요.


- 미풍, 약풍, 강풍 중 원하는 바람세기로 끈스위치를 당겨 사용하세요.

- 미풍 부드러운 바람입니다.
- 약풍 약한 바람입니다.
- 강풍 강한 바람입니다.
- 정지 작동이 멈춥니다.

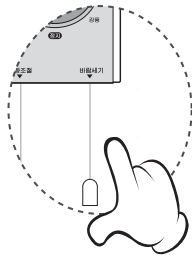

3 풍향조절 끈스위치를 당겨 바람의 방향을 조절하세요.


- 풍향조절 끈 스위치를 1회 당기면 [회전]위치에 놓이며 좌우 90° 범위 내에서 회전합니다.
- 선풍기의 바람이 원하는 위치에 왔을때 신속히 끈 스위치를 다시 1회 당기면 고정됩니다.
- 좌우각도, 상하각도를 조절하려면 본체 부위를 잡고 좌,우측, 상하 방향으로 움직여 조절하세요.
70° 범위에서 좌우로 움직이며, 30° 범위에서 상하로 움직입니다.

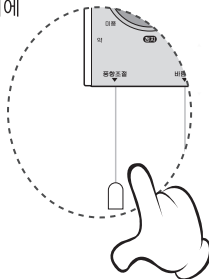


4 시간을 예약하려면 (SF-40WT58 모델)

- 시간선택 스위치를 오른쪽으로 돌려 원하는 시간을 맞추어 주십시오.
- 시간 선택이 필요없을 때는 [연속]위치에 맞추세요.

*시간선택 스위치를 무리하게 돌리지 마십시오.

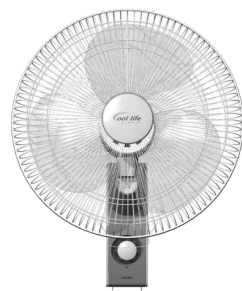


SF-40W48

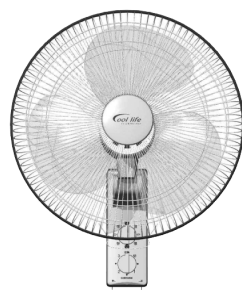

SF-40WT58

손질 방법

기온이 떨어져 선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

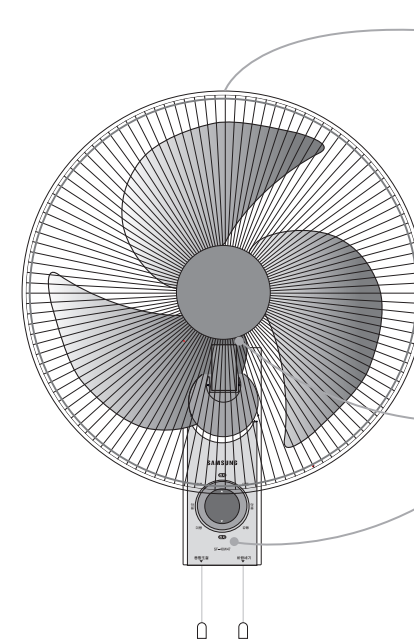

안전망


- 조립의 반대순서로 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.



본체, 모터커버


- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.

※모터와 스탠드에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

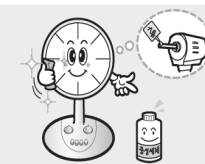

보관방법

- 포장상자에 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.

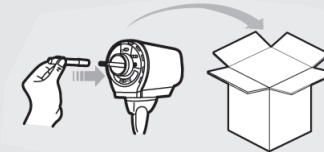


사용 방법

기타 사항

고장시 확인사항


날개가 돌아가지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찢그러져 날개가 걸려있지 않나요?
- 시간선택 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘것은 아닌가요?
(시간선택 스위치가 정지해 있으면 시간선택을 하거나 연속에 맞춰 주세요)

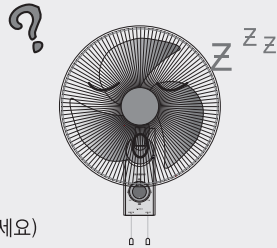


바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.

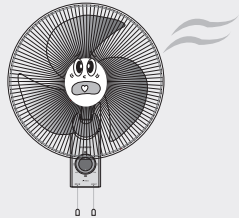

날개에서 ” 딱딱 ” 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찢그러져 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?

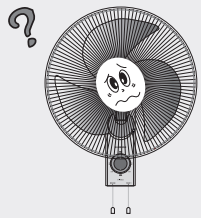


제품규격

모 델 명	SF-40WT58	SF-40W48
제 품 중 량	3.8kg	3.8kg
전 원	AC220V~, 60Hz	
소 비 전 력	65W	
날 개 크 기	40cm	
최 대 회 전 수	1300RPM	
최 대 풍 량	80m ² /min	
최 대 풍 속	230m ² /min	
전 류 퓨 즈	250V, 2A	



제품보증서

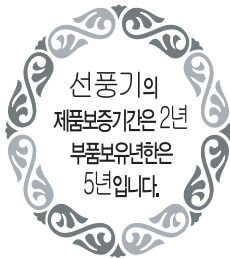

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고지 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매 금액	

무료서비스

*일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능,기능상의 고장 발생시		
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때 제품교환또는구입가환급	해당없음	
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때 제품교환또는무상수리	해당없음	
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품교환	해당없음	
제품 설치 중 발생한 피해		
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 구입가 환급	해당없음	
수리를 요하는 고장발생		
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 정액 감가상각한 금액에 사업자가 분할한 경우	구입가 환급	10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간이내수리용부품을보유 하고 있지않아수리가불가능한경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환또는구입가환급	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액장수 후 제품교환	유상수리 금액장수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

*고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

*이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구세척조정사용설명서 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷,안테나,유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부설하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지,헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 - 당사에서 미지정된 소모품,유선품 사용으로 고장 발생시
 - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
 - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

