

판매원 - 삼성전자주식회사

■주 소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지

제조원 - AIRMATE Co.,Ltd(日本Morita社 기술제휴)

SAMSUNG

삼성벽걸이선풍기

SF-40W26

SF-40W36



서비스센터 대표번호
전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른
서비스를 제공합니다.



고객상담실
서울 02-541-3000 080-022-3000



인터넷 홈페이지
<http://www.sec.co.kr>



[한국A/S 우수기업]
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



“안전을 위한 주의사항” 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해등을 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.


- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내 [대한민국]용 입니다. 전원 전압이 다른 해외에서는 사용 할 수 없습니다.

준비

사용방법

기타사항

특징

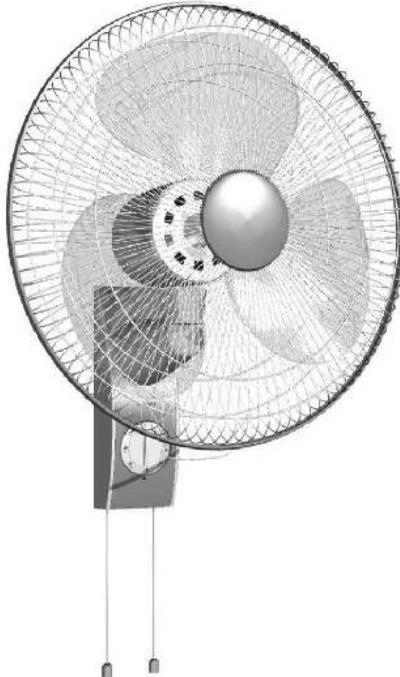

공간활용이 뛰어난 벽걸이형 선풍기

점포, 사무실, 공장은 물론 가정의 응접실까지 널리 사용되는 벽걸이형 선풍기— 벽에 설치하니까 좁은 공간에서도 자리를 차지하지 않아 좋습니다.

녹방지 도장한 120개살의 안전망

녹방지를 위해 강력분체로 도장한 안전망 120개나 되는 촘촘한 망살이 동작중 부주의로 인한 안전 사고를 막아 줍니다.


90° 회전, 상하각도 조절로 넓은 범위까지 시원하게

선풍기의 좌우회전이 90° 까지 가능하며 상하각도 조절을 할 수 있어 사람이 많은 넓은 공간도 골고루 시원합니다.



제품 사용시 고온 또는 고속작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.

사용시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

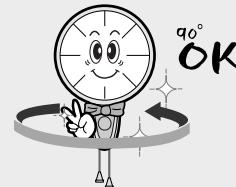

본 선풍기는 220V전용입니다.

- 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입해서 사용하세요.

차례



특징	1
안전을 위한 주의사항	3
각 부분의 이름	5
조립방법	6

사용방법	7
------	---

손질 및 보관	8
고장시 확인사항	9
제품규격	9
제품보증서	10

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해등을 막기위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.



■ 표시의 내용


	금지 표시입니다.
	반드시 지켜야 할 사항이라는 표시입니다.
	분해금지 표시입니다.
	전원 플러그를 콘센트에서 분리하라는 표시입니다.
	감전 예방을 위한 접지표시입니다.

전원 및 사용

전원 관련

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 손상된 전원 코드는 제조자, 대리점, 기타 이와 같은 자격자가 교환 할 수 있습니다.

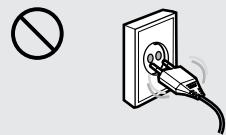

코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



사용 중에

밀폐된 곳에서 사용하지 말고, 유아, 노약자는 오랜시간 사용하지 마세요.

- 산소결핍으로 위험합니다.



선풍기 동작중 안전망 속으로 손이나 이 물질을 넣지 마세요.

- 다칠 수 있습니다.




사용


사용 중에

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

- 다칠 수 있습니다.

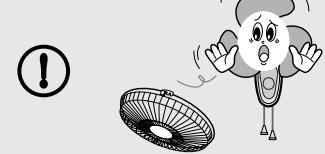


불안정한 곳에서 사용하지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.

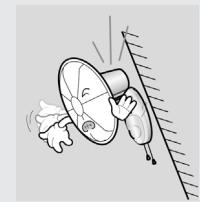

사용 중에

바람 쐬는 이외의 다른 용도로는 절대 사용하지 마세요

- 화재의 위험이 있습니다.

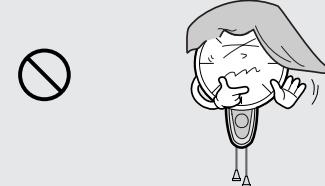

좌우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.

- 제품 고장의 원인이 되며 내부 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며, 다칠 수 있습니다.



설치 청소 기타

설치할 때

습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 트는 곳에 설치하지 마세요.


- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



청소할 때

전원플러그를 뺀 후 청소하고, 날개와 안전망이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.


- 완전하게 조립되지 않으면 다칠 수 있습니다.

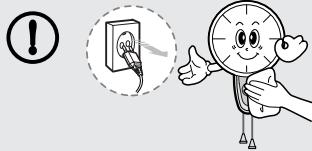

기타

함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터로 연락하세요.

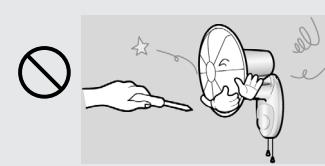

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.




- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



각 부분의 이름

모델 SF-40W26 / SF-40W36

f

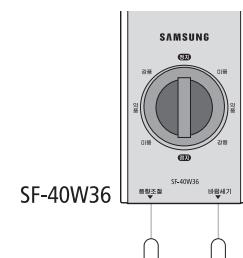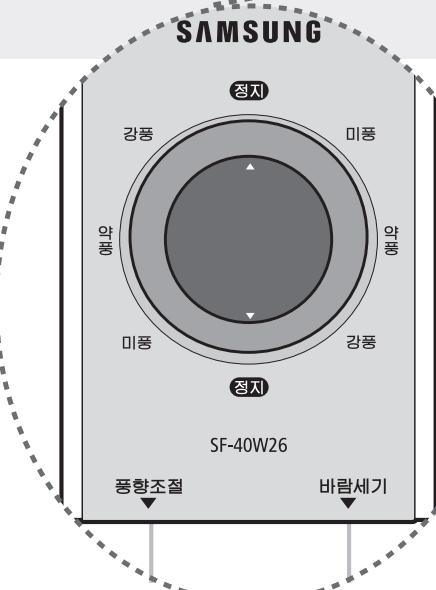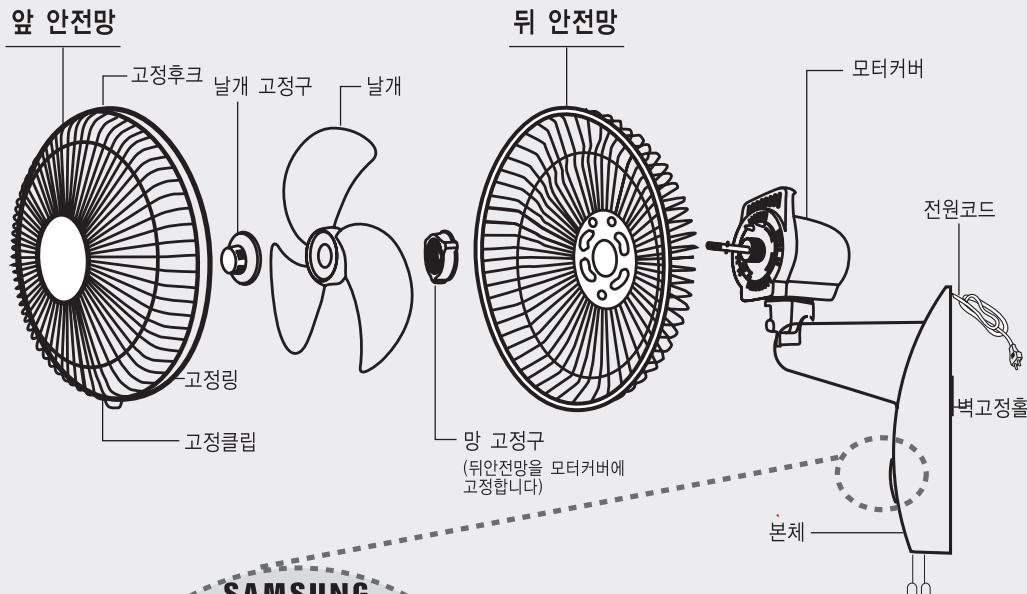

부 속 품	
본체 고정홀더	안전망 고정나사
본체 출더 고정나사 각2개	


조립방법



먼저 선풍기를 조립하세요.

주의 • 선풍기를 완전히 조립하기 전에 전원코드를 연결하지 마세요.


- 1** 모터커버의 고정핀에 맞춰 뒤 안전망을 끼워 주세요.

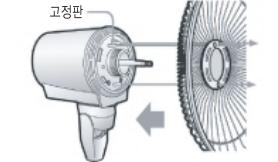

- 2** 망고정구를 시계방향으로 돌려 뒤 안전망을 고정시키세요.



- 3** 모터축의 핀에 날개의 홈이 걸리도록 날개를 끼워 주세요.

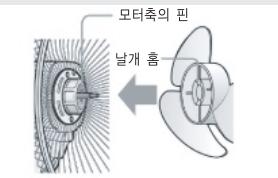

- 5** 뒤안전망 위쪽에 앞안전망의 고정후크를 걸고 앞안전망을 뒤안전망에 끼우세요. 안전망 고정상태를 반드시 확인후 사용 하십시오.




- 6** 아래쪽의 고정클립을 눌러 완전히 고정 시키세요. 본체에 별도 부착된 안전망 고정나사는 드라이버를 이용하여 구멍에 끼워고정시키세요.




설치 방법

- 1** 원하는 장소의 벽면에 드릴등의 도구를 이용하여 홈을 내고 고정홀더를 벽면에 밀착하여 고정시켜 주세요.

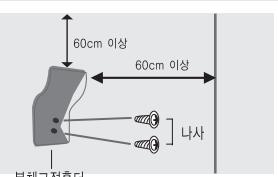

- 2** 고정홀더에 벽걸이 선풍기의 벽 고정 흄을 걸어 주세요.

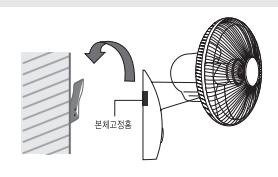

사용방법



1 전원 플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.



- 본 제품은 220V 전용 제품입니다.



2 바람세기 끈 스위치를 당겨 바람의 세기를 맞추세요.

- 미풍, 약풍, 강풍 중 원하는 바람세기로 끈스위치를 당겨 사용하세요.

- 미풍 부드러운 바람입니다.
- 약풍 약한 바람입니다.
- 강풍 강한 바람입니다.
- 정지 작동이 멈춥니다.

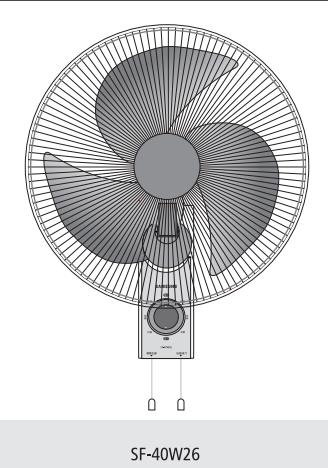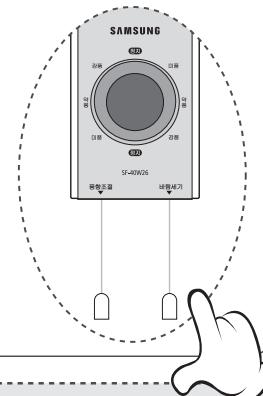

SF-40W26



3 풍향조절 끈스위치를 당겨 바람의 방향을 조절하세요.

- 풍향조절 끈 스위치를 1회 당기면 [회전] 위치에 놓이며 좌우 90° 범위 내에서 회전합니다.

- 선풍기의 바람이 원하는 위치에 있을 때 신속히 끈 스위치를 다시 1회 당기면 고정됩니다.

- 좌우각도, 상하각도를 조절하려면 본체 부위를 잡고 좌, 우측, 상하 방향으로 움직여 조절하세요.

70° 범위에서 좌우로 움직이며, 30° 범위에서 상하로 움직입니다.

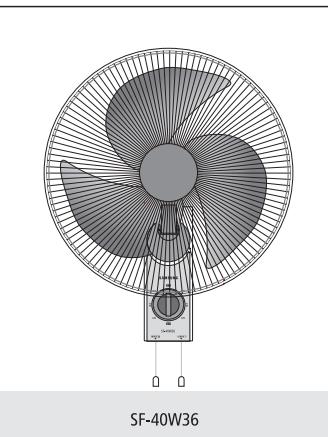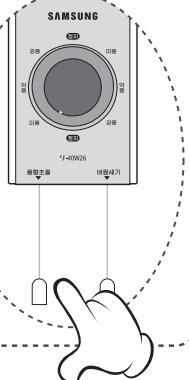

SF-40W36

손질 및 보관

기온이 떨어져 선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

안전망


- 조립의 반대순서로 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.



본체, 모터커버


- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.

※ 모터와 스탠드에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

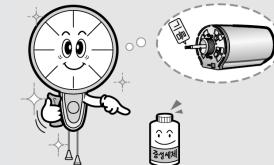

보관방법

- 포장상자에 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.

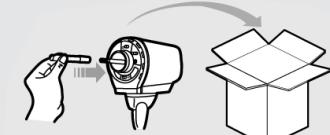


고장시 확인사항

날개가 돌아가지 않아요.


- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속이 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요?
- 시간선택 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘것은 아닌가요?

(시간선택 스위치가 정지해 있으면 시간선택을 하거나 연속에 맞춰 주세요)

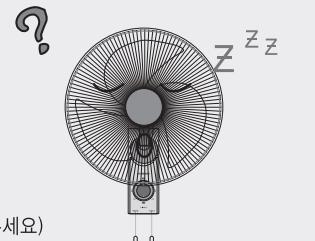


바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.

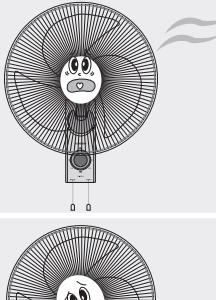

날개에서 "딱딱" 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?

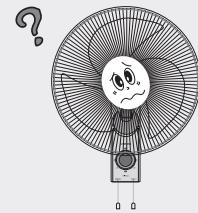

제품규격

모델명	SF-40W26	SF-40W36
전원	단상교류 220V, 60Hz	
소비전력	65W	
날개크기	40cm	
최대회전수	1300RPM	
최대풍량	80m³/min	
최대풍속	230m/min	
전류 퓨즈	250V. 2A	
제품중량	약3.8kg	

제품보증서

선풍기의
제품보증기간은 2년
부품보유년한은
5년입니다.

제품명	선풍기	모델명	
구입일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고지 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 부품 보유년한은 5년입니다.

무료서비스

* 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내용	
	제품보증기간이내	제품보증기간이후
정상적인 사용	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환구입가환불
상태에서 발생한	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리
성능, 기능상의	제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환
하자로 고장	교환된 제품이 1개월내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불
발생시	교환불가동시	
수리가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리
	동일 하자로 4회째 고장 발생시	유료수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	유료수리
	소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액 감가상각한 금액에 10%를 기준하여 환불
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	정액 감가상각후 환불
	수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액징수후 제품교환
	수리가 가능한 경우	별도의 당사 기준에 한함
		유료수리

유료서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

- ① 기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시	2회부터 유료
• 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시	1회 무료
• 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시	
• 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건	
• 구입시 고액으로 살피면 후 재설치시	
• 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우	
• 이용도입 서비스 요청시	
• 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명	

- ② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 설치후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 순상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사및협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

- ③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

삼성전자주식회사



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.