

판 매 원 - 삼성전자주식회사

주 소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지

제 조 원 - Shenzhen Lianchuang Industry Co.Ltd.



**서비스센터 대표번호
전국 어디서나 1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른
서비스를 제공합니다.



고객상담실

서울 02-541-3000 080-022-3000



Internet

인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



[한국A/S 우수기업]

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업을 인증하는 마크입니다.

SAMSUNG

삼성전자식선풍기

SF-35R47

SF-35R57




- “안전을 위한 주의사항” 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
 - 본 제품은 국내 [대한민국]용입니다. 전원 전압이 다른 해외에서는 사용 할 수 없습니다.

준
비

사
용
방
법

기
타
사
항

특징

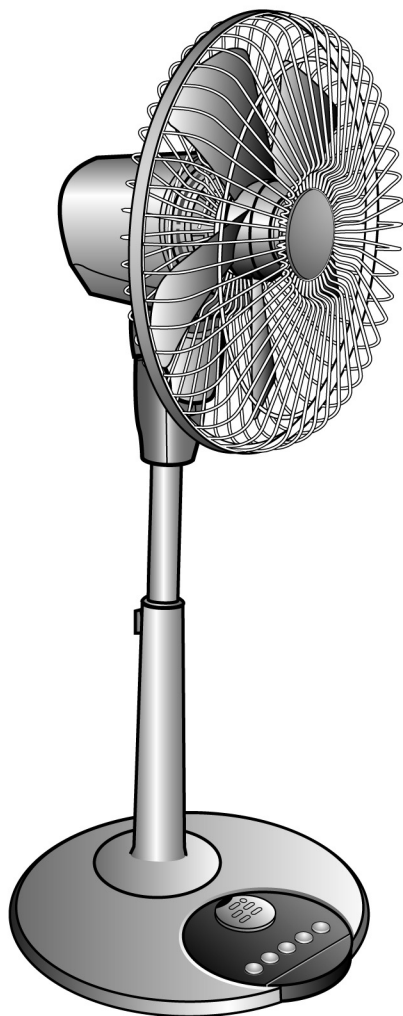

슬림형의 편리한 디자인

새로운 거실 문화에 어울리는 디자인으로서 실내 어디서나 잘 어울립니다. 높은 침대나 소파에 앉아서도 시원함을 누릴 수 있습니다.

자동으로 바람의 세기가 조절되는 자연풍 기능

산에서 부는 산들바람과 같이 바람이 세졌다 약해졌다 하므로 자연풍처럼 쾌적하고 신선합니다.

열대야에도 기분 좋은 수면풍 기능

수면패턴에 맞추어 폭 잠들고 가뿐하게 일어날 수 있도록 도와드립니다.

80° 회전, 상하각도, 높이조절로 넓은 범위까지 시원하게

좌우회전이 80° 까지 가능하며 상하각도 및 높이조절도 할 수 있어 바람의 방향이 자유롭게 조절됩니다.

상쾌하고 몸에 좋은 음이온기능 (*SF-35R57모델)

심리적 안정에 좋은 음이온이 방출되어 올 여름이 더욱 쾌적해집니다.

편리한 리모컨 기능

멀리서도 선풍기의 모든 동작을 리모컨으로 조절 할 수 있어 사용하기가 편리합니다.



제품 사용시 고온 또는 고속작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

차례



본 선풍기는 220V전용입니다.

- 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입해서 사용하세요.

특징	1
안전을 위한 주의사항	3
각 부분의 이름	5
조립방법	6

사용방법	7
------	---

손질 및 보관	11
고장시 확인사항	12
제품규격	12
메모	13
제품보증서	14

준비

사용방법

기타사항

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우
사용자가 사망하거나 중상을
입을 수도 있습니다.



주의

지시사항을 지키지 않았을 경우
사용자의 부상이나 재산 피해가
발생할 수 있습니다.

■표시의 내용

	금지 표시입니다.		반드시 지켜야 할 사항이라는 표시입니다.
	분해금지 표시입니다.		전원 플러그를 콘센트에서 분리하라는 표시입니다.
	감전 예방을 위한 접지표시입니다.		

전원 관련

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는
사용하지 마세요.


- 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 손상된 전원 코드는 제조자, 대리점, 기타 이와 같은
자격자가 교환 할 수 있습니다.



사용 중에

밀폐된 곳에서 사용하지 말고, 유아, 노약자는
오랜시간 사용하지 마세요.

- 산소결핍으로 위험합니다.

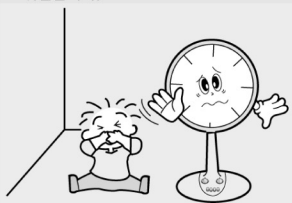


코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로
전원플러그를 만지지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



선풍기 동작중 안전망 속으로 손이나 이 물질을
넣지 마세요.

- 다칠 수 있습니다.

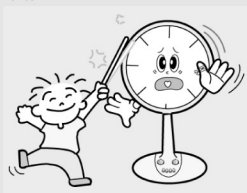

사용

사용 중에

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로
사용하지 마세요.

- 다칠 수 있습니다.



사용 중에

바람 쐬는 이외의 다른 용도로는 절대
사용하지 마세요

- 화재의 위험이 있습니다.




불안정한 곳에서 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



좌우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게
돌리지 마세요.

- 제품 고장의 원인이 되며 내부 전선이 망가지면 감전,
화재의 위험이 있으며, 다칠 수 있습니다.

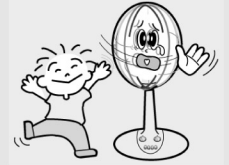

설치

설치할때

습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는
곳에 설치하지 마세요.


- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



청소할때

전원플러그를 뺀 후 청소하고, 날개와 안전망이
완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.

- 완전하게 조립되지 않으면 다칠 수 있습니다.

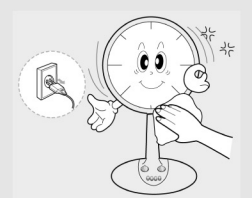

기 타

함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터로
연락하세요.




선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시
전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



각 부분의 이름

모델 SF-35R47/57

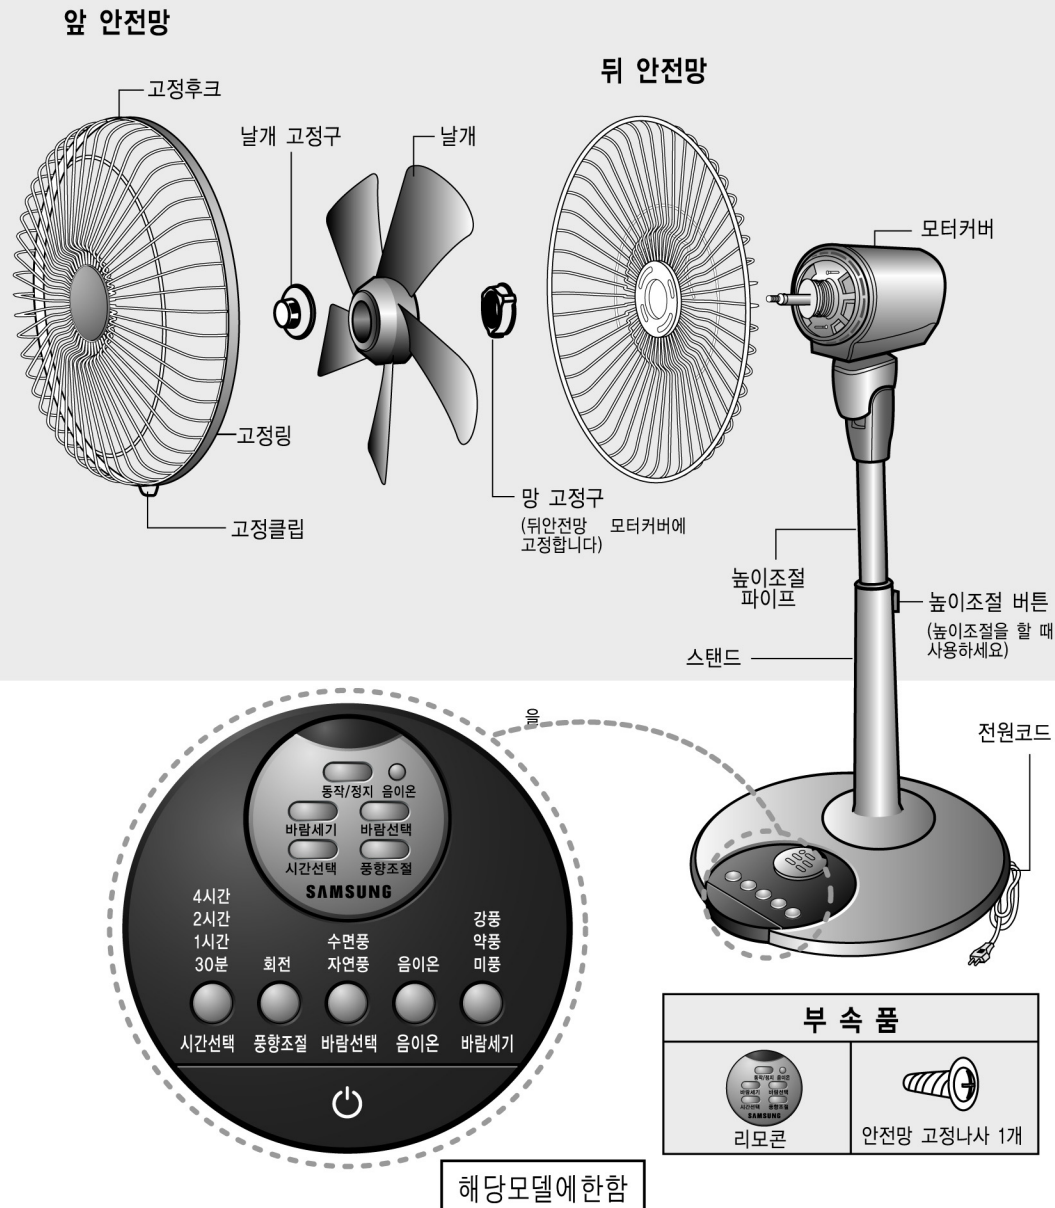


조립방법



먼저 선풍기를 조립하세요.


- 1 모터커버의 고정핀에 맞춰 뒤 안전망을 끼워 주세요.

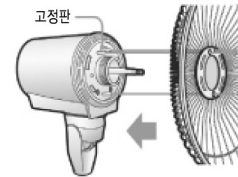


- 2 망고정구를 시계방향으로 돌려 뒤 안전망을 고정시키세요.



- 3 모터축의 핀에 날개의 홈이 걸리도록 날개를 끼워 주세요.

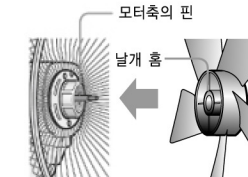

- 4 날개 고정구를 시계 반대방향으로 돌려 날개를 고정시키세요.

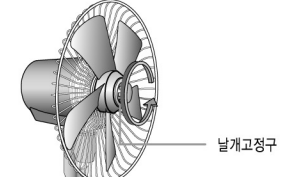

- 5 뒤안전망 위쪽에 앞안전망의 고정후크를 걸고 앞안전망을 뒤안전망에 끼우 후 아래쪽의 고정클립을 눌러 완전히 고정 시키세요. 스탠드에 별도 부착된 안전망 고정나사는 드라이버를 이용하여 구멍에 끼워 고정시키세요.



- 주의** • 선풍기를 완전히 조립하기전에 전원코드를 연결하지 마세요.

사용 방법



이렇게 사용하세요.

1 전원 플러그를 220V 전원 콘센트에 꽂아 주세요

- 본 제품은 220V 전용제품입니다.



2 본체의 전원(⏻)버튼이나 리모콘의 '동작/정지' 버튼을 눌러 주세요.




- 동작/정지 버튼을 1회 누르면 미풍으로 동작합니다.
- 동작되고 있을 때 다시 1회를 누르면 정지합니다. 이때 최종상태를 기억했다가 다시 동작 시켰을 때 그 상태로 동작됩니다.
- 정전 또는 전원플러그 뽑았을 때는 최종동작상태가 소멸되며, 이때는 미풍으로 동작합니다.
- 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아 주십시오.



3 바람세기 버튼으로 바람세기를 선택하세요.

- 바람의 세기는 미풍 < 약풍 < 강풍순으로 버튼을 누를때 마다 선택됩니다.

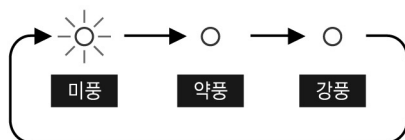

- 미풍 : 부드러운 바람입니다.
- 약풍 : 약한 바람입니다.
- 강풍 : 강한 바람입니다.



4 자연풍 / 수면풍을 사용하려면

- 바람세기를 선택한 후 바람선택버튼을 1회 누르면 자연풍 표시램프에 불이 켜지면서 자연풍이 동작합니다. 자연풍이 동작되고 있을때 다시 1회를 누르면 수면풍 표시램프에 불이 켜지면서 수면풍이 동작합니다.

바람선택 : 정지(최초) 자연풍 → 수면풍 → 정지 순으로 버튼을 누를때 마다 바람이 선택됩니다.


- 자연풍과 수면풍은 아래와 같은 주기로 반복 동작하며 바람세기의 표시램프가 주기에 따라(시간 설정됨) 변화합니다.

예)약풍, 자연풍시 바람 패턴 :
약풍 → 미풍 → 약풍 → 약풍 → OFF → 미풍(반복)

예)약풍, 수면풍시 바람 패턴 :
미풍 → 약풍 → OFF → 미풍 → 약풍 → OFF → 미풍 → 약풍 → 약풍 → OFF (반복)



5 시간선택을 하려면



- 시간선택은 30분 → 1시간 → 2시간 → 4시간 → 연속 (표시램프 없음) 순으로 선택됩니다.
- 시간이 경과되면 해당되는 남은 시간에 표시램프가 켜지게 됩니다.
- 시간이 모두 경과되면 표시램프에 불이 꺼지고 자동으로 동작이 정지하게 됩니다.





사용 방법



이렇게 사용하세요.


6 풍향조절 버튼으로 바람방향을 선택하세요.

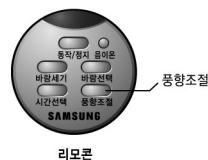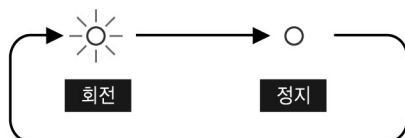

- 풍향조절 버튼을 1회 누르면 좌우로 회전합니다. 회전하고 있을 때 다시 1회 누르면 회전이 정지 됩니다. 좌.우 → 정지(표시램프 없음)순으로 버튼을 누를 때 마다 표시램프가 켜지면서 선택됩니다. 좌.우회전은 좌우 80° 범위에서 좌우회전 합니다.

7 음이온을 사용하려면(SF-35R57)

- 음이온 버튼을 1회 누르면 표시등의 불이 켜지면서 음이온이 방출되기 시작합니다. 음이온이 방출되고 있을 때 다시 1회 누르면 음이온 방출이 정지 됩니다. 음이온 → 정지(표시램프 없음)순으로 버튼을 누를 때 마다 표시램프가 켜지면서 선택됩니다.

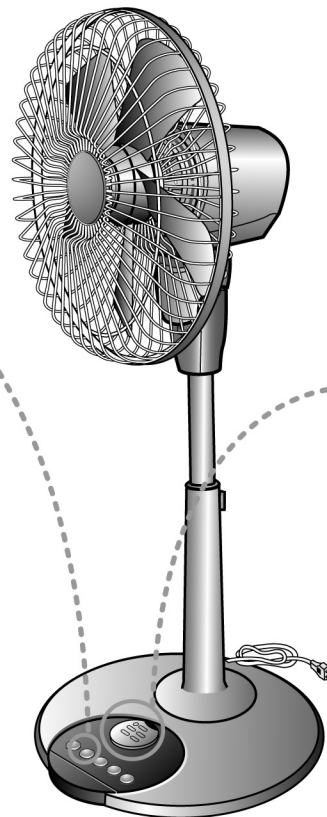

8 메모리 기능 및 부저음

• 메모리 기능

- 다시 사용하고자 할 때는 동작/정지 버튼을 누르면 동작됩니다.
- 선풍기를 사용하다가 정지시키면 최종 동작 상태를 기억했다가 다시 동작시킬 때 최종 동작상태로 동작 됩니다.

• 부저음 기능

- 전원 ON/OFF 버튼 : 1장단 (빠-)
- 각버튼 조작시 : 1단음 (뽵)

9 리모컨을 사용하시면 편리합니다.

• 리모컨 사용방법

- 리모컨의 조작은 항상 선풍기의 수신부 정면에서 조작하여 주세요.
- 리모컨으로 조작가능한 거리는 수신부의 정면에서 약 2m이며 정면에서 벗어나면 동작거리가 짧아집니다.
- 조작이 잘 안될 때는 새건전지로 교환하여 주십시오. 이때 +, - 위치를 바르게 하여 주세요.
- 인버터 조명기구 또는 전자순환점열 조리기구를 사용하고 있는 가정에서는 리모컨의 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- 수신부는 리모컨 동작에 장애가 되는 물체로 가리지 않도록 하여 주세요.

• 건전지 넣는방법

- 리모컨의 조작이 잘 되지 않을 때는 새건전지로 교환하세요.
- 건전지는 CR2032 3V건전지를 사용하여 주십시오.
- 건전지는 누액이 생기므로 장시간 사용하지 않을 때(보관시)에는 건전지를 제거하여 주세요.

참고 • 에어컨과 선풍기를 동시에 사용하시면 냉방효과도 높고 절전효과도 됩니다.




상 · 하, 좌 · 우 각도조절 및 높이조절

상하각도를 조절하려면

- 모터의 커버부위를 잡고 위, 아래 방향으로 움직여 조절하세요.

- *30° 범위에서 위, 아래로 움직입니다.
- *선풍기가 좌우동작 중일 때는 좌, 우각도를 조절하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.



좌우각도를 조절하려면

- 모터의 커버부위를 잡고 좌, 우측 방향으로 움직여 조절하세요.

- *80° 범위에서 좌, 우로 움직입니다.
- *선풍기가 좌우동작 중일 때는 좌, 우각도를 조절하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.



높이를 조절하려면


- 높이조절 버튼을 누른 상태에서 파이프를 잡고 원하는 높이로 올리세요. (3단계 높이조절)

- *선풍기를 이동시에는 최하단으로 내린 다음 이동하세요. 고장의 원인이 됩니다.



손질 및 보관

기온이 떨어져 선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

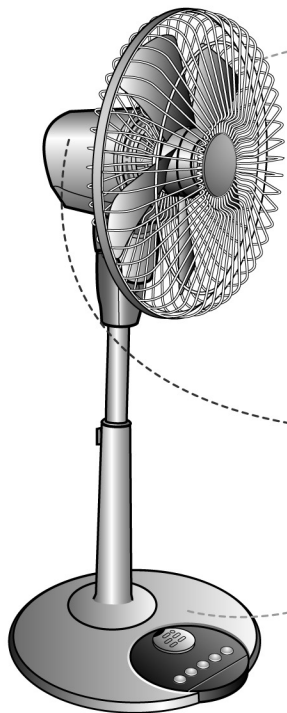


안전망

- 조립의 반대순서로 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.



스탠드, 모터커버


- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
 - 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.
- ※모터와 스탠드에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

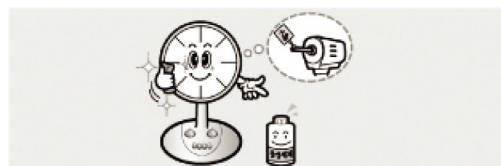

안전망과 날개가 분해된 상태에서 높이 조절 버튼을 누르면 파이프가 갑자기 튀어나와 다칠 수 있으니 조심하세요.

보관방법

- 포장상자에 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.
- 리모콘을 보관할 때 리모콘의 건전지는 보관하기전에 반드시 빼내어 주세요.

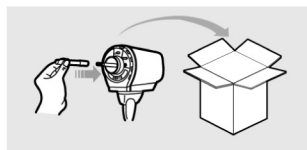

고장시 확인사항


날개가 돌아가지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요?
- 시간선택 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘것은 아닌가요?



바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.

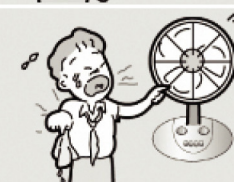


날개에서 "딱딱" 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?



리모콘으로 동작되지 않아요.

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 건전지가 소모되어 있지 않나요?
- 건전지 극성이 바로 되어 있나요?

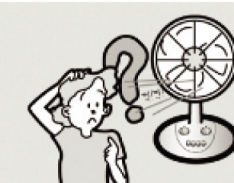

* 위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

제품규격

모 델 명	SF-35R47	SF-35R57
전 원	단상교류 220V, 60Hz	
소 비 전 력	53 W	
날 개 크 기	35cm (날개개수 : 5개)	
최 대 회 전 수	1150 RPM	
최 대 풍 량	58m³/ min	
최 대 풍 속	227m/min	
온 도 류 즈	135 °C	
음 이 온	-	코로나 방전식
제 품 중 량	4.3 kg	4.4 kg
사 용 장 소	옥내용	

제 품 보 증 서

제 품 명	선 품 기	모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

선품기의
제품 보증기간은 2년
부품 보유년한은
5년 입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고지 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 부품 보유년한은 5년입니다.

무료서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 용	
		제품보증기간이내	제품보증기간이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환구입가환불	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
	제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	
	교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생 교환불가능시	구입가 환불	
	수리가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	유료수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	유료수리
	소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각후 환불
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		별도의 당사 기준에 한함
수리가 불가능한 경우	수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	유료수리
	수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리

유료서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

① 기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

•사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 •판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시 •제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시	2회부터 유료 1회 무료
•제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건 •구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시 •소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 •이용투입 서비스 요청시 •네트워크 및 타사 프로그램 사용설명	1회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 설치후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사및협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

삼성전자주식회사



삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.