

SAMSUNG

삼성 카세트

ST-A500



- 사용설명서상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로
실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- 사용설명서를 읽으신 후에도 제품 사용상
문의하실 내용이 있으시면 삼성전자가 통화료를
부담하는 080-200-4868로 전화주세요.
(전화가능시간: 일요일/공휴일을 제외한
오전 9시~오후 5시)



안전상의 경고 및 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.



사람이 사망하거나
중상을 입을 가능성이
예상되는 내용입니다.



사람이 부상을 당하거나
물적 손해발생이
예상되는 내용입니다.



금지를 나타냅니다.



분해 금지를 나타냅니다.



접촉 금지를 나타냅니다.



반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.




전원플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.



경고

전원플러그를 동시에
꽂아 사용하지 마세요.

- 열이 발생하거나 화재의 원인이 됩니다.

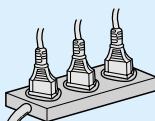

제품 위에 물이 담긴 그릇을
올려 놓지 마세요.

- 물이 쏟아져 제품내부로 들어가면 고장의 원인이 됩니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나
무거운 물건에 눌려 부서지지
않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.



외관청소시 물이나 신나 및 기름류 등
닦는 세제로 사용하지 마세요.

- 고장, 감전의 원인이 되므로 마른
헝겊으로 닦아 주세요.



습기가 많은 곳에는 설치하지
마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



전원코드 부분을 잡아 당겨
빼지 마세요.

- 코드부분이 괴손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



젖은 손으로 전원플러그를
꽂거나 빼지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.



절대로 분해, 수리 개조하지
마세요.

- 이상작동으로 인해 화재, 감전, 다치의 위험이 있습니다.



이 제품은 220V 전용입니다.

- 110V 전원에서 사용시 기까운 삼성전자
가전랜드나 전파사에서 승인용변압기를 구
입한 후 사용하세요.



⚠ 주의


전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원플러그를 끌지 마세요.

- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.




데크 도어를 누르거나 잡아 당기지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

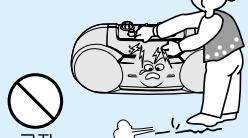


제품 내부로 이물질이 들어가지 않도록 하세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

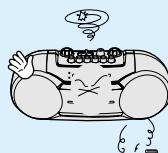


제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.



직사광선이나 열기구를 피해 설치하세요.

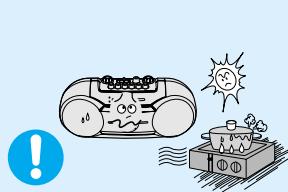

오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑으세요.



플러그 분리



이상한 소리나 냄새가 날 때는 즉시 전원플러그를 뽑고 삼성전자 서비스센터에 연락하세요.




플러그 분리



사용전 준비


- 건전지를 넣어 사용할 경우에는 전원코드를 뽑아주세요.

● 전원으로 동작시킬 경우

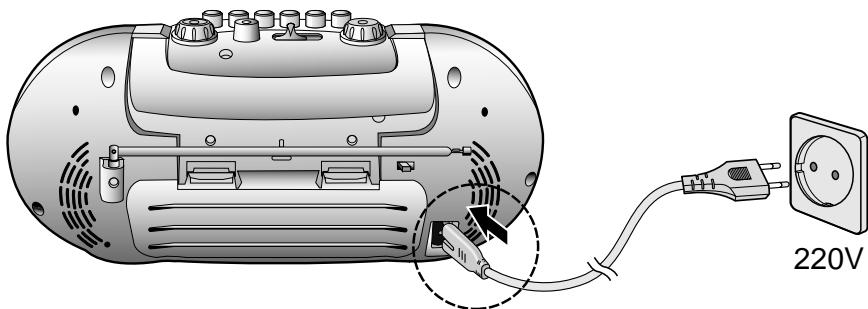

1 전원코드를 제품 뒷면에
연결하세요.

▶ 2 전원 플러그를 꽂으세요.

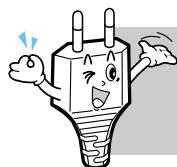


이 제품은 220V 전용입니다.


- 전원 플러그를 110V에 연결하면 제품이 정상적으로 동작되지 않습니다.
반드시 220V에 연결하여 사용하세요.

● 건전지로 동작시킬 경우


1 화살표 방향으로 누른 후 앞으로 당겨 덮개를 빼내세요.

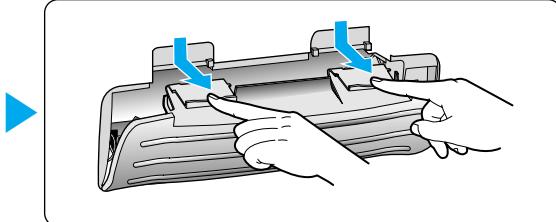

2 건전지 6개를 \oplus , \ominus 에 맞도록 넣으세요.

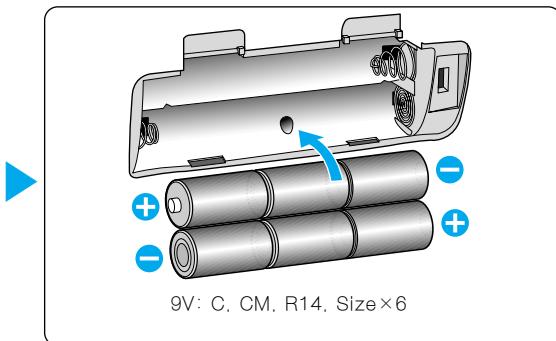

3 뚜껑을 양쪽 흠에 잘 맞춰 끼운 후 닫으세요.

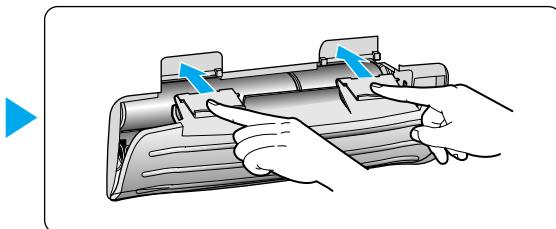

주의


- 건전지를 사용하여 제품을 동작시킬 때는 반드시 제품의 전원코드를 뽑아 주세요.
- 건전지를 오래 사용하지 않을 때는 누액으로 인하여 부식될 수 있으므로 빼내십시오.
- 건전지가 소모되면 테이프의 속도가 느려지면서 음이 찌그러지고 소리가 작아지며 동작되지 않습니다.

이 때에는 새것으로 교체하여 주십시오.




각부의 명칭


앞 면

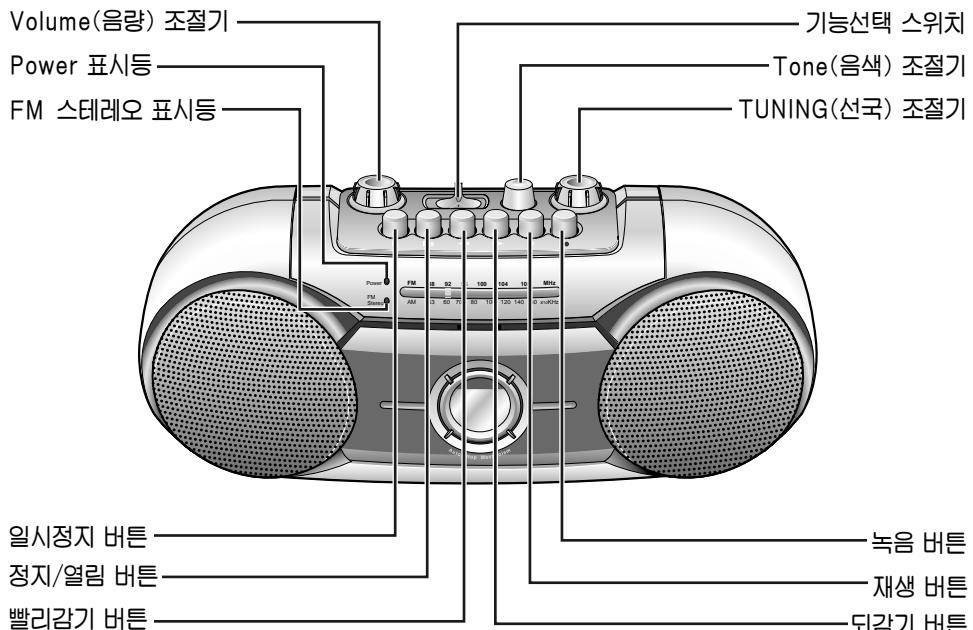

부 속 품

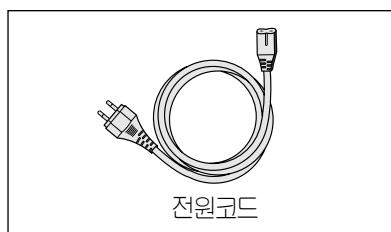


뒷면

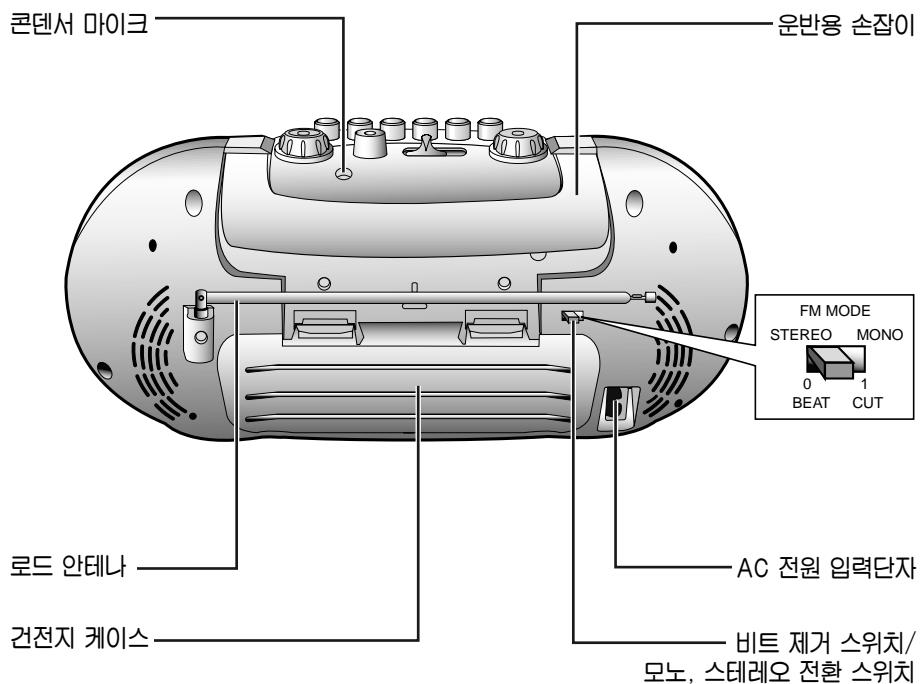




라디오를 들을 때

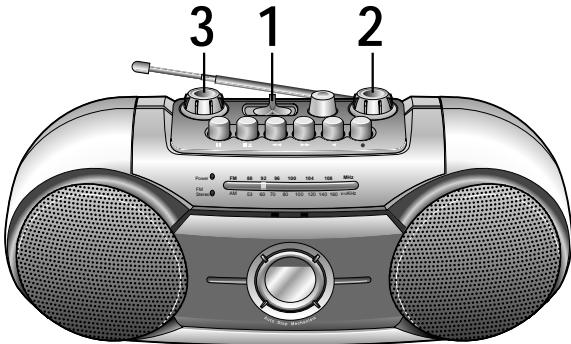


1 기능선택 스위치를 FM 또는 AM에 맞추세요.

- FM방송을 들으시려면 기능선택 스위치를 FM에 맞추시고 로드 안테나를 뽑아 수신상태가 좋은 방향으로 맞추세요.
- AM방송을 들으시려면 기능선택 스위치를 AM에 맞추세요.

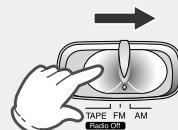

2 Tuning(선국) 조절기를 돌려 원하는 방송을 선택하세요.

- Tuning 조절기를 서서히 돌려서 원하는 방송국의 주파수를 맞추세요.

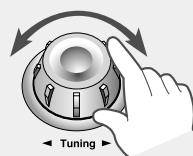

3 Volume(음량)을 조절하세요.

- Volume을 듣기 좋은 상태로 조정하세요.
- Volume(음량)이 C 표시부분내에 있을때는 저음이 자동으로 강조되어 중후하고 박력있는 음을 감상할 수 있습니다.




FM 스테레오 방송을 들으려면

- 방송국에서 FM 스테레오 방송을 송신하면 본 제품은 청취되는 수신에 따라 스테레오로 방송을 들을수 있습니다.
- FM Mode 스위치를 Stereo 위치로 선택하세요.
- 수신상태가 좋지못해 잡음이 생기면 FM Mode 스위치를 MONO 위치로 선택하세요.





테이프를 들을 때

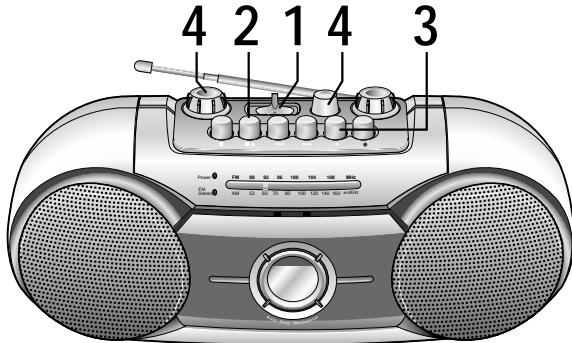

1 기능선택 스위치로 테이프를 선택하세요.



2 정지/열림(■▲)버튼을 눌러서 테이프를 놓으세요.



3 재생(◀)버튼을 누르세요.




4 Volume(음량), Tone(음색) 조절기를 돌려 자신이 원하는 음량과 음색을 맞추세요.




재생을 멈추려면

- 정지/열림(■▲)버튼을 눌러서 정지시키세요.






방송을 녹음할 때

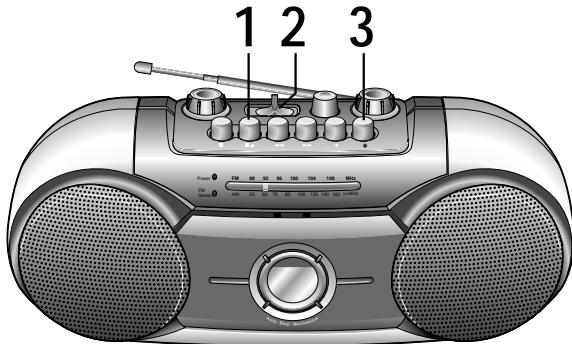


1 데크에 공테이프를 넣으세요.

- 정지/열림(■▲)버튼을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.

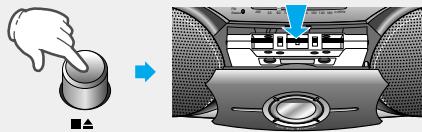

2 기능선택 스위치로 원하는 방송 (FM/AM)을 선택하세요.

- FM/AM 방송을 선택후, TUNING (선국조절기)로 원하는 방송 주파수를 선택하세요.

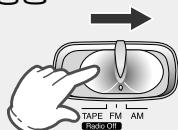

녹음을 잠깐 멈추려면


- 일시정지(II)버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속됩니다.



참고

녹음 보관 방법

- 인전편을 떼어 주세요.
- 다시 녹음을 하려면 떼어낸 지리를 스카치 테이프로 막아서 사용하세요.



3 카세트데크의 녹음(●)버튼을 누르세요.

- 라디오 방송 녹음이 시작됩니다.




잡음 제거에 대하여

비트제거(BEAT-CUT) 스위치를 조절하세요.


(비트제거 스위치는 제품의 뒷면에 있습니다.)

- AM 방송을 녹음할 때 빼이~ 하는 비트음이나 잡음이 발생하면 비트제거(BEAT-CUT) 버튼을 0 또는 1로 전환하여 잡음이 나지 않도록 하세요.






マイク 녹음할 때

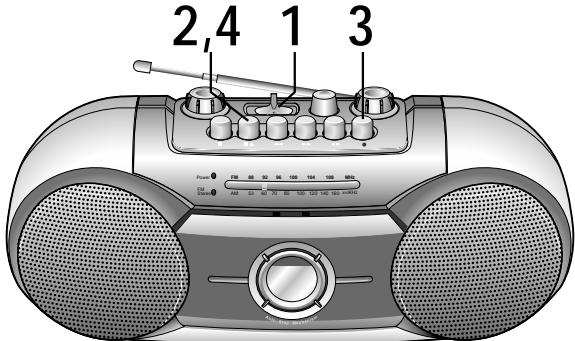


- 1** 기능선택 스위치로 테이프를 선택하세요.

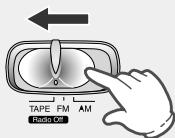

- 2** 데크에 공테이프를 넣으세요.

- 정지/열림(■▲)버튼을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.

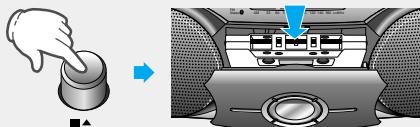

- 3** 카세트데크의 녹음(●)버튼을 누르세요.

- マイ크 녹음이 시작됩니다.



- 4** 녹음을 정지하려면

- 정지/열림(■▲)버튼을 눌러서 정지시키세요.



녹음을 잠깐 멈추려면


- 일시정지(II)버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속됩니다.



참고

녹음 보관 방법

- 안전핀을 떼어 주세요.
- 다시 녹음을 하려면 떼어낸 자리를 스카치 테이프로 막아서 사용 하세요.



참고

- 본 제품은 고강도 콘덴서 마이크가 내장되어 있기 때문에 특별히 마이크에 입을 가깝게 할 필요가 없습니다.



고장시 확인사항

증상

확인사항

조치사항

제품 사용 시	● 전원이 들어오지 않아요.	● 전원플러그는 콘센트에 연결되어 있습니까?	● 전원플러그를 콘센트에 연결하세요. ● 제품 뒷면 연결 부위를 다시 한번 확인하세요.
	● 소리가 나오지 않아요.	● 기능선택 스위치로 듣고자 하는 기능을 선택했습니까? ● 음량조절기의 위치가 최소로 되어 있지 않습니까?	● 기능선택 스위치로 듣고자 하는 기능을 선택하세요. ● 음량을 적당히 조절하세요.
튜너	● FM 방송이 나오지 않아요. ● AM청취시 방송이 나오지 않아요. ● AM 청취시 '자-'하는 잡음이 나오요.	● 제품 주변에 있는 전기 기구의 영향을 받고 있지는 않습니까?	● FM 안테나의 방향과 길이를 조절하세요. ● 제품의 방향을 이리저리 바꾸어 보세요. ● 전기기구(TV, 비디오 등)의 전원을 꺼주세요. 그때 잡음이 줄어들면 제품을 전기기구로부터 멀리 이동하세요.
데크	● 테이프가 들이가지 않아요. ● 녹음 또는 재생시 음이 찌그러지거나 잡음이 많이 나오요.	● 도어가 완전히 닫혔습니까? ● 헤드가 더럽혀져 있지 않습니까? ● 테이프가 손상되지 않았습니까? ● 테이프의 회전이 무겁지는 않습니까? ● 전기모포나 조명기기가 가까이 있지 않습니까?	● 도어를 완전히 닫아 주세요. ● 헤드를 닦아주세요. ● 테이프를 바꾸세요. ● 회전이 무거운 테이프는 사용하지 마세요. ● 전기모포나 조명기기의 전원을 끄거나 멀리 놓아주세요.
	● 녹음이 안돼요.	● 테이프의 안전핀이 떼어져 있지 않습니까? ● 테이프가 불량은 아닙니까?	● 안전핀을 떼어낸 곳을 스카치 테이프로 막으세요. ● 테이프를 교환해 주세요.
	● 녹음한 것이 지워지지 않아요.	● 소거헤드가 더럽혀져 있지 않습니까? ● 불량 테이프를 사용하고 있지 않습니까?	● 헤드를 잘 닦아주세요. ● 테이프를 교환해서 사용해 주세요.



제품 규격

모델명 : ST-A500

튜너부

● FM 수신부

수신주파수	88~108MHz
실용감도	16dB
신호대 잡음비	45dB
중간주파방해비	60dB
의율	1%

● AM 수신부

수신주파수	530~1605kHz
실용감도	56dB
신호대 잡음비	35dB
중간주파 방해비	40dB
의율	2%

데크부

주파수 특성	125Hz~6.3kHz
WOW FLUTTER	0.25%
소거비	40dB
녹음 재생 신호대 잡음비	35dB
빨리감기/되감기 시간	약120초(C-60)

일반사항

전원	교류 220V 60Hz
직류	9V("C" SIZE×6)
정격출력	1.5W+1.5W(4Ω)
소비전력	7W
크기	347(W)X165(D)X148(H)mm
무게	2.0kg
스피커	80mm×2

제품보증서

제품명	삼성 카세트	모델명	ST-A500
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

카세트의
제품 보증기간은 1년
부품 보유년한은 6년
입니다.

서비스에 대하여:

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정 (재정경제부 고지 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

무상서비스

*일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내역	
		품질보증기간이내	품질보증기간이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입기한금	해당없음
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
	제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해		
	교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입기한금	
	교환불가능시		
	수리기능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입기한금	정액 감기상각한 금액에 10%를 기준하여 현금
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감기상각 후 현금
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환	유상수리 금액 정수 후 김기상각 적용 제품교환
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

1) 기구색적, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시	2회부터 유료
• 일부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시	1회 무상
• 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시	
• 제품 내부에 먼지 세척 및 이를 제거시	
• 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건	
• 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시	
• 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우	
• 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시	
• 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명	

2) 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 설치후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 시름이 수리하여 고장발생시

3) 그밖의 경우

- 천재지변(화재, 열화, 수해 등)에 의한 고장발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동사, 캠프류 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)



삼성전자

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.





99



49

삼성전자주식회사

■ 본사 : 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지

TEL: (031)200-1114



오디오 사용방법/설치가 궁금하세요?

080-200-4868 (무료)

상담시간 09:00~17:00 (월요일부터 금요일까지)
매월 2,4주차 토요일도 상담가능 합니다. (1,3주차는 휴무입니다.)

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금하신점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실

서울 02-541-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000



PC통신

PC통신 (삼성전자 가입 포럼)
GO SEC(유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리, 넷츠고)



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



인터넷 쇼핑몰

<http://www.gosamsung.co.kr>



AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인
국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.