

**SAMSUNG**

# 삼성 전기 건조기

Electric Clothes Dryer

사용설명서



DC68-02971A-01

Planet  
First

100%  
Recycled Paper

---

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

---

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,  
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.  
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

---

삼성 전기 건조기  
Electric Clothes Dryer



서비스 신청시 구입일로부터 1년동안 무상서비스를  
받을 수 있으나 별도의 요금이 부과될 수 있습니다.  
제품 보증서의 내용을 반드시 읽어 보신 후 사용하세요.

## 준비편

---

- 각 부분의 이름을 알아 두세요 5
- 버튼의 기본 기능을 알고 싶어요 6

## 사용편


---

- 건조기 간단 사용법 8
- (면의류) 강력/표준/다림질 코스 10
- (합성의류) 강력/표준/다림질 코스 11
- 섬세/란제리/울/운동복/에어워시 코스 12
- 급속/시간조절/온풍/냉풍 코스 13
- 코스기억 14
- 예약하기 15
- 어린이 보호(버튼잠금 기능) 16

## 기타편

---

- 고장신고 전 확인사항 17
- 제품규격 18

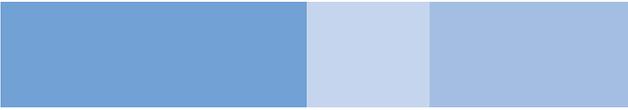

**대용량(9kg) / 콘덴싱(전기식) 건조**

▶ 대용량(9kg) 건조 성능으로 많은 양의 세탁물을 한번에 건조할 수 있어 시간 절약이 가능하며, 따로 배기덕트가 필요없어 설치가 간편합니다.

**다양한 건조 코스**

▶ 면이나 합성의류 등 옷감의 종류에 따라 또는 자동이나 수동으로 조절 가능한 총 14가지의 다양한 건조 코스로 쉽고 편리하게 작동 시킬 수 있습니다.

**디지털 센서 기능**

▶ 디지털 기술로 구현된 습도 및 온도 센서를 채택하여 옷감의 상태에 따라 건조 시간 및 에너지 사용 등을 최적으로 제어 가능합니다.

**선반건조 (시간조절 코스 only)**

▶ 건조시 드럼 회전으로 인해 손상입기 쉬운 약한 재질의 옷감이나 섬세한 의류, 등을 저온으로 건조할 수 있도록 개발된 기능입니다. 건조시 수분 함유량에 따라 건조 시간을 수동으로 조절할 필요가 있습니다.

**쉽게 확인 가능한 물통 수량 표시기**

▶ 매번 무거운 물통을 열어서 확인할 필요 없이 투명한 수량 표시기를 통해서 수위를 간편하게 확인할 수 있습니다.

**내부 조명등**

▶ 주변이 어둡거나 동작 중 내부를 좀더 자세히 보고 싶을 경우 드럼 내부를 환하게 비춰주는 편리한 기능입니다.

**어디서나 자유롭게 열 수 있는 양방향 도어**

▶ 간단한 설치 작업만으로 사용 장소에 따라 좌/우 방향 전환이 가능하여 어디서나 편리하게 사용 가능합니다.

**옷감을 보호해주는 다이아몬드 드럼**

▶ 삼성만의 울룩볼룩한 다이아몬드 모양의 드럼으로 건조시 옷감 손상을 최소화해 줍니다




**버튼잠금기능(Child Lock)**

▶ 건조 진행 중에 어린이의 조작으로 인한 행정 취소나 사고 등을 방지해 주는 기능입니다.

**화재 방지 시스템**

▶ 도어가 강제로 열렸을 경우 동작이 일시 정지되고, 모터나 히터가 과열된 경우 자동으로 전원이 차단되어 화재 사고를 미연에 방지해 드립니다.


## ■ 각 부분의 이름을 알아 두세요

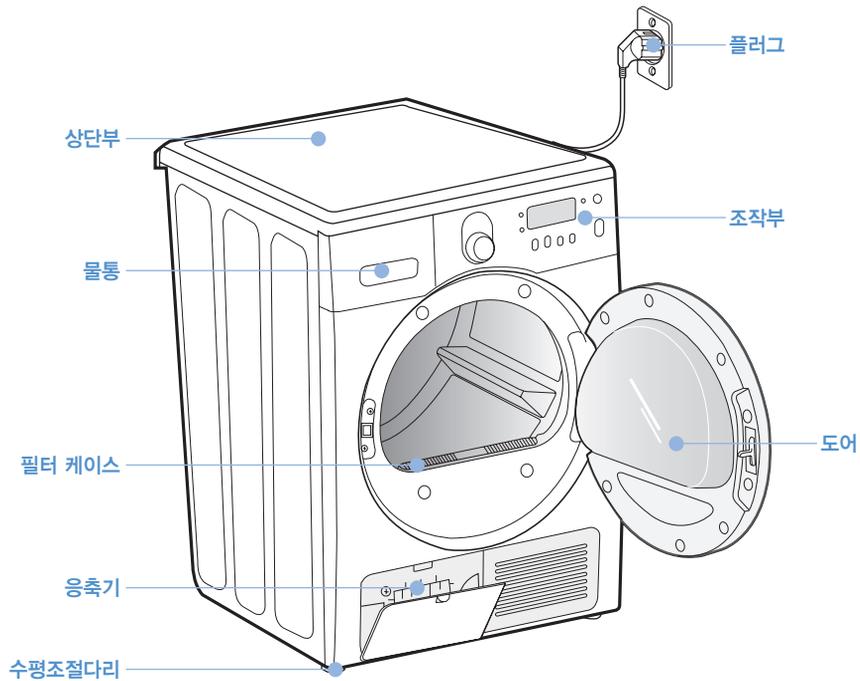

### [부속품]



호스 지지대

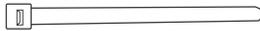

케이블 고정 끈



배수호스(2m)



사용설명서

## 버튼의 기본 기능을 알고 싶어요



### [선택부]

**온도 온도 버튼**  
▶ 버튼을 반복해서 누르면 건조에 사용할 수 있는 온도레벨을 돌아가며 선택할 수 있습니다.

**시간 시간 버튼**  
▶ 시간을 변경하고 싶을 때 사용하세요.  
▶ 버튼을 누를 때마다 20분 → 30분 → 40분 → 50분 → 60분 → 70분 → 80분 → 90분 → 100분(99로 표시 됨) 순으로 반복됩니다.  
▶ 코스를 진행하는 동안에는 물기 변화에 정확한 건조시간이 결정되므로 시간 표시등이 꺼집니다.

**건조대 건조대 건조 버튼**  
▶ 건조대를 사용하여 건조 시킬 때 사용하세요.  
▶ 저온으로만 온도가 설정됩니다.

**구김방지 구김방지 버튼**  
▶ 버튼을 누르면 빨래가 구겨지지 않도록 건조 코스가 끝난 다음에도 드럼이 주기적으로 돌아갑니다.


### [표시부]

**코스지역 표시 코스지역 표시**  
▶ 코스, 온도, 건조레벨 옵션 등 좋아하는 코스를 직접 선택하실 수 있습니다.

**예약 예약 표시**  
▶ 버튼을 반복해서 누르면 예약버튼을 사용할 수 있는 코스로 돌아가며 선택할 수 있습니다.  
▶ 예약을 하고 싶을 때 사용하며 3시간~19시간까지 1시간 단위로 선택됩니다.

**어린이 보호 어린이 보호 기능 표시**  
▶ 어린이가 건조기를 조작하는 것을 방지하고 싶을 때 사용하세요.  
▶ [온도]버튼과 [시간]버튼을 동시에 3초이상 누르면 설정 또는 해제 됩니다.

**사운드 OFF 사운드 OFF 표시**  
▶ 이 기능을 선택하면 모든 코스에서 사운드가 꺼집니다. 전원을 켜다가 다시 꺼도 설정상태가 유지 됩니다.  
▶ [건조대건조]버튼과 [구김방지]버튼을 동시에 3초동안 누르면 설정 또는 해제 됩니다.

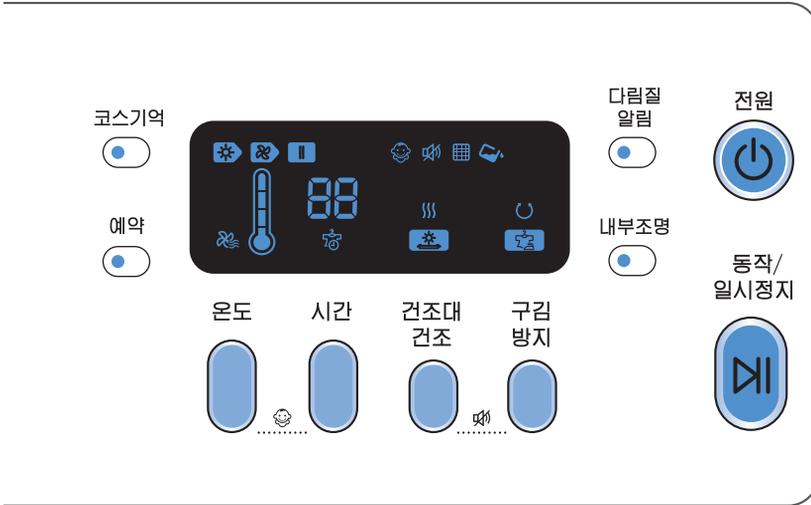

[표시부]


- 다림질 알림 표시**
- 다림질 알림** ▶ 다양한 재질과 직물이 섞인 빨래를 할 때, 평균 건조 레벨의 80%수준이 되었음을 사용자에게 알려주는 알람입니다.  
▶ 이 조건에 도달하면 불빛이 깜빡입니다.
- 내부조명 표시**
- 내부조명** ▶ 건조기가 작동중일 때, 조명이 켜집니다.  
▶ 작동중일 때 뿐 아니라 멈춰 있을 때도 설정 할 수 있습니다.  
조명을 켜 후 4분동안 조명을 끄지 않으면, 조명이 자동으로 꺼집니다.

[코스 선택부]

- 전원버튼**
- 전원** ▶ 동작중 전원을 끄고 싶을 때 사용하세요.  
▶ 아무 버튼도 누르지 않은 상태에서 10분정도 건조기를 그대로 두면 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 동작/일시정지 버튼**
- 동작/일시정지 버튼** ▶ 건조기 작동중 일시 정지할 때 또는 건조 코스를 바꿀 때 사용하세요.  
▶ 버튼을 누를 때마다 동작과 일시정지가 반복됩니다.


## 건조기 간단 사용법

- 1 도어를 열고 빨랫감을 넣어 주세요.

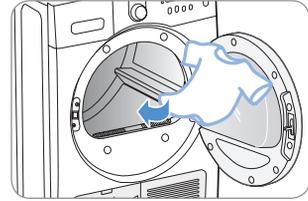


- ▶ 세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어 주세요.  
(세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품파손 및 누수의 원인이 됩니다.)
- ▶ 회전드럼에 지나치게 많은 양의 세탁물을 넣지 마세요.


- 2 [전원] 버튼을 눌러 주세요.

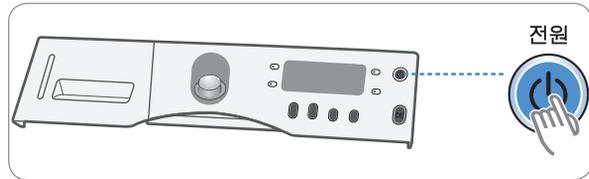

- 3 [코스선택] 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택해 주세요.

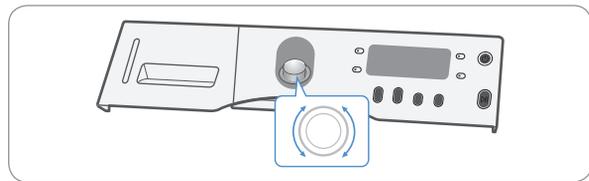


- 4 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 주세요.

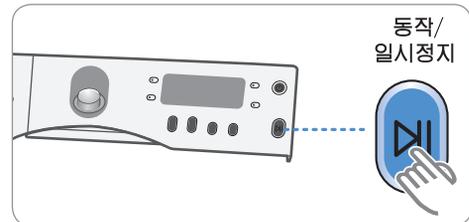

5 드럼이 회전하여 세탁물의 물기를 감지 후 건조가 진행됩니다.

▶ 초기 3분 후 물기양에 따라 시간 조정됩니다.

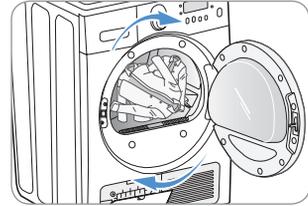


6 건조가 끝나면 멜로디와 함께 전원이 꺼집니다.



## 강력/표준/다림질 코스

면의류 : 가장 일반적인 건조코스입니다.

- 1 도어를 열고 건조물을 넣은 후 닫아주세요.
  - ▶ 주의! 건조하기 전에 반드시 필터케이스를 청소하고 물통을 비워주세요.
- 2 [전원]버튼을 눌러 주세요.
- 3 강력/표준/다림질의 원하시는 건조정도를 선택하세요.
  - ▶ [온도] 버튼을 눌러 기본설정 값을 변경 할 수 있습니다.
- 4 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 주세요.

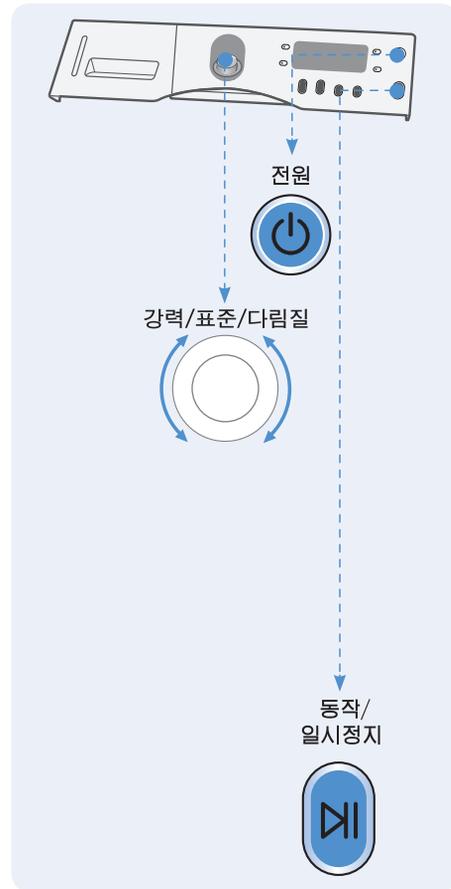

주의

- ▶ 열에 민감한 옷감을 건조할 경우, [온도] 버튼을 눌러 저온으로 건조 하세요.
- ▶ 면이나 합성의류 등 옷감의 종류는 의류에 부착된 취급표시를 참고 하세요.
- ▶ 면의류와 합성의류를 혼용 건조 시에는 옷감의 종류별로 건조도가 차이날수 있습니다.



참고

- ▶ 강 력 : 청바지, 타월과 같이 강력한 건조가 필요한 직물이나 빨래에 사용하세요.
- ▶ 표 준 : 면, 속옷, 린넨과 같은 빨래를 건조할 때 사용하세요.
- ▶ 다림질 : 다림질에 적합하도록 평균 건조레벨의 80% 수준으로 건조하는 코스입니다.

## 강력/표준/다림질 코스

합성의류 : 합성섬유로 만들어진 옷감의 건조코스입니다.

- 1 도어를 열고 건조물을 넣은 후 닫아주세요.
  - ▶ 주의! 건조하기 전에 반드시 필터케이스를 청소하고 물통을 비워주세요.
- 2 [전원]버튼을 눌러 주세요.
- 3 강력/표준/다림질의 원하시는 건조정도를 선택하세요.
  - ▶ [온도] 버튼을 눌러 기본설정 값을 변경 할 수 있습니다.
- 4 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 주세요.




참고

- ▶ **강 력** : 합성섬유로 만든 옷감 중 강력한 건조가 필요할 때 사용하세요.
- 표 준** : 셔츠, 블라우스, 테이블보와 같은 빨래를 건조할 때 사용하세요.
- 다림질** : 다림질에 적합하도록 평균 건조레벨의 80% 수준으로 건조하는 코스입니다.

## ■ 심세/란제리/울/운동복/에어워시 코스

자동건조 : 수축이나 변형이 되기 쉬운 울, 란제리, 운동복 등을 건조할 때 사용하세요.

- 1 도어를 열고 건조물을 넣은 후 닫아주세요.
  - ▶ 주의! 건조하기 전에 반드시 필터케이스를 청소하고 물통을 비워주세요.
- 2 [전원]버튼을 눌러 주세요.
- 3 옷감종류에 따라 원하시는 건조코스를 선택하세요.
  - ▶ 자동건조 코스에서는 [온도], [시간]의 기본설정 값을 변경할 수 없습니다.  
단, 에어워시 코스는 시간 선택만 가능합니다.
- 4 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 주세요.

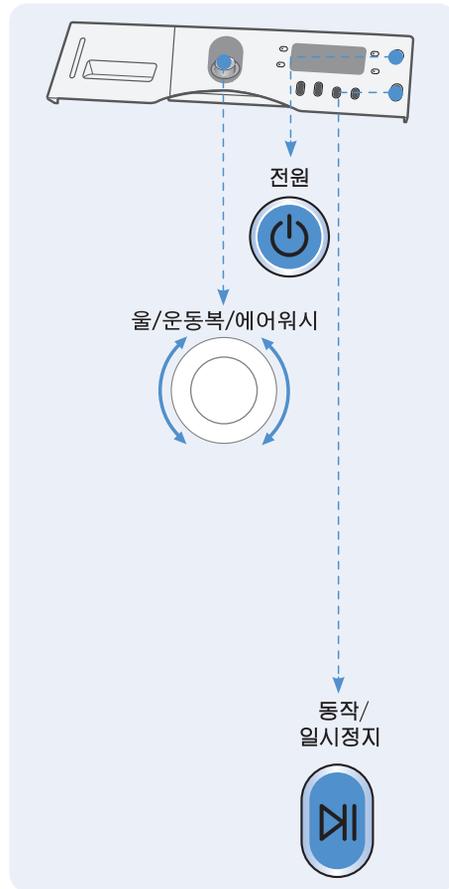


- ▶ 울 : 기계세탁과 건조가 가능한 양모에만 사용하며, 정해진 용량(1kg)을 지켜주십시오.
- ▶ 운동복 : 방수, 방한 등의 의류 기능 저하방지를 위해 건조후 옷걸이에 걸어서 말리기를 권장합니다.
- ▶ 에어워시 : 불쾌한 냄새를 제거하고, 빨래를 뽕뽕송송하게 해줍니다.
- ▶ 추천의류 : 모직코트류, 면류, 오리털 점퍼류, 양복류, 침구류 등입니다.(두벌 이하)

## 급속/시간조절/온풍/냉풍 코스

수동건조 : 비교적 적은 양의 옷감을 건조하는 코스입니다.

- 1 도어를 열고 건조물을 넣은 후 닫아주세요.
  - ▶ 주의! 건조하기 전에 반드시 필터케이스를 청소하고 물통을 비워주세요.
- 2 [전원]버튼을 눌러 주세요.
- 3 수동건조코스의 원하시는 옷감종류를 선택하세요.
  - ▶ [온도], [시간] 버튼을 눌러 각각의 기본설정 값을 변경 할 수 있습니다.  
단, 시간조절 코스에서만 [온도], [시간]이 조절가능하며, 급속/온풍/냉풍에서는 [시간]만 조절가능합니다.
- 4 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 주세요.

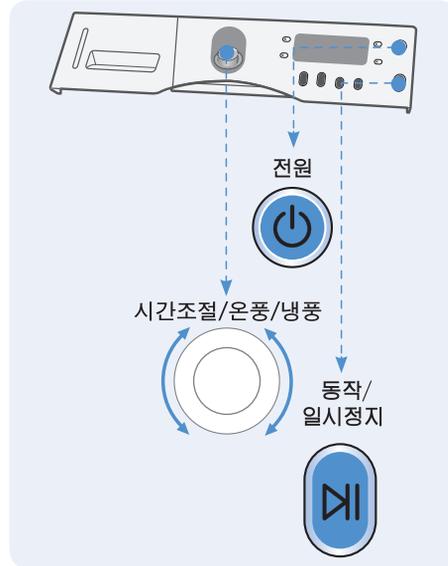

참고

- ▶ 시간조절 : [온도], [시간] 버튼을 눌러 원하는 건조 온도와 시간 조절이 가능한 코스입니다. (시간조절은 최대 100분까지 설정 가능합니다.)


온풍 : 소량 옷감 및 건조 후 추가 건조가 필요할 때 사용할 수 있습니다.

냉풍 : 모든 직물을 가열하지 않고 회전 건조합니다.

### ▶ 건조대 건조법 :

1. 건조대 선반을 필터 케이스 위에 오도록 하여 건조기 앞쪽 흡에 맞게 설치하세요.
2. 공기가 순환할 수 있도록 건조할 빨래를 선반 위에 올리세요.
3. 코스 선택 다이얼을 돌려 "시간조절"을 선택하고 시간을 설정한 후, "건조대 건조" 버튼을 누르세요.

선반 건조

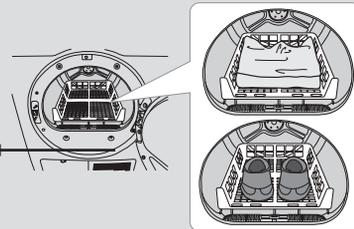

- 최대 100분까지 건조 시간을 설정할 수 있습니다. 온도 설정은 Low로 자동 설정되며 변경할 수 없습니다. 옷감의 재질과 무게, 물기의 양에 따라 건조시간이 다를 수 있습니다.
- "시간조절"코스를 선택하지 않으면 "건조대 건조" 기능을 선택할 수 없습니다.

## 코스기억

맞춤식 코스를 설정할 수 있습니다.

1 코스선택 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.

2 코스 선택이 끝나면 옵션을 하나씩 설정하세요.

▶ 코스마다 자동으로 설정된 기본 옵션이 있습니다.

3 코스기억 모드에서 [동작/일시정지]버튼을 눌러 코스기억을 설정할 수 있습니다. 선택된 코스와 옵션은 다음번 코스기억 선택시 그대로 표시 됩니다.


▶ 다음번에 코스선택을 동작시에는 마지막으로 사용한 설정이 표시됩니다.



## 예약하기

3시간부터 19시간까지 한시간 간격으로 예약시간을 선택할 수 있으며, 표시된 시간은 건조가 끝나는 시간을 나타냅니다.

- 1 건조중인 빨래 종류에 따라 건조기를 수동 또는 자동으로 설정하세요.
  
- 2 원하는 시간이 설정될 때까지 예약버튼을 반복해서 누르세요.
  - ▶ 예약시간을 설정하면 예약 표시부에 불이 켜집니다.
  
- 3 [동작/일시정지]버튼을 누르면 예약 표시등이 깜빡이며 설정한 시간이 될 때까지 카운트다운이 시작됩니다.
- 4 예약기능을 취소하려면 전원버튼을 눌러 건조기 전원을 끄세요.

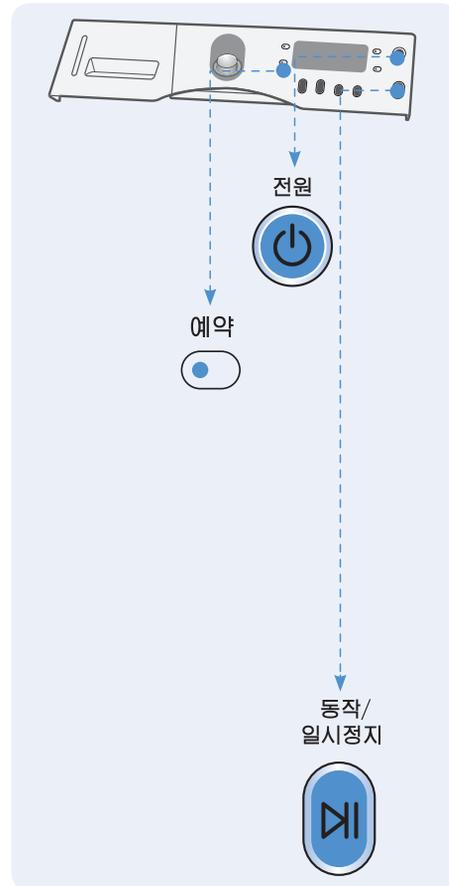


## ■ 어린이 보호(버튼잠금 기능)

어린이가 건조기를 조작하는 것을 방지하기 위한 기능입니다.

**설정 및 해제 :** 설정 및 해제를 하고자 할 때에는 [온도]버튼과 [시간]버튼을 동시에 3초 정도 눌러 주세요.

- ▶ 전원이 켜지면 어린이 보호기능을 사용할 수 있습니다.
- ▶ 어린이 보호기능을 설정하면, 이 기능을 해제할 때까지 전원버튼을 제외한 모든 버튼이 작동하지 않습니다.
- ▶ 전원버튼을 다시 켜도 어린이 보호기능은 계속 켜져 있습니다.
- ▶ 전원버튼을 제외한 다른 버튼이 작동하지 않으면 어린이 보호 표시등을 확인하세요.

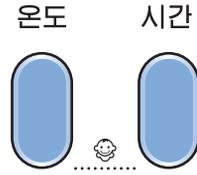

## 고장신고 전 확인사항


EE2	필터 케이스 또는 응축기를 청소하세요. 문제가 지속되면 서비스 센터에 연락하세요.
EE4	도어를 닫고 다시 시작하세요. 문제가 지속되면 서비스 센터에 연락하세요.
EF	서비스 센터에 연락하세요.
EE	버튼을 연속해서 누르지 마세요. 코스를 다시 시작해 보세요. 문제가 지속되면 서비스 센터에 연락하세요.
HE	필터 케이스 또는 응축기를 청소하세요. 문제가 지속되면 서비스 센터에 연락하세요.
Et	코스를 다시 시작해 보세요. 문제가 지속되면 서비스 센터에 연락하세요.
KE	코스를 다시 시작해 보세요. 문제가 지속되면 서비스 센터에 연락하세요.
SE	물통을 비우고 다시 시작하세요. 문제가 지속되면 서비스 센터에 연락하세요.

## ■ 제품규격

※ 표기 세탁물 용량은 건조된 세탁물 기준입니다.

종 류	드럼 건조기
전 원	단상교류 220V / 60Hz
건조방식	컨덴싱 전기 건조기
건조용량	9kg
외형치수(mm) 폭 X 깊이 X 높이	580 X 600 X 850
제품중량	44.5kg
전력소비	가열하지 않을때 : 192W / 가열할 때 : 2480W

※ 디자인 및 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

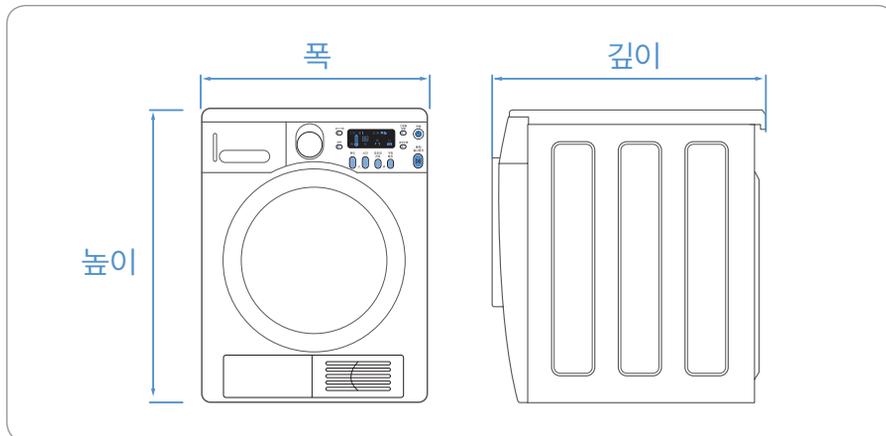

MEMO

# 사용설명서

## 삼성 전기 건조기

※ 제품을 올바르게 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 부속품을 분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 <b>전국 어디서나 1588-3366</b> 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	<b>02-541-3000</b> <b>080-022-3000</b>
사이버 서비스센터 홈페이지	인터넷 홈페이지
<b>www.samsungsvc.co.kr</b> 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	<b>www.sec.co.kr</b>
삼성전자주식회사    제조자 : 삼성광주전자(주) / 제조국가 : 대한민국	



### 한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여  
지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.