

SAMSUNG

# 삼 성 가 습 기

사용설명서

HU-E5080S

HU-E5081C

안  
전  
/  
준  
비

사  
용  
방  
법

기  
타  
사  
항



“안전을 위한 주의 사항” 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.


- 사용 전에 “안전을 위한 주의사항”을 반드시 읽은 후 정확하게 사용해 주세요.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

# ▲ 안전을 위한 주의사항


- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

## ⚠ 경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용하지 마세요.  
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

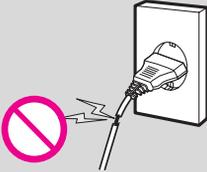


한 콘센트에 여러제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.  
●고장, 화재의 위험이 있습니다.

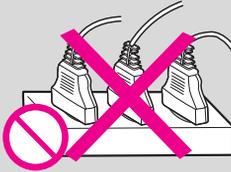

전원플러그의 물이나 먼지는 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.  
●감전, 화재의 위험이 있습니다.




내부 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.  
●감전의 위험이 있습니다.

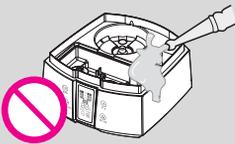

분무중 물탱크를 분리하지 마시고 진동자 물기등에 손을 넣지 마세요.  
●초음파로 인한 화상, 상해 위험이 있습니다.




절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.  
●감전, 상해의 원인이 됩니다.  
●제품에 이상이 있거나, 전원코드가 파손된 경우에는 반드시 지정 서비스센터에서 교환 또는 수리를 받으세요.

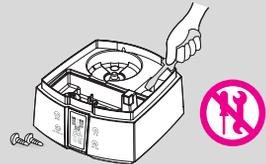


진동자부나 제품 내부에 금속물질 등 기타 이물질질을 넣지 마세요  
●감전 및 상해를 입을 수 있습니다.



전원부에 물이 들어간 경우 전원 플러그를 빼고 완전히 건조시킨 후 사용하세요.  
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

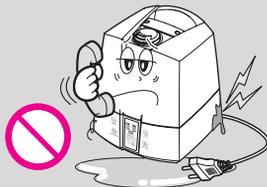

분무중 분문구는 분리하지 마시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 설치하세요.  
●감전, 상해의 위험이 있습니다.

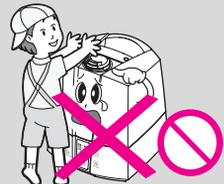


<p><b>경고</b> 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.</p>	<p><b>주의</b> 표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.</p>
<p> 금지를 나타냅니다.</p>	<p> 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.</p>
<p> 개조 금지를 나타냅니다.</p>	<p> 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.</p>


## 경고

안전 / 준비


코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.  
●감전의 위험이 있습니다.

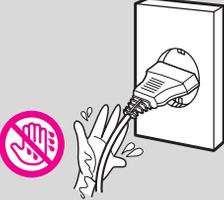


천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.  
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

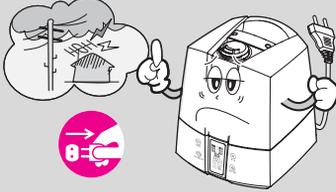


전원플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요.  
●감전의 위험이 있습니다.

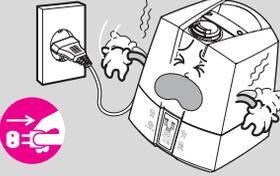


전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.  
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

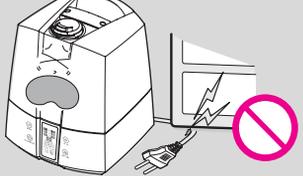

불안정한 곳이나 경사진 곳에서 제품을 사용하지 마세요.  
●상해, 파손 누수의 우려가 있습니다.

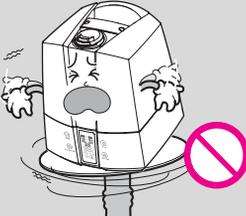

파손된 물탱크를 사용하지 마세요.  
●감전, 누수의 원인이 됩니다.

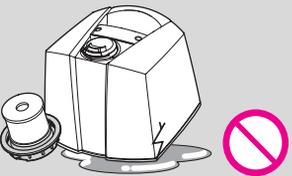


# 안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

## ⚠ 주의


물탱크에 뜨겁거나(40℃이상) 오염(염분, 세제, 약품등)된 물을 넣지 마세요.

- 제품고장의 원인이 됩니다.

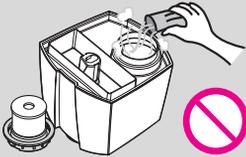


직사광선이 쬐는 곳이나 열기구 가까이에서 사용하지 마세요.

- 제품고장의 원인이 됩니다.

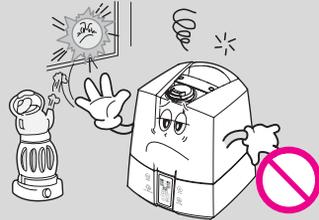


습기, 먼지많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

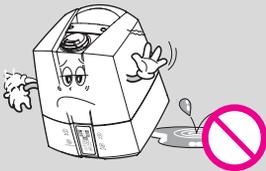


사용중에 분문구를 수건으로 덮거나 손으로 막지 마세요.

- 제품고장의 원인이 됩니다.

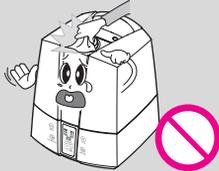


제품 아래에 종이, 천 등과 같이 물을 빨아올리기 쉬운 물건을 두지 마십시오.

- 감전의 위험이 있습니다.

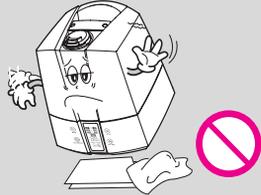


직식기습 선택시 벽면에 가깝게 놓고 사용하지 마세요.

- 벽면과 10cm, 윗면과 100cm이상 거리를 두세요.
- 테이블이나 장식장 위에 놓고 사용하시면 습기가 넓게퍼져 분무효과가 줄습니다.

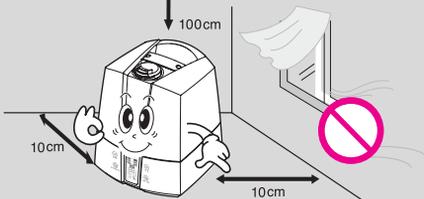

분수기습 선택시 벽면에 가깝게 놓고 사용하지 마세요.

- 벽면과 100cm, 윗면과 100cm이상 거리를 두세요.
- 테이블이나 장식장 위에 놓고 사용하시면 습기가 넓게퍼져 분무효과가 줄습니다.

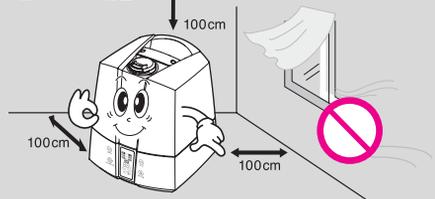

<p><b>⚠ 경고</b> 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.</p>	<p><b>⚠ 주의</b> 표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.</p>
<p> 금지를 나타냅니다.</p>	<p> 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.</p>
<p> 개조 금지를 나타냅니다.</p>	<p> 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.</p>

**⚠ 주의**

**물이 얼 우려가 있는 곳에는 설치 및 사용하지 마세요.**

- 6°C 이하 물 : 진동자 고장의 원인이 됩니다.
- 가습기에 알맞은 물의 온도는 16~30°C입니다.




**물에 넣지 마세요.**

- 고장, 감전의 원인이 됩니다.



**분무되는 습기를 직접 흡입하지 마세요.**

- 건강에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있습니다.
- 침대기거나 이불처럼 젖을 우려가 있는 분무방향은 피해 주세요.

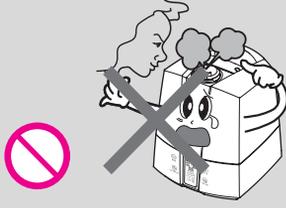

**절대로 화학약품이나 일반세제 등으로 청소하지 마세요.**

- 제품고장의 원인이 됩니다.



**가습기의 안개가 천정, 벽, 가구, 가스렌지, 텔레비전, 기타 가전제품 등에 직접 닿는 장소를 피하세요.**

- 사용 물에 따라 물속에 포함되어 있는 칼슘이나, 마그네슘으로 인해 주위의 가구, 텔레비전, 모니터 등에 하얀 분말이 생길 수도 있습니다.
- 가습기 사용시 가스렌지 불꽃이 붉게 변하는 것은, 분무습기가 실내 공기의 흐름에 의해 가스렌지 불꽃과 연소반응을 일으켜 발생하는 현상으로 노란불꽃이나 그을음이 발생하지 않으면 정상상태로 볼 수 있습니다. (장마철이나 안개가 많이 낀 습기 많은날과 동일 현상입니다.)



# 특징

## 특수 강화 플라스틱 진동자 홀더를 적용 하였습니다.

- 반영구적 수명 유지 : 내수성 내열성이 뛰어난 특수 강화 플라스틱 소재를 적용하여 반영구적인 수명을 유지합니다.
- 깨끗하고 위생적인 분무 효과 : 장기간 사용 시 발생하는 도장박리 현상이 없으므로 인체에 위생적이고 깨끗한 분무를 만듭니다.
- 간편한 청소 : 각종 이물질 등의 흡착, 고착화 되는 것을 방지하여 진동자 홀더를 별도의 청소 없이 간편한 물세척만으로 사용 가능합니다.

## 특수 내열 강화유리 파이프 히터 채용 및 살균기습 기능이 있습니다.

- 특수 내열 강화유리 파이프를 적용하여 내부 부식이 생기지 않아 쾌적하고 위생적입니다.
- 살균기습 선택시 히터 내부 수온이 65°C 이상 가열되어 저온성 세균을 살균 시켜줍니다. (약 10~15분 경과 후에 분무구로부터 나오는 습기의 온도는 약 35°C~45°C 정도입니다.)

## 아쿠아클린 필터가 내장되어 있습니다.

- 아쿠아 클린 필터의 이온 교환 수지는 물 속의 각종 광물질 및 불순물을 흡착하여 깨끗한 물만 분무시켜 줍니다. 또한 탁월한 항균 능력이 있는 은나노가 함유되어 미생물, 세균 등의 번식을 방지해 줍니다.

## 분무량 조절 기능이 있습니다.

- 실내 면적 크기에 따라 분무량을 강, 약으로 선택하면 적절한 습도를 유지시켜 줍니다.

## 물없음 알림 기능이 있습니다.

- 물없음 램프에 적색불이 켜짐으로써 물탱크에 물이 없음을 알려 줍니다.

## 투명 물탱크를 사용하여 물 보충이 쉽습니다.

- 물탱크의 물은 1~2일에 한번씩 갈아주는 것이 가장 좋습니다.

## 양방향 분무구가 장착되어 있습니다.

- 분무구가 2개 있어 분무 방향을 약 360°까지 조절할 수 있습니다.





# 차례

안전을 위한 주의사항 .....	1
특징 .....	5
각 부의 이름 .....	7
앞면 조작부 .....	8

안  
전  
/  
준  
비

아쿠아클린필터 사용방법 ...	10
물 넣는방법 .....	11
전자식(HU-E5080S) .....	13
기계식(HU-E5081C) .....	16

사  
용  
방  
법

청소방법 .....	18
고장시확인사항 .....	20
보관방법 .....	21
제품규격 .....	22

기  
타  
사  
항

## 부품구입

삼성전자 가습기의 소모성 부품, 망실, 파손부품 구입은 가까운 삼성전자 서비스센터 (☎1588-3366)에서 구입 하실 수 있습니다. (아쿠아클린 필터, 물탱크, 물탱크 뚜껑, 분문구)

# 각부의 이름

## 분문구

분무 입자가 가전제품, 가구등으로 향하지 않도록 방향을 조정하여 사용하세요. 1주일에 2~3회 청소하세요.

## 물탱크

충격에 약하므로 파손에 주의 하세요.

## 수위센서

물탱크에 물이 떨어지면 자동으로 분무 정지시킵니다.

## 진동자

물을 분무시키는 장치입니다.

※ 특수 강화 플라스틱 진동자 출대를 적용하여 장기간 사용 시에도 산화 부식 되지않아 녹이나 이물질에 의한 세균 번식을 방지하여 반 영구적인 수명 유지/청정 가습을 실현시키며, 이물질 흡착을 방지하므로 청소하기에도 편리합니다.

## 청소용 솔

진동자 또는 수조부 청소 시에 사용하세요. 1~2일에 한번씩은 꼭 청소 하세요.

## 조절부

조절부 기능설명을 참조하세요.

## 아쿠아클린 필터

은나노의 항균 성분이 세균번식을 방지해 주며, 이온교환수지가 물속의 불순물을 흡착해서 깨끗한 분무상태를 만들어 줍니다.

## 물탱크 뚜껑

물탱크에 물을 넣은 후 물이 새지 않도록 확실하게 잠겨 주세요.

## 송풍구


분무 입자를 불어주는 곳으로 특히, 청소시에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.

## 수조부


## 전원 플러그

## 본체

청소 시에 물이 본체 내부로 유입되지 않도록 주의하세요.

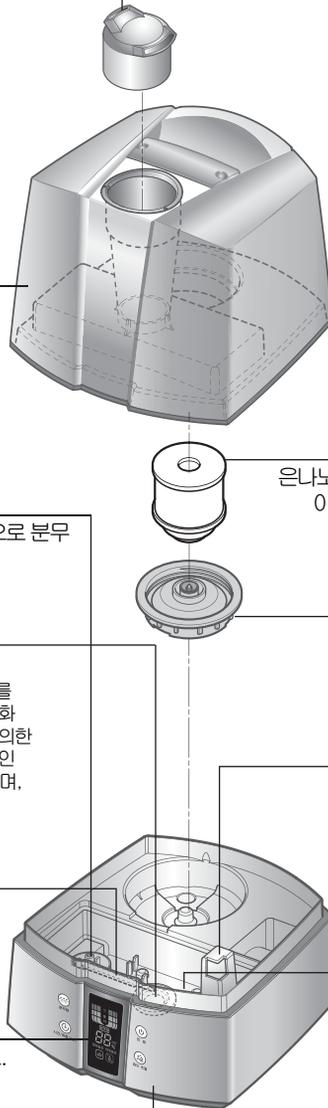

# 앞면조작부(HU-E5080S)

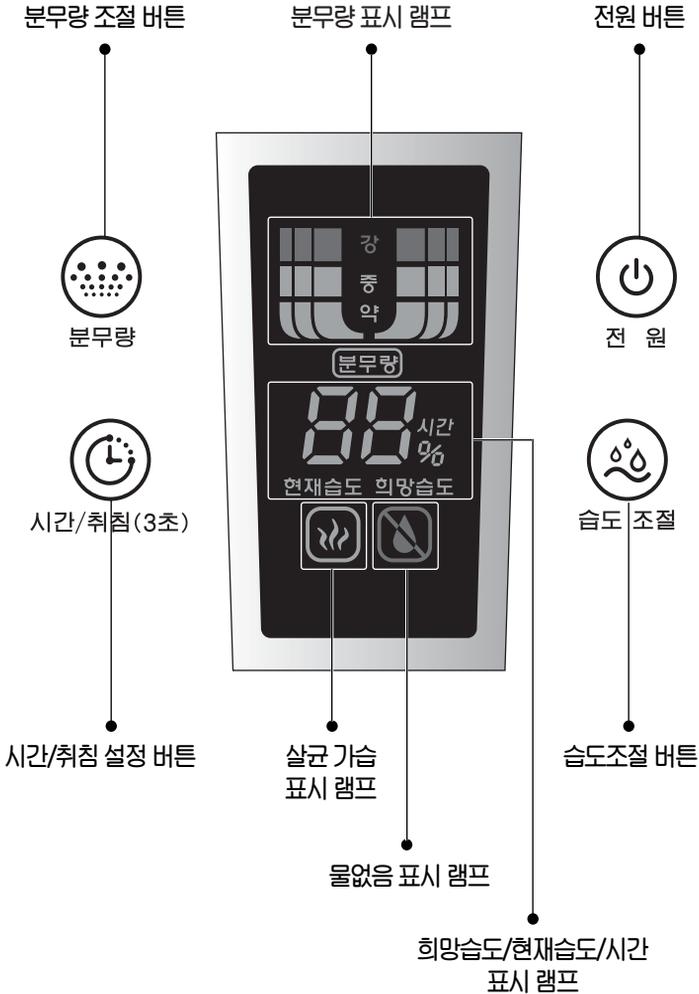

주의

조절부(Key)에 전기가 흐를 수 있는 도체(쇠종류, 알루미늄 테이프 등)가 있으면 조절 Key가 동작하지 않을 수 있습니다. 도체를 제거하고 사용하세요.

## 앞면조작부(HU-E5081C)

### ● 전원/물없음 표시램프

- 전원/가습선택 스위치를 오른쪽으로 돌리면 램프가 켜집니다.
- 정상 동작시는 램프에 녹색불이 켜져 있다가 물탱크에 물이 부족하면 분무가 중단되고 램프에 적색불이 켜집니다.

### ● 분무량 조절 스위치

- 스위치를 돌려서 원하는 분무량을 선택하세요.


### ● 전원/가습선택 스위치

- 가습기의 동작/정지/가습선택 시 사용합니다.



# 사용방법

## 아쿠아클린(Aquaclean) 필터 사용방법

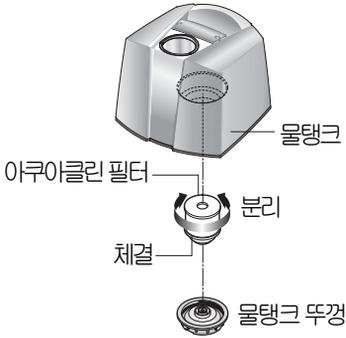

- 아쿠아클린 필터의 이온 교환 수지는 물 속의 각종 광물질 및 불순물을 흡착하여 깨끗한 물만 분무시켜 줍니다. 또한 탁월한 항균 능력이 있는 은나노가 함유되어 미생물, 세균 등의 번식을 방지해 줍니다.
- 아쿠아클린 필터를 장착한 제품은 초기 작동에 있어 물이 빨리 공급되지 않아 초기 작동시간이 지연되는 경우가 있습니다. (약 3~10분 소요)
- 초기 아쿠아클린 필터를 통과하여 나오는 물은 진황색을 띠는 경우가 있으나 인체에 무해합니다.
- 장기간 사용 시 정수 성능이 약화될 수 있습니다. 아쿠아클린 필터는 물탱크 용량 기준으로 약 3개월 정도 사용 가능합니다. (1일 3L 사용기준)

### !! 주의

- 아쿠아클린 필터는 소모품(별매품)으로 고객센터를 통해 구입하실 수 있습니다.
- 아쿠아클린 필터 내부에 들어있는 이온수지는 식용이 아니므로 먹지 않도록 주의하세요.
- 제품 개봉 및 초기 사용 시 깨어진 이온 수지 알갱이가 밖으로 노출되는 경우가 있으니 제거하고 사용해 주세요.
- 아쿠아클린 필터는 절대로 분해하거나 충격을 주지 마세요. (이온수지가 새어 나올 수 있습니다.)
- 장시간 사용하지 않을 경우 물탱크에서 분리하여 서늘한 곳에 보관하세요.
- 물탱크에 물을 가득 채우면 부피에 의해 물이 밖으로 넘쳐 나올 수 있으니 물을 적당히 넣어 주세요.

## 물 넣는 방법




주의

- 본체에 샤워기를 사용하여 직접 물을 넣지 마세요. 감전의 원인이 됩니다.
- 물탱크는 떨어뜨리거나, 충격을 받으면 파손의 위험이 있으므로 주의하세요.


### 1 물탱크를 꺼내어 주세요.

수조내에 동전이나 못, 나사 등이 들어가면 고장의 원인이 되므로 들어갔는지 확인해 주세요.

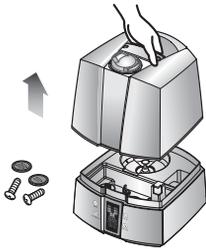


### 2 물탱크 뚜껑을 열고, 수돗물을 넣어 주세요.

깨끗한 수돗물을 넣어 주세요. 정수기 물을 사용하면 더욱 좋습니다.  
40°C 이상의 물 또는 방향제, 화학약품, 세제 등을 물탱크에 넣지 마세요.

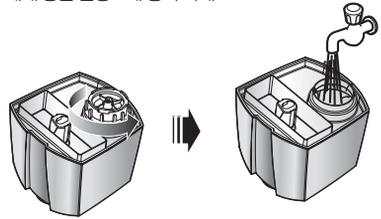


### 3 물이 새지 않도록 뚜껑을 꼭 잠그고, 본체에 물탱크를 넣어 주세요.

물탱크에 물이 새지 않는지를 확인해 주세요.

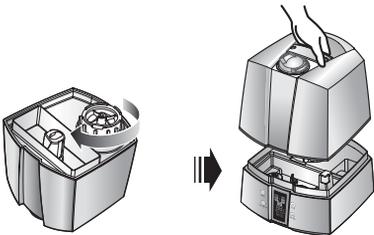

## 분무구 분리방법

- 1 분무구 방향을 정면에서 180° 방향으로 돌려 그림과 같이 분무구 ▲표시와 본체 ▲표시를 맞춘 후 분무구를 들어 올리면 됩니다.

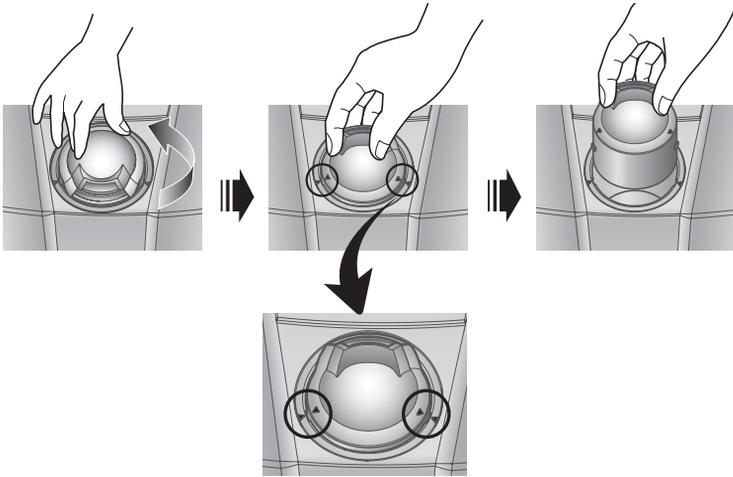


- !! 주의 방향을 맞추지 않은 채 과도한 힘으로 분리하거나 밀어 넣지 마십시오. 파손의 우려가 있습니다.

# 전자식(HU-E5080S)사용방법



**1 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주세요.**  
 • 본체에 물탱크를 바르게 올리고, 물이 수조내에 완전히 들어간 후에 사용하세요.

**2 전원버튼을 눌러 주세요.**  
 • 전원버튼을 누르면 초기 1분간은 분무량 “강” 살균가습[ON]으로 운전되며 1분동작 후 주위 습도에 따라 자동으로 운전되며 현재습도가 표시됩니다.

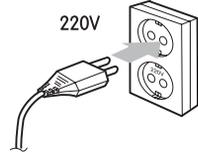

## 주의

- 사용중 일정 시간 정전이나, 전원플러그를 뽑아 놓은 경우 마이크로 컨트롤러의 기억 프로그램이 처음 사용조건으로 전환되므로 원하시는 사용환경 조건을 다시 맞추어 주세요.
- 본 제품은 220V 전용입니다.

## 가습선택

- 전원버튼 「ON」에 따른 초기 동작조건은 살균가습이 「ON」이 되며, 살균가습 표시등에 점등 됩니다.
- 살균가습 OFF가 없으며, 분무량 조절에 따라 살균가습 동작이 자동으로 이루어 집니다.

### 전원 버튼을 눌러 선택하세요.



## 원하는 습도조절

- 버튼을 1회 누르면 현재 자동으로 설정되어 있는 희망습도(문자포함)를 3초간 표시 후 현재습도(문자포함)로 전환됩니다.
- 버튼 2회 조작부터는 현재 자동 설정되어 있는 희망습도 값으로 부터 5% 단위로 설정가능합니다.

희망습도 버튼을 눌러 원하는 희망습도를 선택하세요.

- 최초 희망습도 버튼을 누르면

60% 일 경우 : 60(초기) → 65 → 70 → 75 → 80(연속분무) → 40 → 45 → 50 → 55 → ...



## 분무량 조절

분무량 버튼을 눌러 원하는 분무량을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때 마다 **약** → **중** → **강** → **약** 순으로 변합니다.



## 시간/취침 기능설정

시간/취침 버튼을 눌러 원하는 운전시간을 선택 하세요.

- 버튼을 누를 때마다 연속(Co)→1시간→2시간→3시간....→7시간→8시간→연속(Co) 순으로 변합니다.
- 시간조절 설정 3초 후 더 이상 시간조절 조작이 없을시 현재습도, % 문자 등이 점등되며 현재습도 표시상태로 됩니다.
- 시간 경과에 따라 남은 시간대의 시간을 시간조절 1회 조작 시에 확인 가능합니다.



시간/취침 버튼을 3초 이상 누르세요.


- 시간/취침(3초) 버튼을 3초이상 누르면 취침기능 설정 또는 해제가 가능합니다.
- 취침기능 설정 후 이 조절부 (Key)를 1회 누르면 현재설정되어 있는 표시부 상태를 확인 할 수 있으며 조절부(Key)를 2회 조작시 선택한 조절부의 기능으로 동작되고 취침 기능은 해제됩니다.

기능	동작상태
희망습도	주위 온도/습도에 따라 50~65% 자동설정
분무량	희망습도와 현재 습도의 차이에 의해 '강', '중', '약' 자동설정
시간설정	3시간 자동설정
살균가습	OK


- 취침기능 설정 5초후 Display표시부는 현재습도만 표시됩니다.



# 기계식(HU-E5081C)사용방법

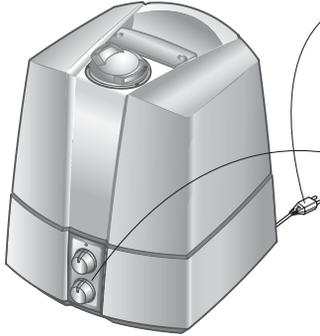

**1 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주세요.**  
 . 본체에 물탱크를 바르게 올리고, 물이 수조내에 완전히 들어간 후에 사용하세요.

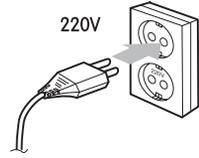

**2 전원/가습선택 스위치를 돌려 주세요.**  
 . 가습기의 동작/정지/가습선택 시 사용합니다.



**3 전원을 끄려면**  
**전원/가습선택 스위치를 "꺼짐"위치로 돌려 껐 주세요.**  
 . 전원표시등(녹색)이 꺼집니다.

**4 살균가습을 하려면 전원/가습선택 스위치를 "살균가습"위치로 돌려 주세요.**  
 . 전원 표시 램프에 녹색불이 켜졌는지 확인하세요.  
 (램프에 불이 켜지지 않을 때는 전원이 들어오지 않는 상태이며, 분무도 되지 않습니다.)  
 . 찬가습 선택 시 낮은 온도의 습기가 분출됩니다.  
 . 살균가습 선택 시 약 10~15분 경과 후에 살균가습이 시작 됩니다.  
 (습기온도는 약 35℃~45℃ 정도입니다.)



## 분무량 세기조절

분무량 조절 스위치로 원하는 분무량을 조절하세요.

- 분무량 조절 스위치를 오른쪽으로 돌리면 분무량이 약 → 강으로 변하게 됩니다.
- 분무량은 육안으로 확인하면서 적당한 양을 선택하시고 취침시에는 약으로 조절하여 사용하세요.



“약”위치에서도 적은양이 분무되므로 정상작동 중입니다.

# 청소방법


- 먼저 콘센트에서 전원플러그를 빼 주세요.
- 살균가습선택 사용 후 청소시 본체 내부 물의 온도가 뜨거우므로 주의 하십시오.



## 물탱크내부

물탱크 안에 수돗물을 넣고 손을 넣어 부드러운 헝겊으로 닦은 후 흔들어 물때를 제거하세요.

- 절대로 일반세제나 비눗물로 닦지 마세요.

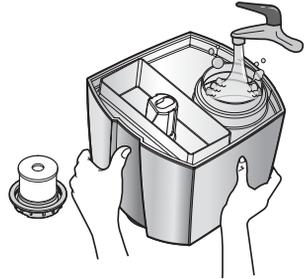

## !! 주의

- 물탱크는 충격에 약하므로 파손에 주의하세요.
- 파손시 누수의 위험이 있으니 사용하지 마시고 서비스센터로 문의하세요. (1588-3366)

## 본체내부

이물이 포함된 수조부의 물을 버리고 깨끗한 물로 헹구기 주신후 청소용솔과 부드러운 헝겊을 이용하여 물때를 가볍게 닦아 주세요.

- 수위센서를 분해하면 고장의 원인이 됩니다.




## !! 주의

- 물이나, 이물질로 인해 물기등만 올라오며 가습이 안되는 경우 사용중인 물을 버리고 진동자 주변을 부드러운 헝겊으로 깨끗이 닦은후 수돗물을 넣고 사용하시면 정상 가습이 됩니다.
- 진동자는 소모품이며, 수명은 표준 사용조건에서 약 5,000시간입니다

기  
타  
사  
항

## 아쿠아클린 필터

물탱크뚜껑에서 분리 후 수돗물 속에 넣고 천천히 흔들어 세척해 주세요.

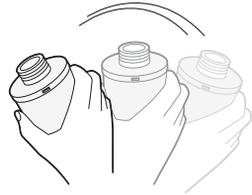


### !! 주의

- 아쿠아클린필터를 분해하거나, 충격을 주거나 여과망에 구멍을 내지 마세요. (이온수지가 흘러나올 수 있습니다.)

## 가습선택 분문구

가습선택 분문구는 분해하지 마세요. 부품망실 또는 오조립으로 인한 고장의 원인이 됩니다.

- . 청소용솔 내부 틈새의물때를 제거하세요.
- . 물속에 넣고 흔들어 세척해 주세요.

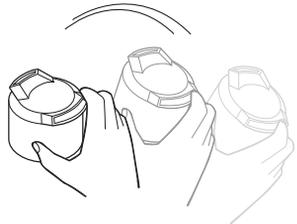


### !! 주의

- 가습선택 분문구 없이 사용하시면 분무입자가 커져 제품주변의 물건이 젖을 우려가 있습니다.
- 물공급 또는 청소시 가습선택 분문구에 충격을 주어 분리되지 않도록 주의하세요.

## 진동자

청소용솔과 부드러운 헝겊을 이용하여 진동자 표면및 주변의 물때를 깨끗이 닦아 주세요.

- . 진동자 표면에 물때(백분현상)가 끼면 분무가 약해집니다.
- . 절대로 일반세제나 비눗물로 닦지 마세요.
- . 분무가 약해지거나 진동자가 손상됩니다.

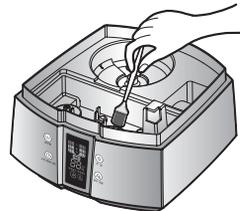

### !! 주의

- 절대로 화학약품이나 일반세제 등으로 청소하지 마세요.
- 진동자 표면을 손가락으로 문지르거나, 날카로운 물건으로 긁으면 분무가 약해지거나 고장의 원인이 됩니다.
- 본체 내부 청소시 송풍구로 물이 들어가지 않도록 주의하세요. (누전 및 감전의 위험이 있을수 있습니다.)

# 고장시확인사항

- 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.  
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)


## 바람과 습기가 전혀 안 나와요?

- 전원플러그를 바르게 꽂아 주세요.
- 사용전압이 220V인지 확인해 주세요.
- 물탱크에 물이 있는지를 확인한 후 물탱크에 물을 넣어주세요.
- 전원을 껐다가 다시 켜주세요.




## 바람은 나오는데 습기가 안 나와요?

- 희망습도를 현재습도 보다 높게 조절하세요. (HU-E5080S)
- 분무량조절기의 위치가 "약" 위치에 있는지 확인하여 주세요. (HU-E5081C)
- 절대로 비누나 알반제제 등으로 세척하지 마세요. 만약 청소한 경우 깨끗한 물로 여러번 헹구 주세요.
- 지하수를 사용하셨나요? 수돗물로 바꿔주세요.
- 진동자 및 진동자 주변을 청소해 주세요.

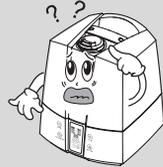


## 습기가 적게 나와요?

- 진동자 표면의 물때를 깨끗이 닦아 주세요.
- 지하수를 사용하셨나요? 수돗물이나 정수기물로 바꾸어 주세요.
- 제품 내부의 물이 얼었거나, 너무 차가운 물을 사용 하셨나요?
  - \* 6 °C이하물: 진동자 고장의 원인이 됩니다.
  - \* 7°C~15°C물: 10~15분 정도 지난후 사용하세요.
- 진동자가 손상되었거나 수명이 다하지 않았나요?
  - 진동자는 소모품입니다.
  - 보관 및 사용상태에 따라 제품수명이 현저히 차이가 날 수 있습니다.

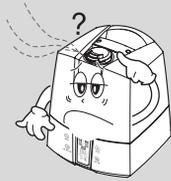


## 습기가 나올 때 냄새가 나요?

- 수돗물에 함유된 염소 성분의 냄새입니다.  
(정수기를, 끓인 후 식힌 수돗물, 하루 정도 지난 수돗물 등을 넣어 주세요.)
- 오랫동안 청소를 하지 않았거나, 변질된 물을 사용하지 않았나요?

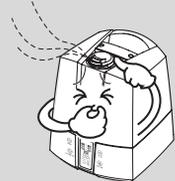

## 물공급이 잘 되지 않아요?


- 물탱크를 본체에 똑바로 놓으셨습니까?
- 아쿠아클린 정수필터의 수명이 다 되었는지 확인하세요.
- 아쿠아클린 정수필터의 수명은 표준 사용시 3개월입니다.
- 아쿠아클린 정수필터는 수명시간에 가까워질수록 물공급시간이 길어집니다.

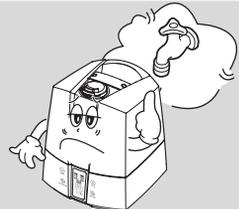

# 보관방법

가습기를 장기간 보관할 경우에는 물분무장치(진동자)를 완전 건조시킨 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

**1** 물탱크와 본체 내부의 물을 모두 버리고 깨끗이 닦아주세요.

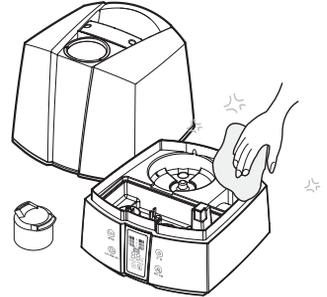


**!! 주의** • 물을 장시간 방치하시면 일반세균의 번식은 물론 물속의 이물질과 대기공기가 섞여 진동자 주변을 부식시키거나 분무를 막는 제품고장의 원인이 됩니다.

**2** 제품 내부와 아쿠아클린 정수필터의 물기를 완전히 제거하세요.

- 마른항균으로 닦거나 서늘한 그늘에서 하루정도 말려 주세요.
- 아쿠아클린 정수필터는 장기 보관시 비닐포장(밀봉)하여 보관하세요.



**3** 제품을 포장상자에 넣어 습기가 없는 그늘진 곳에 보관하세요.

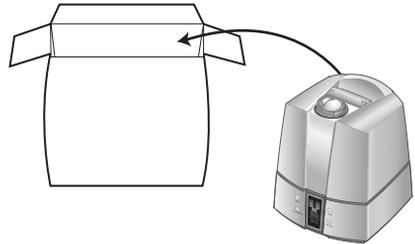

# 제품규격

모 델 명	HU-E5080S (전자식)	HU-E5081C (기계식)
제 품 명	가습기	
	히터가열식	복합식 (초음파+히터 가열식)
전 원	AC 220V 60Hz	
소 비 전 력	살균가습 : 125W	살균가습 : 125W
	-	일반(찬)가습 : 40W
분 무 방 식	초음파 진동식	
최대분무량	450 cc/hr	
물탱크용량	5 ℓ	
연속분무시간	살균가습 : 11시간 이상	
제 품 중 량	3 kg	
코 드 길 이	약 1.5 m	
부 속 품	청소용솔 / 아쿠아클린 정수필터	



# 메 모




# 메 모



**메모**

# 제품보증서

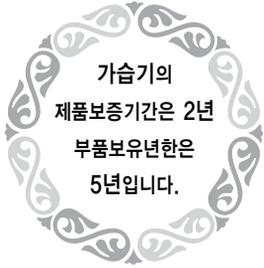

## 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시(2008-3호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매 금액	

### 무료서비스

※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

#### · 소비자 피해유형

부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	보증기간 이내	보증기간 이후
■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상처리
■ 소비자가 수리되려한 제품을 사업자가 불실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각후 환불

#### 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

### 유료서비스

#### 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

#### 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
  - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

#### 그 밖의 경우

- 천지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사

http://www.sec.co.kr



SAMSUNG

삼성전자

# 판매원 - 삼성전자주식회사

- 본 사 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
- 제조원 : (주)케이제이화학



## 서비스센터 대표번호

# 전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



### 고객상담실

02-541-3000 080-022-3000



### Internet

### 인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



### [한국A/S 우수기업]

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질 정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.