


판매원 - 삼성전자주식회사

■ 본 사 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
■ 제조원 : (주)노비타

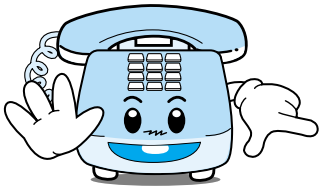

서비스센터 대표번호
전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실
02-541-3000 080-022-3000



인터넷 홈페이지
<http://www.sec.co.kr>



[한국A/S 우수기업]
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질
정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



삼 성 가 습 기

사용설명서
HU-7071C
HU-7041C
HU-7032



- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 기재되어 있습니다.
- 사용전에 '안전'을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.

안전 / 준비

사용 방법


기타 사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 “**경고**”와 “**주의**”의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용하지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

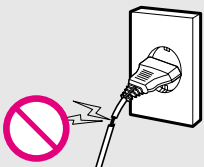


한 콘센트에 여러제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
●고장, 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그의 물이나 먼지는
마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.



내부 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
●감전의 위험이 있습니다.

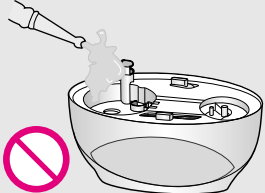


분무중에는 물통을 분리하지 마시고 진동자
부에 손을 넣지 마십시오. 분무중 또는 정지
직후에는 물이 뜨거우므로 주의하십시오.
●상해, 화상, 감전의 위험이 있습니다.




절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 문의하세요.

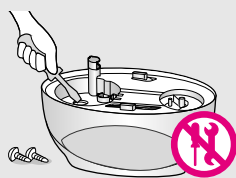


진동자부나 제품 내부에 금속물질 등
기타 이물질을 넣지 마세요.

●감전 및 상해를 입을 수 있습니다.

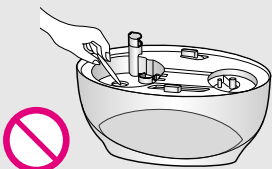

전원부에 물이 들어간 경우 전원 플러그를 빼고 서비스센터에 문의하세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

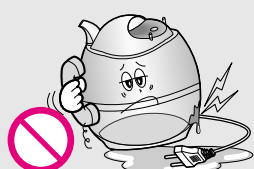

분무중 분출구는 분리하지 마시고
어린이의 손이 닿지 않는 곳에
설치하세요.

●감전, 상해의 위험이 있습니다.



경고

표시 사항을 위반할 때 심각한
상해나 사망이 발생 할 가능성
이 있는 경우.



금지를 나타냅니다.



개조 금지를 나타냅니다.

표시 사항을 위반할 때 경미한
상해나 제품 손상이 발생 할
가능성이 있는 경우.




젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.



전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.


코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

●감전의 위험이 있습니다

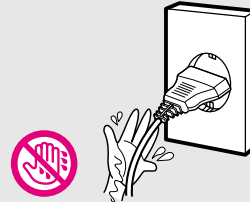

천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는
전원플러그를 빼 주세요.

●각종 화재의 위험이 있습니다.

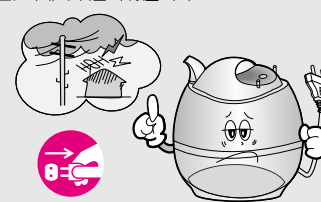

전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에
눌리지 않도록 하세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요.

●감전, 누수의 위험이 있습니다.




불안정한 곳, 기울어진 곳에 놓고 사용하지
마세요.

●상해, 파손, 누수의
위험이 있습니다.



파손된 물통을 그대로 사용하지 마세요.
●감전, 누수의 원인이 됩니다.

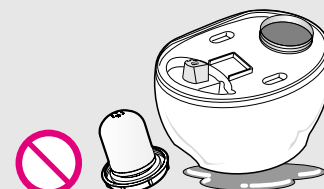

특징



특수 석영관 유리파이프 히터를 이용한 살균가습(HU-7071C/7041C)

- 부식 방지용 특수 석영관 유리파이프 히터를 채택하여 위생적인 크린청정 가습이 됩니다.
- 살균가습 선택시 히터내부 수온이 70℃이상 가열살균 시켜주는 위생가습 기능을 채택 하였습니다.

참조 초음파 가습기의 살균효과에 대하여?

2~3일 이상 제품을 방치하면 본체 물속에는 병원성세균이 급속 증가 되나 초음파를 응용한 물입자 분해 에너지로 인해 분출구로 나오는 분무습기는 약99% 살균되어 실내 분무됩니다.

※ 쾌적 건강을위해 물통 및 본체부는 1~2일에 한번씩 청소해 주세요.

항균세라믹 정수필터

특수 항균 처리한 세라믹볼 및 은나노 소재를 사용한 살균 시스템과 이온교환 수지로 백분 현상을 최소화 한 정수시스템을 채택하여 깨끗한 분무를 만들어 냅니다.

가습선택기능(HU-7071C/7041C)

살균가습과 일반(찬)가습 기능을 선택 사용할 수 있어 편리합니다.

분무량 조절기능

실내면적 크기에 따라 분무량을 강, 약으로 선택하면 적절한 분무량을 분사합니다.

물보충 알림기능

물통의 물이 떨어지면 전원램프가 꺼지는 물없음 알림표시 기능이 있습니다.

차례


안전을 위한 주의사항	1
특징	5
각 부의 이름	7

물넣는 방법	9
복합식(HU-7071C/7041C)사용방법	11
초음파식(HU-7032)사용방법	12

청소방법	13
고장시확인사항	15
보관방법	16
제품규격	17


부품구입
삼성전자 가습기의 소모성 부품이나 망실, 파손부품 구입은 가까운 삼성전자 서비스센터 (☎1588-3366)에서 구입 하실 수 있습니다. (정수필터, 물통, 물통뚜껑, 분출구 등)

각부의 이름

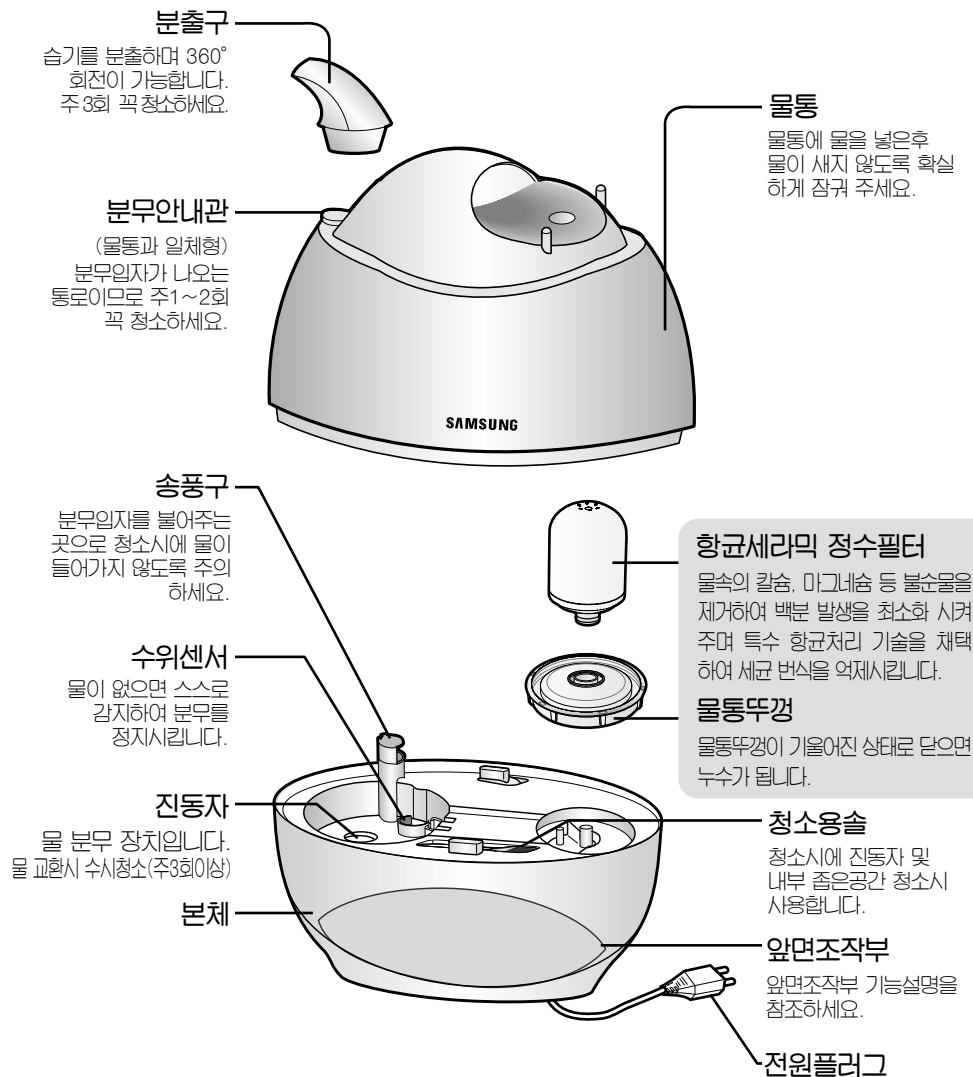


앞면조작부

HU-7071C/7041C

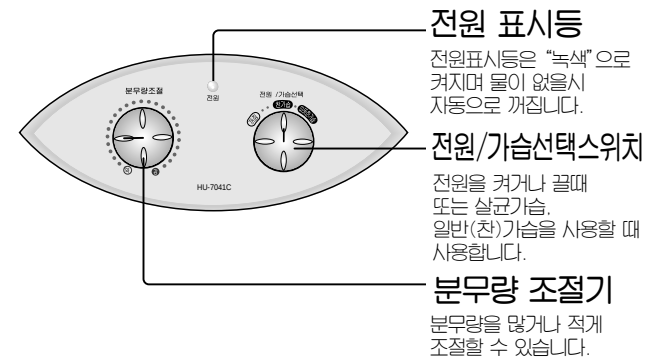

HU-7032

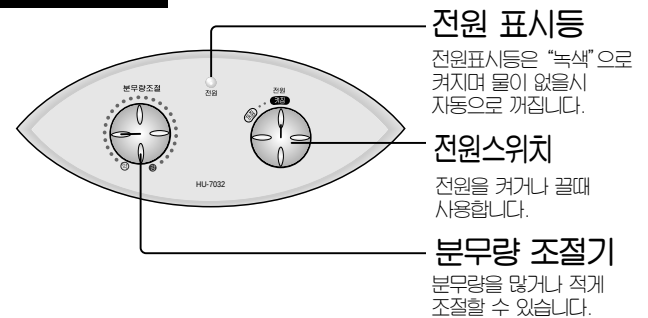

본 제품은 220V 전용입니다.

- 220V 사용시 전원플러그를 그대로 꽂아 주세요.
110V 사용시 시중에서 별도의 승압용트랜스(1KVA)를 구입하여 꽂아 주세요.



처음 사용시....

- 약 1분~5분 정도의 물보충 시간이 필요합니다.
- 초기 정수필터에서 나오는 진황색의 물은 인체에 해롭지 않지만, 처음 사용시 정수필터로 깨끗한 물을 통과시키거나 물속에서 수회 세척 후 사용하세요.


사용방법

※ 본 제품은 평평한 장소에 놓고 사용해 주세요.


- 처음 물을 넣으면 최대 5분 정도 경과 후 가습동작이 됩니다.
- 처음 사용시 물통 및 정수필터, 수조부를 깨끗하게 세척 후 사용하면 쾌적한 습기가 배출됩니다.
- **가습기에는 반드시 정수기 또는 연수기물이나 수돗물을 사용하세요.**

물 넣는 방법

- 1** 물통을 들어주세요.
- 이때 손잡이를 잡고 빼내세요.

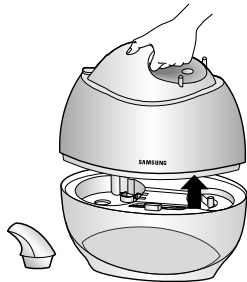


- 2** 물통뚜껑을 열어 주세요.

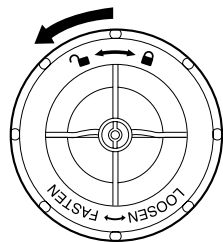


- 3** 물통에 물을 넣어 주세요.
- 깨끗한 수돗물을 사용하고 40℃이상의 물은 사용하지 마세요.
 - 물주입시 반드시 손으로 잡아주세요.



- 4** 물통뚜껑을 닫아 주세요.
- 물이 새지 않도록 완전히 닫아 주세요.

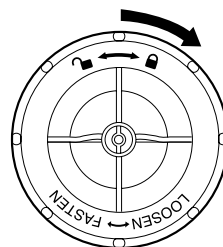

- 5** 물통을 본체 위에 올려 주세요.
- 분무안내관과 물통의 안착상태를 확인하십시오.

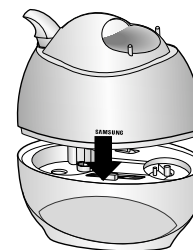

주의

- 물통 안착이 잘못되면, 가습량이 현저히 줄거나 틈새로 분무입자가 새 수 있습니다.

항균세라믹 정수필터 사용설명




- 사용초기 : 사용 초기에 물이 진황색을 띄는 경우가 있으나 인체에 해롭지 않습니다.
- 물 공급 : 초기제품 사용시 물공급 시간이 필요하므로 초기 작동시간이 지연될 수 있습니다. (최대 5분 이내)
- 제품수명 : 항균세라믹 정수필터의 사용 수명은 약 3개월입니다. 보증기간 경과 후 계속 사용하거나, 지하수, 녹 또는 불순물이 많이 섞인 물을 사용하면 정수필터의 수명이 평균수명 이하로 단축됩니다.
- 분해금지 : 정수필터는 절대로 분해하거나 충격을 주지 마십시오. 내부의 이온수지 알갱이가 빠져나옵니다.
- 보관방법 : 필터를 장기간 사용하지 않을 경우 물탱크에서 분리하여 비닐 포장후 필터를 서늘한 곳에 보관하세요.
- 부품구입 : 소모성 부품이나 사용 중 파손&망실로 인한 부품구입은 가까운 삼성전자 서비스센터에서 구매하여 교환하시면 됩니다. (물통, 물통뚜껑, 항균세라믹 정수필터, 분출구 등)
- **주의사항 : 정수필터를 통해 정수된 가습기내 물은 식용이 아니므로 절대로 먹지 마세요.**
- **※ 초기 사용시 항균세라믹 정수필터 보호비닐은 제거 후 사용하세요.**



참조

- 정수기 물, 연수기 물, 끓였다가 식힌 수돗물을 사용하시면 쾌적한 습기를 얻을 수 있습니다.
- 수돗물이나 정수기물이 아닌 지하수, 녹 또는 찌꺼기가 많이 함유된 물을 사용할 경우 항균세라믹 정수필터 수명이 평균수명 이하로 단축됩니다.
- 외출하거나 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.
- 물을 넣지 않고 전원 버튼을 돌리거나 사용중에 물이 떨어지면, 전원표시등(녹색)이 꺼집니다.

복합식 사용방법

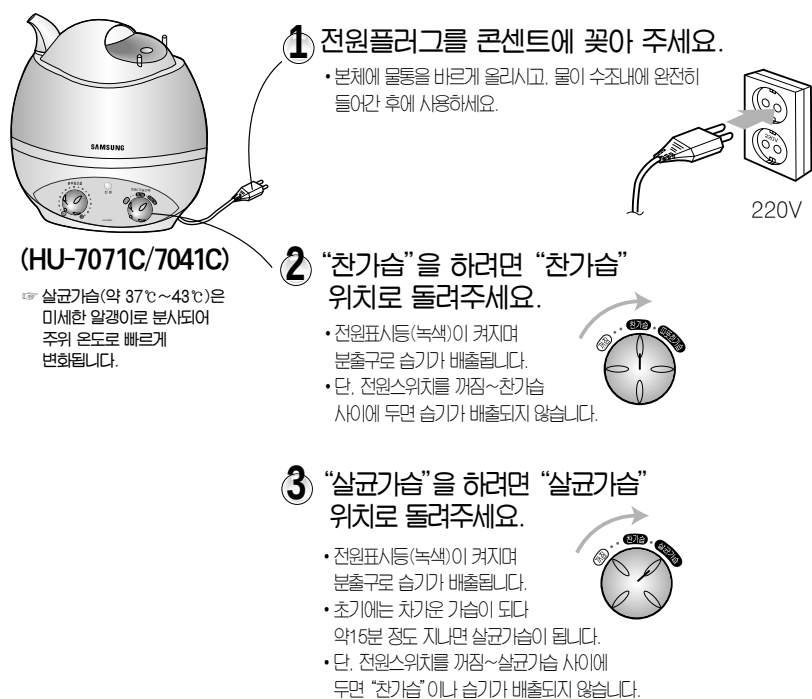

전원을 끄려면

전원 스위치를 “꺼짐” 위치로 돌려 꺼 주세요.
• 전원표시등(녹색)이 꺼집니다.




초음파식(HU-7032)사용방법



분무량 세기조절

분무량 조절기를 돌려 원하는 분무량을 선택하세요.

- 오른쪽으로 돌릴수록 분무량이 많아지고, 왼쪽으로 돌릴 수록 분무량이 적어집니다.
- “약” 위치에서는 적은 양이 분무되므로 눈으로 확인이 잘 안되지만 동작에는 이상이 없습니다.

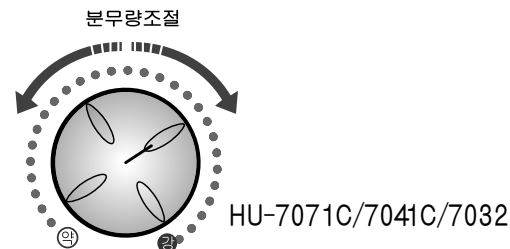

참조

- 물이 가득찬 상태에서 분무량 조절기를 “강” 위치에 놓고 사용할 경우
- ▶ 약 13시간 이상 연속 사용할 수 있습니다. (HU-7071C/7041C)
- ▶ 약 18시간 이상 연속 사용할 수 있습니다. (HU-7032)

청소방법

- 먼저 콘센트에서 전원플러그를 빼 주세요.
- 살균가습선택 사용 후 청소시 본체 내부 물의 온도가 뜨거우므로 주의 하십시오.
- 수조부 및 물통은 자주 청소하여 주세요.



분출구

물에 담가 부드러운 헝겊으로 물때를 닦아 주세요.
• 마른 헝겊으로 물기를 닦아 주세요.



물통

물통안에 수돗물을 넣고 부드러운 헝겊으로 닦은 후 세게 흔들어 물때를 제거 하세요.
• 절대로 일반세제나 비눗물로 닦지 마세요.



주의

- 물통은 충격에 약하므로 파손에 주의하세요.
- 파손시 누수의 위험이 있으니 사용하지 마시고 서비스센터로 문의하세요. (1588-3366)


본체내부

본체내부에 이물이 포함된 물을 버리고 깨끗한물로 행거 주신후 청소용솔과 부드러운 헝겊을 이용하여 물때를 가볍게 닦아 주세요.



항균 세라믹 정수필터

물통뚜껑에서 분리 후 수돗물 속에 넣고 천천히 흔들어 세척해 주세요.

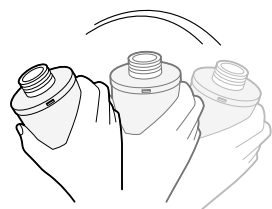


주의

- 정수필터를 분해하거나, 충격을 주거나 여과망에 구멍을 내지 마세요. (이온수지가 흘러나올 수 있습니다.)

진동자

청소용 솔과 부드러운 헝겊을 이용하여 진동자 표면 및 주변의 물때를 깨끗이 닦아 주세요.


- 진동자 표면에 물때(백분현상)가 끼면 분무가 약해집니다.
- 절대로 일반세제나 비눗물로 닦지 마세요. 분무가 약해지거나 진동자가 손상됩니다.

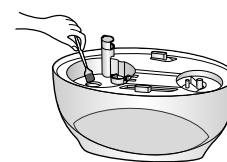

수위센서

청소용 솔을 이용해 청소하세요.

- 수위센서를 분해하면 고장의 원인이 됩니다.

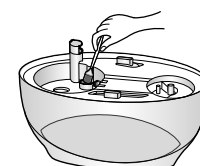

주의

- 청소시 전원을 끈다음 청소해 주십시오.
- 절대로 화학약품이나 일반세제 등으로 청소하지 마세요.
- 진동자 표면을 손가락으로 문지르거나, 날카로운 물건으로 긁으면 분무가 약해지거나 고장의 원인이 됩니다.
- 본체 내부 청소시 송풍구로 물이 들어가지 않도록 주의하세요. (누전 및 감전의 위험이 있을 수 있습니다)

잠깐

- 물통의 물은 1~2월에 한번씩 갈아 주는것이 가장 좋습니다.
- 물이나 이물질로 인해 물기등만 올라오며 가습이 안되는 경우, 사용중인 물을 버리고 진동자 주변을 부드러운 헝겊으로 깨끗이 닦은후 수돗물을 넣고 사용하시면 정상가습이 됩니다.
- 진동자는 소모품이며, 수명은 표준 사용조건에서 약 5,000시간입니다.

고장시확인사항

- 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 **1588-3366**으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)


바람과 습기가 전혀 안 나와요?

- 전원플러그를 바르게 꽂아 주세요.
- 사용전압이 220V인지 확인해 주세요.
- 물통에 물이 있는지를 확인한 후 물통에 물을 넣어주세요.
- 전원을 껐다가 다시 켜주세요.




바람은 나오는데 습기가 안 나와요?

- 분무량조절기의 위치가 “약” 위치에 있는지 확인하여 주세요.
- 절대로 비누나 일반세제 등으로 세척하지 마세요.
만약 청소한 경우 깨끗한 물로 여러번 헹궈 주세요.
- 지하수를 사용하셨나요? 수도물로 바꿔주세요.
- 진동자 및 진동자 주변을 청소해 주세요.

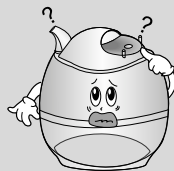

습기가 적게 나와요?

- 진동자 표면의 물때를 깨끗이 닦아 주세요.
- 지하수를 사용하셨나요? 수도물이나 정수기, 연수기물로 바꾸어 주세요.
- 제품 내부의 물이 얼었거나, 너무 차가운 물을 사용 하셨나요?
* 6℃이하물: 진동자 고장의 원인이 됩니다.
* 7℃~15℃물: 10~16분 정도 지난후 사용하세요.
- 진동자가 손상되었거나 수명이 다하지 않았나요?
- 진동자는 소모품입니다.
- 보관및 사용상태에 따라 제품수명이 현저히 차이가 날 수 있습니다.

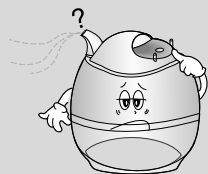


습기가 나올 때 냄새가 나요?

- 수도물에 함유된 염소 성분의 냄새입니다.
(정수기물, 끓인 후 식힌 수도물, 하루 정도 지난 수도물 등을 넣어 주세요.)
- 오랫동안 청소를 하지 않았거나, 변질된 물을 사용하지 않았나요?




물공급이 잘 되지 않아요?

- 물통을 본체에 똑바로 놓으셨습니까?
- 항균세라믹 정수필터의 수명이 다 되었는지 확인하세요.
- 항균세라믹 정수필터를 청소해 주세요.

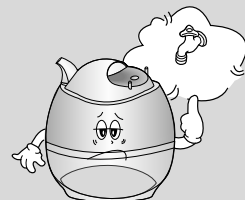

보관방법

- 1 물통과 본체 내부의 물을 모두 버리고
깨끗이 닦아주세요.

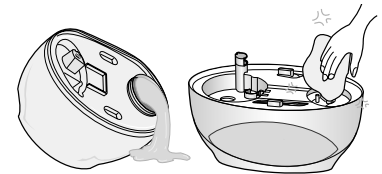


주의


- 물을 장기간 방치하시면 일반세균의 번식과 물속의 이물질과 대기공기가 섞여 진동자 주변을 부식시키거나 분무를 막는 제품고장의 원인이 됩니다.

- 2 제품 내부와 항균세라믹 정수필터의 물기를
완전히 제거하세요.

- 마른헝겊으로 닦거나 서늘한 그늘에서 하루정도 말려 주세요.
- 항균세라믹 정수필터는 장기 보관시 비닐포장 (밀봉)하여 보관하세요.

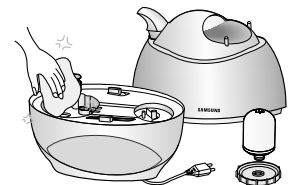

- 3 제품을 포장상자에 넣어 습기가 없는
그늘진 곳에 보관하세요.

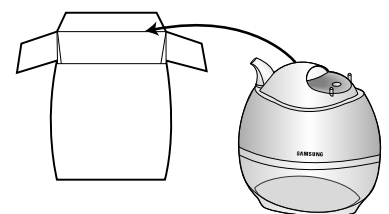

제품규격

메 모




모 델 명	HU-7071C/HU-7041C	HU-7032
제 품 명	가 습 기	
	복합식(히터 가열식)	초음파식
전 원	a.c 220V 60Hz	
소 비 전 력	145 W	44 W
분 무 방 식	초음파 진동식	
최대분무량	살균가습 : 530 ml/hr	-
	일반(찬)가습 : 400 ml/hr	400 ml/hr
물 통 용 량	7.0 l	
연속분무시간	살균가습 : 13시간 이상	-
	일반(찬)가습 : 18시간 이상	18시간 이상
제 품 중 량	3.7 kg	
코 드 길 이	약 1.5 m	
부 속 품	청소용솔, 향균세라믹 정수필터	





제품보증서

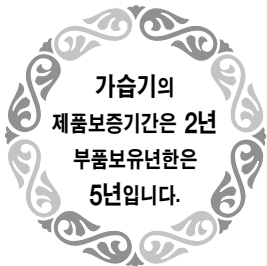

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고지 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매 금액	

무료서비스

※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능,기능상의 고장 발생시		
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환또는구입가환급	해당없음
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환또는구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간이내 수리용부품을보유 하고 있지않아수리가불가능한경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환또는구입가 환급	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구세척,조정,사용설명,설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷,안테나,유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지,헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 - 당사에서 미지정한 소모품,유선품 사용으로 고장 발생시
 - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
 - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사

<http://www.sec.co.kr>



SAMSUNG