



안전을 위한 주의사항

■ 사용상의 잘못으로 인한 안전사고를 미연에 방지하고, 제품을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 주의 사항을 여러가지 그림표시로 알기 쉽게 나타내었습니다. 꼭 아래의 표시와 그 내용을 잘 이해하고 나서 설명서를 읽어 주십시오.

 경고	표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
 주의	표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

■ 각각의 그림표시에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  반드시 시행할 것을 나타냅니다. |  화기염금을 나타냅니다. |  젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다. |  접지를 시행할 것을 나타냅니다. |
|  금지를 나타냅니다. |  감전주의를 나타냅니다. |  전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다. |  분해조립금지를 나타냅니다. |


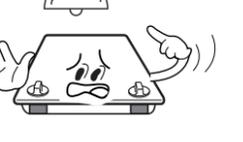
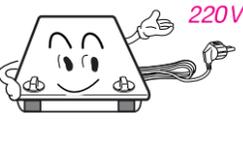
<p>■ 제품 설치시에는 당사 서비스센터(1588-3366)로 문의하여 주십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 임의의 제품설치는 제품의 고장 및 감전, 화재 발생의 원인이 되며 이에 대하여는 당사가 책임지지 않습니다. 	<p>■ 설치 장소는 반드시 바닥이 수평하고 고정이 단단한 곳에 설치하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 범비가 떨어져 화상 및 상해의 위험이 있습니다. 차량, 선박등 움직이는 곳에서는 화재나 화상의 원인이 됩니다. 
<p>■ 되도록 물이 될 수 있는 장소에서 멀리 설치하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 감전 및 누전의 위험이 있습니다. 	<p>■ 플라스틱 조명기구 아래에는 설치하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 제품사용시 발생하는 열로 인해 조명기구의 갓 등이 변형되며, 화재의 원인이 됩니다. 
<p>■ TV나 라디오 근처에 설치하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> TV나 라디오에 잡음이 발생하거나 TV화질에 영향을 줄 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 TV나 라디오에서 4m이상 간격을 주십시오. 	<p>■ 반드시 지정된 전원을 사용하십시오. (본 제품은 220V 전용입니다.)</p> <ul style="list-style-type: none"> 화재, 감전사고의 원인이 됩니다. 

■ 사용상의 잘못으로 인한 안전사고를 미연에 방지하고, 제품을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 주의 사항을 여러가지 그림표시로 알기 쉽게 나타내었습니다. 꼭 아래의 표시와 그 내용을 잘 이해하고 나서 설명서를 읽어 주십시오.

 경고	표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
 주의	표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

■ 각각의 그림표시에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  반드시 시행할 것을 나타냅니다. |  화기염금을 나타냅니다. |  젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다. |  접지를 시행할 것을 나타냅니다. |
|  금지를 나타냅니다. |  감전주의를 나타냅니다. |  전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다. |  분해조립금지를 나타냅니다. |
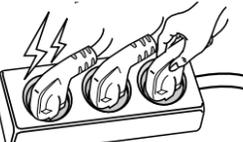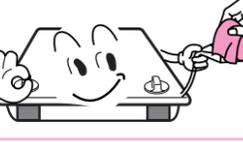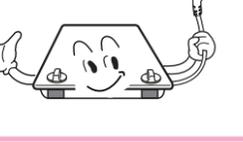
<p>■ 제품 설치 장소에 콘센트 접지가 되어 있는지 확인하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 전기 불량시 고장 감전의 원인이 됩니다. 	<p>■ 당사 서비스 요원 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조를 하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 임의의 분해, 수리, 개조는 제품의 고장 및 화재, 감전의 원인이 되며, 이에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. 
<p>■ 제품을 물속에 넣어서 세척하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 제품에 이상이 나 변형이 올 수 있습니다. <p>■ 유리 상판 청소시에는 중성세제 및 전용 굵개를 사용하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 일반 칼 등을 사용하면 유리면에 흠집이 생길 수 있으며 유리면에 균열이 발생할 수 있습니다. 	<p>■ 전원플러그를 한꺼번에 2개 이상 꽂아 사용하지 마세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 열이 생기거나 화재의 원인이 됩니다. 
<p>■ 전원코드를 잡아당겨 빼지 마세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 코드부분이 파손 될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 	<p>■ 전원플러그에 이물질이 묻어 있지 않은지 확인하고 전원 플러그를 콘센트에 끝까지 밀어 넣어 주십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다. 
<p>■ 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 감전될 수 있습니다. 	<p>■ 천둥, 번개가 칠 때 및 제품을 사용하다가 유리 상판이 깨지거나 갈라지면 전기적 충격을 피하기 위하여 전원플러그를 빼주세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 화재의 원인이 될 수 있습니다. 

■ 사용상의 잘못으로 인한 안전사고를 미연에 방지하고, 제품을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 주의 사항을 여러가지 그림표시로 알기 쉽게 나타내었습니다. 꼭 아래의 표시와 그 내용을 잘 이해하고 나서 설명서를 읽어 주십시오.

 경고	표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
 주의	표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

■ 각각의 그림표시에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  반드시 시행할 것을 나타냅니다. |  화기엄금을 나타냅니다. |  젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다. |  접지를 시행할 것을 나타냅니다. |
|  금지를 나타냅니다. |  감전주의를 나타냅니다. |  전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다. |  분해조립금지를 나타냅니다. |


<p>■ 출집이 난 전원코드 또는 전원 플러그 금속부가 헐거워진 경우는 사용하지 마십시오. • 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.</p>   	<p>■ 전원코드가 제품 상면(유리면)을 지나지 않도록 하여 주십시오. • 고열부 접촉으로 인하여 전원코드가 녹아 누전에 의한 화재의 위험이 있습니다.</p>  
<p>■ 제품을 옮길 경우에는 꼭 전원스위치를 끄고, 전원플러그를 빼 주세요. • 전원플러그를 뽑기 전 제품에 절대 손을 대지 마십시오. 감전의 우려가 있습니다.</p>   	<p>■ 어린이가 만질 수 없도록 하여 주십시오. • 화상 및 감전등의 위험이 있으니 어린이들의 접근을 막아 주십시오.</p>   
<p>■ 다량의 물을 얹지르지 않아 주십시오. • 누전 및 쇼트를 일으키고, 감전, 화재의 원인이 됩니다.</p>   	<p>■ 조리 이외의 의류 건조, 다른 가연물의 점화 등의 용도로 사용하지 마세요. • 화재 및 제품 파손의 원인이 됩니다.</p>  
<p>■ 핫 플레이트를 덮어 썩우는 보조용구 또는 커다란 철판, 도자기류를 사용하지 마십시오. • 화재 및 제품파손의 원인이 되며 이에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.</p>  	<p>■ 불 불기 쉬운 물건을 가까이 놓거나 스프레이 같은 인화성가스를 가까이에서 사용하지 마십시오. • 커튼 등 불 불기 쉬운 물건을 가까이 놓아 두거나 스프레이, 기솔리, 벤젠 같은 인화성 있는 물건을 가까이 놓아 둔 채로 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.</p>   

■ 사용상의 잘못으로 인한 안전사고를 미연에 방지하고, 제품을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 주의 사항을 여러가지 그림표시로 알기 쉽게 나타내었습니다. 꼭 아래의 표시와 그 내용을 잘 이해하고 나서 설명서를 읽어 주십시오.

 경고	표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
 주의	표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

■ 각각의 그림표시에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  반드시 시행할 것을 나타냅니다. |  화기엄금을 나타냅니다. |  젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다. |  접지를 시행할 것을 나타냅니다. |
|  금지를 나타냅니다. |  감전주의를 나타냅니다. |  전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다. |  분해조립금지를 나타냅니다. |
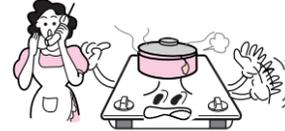
<p>■ 사용중에 제품으로부터 떨어지지 마십시오. (외출, 취침 등) • 제품과열로 인한 제품고장 및 화재의 원인이 됩니다. 특히 튀김요리나 생선 요리등을 하는 상태로 장시간 방치하면 화재가 일어날 수 있습니다. • 전하나 손님이 올 경우에는 일단 사용을 중지 하십시오.</p>  	<p>■ 사용중일때나 사용 후 얼마동안은 제품에 손을 대지 않아 주십시오. • 고온주의 램프가 점등되어 있을 때 손 등이 닿으면 화상을 입게 되며 램프가 꺼진 후에도 노약자, 어린이 등은 뜨거운 열을 느껴 놀람에 의한 쇼크를 일으킬 수 있으니 램프 소등 후 얼마동안은 손 등이 닿지 않도록 하십시오.</p>  
<p>■ 범비를 올려 놓지 않고 불을 켜 놓지 마십시오. • 제품위의 상부가 가열되어 레인지 후드등이 변형, 파손 될 수 있습니다.</p>  	<p>■ 사용중 신체나 의복이 사용중인 제품에 가까이 가지 않도록 하십시오. • 의복에 불이 붙거나 화상을 입을 우려가 있습니다.</p>  
<p>■ 인공심장기등 신체내부에 기계적 물질을 소유한 사람이 본 제품을 사용하실 경우에는 전문의와 상담을 하신 후 사용하여 주십시오. • 제품 사용중 영향을 줄 수 있습니다.</p>  	<p>■ 적당한 범비를 사용하여 주십시오. • 중화범비 및 바닥이 좁은 범비는 유리상판 위에 불안정하게 얹혀져 떨어질 수 있습니다. • 손잡이가 긴 범비는 사용 중 손잡이 무게로 인해 떨어지거나 손잡이를 건드려 떨어질 수 있어 화상을 입을 수 있습니다.</p>  
<p>■ 유리 상판에 무리한 하중 및 외부충격을 가하지 마십시오. • 심한 충격에 의한 파손으로 과열이나 화재의 원인이 됩니다. • 상판에 균열이 난 경우에는 즉시 전원 플러그를 뽑고 판매점이나 서비스 센터로 연락하십시오.</p>  	<p>■ 유리 상판에 직접 조리하지 마십시오. • 유리 상판에 조리를 위한 용기만 올려야 합니다. 유리 상판에 직접 고기를 굽거나 계란후라이를 하는 경우에는 음식을 찌꺼기 등에 의한 제품고장은 물론 이상과열의 우려가 있습니다.</p>  

■ 사용상의 잘못으로 인한 안전사고를 미연에 방지하고, 제품을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 주의 사항을 여러가지 그림표시로 알기 쉽게 나타내었습니다. 꼭 아래의 표시와 그 내용을 잘 이해하고 나서 설명서를 읽어 주십시오.

 경고	표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
 주의	표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

■ 각각의 그림표시에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  반드시 시행할 것을 나타냅니다. |  화기엄금을 나타냅니다. |  젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다. |  접지를 시행할 것을 나타냅니다. |
|  금지를 나타냅니다. |  감전주의를 나타냅니다. |  전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다. |  분해조립금지를 나타냅니다. |

<p>■ 사용 중 끓여 넘치지 않게 하여 주십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 유리 상판에 이물질이 묻은 경우는 항상 깨끗이 청소를 하여 주십시오. 오래될 경우는 얼룩이 남을 수 있습니다. 	<p>■ 튀김 및 볶음등의 기름을 사용한 요리를 할때, 냄비가 넘어지거나 움직이지 않도록 주의하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 기름을 사용하는 요리를 할때 기름이 튀어 유리상판이 미끄러워 냄비가 넘어지거나 주위 물간에 부딪혀 기름에 의해 화상을 입을 수 있습니다. 
<p>■ 본제품의 부속품을 제거하고 사용하시거나 별도의 보조품(알루미늄 호일 또는 기타 보조 용구)등을 사용하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 이상과열에 의한 화재나 제품파손의 원인이 됩니다. 	<p>■ 껍질이 있는 열매나 뚜껑이 있는 병, 캔 등을 가열하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 껍질을 제거하고 가열하시고 병, 캔 등은 절대 가열하지 마십시오. 터지면서 제품 손상 및 부상의 위험이 있습니다. 
<p>■ 사용하는 냄비 바닥은 항상 깨끗한 상태에서 사용하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 냄비 바닥에 이물질이나 그을음이 붙은 채로 조리 할 경우 효율이 떨어질 뿐만 아니라 화재의 원인이 될 수 있습니다. 	<p>■ 플라스틱 제품이나 주방용 호일 또는 설탕이나 설탕을 포함한 음식물로 유리상판 표면이 오염 되었을 경우 상판이 식기전에 즉시 제거하여 주십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 유리 상판표면에 강력하게 접촉되어 손상을 줄 우려가 있습니다. 

목차

안전을 위한 주의사항 1~5
 목 차 6
 제품의 특징 7

각부의 명칭 8~9
 버너 사용하는 방법 10~12
 점검 및 손질 13~14

고장 및 제품이상시 조치방법 14
 제품설치 15
 제품사양 16
 제품보증서

제품의 특징


♥저희 제품을 이용하여 주셔서 감사합니다.
이 사용설명서는 실제 사용자 여러분에게 사용상 부주의로 인한 손실이나 재해를 예방하기 위한 것이므로 끝까지 읽으시고 편리하고 행복한 나날이 되시길 바랍니다.



- ① 본 제품은 고품격 프리미엄 전기쿡탑레인지입니다.
- ② 슬림한 디자인을 적용하여 세련된 주방을 연출합니다.
- ③ 강화유리를 적용하여 음식물이 눌러 붙지 않아 청소를 자주해도 흡집이 생기지 않습니다.
- ④ 유해가스가 발생하지 않아 실내공기를 쾌적하고 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
- ⑤ 요리시 설정한 수준이상의 발열이 되지 않도록 과열방지 장치가 있어 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ⑥ 제품 사용시 고객의 안전을 위해 고온주의 램프가 설치되어 있어 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ⑦ 제품 설치가 간편한 구조입니다.

각부의 명칭 및 설치방법

각부의 명칭(HHR-10)

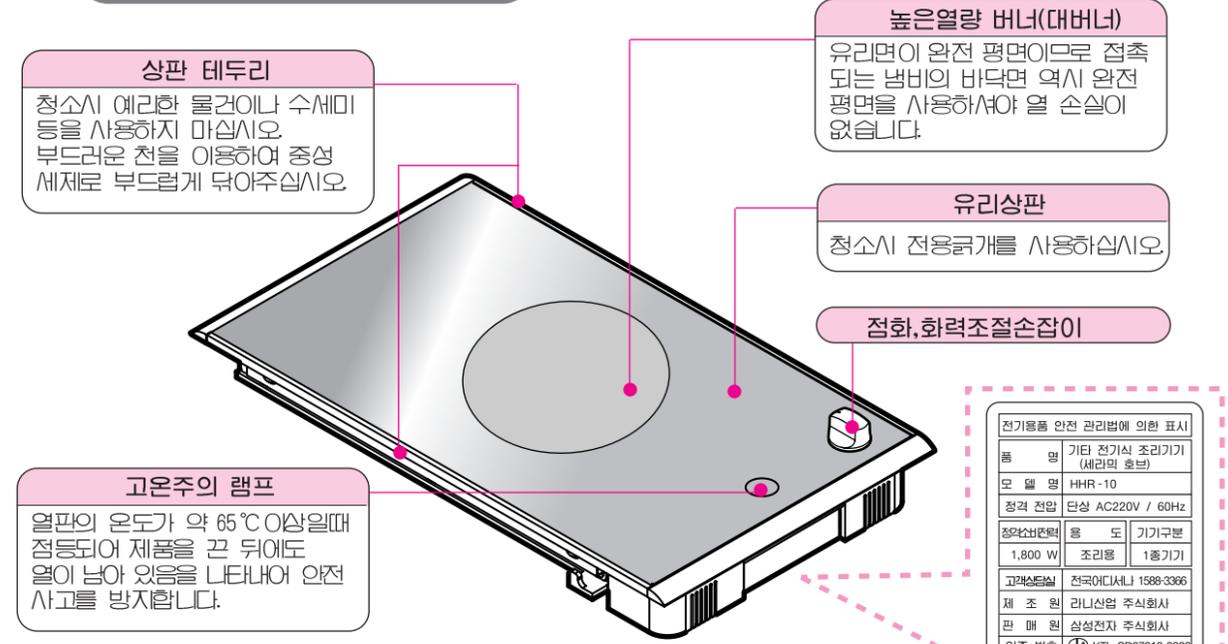

상판 테두리
청소시 예리한 물건이나 수세미 등을 사용하지 마십시오.
부드러운 천을 이용하여 중성 세제로 부드럽게 닦아주십시오.

높은열량 버너(대버너)
유리면이 완전 평면이므로 접촉되는 범비의 바닥면 역시 완전 평면을 사용하셔야 열 손실이 없습니다.


유리상판
청소시 전용긁개를 사용하십시오.

정화, 화력조절손잡이

고온주의 램프
열판의 온도가 약 65℃ 이상일때 점등되어 제품을 끈 뒤에도 열이 남아 있음을 나타내어 안전 사고를 방지합니다.

품 명	기타 전기식 조리기기 (세라믹 호브)	
모 델 명	HHR-10	
정격 전압	단상 AC220V / 60Hz	
정격소비전력	용 도	기기구분
1,800 W	조리용	1종기기
고려산업	전국어디서나 1588-3366	
제 조 원	라니산업 주식회사	
판 매 원	삼성전자 주식회사	
인증 번호	KTL SD07010-2003	
제조 년월	별도표기	

부속품

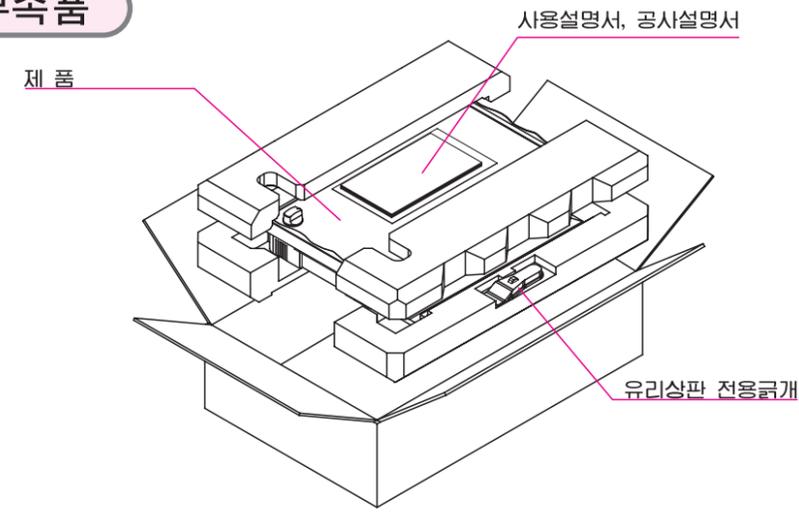


확인

- 본 그림은 제품박스를 개봉한 상태입니다.
 - 부속품이 정확한 위치에 다 있는지 확인하십시오. — 설치매뉴얼, 사용설명서, 유리상판 전용 긁개
 - 테이프, 스티로폼, 종이류등은 모두 제거하십시오. — 운송중 제품을 보호하기 위한 것입니다.
 - 구입하신 제품이 사용전압과 일치합니까? — 제품 아랫면에 붙어있는 명판을 확인하십시오.

참조

부속품을 별도로 구입하려면
• 가까운 당사 대리점이나 서비스 센터(1588-3366)로 문의하십시오.

각부의 명칭(HHR-20)

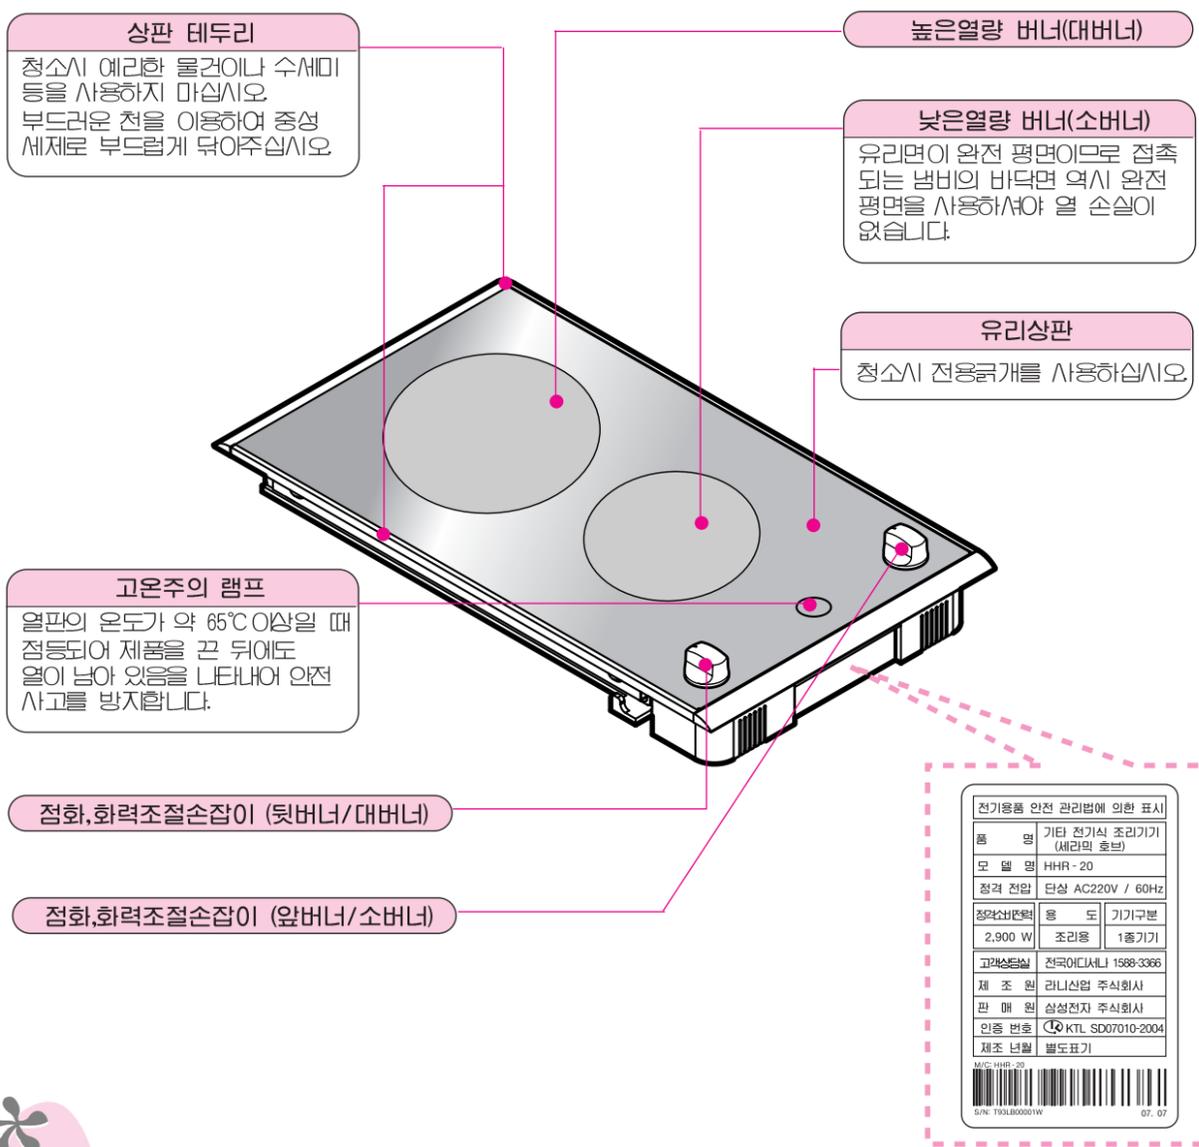


전기용품 안전 관리법에 의한 표시			
품 명	기타 전기식 조리기기 (세라믹 호브)		
모 델 명	HHR-20		
장격 전압	단상 AC220V / 60Hz		
정격소비전력	용 도	기기구분	
2,900 W	조리용	1종기기	
고개성명상	전국에너지센터 1588-3366		
제 조 원	리니산업 주식회사		
판 매 원	삼성전자 주식회사		
인증 번호	KTL SD07010-2004		
제조 년월	별도표기		
<small>M/C: HHR-20 S/N: 10L800001W 07.07</small>			

버너 사용하는 방법

사용전 확인하여 주십시오.

1. 사용범비가 적당한가 확인하십시오. (12쪽 참조)
2. 사용범비가 제품 밖으로 나오지 않았는가 확인하십시오.
3. 사용하고자 하는 버너와 점화, 화력조절 손잡이를 확인하십시오.

용도에 맞게 버너를 선택하십시오.

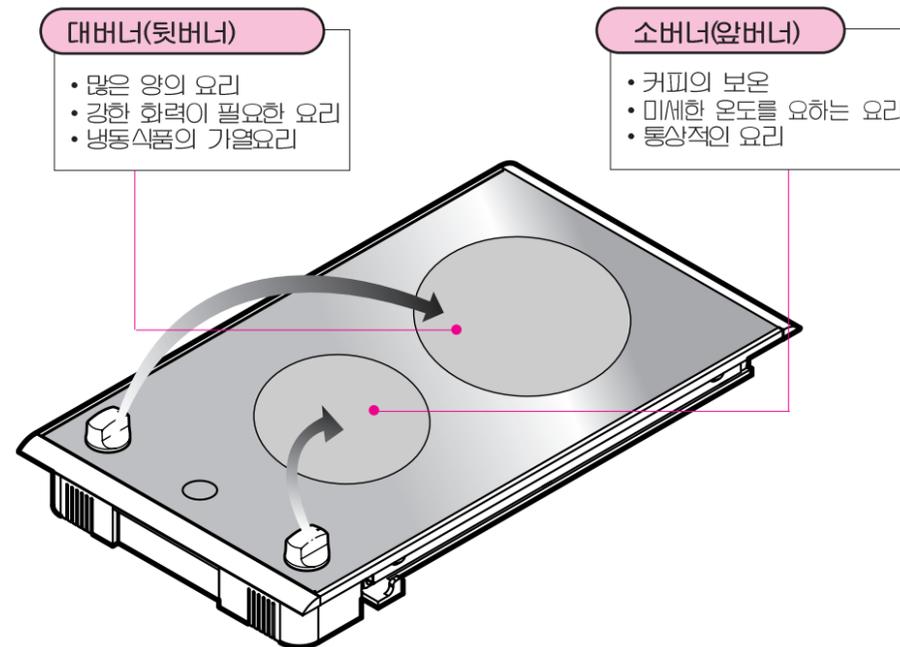

• 볶음등의 요리는 대버너로 하세요.

• 냉동식품을 가열조리하는 경우나 카레등을 냄비채로 냉동시킨 상태를 요리 할때는 대버너를 사용하세요.

• 바닥이 둥근냄비 또는 좁은 냄비, 손잡이가 달린 냄비는 기울어져 넘어질 수 있습니다. (화상주의)

확인


■ 본 제품은 220V전용입니다.
가정의 전압을 확인하십시오.

확인

1.준 비


- ①전원 플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- ②냄비를 유리상판에 표시된 동근원안에 올려 놓으십시오.
- 냄비의 밑면이 평평한 것을 사용하십시오.
- 냄비의 밑면과 유리 상판의 면에 물기, 기름기 등이 묻어 있지 않도록 해 주십시오.

주의 기름기 등이 있는 상태에서 조리할 경우 냄비의 유동으로 상해를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

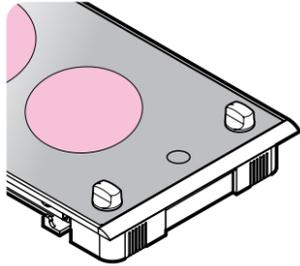


2.점 화

- ①점화, 화력조절 손잡이가 "0" 위치에 있는지 확인하십시오.
- ②손잡이를 누르면서 시계반대방향 또는 시계방향 어느 쪽으로 돌려도 점화가 가능합니다.
- 숫자가 클수록 화력이 강합니다.
- 강에서 약으로 화력조절시 시계반대방향으로 돌려 주십시오.
- 유리상판이 뜨거워지면 상판의 "고온주의 램프"가 점등됩니다.
- 열량조절을 위해 자동으로 점화, 소화가 반복됩니다.

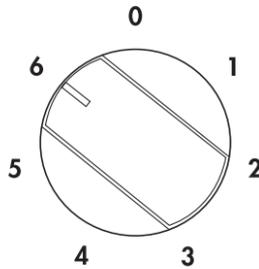

3.소 화


- ①화력조절 손잡이를 시계반대방향 또는 시계방향 어느 쪽으로 돌려 "0" 위치에 놓아 주십시오.
- ②소화가 완전히 되었는지 확인하여 주십시오.

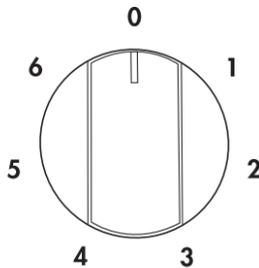

고온주의 램프

- ◆유리상판이 뜨거울 때 점등되어 주의할 것을 알려줍니다.
- ◆소화시켜도 유리상판이 식을 때까지 점등되어 있습니다.

주의 램프가 꺼진 후에도 뜨거울 수 있으니 주의하여 주십시오.

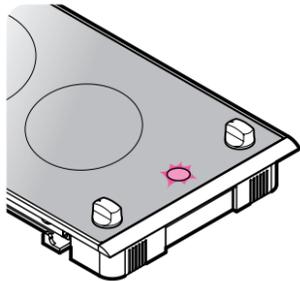

사용냄비에 대하여...

- 냄비 밑바닥이 평평하고 두꺼운 것이 적합합니다.
- 사용할 수 없는 냄비



밑바닥이 둥근 냄비



내열유리냄비

	적당한 냄비	적당하지 않은 냄비
크 기 (SHR-R101 SHR-R201 대버너)	<p>냄비의 평평한 밑바닥 크기가 15~20cm가 적합합니다.</p>	<p>냄비 밑바닥의 평평한 부분이 너무 크거나 작은 것은 적당하지 않습니다. 너무 작은 것은 손잡이가 뜨거워 집니다.</p>
크 기 (SHR-R201 소버너)	<p>냄비의 평평한 밑바닥 크기가 12~17cm가 적합합니다.</p>	<p>냄비 밑바닥의 평평한 부분이 너무 크거나 작은 것은 적당하지 않습니다. 너무 작은 것은 손잡이가 뜨거워 집니다.</p>
밑 바 닥 형 태	<p>냄비 밑바닥 두께가 2mm 이상인 것이 좋습니다.</p>	<p>오목하거나 볼록한 밑바닥의 냄비는 적당하지 않습니다.</p>
재 질	스테인레스, 철, 동 등의 금속냄비	토기, 유리등으로 만들어진 냄비

점검 및 손질

주의



행할 것

- 점검손질시에는 전원플러그를 콘센트에서 뺀 후 반드시 장갑을 끼고 점검 손질을 하여 주십시오.
- 감전, 화재, 부상 등의 상해를 입을 수 있습니다.
- 고온주의 램프가 점등되어 있을시에는 점검 및 청소를 삼가하여 주십시오.
- 감전, 화재, 부상 등의 상해를 입을 수 있습니다.

경고



금 지

- 분해, 수리, 개조를 하지 마십시오.
- 당사 서비스 요원 이외의 사람은 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 이상과열 또는 이상작동으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.



금 지

- 물을 뿌리지 마십시오.
- 제품상판 등에 물을 뿌리지 마십시오. 누전 쇼트로 인한 감전, 화재의 원인이 됩니다.



금 지

- 청소할 때 신나, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하지 마십시오.
- 제품 손질을 위하여 신나, 벤젠 등 인화성물질을 사용하시면 발화에 의한 화재가 발생할 수 있습니다.



행할 것

- 제품을 손질 할 때는 반드시 장갑을 끼고 손질하여 주십시오.
- 부상을 입을 수 있습니다.

매일 점검 하세요!



행할 것

- 유리면에 음식 넘침에 의한 이물질이나 찌꺼기 등이 붙어 있지 않습니까?
- 유리면에 흠집 및 균열은 없습니까?
- 조리중 제품에 조리하는 용기 이외의 냄비 등 다른 물건이 올려져 있지 않습니까?

잘 읽고 올바르게 손질하여 주십시오!



경고

- 제품의 손질 및 청소를 할때는 반드시 장갑을 착용하고 하십시오.

1.제품의 표면

- 부드러운 천으로 잘 닦아 주십시오.
- 금속 및 나일론 수세미 등으로 제품표면을 닦으면 표면이 손상될 수 있습니다.
- 끓어 넘침을 경우에는 중성세제로 닦은 후 물기를 충분히 제거하여 주십시오.
- 알카리성세제 등을 사용하시는 경우에는 제품 도장면이 손상될 수 있습니다.

사용가능	사용불가	
부드러운천	나일론수세미	금속수세미
스폰지수세미	식용유	산성,알카리성세제
중성세제	연마제	신나,벤젠

2.제품 상판

- 끓어 넘침 등을 그대로 두면 말라 붙어 떨어지지 않을 수도 있습니다. 사용 후 상판에 온도가 내려간 후 바로 닦아 주십시오.
- 상판에 눌러 붙은 것의 제거는 부속품으로 제공된 전용 긁개로 도장이 상하지 않도록 밀어냅니다.



주의

- 유리면 이외의 곳을 긁개로 긁으면 제품의 손상이 생길 수 있으니 주의하시기 바랍니다.



고장 및 제품이상시 조치방법



다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다. (기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)


현 상	원 인	조 치 방 법
점화가 않될 경우	• 전원이 연결되지 않았을때 • 점화, 화력조절 손잡이가 "0"위치 부근에 있을때	• 전원을 확인하여 주십시오. • 점화, 화력조절 손잡이를 "0"이외의 위치로 돌린다.
조리가 되지 않을 경우	• 부적절한 냄비를 사용하였을때 • 냄비 바닥면 또는 유리 상면에 오물이 묻어 있어 냄비와 유리 사이에 틈새가 생겼을때	• 12쪽을 참조하시어 적절한 냄비를 사용하여 주십시오. • 오물 등을 제거하여 주십시오.

제품설치

설치방법(HHR-20기준)

싱크대 상판 따내기 치수 (단위 : mm)


- 싱크대 폭이 600mm미만의 경우에는 뒷면이 변색, 변형될 수 있습니다.

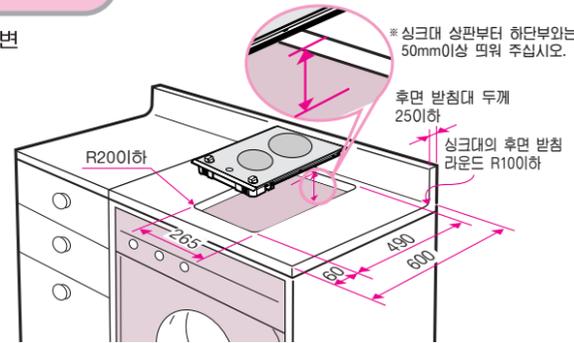


설치사양

- 제품과 벽 사이에 충분한 간격을 유지 하십시오. 충분한 간격(5cm이상)을 띄우지 못할때는 방열판을 설치하십시오.
- 방열판의 설치 는 사용자의 가옥구조에 따라 알맞게 제작, 설치하여야 하며, 사용자가 구입하여야 합니다.


제품 설치 전면

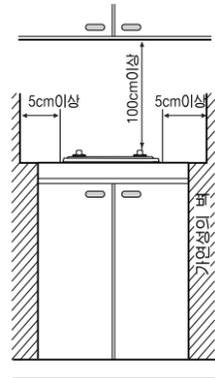


제품 설치 측면

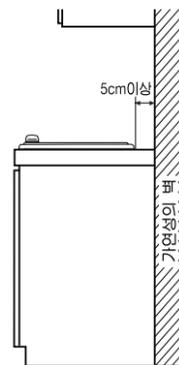


싱크대 설치시 방열판 설치요령

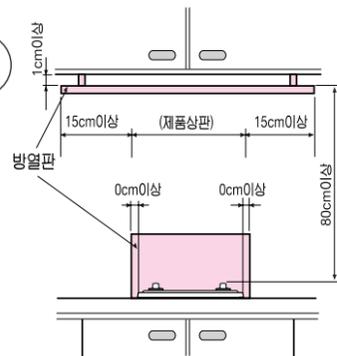

벽면 설치시 방열판 설치요령

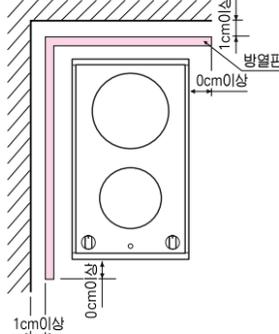

제품사양

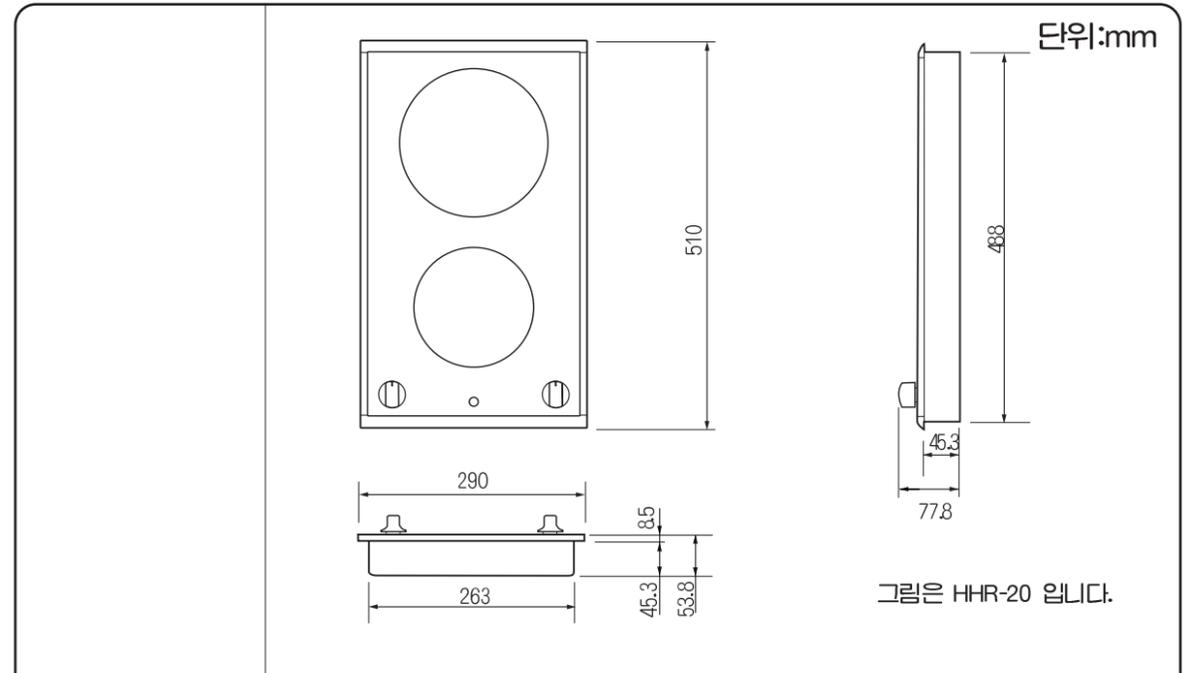

형 식 명	HHR-10	HHR-20
품 명	기타 전기식 조리기기(1구 세라믹 호브)	기타 전기식 조리기기(2구 세라믹 호브)
중 량	4.8kg	5.3kg
제 품 제 원	290mm(가로) X 510mm(세로) X 77.8mm(높이)	
전 원	220V, 60Hz	
안 전 장 치	온도 과열 방지 장치	
부 속 품	공사설명서, 시용설명서, 유리상판 전용굽개	
소 비 전 력	대버너 : 1,800W	대버너 : 1,800W, 소버너 : 1,100W
표시소비전력	1,800W	2,900W

※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품제원은 제품의 품질향상을 위하여 소비자에게 예고 없이 변경될 수 있습니다.



확인

- 이 제품에는 AC 220V 전원이 필요합니다. 전기배선에 대해서는 전문 전기설비 업체에 문의하여 주십시오.
- AC 220V 전원, 전원 접지, 케이블공사에 대하여는 다음에 쓰여있는 관련법규를 준수 시공하여 주십시오. 관련법규 : 전기 설비기준, 전기용품 사용법, 전기공사법, 내선규정 등
- 220V 지역에서도 전원 콘센트 측면접지가 되어있지 않은 경우에는 접지공사를 하여 주십시오.
- 110V 지역에서 개별 승압하여 220V를 사용할 경우 필히 접지공사를 하여 주십시오. (승압 트랜스는 반드시 소비전력이 5kVA이상의 제품을 사용하여 주십시오)

MEMO

제품보증서



서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고지 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무료서비스

* 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	구입가 환급	해당없음
■ 교환된제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간내 수리용 부품을 보유 하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

* 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

삼성전자주식회사

http://www.sec.co.kr



SAMSUNG

유료서비스

기구 세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품 고장이 아닌경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

▪ 시스템하우젠 전기 쿡탑레인지를 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 잘 읽어보세요.

분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.

▪ 이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

▪ 제품의 외관, 사양 등은 제품개량을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

▪ 공용 설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치 하지 않을 수 도 있습니다.

▪ 서비스센터 대표번호 전국 어디서나

1588-3366

▪ 사이버 서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다. 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

판매원 - 삼성전자주식회사

▪ 본 사 : 경기도 수원시 영통구 매탄 3동 416번지

▪ 제조원 : 라니산업(주)

▪ 고객상담실

서울 02-541-3000 / 080-022-3000

▪ 인터넷 홈페이지 www.sec.co.kr

▪ 인터넷 쇼핑몰 www.gosamsung.co.kr



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

SYSTEM HAUZEN

TRUE BUILT IN ELECTRIC COOKTOP RANGE

시스템하우젠 전기 쿡탑레인지

HHR-10

HHR-20