

판매원 - 삼성전자주식회사

* 주소 : 경기도 수원시 영통구 매탄 3동 416번지

제조원 - 주식회사 노비타

SAMSUNG

삼성 하이톤 전화기

사용설명서 SP-F217M



서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의
궁금성을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실
서울 02-541-3000




인터넷 홈페이지
<http://www.sec.co.kr>



[한국A+D 우수기업]

국가기관인 산업자체부 기술표준원에서
선택하여 다른 제품과 비교해 고객에게는
우수한 기업임을 인정하는 표시입니다.

137-006217MSA

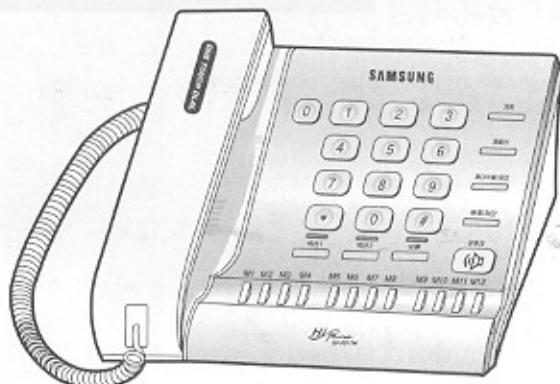

* 안전을 위한 주의 사항*

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요

* 읽으신후 누구나 언제라도 볼수 있는 장소에 보관하여 주십시오

* 이 제품은 국내(대한민국)용입니다.

* 사용 설명서 뒷면에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요

■ 삼성전화기를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품을 구입하신 소비자께서는 먼저 사용설명서를 잘 읽어보시고 제품을 설치하여 주시기 바라며 설치시에 문제 점 발생 또는 이해가 잘 되지 않는 내용은 각 서비스센타 (삼성전자 서비스센터 전화번호)로 연락하시면 자세히 안내하여 드립니다.

* 본 제품은 정보통신부 형식승인을 필하였음.



■ 제품의 특징 ■

1. 2라인 기능
2. 원-터치ダイ얼 기능(12개)
3. 보류음악 송출 기능
4. 보류중 표시기능
5. 송화차단 기능
6. 온-후크 다이얼 기능
7. 재다이얼 / 포즈기능
8. 재발신 기능
9. 착신 표시 LAMP 기능
10. 착신 음량 조절 기능
11. 온-후크 음량 조절 기능
12. 각도(높낮이) 조절 기능
13. FLASH TIME 설정 기능
14. 메모리 삭제기능

제품의 구성 요소



고정장치



송수화기



전화연결선

■ 목 차 ■

● 사용시 유의 사항	4
● 전화기 각부 명칭	5
● 전화기 설치 방법	6-7
● 기능설명	7-15
착신 램프 표시 기능	8
재발신 (통화 전환) 기능	8
FLASH TIME 설정 기능	9
재다이얼 기능	9
포즈 (PAUSE) 기능	10
보류 음악 송출 기능	10
보류 중 표시 기능	11
온-후크 다이얼 기능	11
원터치 다이얼 기능	12-13
2라인 기능	14
송화차단 기능	15
각도(높낮이) 조절 기능	15
● 회로 구성도	16



사용설명서

당사 전화기를 구입하여 주신 것을 감사드립니다.
사용하시기 전에 본 설명서를 읽으시고 사용하시기 바랍니다.

■ 안전상 유의 사항



습기나 먼지 또는 부식성가스(연탄가스)가 많은 곳에 설치하면 수명이 짧아지므로 이런 장소를 피하여 주시고 화기에서 일정거리를 유지시켜 설치 하십시오.



전화기에 진동이나 무리한 충격을 가하지 마십시오.



전화기 외부를 알콜이나 벤젠, 아세톤 등 인화물질로 닦으면 화학변화를 일으켜 전화기 표면이 변질될 우려가 있으니 마른 청결으로 닦아 주십시오.



임의로 전화기를 분해하지 마십시오.



전화기 코드를 임의로 고거나 무리하게 당기면 코드가 늘어나 수명이 줄어듭니다.

■ 전화기 각부 명칭



■ 전화 걸기

송수화기로 걸 때



송수화기를 들고 상대방의 전화번호를 누른 후 통화하세요.

온후크를 이용하여 걸 때



버튼을 누르고 상대방의 전화번호를 누른 후 송수화기를 들고 통화하세요.

통화 후 끊을 때



송수화기를 내리세요.

※ 온후크(on hook Dial Ing)란?


- ▶ 송수화기를 들지 않고 상대방의 전화번호를 놀려 스피커를 통해 상대방의 소리를 듣고 난 다음 송수화기를 들고 통화하는 편리한 기능입니다. (송수화기를 들지 않으면 내 목소리가 상대방에게 들리지 않습니다.)

■ 전화기 설치방법

■ 송수화기 연결


송수화기의 연결 쟈을 전화기 밑면에 위치한 송수화기 쟈에 삽입 하십시오.

(전화기 밑면에 위치)

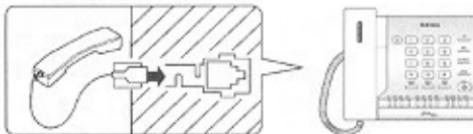

■ 국선 접속 방법

국선 전화선을 전화기 밑면에 위치한 국선 연결 쟈에 삽입하십시오.

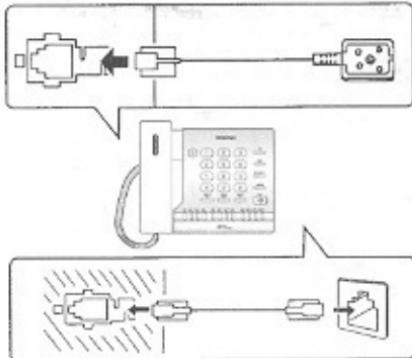


■ 기능설명

착신음량 조정

전화기 밑면에 위치한 벨 음량 조절 스위치를 알맞은 크기로 조정하여 주십시오.
(대, 중, 소 3단계로 조정이 됩니다.)


(전화기 밑면에 위치)

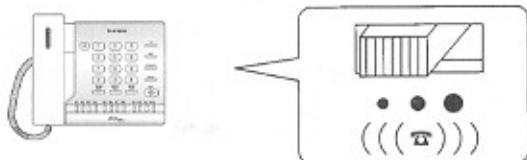

■ 온-후크 음량 조정

상용전에 온-후크 음량 스위치를 알맞은 위치에 고정하십시오. 온-후크 음량은 전화기 밑면에 위치한 음량 조절 스위치를 상하로 움직여 조절하면 됩니다.
(대, 중, 소 3단계 음량조절이 가능합니다.)

(전화기 밑면에 위치)

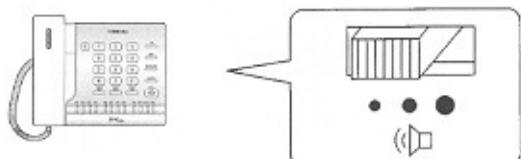

착신표시 램프 기능



전화가 걸려왔을 때 전화기 윗면에 위치한 램프의 깜박임으로 착신을 확인할 수 있고, 어두운 곳에서도 착신램프를 보고 전화기의 위치확인이 편리합니다.

재발신(통화전환)기능



1. 통화중 이거나 전화 번호를 잘못 눌렀을 때...

2. 재발신 버튼을 눌러 주세요.

3. 다시 걸고자 하는 곳의 번호를 눌러 주세요.

4. 통화 하세요.



※주의: 구내교환기에 연결하여 사용시에는 전화를 다른 곳으로 연결할 수 있도록 전환 발신음이 들립니다.

FLASH TIME 설정기능

OPTION	설정 방법
80m Sec	기억 > * > # > 1 > 기억
100m Sec	기억 > * > # > 2 > 기억
300m Sec	기억 > * > # > 3 > 기억
600m Sec	기억 > * > # > 4 > 기억

재다이얼 기능



- 1. 송수화기를 드세요.
또는 온 후크 버튼을 누르세요.

재다이얼



- 2. 재다이얼/포즈 버튼을 누르세요.

3. 통화 하세요.



포즈(PAUSE) 기능

포즈기능은 다이얼링 중간에 잠깐(약 4초)동안 다이얼이 멈추는 기능으로써 구내교환기(PABX)에 연결하여 사용시 국선 전화번호를 누른후 포즈 버튼을 누르고 전화번호를 다이얼링 하시면 됩니다.

(구내교환기에 연결하여 사용시 재다이얼 또는 원터치 다이얼 기능 사용시에 포즈 기능을 사용하시면 국선 접속을 쉽게 할 수 있습니다.)

보류음악 송출기능



통화중 1. 통화중일 때…



2. 보류 버튼을 누르세요.



3. 수화기를 내려 놓으세요.



4. 상대편에 보류음악이 송출됩니다.
(송수화기로 보류음을 들리지 않습니다)



* 다시 통화를 원하시면 송수화기를 들고
보류된 국선버튼을 누르고 통화 하세요.

보류중 표시기능

국선1이나 국선2로 통화도중 잠시 라인을 보류시켰을 때 보류된 회선을 표시해 주는 기능입니다.



1. 통화중 보류버튼을 누릅니다.

온후크 다이얼 기능



1. 온 후크 버튼을 누르세요.
발신음이 들립니다.
2. 원하시는 전화번호를 누르세요.
3. 송수화기를 들고, 통화 하세요.

전화번호



*주의: 전화선을 연결하시고 바로 온 후크 버튼을 누르면 온 후크 다이얼 기능이 동작되지 않는 경우가 있습니다. 이 때는 송수화기를 한번 들어 주시면 정상적으로 동작이 됩니다.

원-터치 다이얼 기능

■ 전화 번호를 기억하려면…



전화번호

M1~M12



1. 수화기를 든 상태에서 전화기의 기억버튼을 누르세요.

2. 원하시는 전화 번호를 누르세요.

3. 기억하고자 하는 해당 원-터치 버튼 (M1~M12)을 누르세요.

■ 기억된 모든 전화 번호를 삭제하려면…



*, #




1. 수화기를 든 상태에서 전화기의 메모리 버튼을 누르세요.

2. 다이얼 버튼의 *, #을 순서대로 누르세요.

3. 다시 메모리 버튼을 누르세요.



M1~M12



■ 원터치 버튼을 이용하여 전화를 하려면...

1. 수화기를 드세요.
또는 온 후크 버튼을 누르세요.
(발신음이 들립니다.)

2. 원하시는 번호의 해당 원-터치 버튼 (M1~M12)를 누르세요.

→ 국선1,2버튼이 모두 OFF된 상태

국선2 보류

→ 국선1 사용할 때

국선2 보류

→ 국선2 사용할 때

국선2 보류

2라인(2-LINE) 기능

본 기능은 1대의 전화기로 2대의 전화기 기능을 할 수 있어 편리합니다.

- 국선1 버튼 : 국선1을 선택할 때 사용되는 버튼으로서 국선2 버튼과 연동해서 움직입니다.
(국선1 버튼을 누르면 국선2 버튼은 올라오게 됩니다.)
- 국선2 버튼 : 국선2를 선택할 때 사용되는 버튼으로서 국선1과 연동해서 움직입니다.
(국선2 버튼을 누르면 국선1 버튼은 올라오게 됩니다.)
- 상대방과 통화중 타국선 착신램프에 불이 깜박이면 보류버튼을 누른 후 착신표시가 되는 국선버튼을 눌러 통화합니다.
- 보류가 된 상대방에게는 음악이 들려지게 되며 보류 버튼은 보류가 되었다는 램프가 켜지게 됩니다.
- 통화를 마치시면 보류시켜 놓았던 국선 버튼을 누르시고 통화를 하실 수 있습니다.

※주의: 국선1 통화중 국선2 착신램프가 깜박일 때 보류버튼을 누르지 않고 국선2를 누르면 국선1의 통화는 끊어지게 됩니다.

송화차단 가능

국선1 또는 국선2로 통화중 송화차단버튼을 누르고 있으면 상대방에게 들리지 않습니다.



버튼을 떼면 통화됩니다.

각도(높낮이) 조절 가능




사용자의 다이얼링 편리성을 위해
전화기 밑면에 각도를 조절 할 수
있는 기능이 있습니다.



“0”버튼 추가로 휴대폰 다이얼이 편리합니다.

■ 회로 구성도

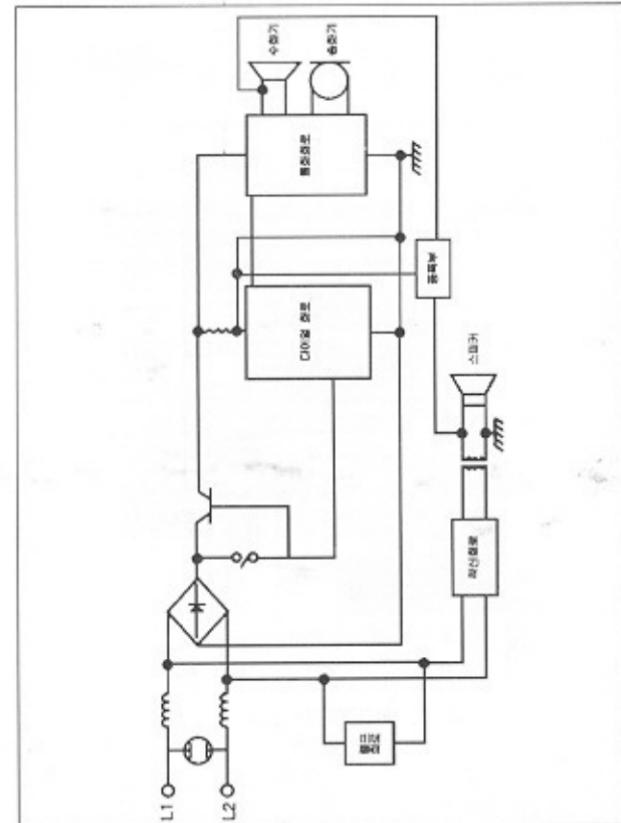

MEMO

제품보증서

제작명		모델명
구성형	전형	SERIAL NO.
구성경로		판매점명

전화기의
제품 보증기한은 1년
입니다.

서비스에 대처해:

- 자치·상생경찰서에서는 흑백영·소비자보호부문(체육경찰부, 고자 제2006-2호)에 따라 아래와 같이 제정에 대한 보호를 실시합니다.
 - 서비스 유형과 성장전략 서비스(주)는 지정된 흑백영에서 서비스를 합니다.
 - 보안관 및 내부통제는 흑백영로부터 개별 이전에, 회계회계는 흑백영로부터 제3자 이전에 해결하여 드립니다.
 - 부정·보증금은 제작합니다.

무료서비스

* 일반 저축률 위험률도로 전환하여 사용할 경우의 투자기간은 반드시 10년 이상 적용됩니다.

유료서비스

고객이 아닌 경우 서비스를 오픈하여 웹과 같은 동일한 환경에서 사용되면서도 API를

삼성전자주식회사



卷八

에 보증서는 주택나이션에서만 사용되어 다시 출판하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.