



서비스센터 대표번호

진국어디서나 1588-3366

기능 상담은 1588-6560

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실
02-541-3000
080-022-3000



인터넷 홈페이지
<http://www.sec.co.kr>



[한국 서비스품질 우수기업]

사용불사가 우수한 기업에 국가기מן인 산업자원부
가습표준원이 품질을 보증하는 인증 마크입니다.

GG68 - 60686A
07/08 Rev.1.0

The Power of
Convenience and Comfort
리모컨, 벨소리, 알림, 호출, 착신전환

삼성 SMS, CID 무선전화기 SP-D571 사용설명서

- 휴대장치를 배터리는 소모품이며 보증기간은 구입 후 6개월입니다.
- 처음 구입하신 경우 음분의 충전 (6시간 이상) 하신 후 사용하십시오.
- 본 제품은 국내 (대한민국) 용입니다. 절전 기능이 다른 국가에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품 보증서 제공
- 발신지 번호표시(CD)서비스를 받으려면 국번없이 100번(KT, KTF, SKT)으로 신청하세요. (유료서비스)
- 사용설명서는 1회 이상 꼭 읽어주십시오.
- 제품보증서는 꼭 기록하여 주세요. (서비스 받을 경우 불이익을 받을 수 있습니다)
- 설명서를 분실 또는 재본이 필요하신 경우 <http://www.nora.co.kr> 로 접속하신 후 다운로드 받으실 수 있습니다.
- **사용 및 기능문의 : 1588-6560**





(메뉴버튼을 누른다)

소리설정

- 1.벨소리 설정
- 2.효과음 설정
- 3.음량 조절

화면설정

- 1.배경화면 설정
- 2.화면밝기 조절
- 3.조명시간 설정
- 4.시계위지 설정
- 5.글꼴 변경
- 6.화면 문구 색상
- 7.화면 문구 색상

전화번호부

- 1.전화번호 찾기
- 2.장래 목록
- 3.이름으로 찾기
- 4.전화번호로 찾기
- 5.전화번호 등록
- 6.통화 목록
- 7.부재중·수신기록
- 8.수신 목록
- 9.발신 목록
- 10.통화 목록 삭제

문자메시지

- 1.수신 메시지
- 2.수신한
- 3.도착 알림
- 4.도착 알림음
- 5.발신 메시지
- 6.발신한
- 7.30일 메시지
- 8.30일 메시지 삭제
- 9.수신한 비우기
- 10.발신한 비우기
- 11.알림한 비우기
- 12.전체 삭제
- 13.5SMS 환경 설정
- 14.화신번호 등록
- 15.비밀번호 등록
- 16.비밀번호 수정
- 17.단문수신 설정

제어판

- 1.시계 설정
- 2.CD 시간 설정
- 3.현재시간 입력
- 4.지역번호 설정
- 5.플래시시간설정
- 6.구내전화 관리
- 7.구내전화 등록
- 8.구내전화 등록
- 9.지역번호 초기화
- 10.5.5.5.5 초기화
- 11.고정장치등록
- 12.Base 등록변경
- 13.8.8.8.8 시간 설정

관리기능

- 1.통한 리모컨
- 2.외출관리
- 3.자동응답 설정
- 4.착신전화 설정
- 5.모닝콜
- 6.4.4.4.4
- 7.5.5.5.5 정보
- 8.6.6.6.6

사용설명서 구성

기본 사용법

전화기능


메뉴기능

부가기능

참고



구성품

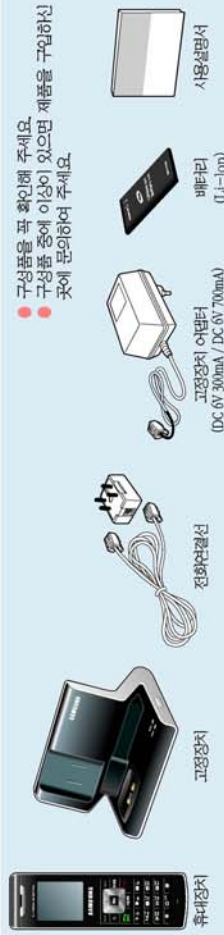

- 구성품을 꼭 확인해 주세요.
- 구성품 중에 이상이 있으면 재품을 구입하신 곳에 문의하여 주세요.

휴대장치가 동작하지 않는 경우 아래 사항을 확인하여 주세요.

- 처음 구입하신 경우 충전이 되지 않아 정상적으로 사용할 수 없습니다.
초기 구입시 최소 6시간 이상 충전 후 사용하세요.
- 휴대장치를 충전하지 않고 장시간 방치하신 경우 충전이 되지 않아 정상 사용이 불가능합니다.
충분히 충전 하신 후 사용하세요.
- 처음 구입을 하셨거나, 설정값 초기화를 하셨을 때는 먼저 지역번호 등록을 하셔야 사용할 수 있습니다.

통화 또는 충전이 되지 않을때 이렇게 하세요

- 휴대장치에서 통화버튼을 눌러도 통화가 연결되지 않을때
- 외부로부터 전화가 걸려온 경우 휴대장치에서 착신벨이 울리지 않을때
- 호출 버튼을 누른 경우 휴대장치에서 호출음이 울리지 않을때
- 휴대장치에서 충전이 되지 않을때

휴대장치에서 통화가 되지 않거나 착신벨/호출음이 울리지 않을때

실시간가능기능	메뉴번호	실행후 사용방법
고정장치 등록	5 7	고정장치의 호출버튼을 3초 이상 누르시면 '고정장치를 성공적으로 등록하였습니다'라고 합니다.



- 등록번호 고정장치 등록 시 고정장치의 호출버튼을 3초 이상 누르지 않으면 등록이 안될 수 있으므로 주의하세요.

휴대장치에서 충전이 되지 않을때

- 고정장치/휴대장치의 충전접촉부분을 미트향결 또는 면봉으로 닦아 주신 후 충분히 충전(6시간 이상) 하신 후 사용하세요.



⊕ 안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 경고**

자지하지 않을 경우 사람이 부상을 입거나 물적손해 발생에 예상되는 내용입니다.
본 전동기는 LG나 다른 제조사의 유선전화기 및 일부 전자기기 제품(전화기, 오디오 등)에 함께 간섭을 줄 수도 있습니다.
사람 및 가전 제품 시 적절한 거리를 두고 사용하여 주시기 바랍니다.

주의

주요하지 않을 경우 사람이 부상을 입거나 물적손해 발생에 예상되는 내용입니다.
본 전동기는 LG나 다른 제조사의 유선전화기 및 일부 전자기기 제품(전화기, 오디오 등)에 함께 간섭을 줄 수도 있습니다.
사람 및 가전 제품 시 적절한 거리를 두고 사용하여 주시기 바랍니다.

아전에 관한 내용입니다.
잘 읽고 올바르게
사용하세요.

배터리 경고사항

▶ 경고과열, 화재, 폭발 위험이 있습니다.
불에 넣거나 가열, 충격, 찌름, 분해 하지 마세요.
어린이, 어린이, 애완동물이 뛰거나 물이 닿지 않도록 하세요.
충전 및 충전 단자에 물방울, 금속체 등이 접촉되지 않도록 하세요.
화염 근처에서 떨어 뜨리는 등 비정상적 동작을 주지 마세요.
BTC 이상의 고온에 노출되지 않도록 하세요.

경고

손상된 전동기나 플러그, 합가운 콘센트는 사용하지 마세요.
● 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

경고

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
● 감전, 화재, 부상의 원인이 됩니다.
● 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터로 연락하세요.

경고

전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른장갑으로 잘 닦아주세요.
● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

경고

고장장치 충전단자, 접촉 시키지 마세요.
● 과열, 화재, 폭발의 위험이 있습니다.

경고

전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
● 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

주의

AC 220V 전용입니다.
다른 전압에서는 사용하지 마세요.
● 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

주의

배터리 절충된 아연탄만 사용하세요.
● 과열, 누전의 위험이 있습니다.

경고

아연탄의 DC전압(2V)을 전동기로 부터 분리하기전에 반드시 전하선의 잭 (1)을 먼저 분리하여 주세요.
● 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

주의

전원플러그를 뽑 후 청소하고, 통풍 격판 뿌리거나 분해, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
● 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

주의

전동기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스센터로 연락하세요.
● 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

차례 보기

기본 사용법

구입물	4
휴대장치에 동작하지 않는 경우 이벤트의 시정을 확인해 주세요	4
통화 또는 충전이 되지 않을 때 이렇게 하세요	5
안전을 위한 주의사항	6
채널 보기	8
구입 후 처음 사용시 전화번호 설정	11
현재 시간 설정하기	11
고정장치 설치	12
휴대장치의 전원을 끄거나 깨면	12
휴대장치 배터리 사용하기	13
배터리 사용법	13
제품안내각 부분의 이름	14
화면 상단 아이콘 설명	14
바탕 기능 설명	15
화면 표시에 따른 버튼 설명	16
메뉴 설명방법	16

전화기능

전화할기/듣기	23
전화받기	24
부재중 전화보기	24

메뉴기능

스피커설정 메뉴	27
1. 벨소리 설정	27
2. 효과를 설정	27
3. 음량조절	27
화면설정 메뉴	29
1. 배경화면 설정	29
2. 화면라기 조절	29
3. 조광시간 설정	29
4. 시계장치 설정	29

제어판

5. 글꼴변경	29
6. 화면문구	29
7. 화면문구 색상	29

전화번호부 메뉴

1. 전화번호 찾기	31
2. 전화번호 등록	32
3. 통화기록	33
4. 전체삭제	33
▶ 발신자정보(Caller ID)표시에 관하여	34
▶ 수신원래 정보 표시	35
▶ 발신자(결정된 번호) 기능이란?	35

제어판

1. 시계설정	46
2. 전화번호 설정	46
3. 클러시 시간 설정	47
4. 구내전화번호	47
5. 설정값 초기화	48
6. 비밀번호 초기화	48
7. 고정장치 등록	49
8. 포즈시간 설정	49

관리할 기능

1. 통화기록	51
2. 외출관리	53
3. 포즈를	53
4. 인원	54
5. 시스템 정보	54
6. 내선통화	54
7. 순화음 차단	54

부가기능

1. 휴대장치 호출하기	55
2. 스피커폰	55
3. 광다이어	55

참고

전화기가 이상해요	57
손질방법	59
제품규격	60
제품보증서	67

클러시 1.7기어!
Caller ID Phone
대형한 기능을 사용해 보세요.





기본 사용법

- 설치하기
- 메뉴실행 방법
- 화면따라 조작하기
- 문자입력

구입후 처음 사용시 지역번호 설정

구입 후 처음 사용하실때나 설정값 초기화를 하셨을때에만 지역번호 등록창이 나타납니다.
반드시 지역번호 설정을 하시고 사용해 주십시오.



- 장원을 권 후 그림과 같은 창이 나오면 **확인**를 눌러주세요.



- 원하는 지역번호를 선택하고 **확인**를 눌러서 설정후 사용에 주세요.

현재 시간 설정하기

구입 후 처음 사용하실때나 배터리를 장시간 해제하였다가 사용하실때는 진화기의 오작동을 방지하기 위해 현재시간 입력창이 나타납니다.



- 날짜, 년, 월, 일, 시간 (오전/오후, 시, 분)을 입력하시고 **확인**를 눌러 설정을 합니다.

고정장치 설치

전원선 연결 (POWER LINE)




전원선과 전화선 케이블을 비어 놓지 않도록 확인하여 주시길 바랍니다.

찾아보기

- 설치가 끝나면 **ON** 을 길게(2초 이상) 눌러 "투영" 표시등이 켜지는지 확인하세요.
- 표시등이 켜지지 않으면 고정장치가 제대로 설치되었는지 확인하세요.
- 표시등이 켜지지 않으면 전화선과 전원선의 접속상태를 확인하세요.
- 본 제품은 AC 220V 전용입니다.
- 고정장치에 휴대장치를 올려 놓고 충전 ICON이 들어오는지 확인하세요.
- 충전시에는 전화기를 사용할 수 없습니다.

휴대장치의 전원을 끄거나 켜면

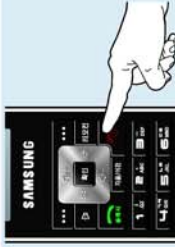

- 전원을 끄려면 **ON** 버튼을 길게(3초 이상) 누르세요.
- 전원을 켜려면 **ON** 버튼을 길게(2초 이상) 누르세요.
- 만약 **ON** 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않을 경우에는 충전기 위에 올려 놓으세요.
- 잠시 후 자동적으로 전원이 켜집니다. 6시간 이상 충전이 충전 후 사용하세요.
- 약 6시간 이상 충전하지 않으면 배터리의 보호를 위해 충전이 완료될 때까지 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대장치 배터리 끼우기

전원공급단자 ⊕ ⊖ 단자



배터리에 표시된 ⊕ ⊖ 단자가 전화기의 전원공급 단자로 정확히 위치시킵니다.



그림과 같이 배터리의 외곽부터 밀착해 주세요.



배터리의 아랫부분까지 빈틈하게 밀착시켜 주세요.



배터리 덮개를 닫아서 닫아주세요.

배터리 사용법

- 구입 후 6시간 이상 충분히 충전 후 사용하여 주세요.
- 휴대장치에서 **ON** 충전이 필요합니다. 표시가 나타난 후 충전시 **ON** 표시가 나타난 후에도 2시간 이상 충전하여 사용하는 것이 가장 좋습니다.
- **배터리의 수명** (구입 후 6개월간 수명을 보장합니다.)
- 배터리는 소모품으로 서서히 사용시간이 짧아집니다.
- 처음 사용시 보다 상온으로 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입 하여 사용하세요. (반드시 정품을 사용하세요.)
- 배터리 구입처 : 삼성전자 서비스센터 자체실(1588-3366)로 문의하여 구입하시기 바랍니다.

주의

- 제조자에 의해 공급되는 배터리를 사용하세요.
- 직사광선 및 고온의 장소에서 사용하지 마세요.
- 역삽입은 화재 및 상해의 위험을 초래할 수 있습니다.
- 페배터리는 지정된 장소에서만 폐기하세요.

제품 안내/각 부분의 이름



화면 상단 아이콘 설명

	진화기 동작 상태 표시입니다.
	전화걸기를 시도하거나 통화중 상태를 알려줍니다.
	통화중 통화권을 이탈했을 경우 경고음과 함께 표시해 줍니다.
	문자 메시지, 일련 메시지가 수신되었음을 표시해줍니다. 메시지를 확인하면 사라집니다.
	모닝콜, 일련이 설정 되었음을 표시해줍니다. 해제시 사라집니다.
	현재 남아있는 배터리 양을 표시해 줍니다. 배터리 부족 시 경고음이 울립니다.
	충전중임을 표시해 줍니다.
	문자메시지 비밀번호가 설정되어 있음을 표시 해줍니다. 문자메시지 비밀번호 해제시 사라집니다.
	자동응답 설정시 표시해 줍니다. 자동응답 해제시 사라집니다.
	스피커폰으로 통화시 표시해줍니다.

버튼 기능 설명

	● 메뉴, 메뉴선택 또는 문자 전환할 때 사용 ● 다이얼을 일시정지 시킬 때 사용 [포즈]
	● 전화를 걸거나 받을 때 사용 ● 국선을 연결할 때 사용(2초이상 누름) ● 최근에 걸거나 받았던 번호를 검색하여 걸 때 사용(최대300개) ● 통화중 전화를 끊지 않고 다시 걸 때 사용 [통화시]
	● 검색/취소할 때 사용
	● 여러가지 기능 설정 중 종료할 때 또는 전화를 종료할 때 사용 [종료] ● 전화기 전화를 거거나 들 때 사용 [전원] ● 전화벨이 울릴 때 벨소리를 인출리게 할 때 사용
	● 여러가지 기능 설정중 이전계로 이동할 때 사용 ● 문자메시지 작성/다인일 중에 문자를 지울 때 사용
	● TV리모콘을 사용하거나 종료할 때 사용 [리모컨]
	● 스피커폰으로 통화하고자 할 때 사용

화면 표시에 따른 버튼 설명

메뉴 실행 방법

원하는 메뉴를 검색해 실행하기 (예: 벨소리 설정)

(경색 좌/우)를 눌러 다른 메뉴를 선택할 수 있습니다.



- ①은: ... 버튼 입력
- ②은: 확인 버튼 입력
- ③은: ... 버튼 입력



초기화면에서 ... 누름



(경색 좌/우)를 눌러 메뉴(소리 설정) 찾기



(경색 상/하)를 눌러 메뉴(벨소리 설정) 찾기

누름 또는 ... 누름



(경색 좌/우)를 눌러 원하는 목록 선택



(경색 좌/우)를 눌러 원하는 밝기 선택



선택 [선택] 누름
상위 메뉴 이동: [경색] 누름
설정값 변경시 저장여부 : [경색 좌/우]를 눌러
확인 [선택] 누름
대기 상태 이동: [경색] 누름

2. 누름 또는 ... 누름



선택 [선택] 누름
상위 메뉴 이동: [경색] 누름
설정값 변경시 저장여부 : [경색 좌/우]를 눌러
확인 [선택] 누름
대기 상태 이동: [경색] 누름

원하는 메뉴를 검색해 실행하기 (예: 화면 밝기 조절)



선택 [선택] 누름
상위 메뉴 이동: [경색] 누름
설정값 변경시 저장여부 : [경색 좌/우]를 눌러
확인 [선택] 누름
대기 상태 이동: [경색] 누름

...

5

지역번호 설정

1 지역번호 설정

2 지역번호 설정

3 통화시간 설정

4 구내전화 관리

5 설정값 초기화

선택

취소

스크롤 표시

● 화면의 [(선택과제)] 표시는 다른메뉴를 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.
 (←) / (→) (점박 상하)를 눌러 선택

...

4

2

1

새문장 쓰기

0byte

한글

선택

확인

취소

● 현재 선택한 항목을 사용할 수 있는 연결메뉴가 있다는 표시입니다.
 [메뉴]를 선택

...

4

2

1

새문장 쓰기

저장 선택

저장인원

한글

확인

취소

● 항목이 많아 한 화면에 보이지 않을때는 화살표 스크롤 표시가 나타납니다.
 (←) / (→) (점박 상/하)를 눌러 선택

...

3

2

전화번호등록

이름

장 번호

휴대폰

한글

저장

취소

입력코드

● 입력할 문자나 숫자입력시 항목을 선택 후 입력해야 합니다.
 [확인] [저장]을 눌러 선택

...

5

2

지역번호 설정

서울 02

경기 031

인천 032


강원 033

충남 041

대전 042

선택

● 여러개의 선택항목을 선택(←)한 상태입니다.
 (←) / (→) (점박 상하)를 눌러 선택



전화기능

- 전화걸기/끊기
- 전화받기
- 부재중 전화보기

전화걸기/끊기

대기상태에서 전화걸기	• [휴대장치(2초 이상)] 누름 → 발신을 확인 → 상대방 번호 입력 • 상대방 번호 입력 → [통화] 누름
최근통화목록 검색하여 전화걸기	대기상태에서 [최근통화] 누름 → [번호] / [전화번호] (검색 상하) 눌러 통화 원하는 번호 선택 → [통화] 누름 (3초 이상) 통화 목록 참조
단축번호로 전화걸기	대기상태에서 1 ~ 9 9 전화번호에 저장된 단축번호 누름. 해당 단축 번호의 마지막 번호를 갈게(2초 이상) 누르세요. 참고 • 전화번호를 직접 누르지 않고도 전화번호부에 저장되어 있는 번호를 단축번호로 편하게 사용할 수 있습니다. • 전화번호부에 저장된 번호가 있어도 단축다이얼을 사용할 수 있습니다. (3초 전화번호 등록하기 참조) • 저장된 번호가 없을 때 단축번호를 누르면 '단축번호가 할당되지 않았습니다.' 라는 문구가 표시됩니다.
통화 후 끊기	휴대장치를 고정장치에 올리거나 [종료] 버튼을 누름



참고 • 대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 [사용한] 버튼을 눌러 한자씩 지워 전화번호를 수정할 수 있습니다.

전화받기

대기상태에서 전화받기 발신자 정보 확인 → 누름

외출기능으로 받기 ▶ 자동응답 설정이 되어있는 상태이면 응답 설정시간 후 부재중임을 알려줍니다(외출전기능은 자동응답 설정 참조)



주의 • 휴대장치에서 찾받게 벨은 울리지 않고 화면에 '수신중입니다' 라는 문구만 표시해 주며, 병렬 전화를 들었을 경우 1~2초 후에 벨소리가 끊어집니다.

부재중 전화받기


화면에 '부재중 전화 XXX건' 목록 나타남 → 누름
목록 검색하기: / (검색상/하)누름 (통화 목록 참조)

메뉴기능

- 소리설정
- 화면설정
- 전화편호부
- 문자메시지
- 제어판
- 관리함 기능



소리설정메뉴

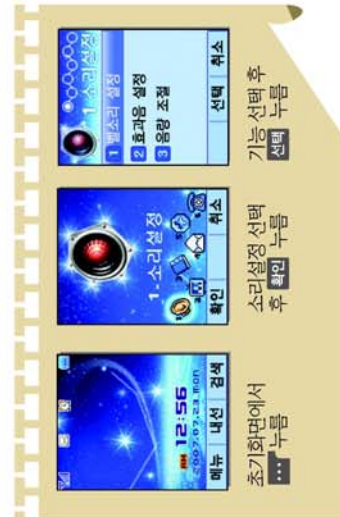

선택할 수 있는 기능

- 벨소리 설정: 벨소리 선택
- 효과음 선택: 버튼 효과음, 설정 효과음 설정
- 음량 조절: 키톤음 음량, 벨음량, 효과음 음량, 통화음량, 스피커폰 음량

소리설정메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
벨소리 설정	... 1 1	원하는벨소리 선택 후 저장 누름 (뮤직벨:10가지, 기본벨:10가지 선택가능)
효과음 설정	... 1 2	원하는 버튼 효과음과 설정 효과음 선택 저장 누름 (버튼 효과음:27가지, 설정효과음:37가지 선택가능)
음량조절	... 1 3	원하는 기본 음량, 벨음량, 통화 음량, 효과음 음량, 스피커폰 음량 선택 후 저장 누름(키톤음 음량: 5단계, 벨음량: 5단계, 효과음 음량: 5단계, 통화음량: 5단계, 스피커폰 음량: 5단계 조정가능)



메뉴

내선

검색

초기화면에서
... 누름

2. 화면 설정

확인

취소

화면설정 선택 후
확인 누름

확인

취소

1. 배경화면 설정

2. 화면 설정

3. 화면 밝기 조절

4. 화면 시간 설정

5. 시계위치 설정

6. 글꼴 변경

선택

취소

기능 선택 후
선택 누름



선택

취소

선택할 수 있는 기능

- 배경화면 설정: 배경화면 선택
- 화면 밝기 조절: 화면 밝기 선택
- 화면 시간 설정: 조명 꺼져있는 시간 선택
- 시계위치 설정: 시계위치 선택
- 글꼴변경: 글꼴기분체, 필기체 선택
- 화면문구: 대기상태 화면에 문구표시
- 화면문구 색상: 대기상태 화면에 문구색상 선택

화면설정메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
배경화면 설정	... 2 1	   (검색 좌/우) 눌러 원하는 배경화면 선택 후 확인 누름
화면 밝기 조절	... 2 2	  눌러 원하는 화면 밝기 선택 후 확인 누름 (10단계 선택가능)
조명시간 설정	... 2 3	원하는 조명 시간 선택 후 확인 누름 (10/20/30초후 꺼짐 선택)
시계위치 설정	... 2 4	원하는 시계위치 설정 선택 후 확인 누름 (위/아래/없음 선택가능)
글꼴 변경	... 2 5	원하는 글꼴 선택 후 확인 누름 (기본체/펜기체 선택가능)
화면문구	... 2 6	원하는 문구를 작성 후 확인 누름 (한글, 영어, 숫자, 특수문자 선택가능)
화면문구 색상	... 2 7	  눌러 원하는 화면 문구 색상 선택 후 확인 누름 (11단계 선택가능)



전화번호부 메뉴



초기화면에서
... 누름

전화번호부 선택
후 확인 누름

기능 선택 후
확인 누름

- 설정할 수 있는 기능**
- 전화번호 찾기 : 저장된 번호를 여러 가지 방법으로 찾기
 - 전화번호 등록 : 전화번호 등록
 - 통화 목록 : 수신/발신/부재중/수신 목록 관리
 - 통화 목록 삭제 : 통화목록 모두삭제

전화번호부 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
전화번호 찾기 (전체목록/이름으로 찾기/ 전화번호로 찾기)	... 3 1 1 ... 3 1 2 ... 3 1 3	이름 입력(한글 최대 7자, 영문대(소문자) 최대 15자, 숫자 최대 15자 또는 전화번호 입력(최대 12자 입력가능) 후 확인 누름 목록 검색하기 : / (검색 상/하)누름 [번호 검색 도중 기능] • 찾은 번호로 전화걸기 : 누름 • 찾은 번호로 편집하기 : 누름 → 1 누름 • 찾은 번호 삭제하기 : 누름 → 2 누름 • 찾은 번호로 문자 보내기 : 누름 → 3 누름 찾고 찾아보기 : 전화번호로 찾기에서 전화번호를 입력할 경우 검색된 정보에는 집, 휴대폰, 사무실 전제를 검색 해 드립니다. • 휴대폰 지 대기상태에서 을 누르면 전화번호 찾기가 가능합니다.

전화번호부 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
전화번호 등록	... 3 2	이름, 집번호, 휴대폰, 사무실, 대표번호, 단축번호, 사용자 별소리 설정후 저장 누를 주의 전화번호 등록 시(시내/시외)지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요. 참고 - 이름 등록 시 한글/영문(대/소문자)/숫자/기호를 입력할 수 있습니다. (자세한 사항은 참고 문자입력방법 익히기 참조) - 이름 등록 시(한글 최대 7자, 영문(대/소문자)최대15자, 숫자, 번호등록시 최대 25개 까지 입력이 가능합니다.) - 단축번호는 최대 99까지 등록할 수 있습니다. - 사실교환기나 기분에 연결된 경우에는 구내전화실정을 해서 사용하기 바랍니다. (참고 구내전화관리 참조)

전화번호부 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
통화목록 (부재중/수신/발신목록)	... 3 1 ... 3 3 2 ... 3 3 3	통화목록 발신 100개, 수신/부재 200개까지 저장 및 검색이 가능합니다. 목록검색하기 : 참고 / 참고 (검색 상/하) 누름 참고 - 찾은 번호로 전화걸기 : 참고 누름 - 목록에서 찾은 번호 저장하기 : 참고 누름 → 1 누름 - 목록에서 찾은 번호로 문자보내기 : 참고 누름 → 2 누름 - 목록에서 찾은 번호 삭제하기 : 참고 누름 → 3 누름 - 목록에서 찾은 번호로 전체 삭제하기 : 참고 누름 → 4 누름 - 찾은 번호 자세히보기 : 확인 누름 - 상세보기에서 찾은번호 저장하기 : 참고 누름 → 1 누름 - 상세보기에서 찾은번호로 문자 보내기 : 참고 누름 → 2 누름 - 상세보기에서 찾은번호 삭제하기 : 참고 누름 → 3 누름 참고 / 참고 : 수신 내역 참고 : 발신 내역 참고 : 부재중 수신 내역
통화목록삭제	... 3 4	예) 아니오 선택 후 확인누름 • 저장된 통화목록을 모두 삭제합니다.

☞ 전화번호부 메뉴

발신자 정보(Caller ID) 표시에 관하여

발신자 정보표시 서비스란?

- 통화 연결 전이나 통화중에 걸려오는 발신자(전화)를 거는 사람의 전화번호 및 이름을 전화기 화면에 표시해 주는 서비스입니다.
- 현재는 전화번호만 서비스 중이던 차후에는 이름도 함께 서비스 할 예정입니다.
- 전화번호부 기능이 있어서 전화번호만 서비스를 하여도 전화번호부에 등록된 전화번호가 수신되면 전화번호부에 등록된 이름이 표시됩니다.

어떤 서비스가 제공되나요?

- 발신자 정보표시 서비스: 통화 개시 전에 발신자의 전화번호를 표시하는 서비스입니다.
- 통화중 대기-발신자 표시 서비스: 통화중에 발신자의 전화번호를 표시합니다.
- 발신자 정보표시 방지 서비스: 발신자의 번호나 이름을 상대방전화를 받는 사람이 볼 수 없게 제한하는 서비스입니다.
- 익명 전화 수신 거부 서비스: 발신자가 정보 표시 받기를 설정했을 경우 전화를 받지 않고 발신자 정보를 보내 후 다시 전화를 하라는 안내를 보내는 서비스입니다.(KT에서 제공)
- 위와 같은 서비스는 KT, 하나 등에서 제공합니다.(선정: KT 100번, 하나로 100)

어떤 좋은점이 있나요?

- 발신자 정보를 확인 후 선택적으로 통화가 가능합니다.
- 부재중에도 누가 전화를 했는지 확인할 수 있습니다.
- 폭력전화, 귀찮은 전화를 받지 않을 수 있습니다.
- 지경해놓은 특별한 전화번호는 다른 번호라도 알려줍니다.
- 전화를 건 사람에게 간편하게 전화를 걸 수 있습니다.

서비스를 이용하려면 어떻게 해야 하나요?

- KT나 하나 등에 발신자 정보표시 서비스 신청을 합니다.(유료서비스)
- 전화기를 전화선에 연결하여 사용합니다.

☞ 전화번호부 메뉴

수신(발신자)정보 표시

정보 수신시 화면 표시



발신자 번호가 저장되어 있는 번호이면 발신자 이름도 같이 표시 됩니다.

대기상태일 때 수신(발신자) 번호 표시

수신중 화면 표시>발신자 정보 표시>전화벨 울림>발신자 정보 확인 후 누르고 통화하세요.

통화상태일 때 수신(발신자) 번호표시

통화중 통화가 잠시 멈추지며 "뻬~뻬" 소리가 난>발신자 정보표시>발신자 정보확인 후 통화를 계속하세요.
주의 통화중 뻬~뻬소리가 날 때 통화를 잠시 중단해 주세요. 음성이 유입될 경우 수신(발신자) 번호가 표시되지 않을 수 있습니다.

수신(발신자)정보표시

- 정상적인 발신자 정보 수신시: '발신자 이름, 발신자 번호' 표시
- 공중전화에서 전화가 올 경우: '공중전화' 표시
- 번호를 숨기고 전화를 올 경우: '발신번호 표시 방지' 표시
- 발신자 정보 서비스가 되지 않는 지역에서 전화가 올 경우: '발신번호 수집 불가' 표시

발신내역(걸려온 번호)기능이란?

- 걸려온 번호를 다시 누르지 않아도 검색하여 전화를 다시 걸 수 있습니다.

문자메시지 메뉴

초기화면에서
메뉴 내선 검색

기능 선택 후
확인 누름

문자메시지 선택
후 확인 누름

수신 메시지 : 도착메시지 관리
발신 메시지 : 보내메시지 관리
알림 메시지 : KT에서 가입자에 송신하는
특정 광고메시지 관리
메시지 삭제 : 수신/발신/알림메시지를 삭제합니다.
SMS 환경설정 : SMS관련 각종 환경설정

주의 문자메시지 기능은 KT에 서비스를 신청 하면 사용할 수 있습니다.

문자메시지 메뉴

문자메시지(SMS)기능에 관하여

정보 수신시 화면 표시

- SMS(단문 메시지 서비스)단말기를 사용하여 유선망 가입자 및 이동통신 가입자 간의 문자 메시지 송/수신 서비스를 제공합니다.

어떤 서비스가 제공되나요?

- 단문 메시지(SMS)-유선망 가입자 및 유선망과 이동통신 가입자 간의 문자 메시지를 송/수신하는 서비스입니다. (한글 80자, 영문(대/소)160자, 숫자160자, 기호80/160자)
- 추가 식별 번호(매일리 ID)-개인 비밀을 보장하기 위하여 비밀번호를 부여합니다. 한 회선에 연결된 SMS 단말기를 통해 여러 명이(최대 10명) SMS 서비스를 이용할 수 있는 서비스입니다.
- 대기상태에서 메시지 수신 - CID 가입자는 자동수신 됩니다.
 - CID 비가입자는 전화벨이 울리면 를 눌러야만 수신됩니다.

어떤 좋은 점이 있나요?

- 음성외주 통신의 한계를 벗어나 문자 메시지 송/수신이 가능합니다.
- 유선망 가입자와 이동통신 가입자간에 SMS(단문 메시지) 서비스를 송/수신할 수 있습니다.

서비스를 이용하려면 어떻게 해야 하나요?

- KT에 단문메시지 서비스를 신청합니다. (유료 서비스)
- 문자 메시지 서비스 문의는 KT국민없이 100번으로 문의 하세요.
- **하나로 통신** 사용자는 문자서비스를 하지 않는 관계로 문자메시지 기능을 이용하실 수 없습니다.

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	실행가능한 기능
대기상태 중 SMS수신	메시지가 자동 수신되면 배경화면에 수신메시지를 표시해 줍니다.
통화중 SMS 수신	① "예" 선택하고 확인 누름 또는 ②메시지 수신을 선택하지 못한 경우 누르시면 메시지를 받을 수 있습니다. → 이전 통화자와의 통화를 계속하세요. 전화국에 자동 수신 설정을 하지 않았으면 CID서비스를 가입하지 않고 SMS서비스를 받는 경우를 참조하세요. 이 기능은 전화서비스업계의 통화중 대기 서비스를 받으신 경우 전화국에 자동수신 기능을 설정하셔야 합니다. 자동수신 설정 : * * 누름 → 설정 자동수신 해제 : # * 누름 → 해제 메시지 수신시 수화스피커에서 "뚜뚜" 음이 울립니다. 누르면 자동으로 메시지 수신후 → 누르면 이전 통화자와의 통화를 계속하세요.

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
수신메시지 수신함	... 4 1 1	(비밀번호 설정했을 경우)비밀번호(숫자버튼 4자리) 입력> 확인 누름 • 목록 검색하기 : / (검색 상/하) 누름 • 목록 선택 후 상세보기 : 확인 누름 수신된 번호로 전화걸기 : 누름 수신함 검색 후 회신 : 누름 → 1 누름 수신함 검색 후 전달 : 누름 → 2 누름 수신된 번호 저장 : 누름 → 3 누름 삭제하기 : 누름 → 4 누름 목록에서 전체삭제하기 : 누름 → 5 누름 (수신함 상세보기에서는 전체를 삭제할 수 없으며 목록표시 중에만 가능합니다.) 수신메시지는 최대 100개까지 저장 및 검색이 가능합니다. 단, 100개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다. • 환경설정 비밀번호를 등록했을 경우 수신함 메뉴 진입 시 비밀번호(숫자버튼 4자리)를 입력해야 합니다. (환경설정 비밀번호 등록하기 참조)



주의
수신메시지에 사용된 기호중 전화기가 표현할 수 없는 기호가 사용된 경우 수신메시지가 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
수신메시지 수신함	... 4 1 1	수신된 메시지를 / (검색 상/하)로 검색 후 확인 을 눌러 확인 가능.
수신메시지 도착알림간격	... 4 1 2	메시지 도착 알림 간격 선택 → 확인 누름. (한번만 알림/2분마다 알림/알림해제 선택가능)
수신메시지 도착 알림음	... 4 1 3	메시지 도착 시 원하는 알림음 선택 → 저장 누름(3가지 선택가능) 알려주세요! - 메시지 내용은 한글 최대 80자까지, 영문(대/소문자) 최대 160자까지, 숫자 최대 160자까지, 기호 최대 80/160자까지 보낼 수 있습니다. - 상대방 번호 입력 시 최대 5명에게 보낼 수 있습니다. 주의! 연락받을 번호 입력, 상대방 번호 입력(시내/시외) 지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
발신메시지 새문장 쓰기	... 4 2 1	메시지 입력 → 저장선택(저장함/저장안함) → 연락처를 번호입력 → 상대방 번호입력(최대5개) → 확인 누름 목록 검색하기: / (검색 상/하) 누름, 목록검색 후 확인 버튼을 누르면 상세보기 화면으로 전환됩니다.
발신메시지 발신함	... 4 2 2	알려주세요! - 발신함에서 삭제하기: ... 누름 → 1 누름 - 발신함에서 전체 삭제하기: ... 누름 → 2 누름 - 자세히보기에서 삭제하기: ... 누름 → 1 누름 - 자세히보기에서 재전송하기: ... 누름 → 2 누름 (편집 후 재전송할 수 있습니다.)
알림메시지	... 4 3	목록검색: / (검색 상/하) 누름

알려주세요! 알림메시지는 최대 10개까지 저장 및 검색이 가능합니다.(단, 10개 이상 저장시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.)

알려주세요! 알림메시지는 KT에서 가입자에 송신하는 특정 광고 메시지만니다.

• 본 제품은 상용전자 고유제품으로 KT인원이 아니며, 간혹 안론 관련 광고 메시지가 올 수 있음을 알려드립니다.

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
수신함 비우기 발신함 비우기 알림함 비우기 전체삭제	... 4 4 1 ... 4 4 2 ... 4 4 3 ... 4 4 4	- 수신된 메시지를 삭제합니다. (예/아니오) - 발신된 메시지를 삭제합니다. (예/아니오) - 알림 메시지를 삭제합니다. (예/아니오) - 전체 메시지를 삭제합니다. (예/아니오)
SMS 환경설정 화신번호등록	... 4 5 1	화신번호등록 → 확인 누름

주의
화신번호 등록시 지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.
최대 24자리까지 등록이 가능합니다.



• 화신번호를 한 번 등록해 두면 매번 연락받은 번호를 입력하지 않고 편리하게 문자메시지를 보낼 수 있습니다.

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
SMS 환경설정 비밀번호 등록	... 4 5 2	비밀번호(숫자버튼 4자리)입력 → 확인 누름 아이디어 • SMS비밀번호 설정기능은 수신함, 발신함, 확인시 비밀번호를 입력하게 하여 다른 사람이 문자메시지를 볼 수 없게 하는 기능입니다. (아이디어 환경설정 비밀번호 수정하기 참조) • 비밀번호 분실시 비밀번호 초기화를 해주세요. (아이디어 비밀번호 초기화 참조)
SMS 환경설정 비밀번호 수정	... 4 5 3	- 비밀번호 수정하기: 기존의 비밀번호(숫자버튼4자리)입력 → 확인 누름 → 새 비밀번호(숫자버튼4자리)입력 → 확인 누름 - 비밀번호 해제하기: 기존의 비밀번호(숫자버튼4자리)입력 → 확인 누름 → 비밀번호 해제 선택 → 확인 누름 아이디어 • SMS비밀번호 해제 후 비밀번호 다시 등록 시에는 환경설정 비밀번호 등록하기 기능을 사용하세요. (아이디어 환경설정 비밀번호 등록 참조)

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
SMS 환경설정 단문수신 설정	4 5 4	원하는 단문수신 상태 선택(주 전화기 보조 전화기) → 확인 누름



주의


문자메시지 수신시 1대의 주 전화기로 설정된 전화기만 문자메시지를 수신할 수 있습니다.
1대 이상 주 전화기로 설정되어 있으면 문자메시지를 수신할 수 없습니다.



정보

문자메시지 전화기가 병렬로 연결된 경우 주 전화기와 보조 전화기를 설정하여 주 전화기로 설정된 전화기에서만 문자 메시지를 수신할 수 있도록 하는 기능입니다.

제어판 메뉴

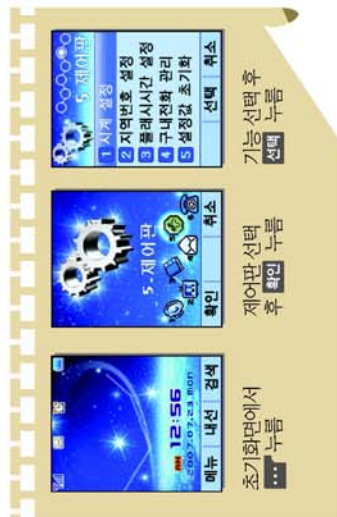

설정할 수 있는 기능

- 시계 설정 : 현재 날짜와 시간 설정
- 지역번호 설정 : 자기 지역번호 설정
- 휴대시간 설정
계속 다른 곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있는 기능으로 기계적으로 중斷되는 시간 변경
- 국내전화 관리
사설교환기에 연결하여 사용할 때는 반드시 국내전화번호(0-시)를 등록하여야 합니다.
- 설정값 초기화
전화기를 처음 구입한 상태로 만드는 기능
- 비밀번호 초기화
전화기에 설정된 비밀번호를 처음 구입한 상태로 만드는 방법
- 고정장치 등록
고정장치에 휴대장치를 등록(연락처)
- 보조 시간 설정
표준 시간으로 설정 12:33으로 설정할 수 있습니다.

제어판 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
시계 설정	... 5 1 1	CID시각을 설정/해제합니다. - 발신자 정보 서비스를 신청하고 전화를 받은 경우 또는 문자메시지 수신시에는 서비스 제공자(KT)가 보내주는 현재의 날짜와 시간이 자동으로 설정됩니다. (년도 제외) - 임의로 등록한 시각은 서비스제공자(KT)가 보내는 시각으로 변경됩니다. (년도 제외) 참고 - 등록 중 잘못 입력한 경우: 연도만 누름
지역번호 설정	... 5 1 2	현재 년도/월/일/오전 오후 선택/시/분 입력 → 확인 누름
지역번호 설정	... 5 2	원하는 지역번호 선택 → 확인 누름



지역번호는 반드시 입력 후 사용하세요. 지역번호가 설정되지 않았을 경우에 다이얼이 되지 않습니다.

제어판 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
플래시 시간설정	... 5 3	원하는 플래시 시간 선택 → 확인 누름(300~700ms 선택 가능) - 계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있는 기능으로 통화가 끝나면 전화를 끊지 말고 누르민 세로문 발신음이 들립니다. - 이후 상대방 전화번호를 누르고 통화하세요. - 플래시 기능 사용 시 기계적으로 송출되는 시간을 변경할 수 있는 기능입니다.
국내전화 관리 국내전화 설정	... 5 4 1	국내전화(국선연결)설정/해제 선택 → 확인 누름
국내전화 관리 국선접속번호 등록	... 5 4 2	국내전화 접속번호 입력(0~9까지 등록가능) → 확인 누름 주의 만약 전화기 국선 접속 번호 등록을 하지 않은 상태에서 설정하시면 초기 설정되어 있는 9번으로 연결되어 사용됩니다.
국내전화 관리 지역번호 0설정	... 5 4 3	설정/해제 선택 → 확인 누름



지역번호 0이 누락되어 발신자번호가 수신되는 사실교환기의 경우 설정하는 기능입니다.



지역번호 이외에 앞자리에 강제적으로 0을 포함하여 수신하게 해주는 기능으로 반드시 0이 없이 발신번호를 수신하는 사실교환기에 한하여 설정해 주세요.

제어판 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
설정값 초기화  주의 설정값 초기화를 실행한 후엔 반드시 지역번호 설정을 해야 합니다.	... 5 5	비밀번호 입력 → 확인 누를  알림 전화기를 처음 구입한 상태로 만드는 기능입니다. (SMS 비밀번호와 동일 초기값 : 0000)
비밀번호 초기화	... 5 6	'예' 선택 → 확인 누름 → 마스터 비밀번호 입력 (숫자1590) → 확인 누름

제어판 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
고장장치 등록  주의 휴대장치 등록은 고정장치의 호출 버튼을 3초간 눌러 LCD가 깜빡일 때 실행합니다.	... 5 7	Base 등록 변경  알림 고정장치에 휴대장치를 등록(꺾끗추기)시키는 기능
포즈시간 설정	... 5 8	구내전화를 사용할 때 사용하는 포즈(P)시간을 설정합니다. 원하는 포즈 시간 선택 → 확인 누름 (포즈시간 1/2/3초 선택 가능)



편리기능 메뉴

12:56

매뉴 | 내신 | 검색

6. 편리기능

1. 통합 리모컨

2. 외출관리

3. 모션볼

4. 일밤

5. 시스템 정보

확인

선택

취소

초기화면에서

매뉴

내신

검색

편리기능 선택 후

확인

취소

6. 편리기능

1. 통합 리모컨

2. 외출관리

3. 모션볼

4. 일밤

5. 시스템 정보

확인

선택

취소

성적할 수 있는 기능

- 통합리모컨 : 리모컨 기능
- 외출관리 : 외출관리
- 모션볼 : 모션볼 설정
- 일밤 : 일밤 설정
- 시스템 정보 : 전화기의 시스템 정보를 알 수 있습니다.
- 내선통화

리모컨 설정하기

전화기로 TV리모컨 기능을 사용할 수 있는 새로운 기능입니다.

1



- 대기상태에서 **1** 또는 **2**를 누르고 **4** 등속해 주세요를 선택합니다.

영상기능

TV-TV까지는 일부 제조사 코드가 등록되어 있으며 다른 제조사 제품을 등록하여 사용할 수 있습니다. (최대 10개 코드 등록 가능)

2



- **1** / **2** [원해 상/하]를 눌러 기기와 TV제조사를 선택하여 **확인** [선택] 누름.

3



- 전화기 휴대장치를 TV 방향으로 한 후 **확인** [선택] 누름.

4




- TV 전원이 켜지거나 꺼지면 **예** / **아니오** [원해 좌/우]를 눌러 **예**를 선택한 후 **확인** [선택]을 누르고
- TV 전원이 켜지거나 꺼지지 않으면 **아니오**를 선택한 후 **확인** [선택]을 누름.
- TV 전원이 켜지거나 꺼질때까지 리모컨 코드 설정하기(원의과정을 반복합니다).



리모컨 사용하기

5.

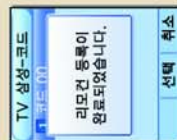

- TV정원이 켜지거나 꺼지면 성공적으로 등록이 완료되어 TV/리모컨으로 사용할 수 있습니다.

6.



- 리모컨 선택 목록이 나타나면 (대기상태에서 **확인** 또는 **확인** → **6** → **1** 누름)
- 확인** / **6** (검색상/하) 를 눌러TV에 맞는 등록된 제조사를 선택한 후 **확인** (선택) 을 누르세요.



7. TV리모컨 실행화면

- 화면에 따라 버튼을 이용하여TV 리모컨을 사용합니다.
- 리모컨 사용중 기능을 해제하려면 **6** (나가기) 를 누릅니다.



- 리모컨 사용시 TV동작이 리모컨과 다르게 움직이는 경우 (예) 또는 대기 상태에서 리모컨을 누르면 TV 리모컨 실행 화면이 바로 표시 됩니다.
- 확인** → **6** → **1** 을 눌러 코드를 다시 등록하여 사용하세요. (참고) 설정하기 참조)

편리기능 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
외출관리기능 자동응답 설정	... 6 2 1	자동응답 설정 선택 → 응답시간 설정 선택 (10/15/20/25초 선택 가능) / 안내음성 선택 4가지 선택기능 → 저장 누름 • 외출할 때 또는 전화를 직접 받기 힘들 때 편리하게 사용할 수 있습니다. • 부재 중 응답메시지를 상대방에게 안내해 줍니다. (단, 송화자는 통화요금 부과)
외출관리기능 착신 전환 설정	... 6 2 2	• 설정시 : 착신전환기능 설정 선택 → 확인 누름 → 착신번호 입력(최대13자리까지 입력가능) → 확인 누름 *88(착신번호) *로 자동 다이얼 됩니다. • 해제시 : 착신전환기능 해제 선택 → 확인 누름 → #88*로 자동 다이얼 됩니다. • 착신번호 입력화면에서 등록된 착신번호가 있으면 자동으로 표시됩니다. • 서비스를 이용하려면 KTI에 착신 전환 서비스를 신청하여야 합니다. • 착신 전환 서비스 문의는 KTI국번 없이 100번으로 문의 하세요.
모닝콜	... 6 3	모닝콜 설정 선택 → 모닝콜시각 (...) 을 눌러 오전/오후 설정, 시간설정, 모닝콜알람음 선택(10곡 선택가능) → 저장 누름




편리기능 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
알람	... 6 4 	알람 설정 선택 → 알람시간 () 을 눌러 오전/오후 설정, 시간설정, 알람 알림음 선택(10곡선택가능) → 저장 누름 • 맞추어진 시간이 되면 알람이 1분간 울립니다. • 알람 시간을 등록하기 전에 일시를 등록하세요.
시스템 정보	... 6 5	전화기의 시스템 정보를 화면상에 표시해 줍니다.
내선통화	... 6 6 	☎/☎로 연결할 내선을 고른후 확인 을 누른다. 단축버튼(대기상태에서 확인 버튼) • 통화 중일때 ... 3 으로 갈수있다.
송화음 차단		통화중 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능. 설정방법: 통화중 ... 2 누름 해제방법: 통화중 ... 2 누름 또는 ... 누름

후대장치 호출하기

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
후대장치 호출하기 (고정장치에서 후대장치를 호출하려면)	고정장치의 호출 누름 ▶ 사용 중 랩프가 깜빡이며 30초 동안 후대 장치를 호출합니다. 참고 • 호출을 취소하려면 후대장치 아무 버튼을 누르거나 고정장치 호출버튼을 누르세요. 알려주세요 • 본 제품은 호출만 할 수 있습니다. 호출에 응답할 수 없으므로 후대장치를 찾을 때 사용하세요.
스피커폰	• 상대방 번호 → ☎ → 상대방 통화 • ☎ → 상대방 번호 → 상대방 통화 • 통화중 스피커폰키로 스피커 모드설정을 키거나 해제할 수 있음.
광다이얼	• 아무버튼을 누르면 30초동안 버튼에 랩프가 켜진다. • 후대장치에서 등록시, 기능 수행시, 통화시 등

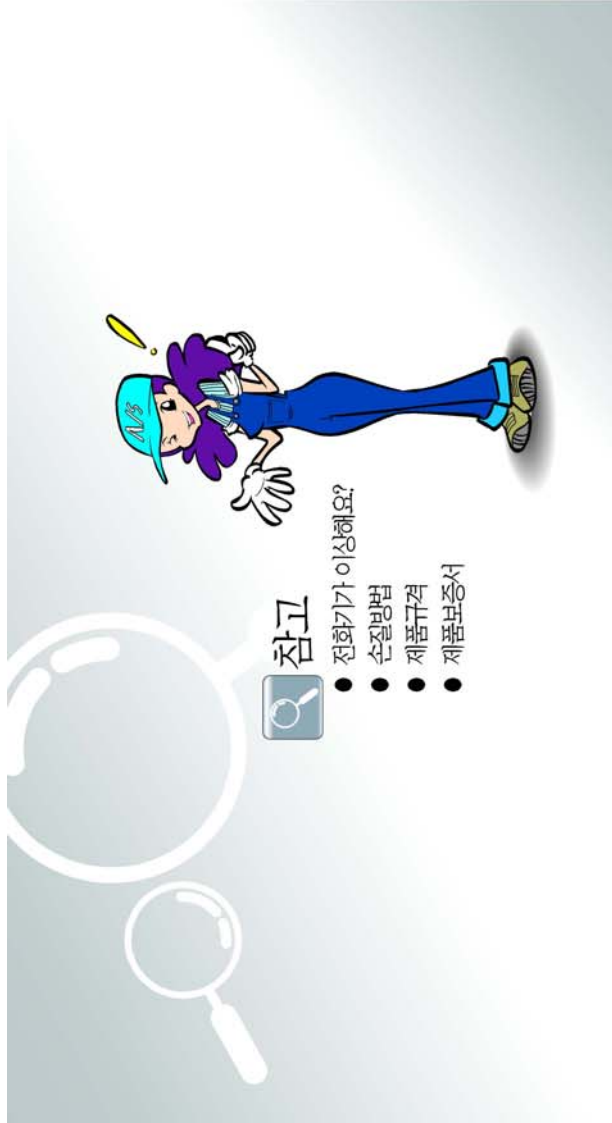

참고

- 전화기가 이상해요?
- 손질방법
- 제품규격
- 제품보증서

고장시 확인사항

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시려면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 공금한 사항이 있을 때는 1588-6560으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
전화가가 전에 작동하지 않아요.	• 바르게 설치했는지 확인하세요. (12.1 ▶ 참조) • 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요. (12.2 ▶ 참조) • 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요. (12.3 ▶ 참조) • 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. (12.3 ▶ 참조) • 전화선이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. (12.3 ▶ 참조) • 전원이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. (12.3 ▶ 참조)
 녹화를 때 발신음이 들리지 않아요. 모닝콜 기능이 되지 않아요.	• 현재 시각이 등록 되어있는지 확인하세요. (12.3 ▶ 참조) • 모닝콜 시각이 지정되어 있는지 확인하세요. (12.3 ▶ 참조) • 모닝콜 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. (12.3 ▶ 참조)
휴대장치를 추가 구입했는데 통화가 되질 않아요.	• 바르게 설치했는지 확인하세요. (12.1 ▶ 참조) • 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요. (12.3 ▶ 참조) • 휴대장치를 고정장치에 등록했는지 확인하세요. (12.3 ▶ 참조) • 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. (12.3 ▶ 참조)
휴대장치 통화중에 경고 멜로디가 울려요.	• 휴대장치 화면에 표시 되면서 '충전이 필요합니다' 라는 경고 메시지가 나타나면 통화를 바로 끝내고 충전을 하신 후 표시가 나타난 후에도 2시간 이상 충분히 충전시켜 사용하세요. (12.3 ▶ 참조)

고장시 확인사항

실행가능한 기능

실행 후 사용방법

휴대장치 벨이 울리지 않아요.

- 고정장치에 전원이 꽂혀있는지 확인하세요. ([132](#) ▶ 참조)
- 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요. ([132](#) ▶ 참조)
- 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. ([132](#) ▶ 참조)
- 휴대장치를 고정장치에 다시 등록하세요. ([132](#) ▶ 참조)
- 소리설정 -> 음량조절 메뉴에서 벨음량이 무음 상태인지 확인하세요. ([132](#) ▶ 참조)

휴대장치 충전이 잘 안돼요.

- 충전 접속부가 깨끗한지 확인하세요. ([132](#) ▶ 참조)
- 충전 접속부가 더러우면 충전 잘 안됩니다. 마른 헝겊 또는 면봉 등으로 충전 접속부를 깨끗이 청소해 주세요. ([132](#) ▶ 참조)
- 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요. ([132](#) ▶ 참조)
- 전소를 해도 충전이 안되면 서비스센터에 문의하여 새 배터리를 구입하세요. ([132](#) ▶ 참조)

문자메시지 서비스가 되지 않아요.

- 전화국에 서비스를 신청하셨나요?
- 전화국에 문자메시지 서비스를 신청하세요. (무료)
- 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다.

발신자 정보 표시가 되지 않아요.

- 전화국에 서비스를 신청하셨는지 확인하세요.
- 전화국에 발신자 정보 표시 서비스를 신청하세요. (무료)
- 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다.
- 두 번째 전화벨이 완전히 울린 후에  [통화]를 누르세요.

통화중에 발신자 정보 표시가 되지 않아요.

- 전화국에 기본적인 발신자 정보표시 서비스를 신청하신 후 통화중 대기 서비스를 신청하세요. (무료)
- 전화국에 통화중 대기 서비스를 신청하세요. (무료)

고장시 확인사항

외관청소시

- 중성세제를 적신 부드러운 용감으로 닦아주세요.
- 벤젠, 신나 등을 사용하지 마세요.



고정장치(충전접속부분)를 청소할 때

- 충전접속부분에 묻은 이물질을 자주 닦아주세요.



휴대장치를 청소할 때

- 충전접속부분에 묻은 이물질을 자주 닦아주세요.



참고

제품규격

구 분	고정장치	휴대장치	구 분	고정장치	휴대장치
변조방식	GFSK 방식		안테나 출력	100 mW이하	
주파수방식	PLL 방식		전파방식	IM72F2E	IM72F2E
송신주파수	1787.616MHz, 1789.344MHz, 1791.072MHz		사용온도	0℃~40℃	0℃~40℃
수신주파수	1787.616MHz, 1789.344MHz, 1791.072MHz		소비전력	1.8W/3.0W	1.11W
동작전원	1. DC 6V / 300mA 2. DC 6V / 700mA		크기	126×85×81.5mm 44×139.8×17.8mm	
	DC 3.7V / 850mA		무게	160g	100g

메 모 리

- 본 사용설명서에 표시된 내용(외관 디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 이 장치는 보안성이 없으며 운용 중 혼신 가능성이 있습니다.

문자메시지 수신 100개, 발신 30개

전화번호부 수신+부재 200개, 발신 100개

MEMO

Handwriting practice lines for the left page, consisting of eight horizontal rows. Each row is defined by a solid top line, a dashed midline, and a solid bottom line.

MEMO

Handwriting practice lines for the right page, consisting of eight horizontal rows. Each row is defined by a solid top line, a dashed midline, and a solid bottom line.

MEMO

Handwriting practice lines for the left page, consisting of eight horizontal rows. Each row is defined by a solid top line, a dashed midline, and a solid bottom line.

MEMO

Handwriting practice lines for the right page, consisting of eight horizontal rows. Each row is defined by a solid top line, a dashed midline, and a solid bottom line.

서
KIO
보
품
제

제 품 명	무선전화기
구 입 연	보 령
구입대리점	
모 델 명	SP-D571
SERIAL NO.	
판매금액	

이러한 대안으로서

지회 성장전에서는 특별별 소비자 피해 보상규정(재정경제부 고시 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 세 가지 유형으로 실시합니다.

제1호 이상은 성장전서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

보상부 및 내용통과는 오구일로부터 7일 이내, 보상대상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여, 처리합니다.

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

<http://www.sec.co.kr>

정형기의 제품 보급률은 1년 배터리는 6개월, 제품보증기간은 5년이다.

무로서비스

*일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의
보증기간은 바로 단속 적용됩니다.

- 소비자 피해 유형

- [illegible]

유료서비스

- 기후변화조약상위법령설치 등 제불고쟁이 아닌 경우**
- 사용설명 및 분석하지 않고 간단한 조정시
인턴십, 인테나, 유선전화 등 외부환경문제에서
배출된 재품 설치 및 판매점에서 부속
하게 설치해 주어 재정성
제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
제불내부 만지, 예드들의 세척 및 이물 제거
타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장
생김

아정회장과실업자서비스

- ### 소비자 파셀로 교환성 경우
- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로
고장 발생시
- 교환을 통틀어 사용에 고장이 발생한 경우
 - 보증 기간이 만료된 후에도 교환, 손상 발생시
 - 당사에서 미지정된 소모품, 용품을 사용으로 고장 발생
 - 손상 발생시 서비스 하향평준화 상용서비스(스) 기사
 - 및 해당 기사자가 아닌 사람이 고장 발생시
- 사용 설명서와 '보증서'를 수리하지 않아 고장 발생시

아홉의 밤

- 그 밖의 점**
- 천지지반(노력, 학제, 열해, 수해 등)에 의한 고장 발생
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 열선, 지동자, 램프바, 팬터부, 토너, 리모트 등)

후고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기전에 준함)

호이 보중서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로

호이 보충서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로
이용서면이나 허탈한 가격에 주의하십시오