

판매원-삼성전자 주식회사

주 소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지

제조원 : 에스엔제이 주식회사



삼성 멀티미디어 스피커 SMS-B1000A 사용설명서



기술지원 및 전문상담
080-777-6029 (수신자 부담)

서비스센터 대표번호 전국어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공 합니다.



고객 상담실
02-541-3000 080-022-3000



인터넷 홈페이지
<http://www.sec.co.kr>



한국 서비스품질 우수기업
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질 정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

- * 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- * 이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- * 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

imagine power

with the SAMSUNG Multimedia Speaker System. it's not that hard to imagine

안전을 위한 주의사항

*사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.
 주의사항은 "경고"와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

 경고	표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.	 금지를 나타냅니다.
		 젖은손 접촉금지를 나타냅니다.
 주의	표시사항을 위반할 때 경이한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.	 분해금지를 나타냅니다.
		 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

전원플러그를 한꺼번에 여러개 꽂아 사용하지 마세요. (열이 생기거나 화재의 원인이 됩니다.)	전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요. (코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.)	젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요. (감전될 수 있습니다.)
		
전원콘센트의 구멍이 헐거울때는 전원플러그를 꽂지 마세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)	제품을 옮기는 경우에는 꼭 전원 스위치를 끄고 전원플러그를 빼세요.	본 제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 악품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.(화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.)
		
제품외관은 물기를 없앤 물수건이나 마른 수건으로 닦아주세요. (기름 세척용 세제나 신나, 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장, 감전등의 원인이 됩니다.)	절대로 분해, 수리 개조 하지 마시고, 제품내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. (고장, 감전의 원인이 됩니다.)	연결된 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)
		



제품보증서



서비스에 대하여

저희 삼성전자는 품질별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시 (제2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

무로서비스

일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(예: 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

소비자 피해유형	제품보증기간이내	제품보증기간이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시		
■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 부상수리	해당없음
■ 제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
■ 교환불가능시	구입가 환불	해당없음
■ 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유료수리
■ 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
■ 소비자가 수리요청한 제품이 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
■ 수리용 부품이 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액감가상각후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리

• 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시)에 따릅니다.

고장이 아닌경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)



이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보존해 주세요.

유로서비스

가구제작, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷 커뮤니티 등의 외부 환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부설하게 설치해주어 재설치시
- 제품의 이점으로 인한 설치 변경시
- 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물질제거시
- 타사 제품소프트웨어 포함으로 인한 고장시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리,개조하여 고장발생시
- 인가없음용 물리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장 손상발생시
- 당사에서 미다정한 소모품, 옵션부품으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스취약업체인 삼성전자서비스(주) 기타 및 협력사 기사가 아닌 사행이 수리하여 고장발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (화재, 홍해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

<p>습기가 많은 곳에는 설치하지 마세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)</p>	<p>본 제품을 직사광선이나 촛불, 담뱃불, 열기구 등을 피해 설치하세요.</p>	<p>오랫동안 사용하지 않을 때는 전원을 OFF해 주시고, 전원 플러그를 빼주세요.</p>
<p>평평하고 안정된 장소에 설치하세요. (그렇지 않으면 정상적인 동작을 하지 않을 수도 있습니다.)</p>	<p>우퍼 뒷면의 홈에 이물질이 들어가지 않도록 하세요. (고장의 원인이 됩니다.)</p>	<p>드라이버, 못, 칼 등 날카롭고 뾰족한 물체를 스피커를 누르거나 찌지 마세요. (고장이나 감전의 원인이 됩니다.)</p>
<p>이상한 소리나 냄새가 날 때는 즉시 전원 플러그를 뽑고 삼성전자 지정 서비스 센터에 연락하세요.</p>	<p>제품 위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마시고, 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해주세요.</p>	<p>무거운 물건을 올리지 마세요. (넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.)</p>
<p>커버로 덮거나 좁은공간등 통풍이 잘 안 되는 곳에 설치하지 마세요.</p>	<p>리모트컨트롤을 분해하거나 심한 충격을 주지 마세요.</p>	<p>제품에 맞는 올바른 규격의 어답터를 사용하세요. (1A / 1.35A) (화재나 고장의 원인이 됩니다.)</p>

※ 주의: 장기간 사용할 시 우퍼상단부에 미열이 발생되더라도 안정성테스트에 의해 승인된 제품이니 안심하시고 사용하시기 바랍니다.

찾아보기

안전을 위한 주의 사항	2,3
제품 특징	4
제품 규격	5
제품 구성품	5
각 부의 명칭	6
연결 방법	7
제품이 이상할 때	8
서비스에 대하여	9
제품 보증서	10

제품 특징

- 강력하고ダイナミック한 중저음의 2.1채널 스피커
- 모든 음장의 최적 사운드 재생
- 모든 오디오 장비의 음원에 연결 가능
- 모던하고 세련된 디자인으로 설치공간의 최소화
- 리모트 컨트롤로 전원 및 음량 조절
- 취향에 맞게 우퍼의 저음 조절가능

서비스에 대하여

▶ 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안 (영업용:6개월) 무상서비스를 받으실 수 있는 [소중한 권리]가 있습니다. 단 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내이라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

▶ 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 삼성전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (아답터, 밧데리, 먼지봉투, 이어폰 등)
☞삼성전자 정품은 가까운 삼성전자 서비스센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품의 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 삼성전자의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 삼성전자 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생 하였을 경우 (" 안전을 위한 주의사항 "을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

고장신고 전 확인사항

고장으로 판단하기 전에 아래의 증상들을 확인하시고 외부기기 연결 및 제품 사용설명서를 참조 하면서 조치하여 주시기 바랍니다.

증상	확인 및 조치사항
POWER(전원)가 공급되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 아답터의 플러그가 콘센트에서 빠졌는지 확인한 후 연결하십시오. • 아답터의 전원잭 단자를 우퍼 후면의 DC IN에 확실하게 연결하십시오. • 리모트컨트롤의 주전원 스위치가 ON에 위치하였는지 확인하십시오.
소리가 들리지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 우퍼의 STEREO IN 케이블이 컴퓨터 사운드 카드의 헤드폰 PORT, 노트북, CD플레이어, MP3, 워크맨 등 기기의 이어폰/헤드폰 단자에 정확히 연결되어 있는지 확인하십시오. • 리모트컨트롤의 입력케이블과 우퍼의 CONTROL 단자가 연결되어 있는지 확인하십시오. • 외부연결기기의 VOLUME 상태를 확인(예: 컴퓨터, 노트북의 사운드 MUTE 설정)하여 외부연결기기의 VOLUME (음량 조절기)을 조절하십시오. • 리모트컨트롤의 음량 조절부의 위치가 최소로 되어있는지 확인 후 음량 조절기만을 시계방향으로 조절하십시오.
음이 찌그러지고 찢어지는 소리가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 스피커 유니트에 찌힘이나, 긁힘(SCRATCH), 이물 등이 들어갔는지 확인하여 주십시오. • 우퍼의 상단 출에 이물질이 들어갔는지 확인하여 주십시오. • 사운드 믹서 또는 재생하는 플레이어의 볼륨이 지나치게 크게 설정이 되어 있는지 확인하여 주십시오.
제품의 드라이버를 찾습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 스피커는 별도의 드라이버가 필요없는 장치입니다. 단지 음원을 출력 해주는 역할을 하므로 사운드 카드의 드라이버를 설치 하였는지 확인하여 주십시오.

※ 위와 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을 수 있습니다.)

제품 규격

- 정격출력(RMS) : 20Watt (20W)
- Satellite Unit : 5.08cm x 2개 (4W + 4W)
- Woofer Unit : 8.89cm (12W)
- Satellite 주파수 대역 : 200Hz ~ 20,000Hz
- Woofer 주파수 대역 : 20Hz ~ 230Hz
- 채널 분리도 : ≥ 30dB
- 신호대 잡음비 : ≥ 70dB
- 공급전원 : DC 아답터 13V / 1.35A

제품 구성품

제품을 포장에서 꺼낸 후 제품 구성품이 사용 설명서와 일치하는지 확인하십시오.



좌측 스피커 1EA



우퍼 1EA



우측 스피커 1EA



리모트 컨트롤 1EA



Y형 케이블 1EA



아답터 1EA



사용 설명서 1EA

각 부의 명칭

새틀라이트

스피커 유닛
음원이 생성되는
부분입니다.



전면

INPUT
새틀라이트의
신호 입력단입니다.



후면

"Y형 케이블"

새틀라이트와 우퍼를 연결할 수 있습니다.




새틀라이트 단

우퍼단

우퍼 후면

우퍼홀

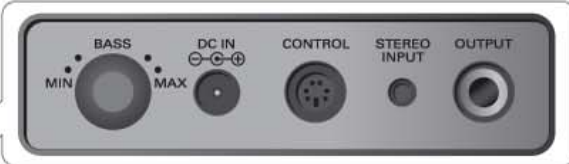

- BASS : 우퍼의 저음 음량을 시계방향 및 반시계방향으로 돌려서 조절할 수 있습니다.
- DC IN : 아답터를 사용하여 전원을 공급합니다.
- CONTROL : 리모트컨트롤을 연결합니다.
- STEREO INPUT : 외부입력기기와 연결합니다.
- OUT PUT : 새틀라이트와 연결합니다.

리모트컨트롤

볼륨 조절부



윗면

주전원 S/W



전면

EAR PHONE



후면

CONTROL IN

- 볼륨조절부 : 시계방향 및 반시계방향으로 돌려 볼륨을 조절할 수 있습니다.
- 전원표시부 : 주전원 스위치를 켜면 (POWER ON) 파란색 LED 램프가 점등됩니다. 주전원을 끄면 (POWER OFF) 램프가 소등됩니다.
- 주전원 S/W : 스위치를 좌우로 움직여서 전원을 공급 및 차단할 수 있습니다.
- EAR PHONE : 이어폰/헤드폰의 플러그를 본 책에 꽂으면 스피커의 음이 차단되고 이어폰/헤드폰으로만 음이 나옵니다.
- CONTROL IN : 리모트컨트롤의 입력 케이블입니다.

연결 방법

