

안전을 위한 주의사항

* 사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.
주의사항은 "경고"와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

	경고 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.		금지될 나타냅니다.
	주의 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.		젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.
			분해 금지를 나타냅니다.
			전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

	전원플러그를 흔개면 여러개 꽂아 사용하지 마세요. (열이 생기거나 화재의 원인이 됩니다.)	전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요. (코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.)	젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요. (감전될 수 있습니다.)
	전원콘센트의 구멍이 합가를 때는 전원플러그를 꽂지 마세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)	제품을 옮기는 경우에는 꼭 전원 스위치를 끄고 전원플러그를 빼세요.	본 제품 위에 화병, 화분, 컵, 화상품, 인형, 동물이 처하는 용기를 놓지 마세요. (화재 감전의 원인이거나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.)
	제품외관은 가벼운 물수건이나 미끈 수건으로 닦아주세요. (기밀 제작용 세제나 스펀지 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장 감전의 원인이 됩니다.)	절대로 분해, 수리 개조 하지 마시고, 제품내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. (고장, 감전의 원인이 됩니다.)	연결된 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 놓이지 않도록 하세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)
	제품외관은 가벼운 물수건이나 미끈 수건으로 닦아주세요. (기밀 제작용 세제나 스펀지 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장 감전의 원인이 됩니다.)	절대로 분해, 수리 개조 하지 마시고, 제품내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. (고장, 감전의 원인이 됩니다.)	연결된 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 놓이지 않도록 하세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)

2 안전을 위한 주의사항

가정용 스피커를 사용하기 전에 꼭 읽어주세요. 이 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오. 이 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오. 이 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오. 이 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

제품 특징

- 2Way + 2Way 방식의 고성능 스테레오 스피커
- 각 대역별 주파수 분리로 왜곡없는 사운드 구현
- 저역 및 고역 보강 회로 적용으로 웅장하고 맑은 컨포넌트 사운드 재현
- 고광택 하이그로스 및 UV코팅 적용으로 수려한 외관 및 외부 스크래치 방지

제품 규격

- 정격출력 : 5Watt (2.5W+2.5W)
- 스피커 유니트 : 50mm 플레인지 + 20mm 트위터 (2 EA)
- 주파수대역 : 80Hz ~ 20,000Hz
- 채널분리도 : ≥ 30dB
- 신호대 잡음비 : ≥ 70dB
- 공급전원 : DC 어댑터 (DC 12V / 0.5A)

제품 구성품

제품을 포장에서 꺼낸 후 제품 구성품이 사용설명서와 일치하는지 확인하십시오.



좌측 스피커 1EA, 우측 스피커 1EA, 어댑터 1EA, 사용설명서 1EA

제품 특징 · 제품 규격 · 제품 구성품 3

가정용 스피커를 사용하기 전에 꼭 읽어주세요. 이 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오. 이 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오. 이 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오. 이 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.


고객센터: 1588-8881, 1588-8882, 1588-8883, 1588-8884, 1588-8885, 1588-8886, 1588-8887, 1588-8888, 1588-8889, 1588-8890, 1588-8891, 1588-8892, 1588-8893, 1588-8894, 1588-8895, 1588-8896, 1588-8897, 1588-8898, 1588-8899, 1588-8900

Manual
SMS-B3000
Samsung Multimedia PC Speaker



이 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오. 이 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오. 이 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오. 이 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

각부의 명칭 및 스피커 연결방법

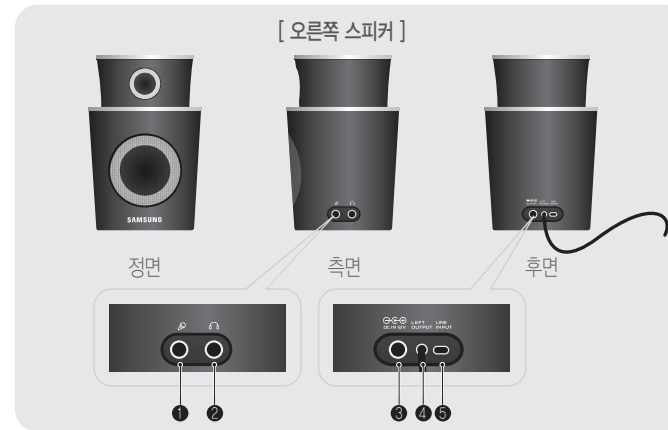

- MIC 단자
마이크 사용 시 연결합니다.
- HEADPHONE 단자
HEADPHONE 사용 시 연결합니다.
- POWER INPUT
제본 어댑터를 사용하는 AC 콘센트에 연결합니다. (사용하시기 전에 사용전원을 확인하십시오. 본 제품의 어댑터는 220V로 되어있습니다.)

- LEFT OUTPUT
좌측 스피커와 연결되어 있습니다.
- LINE INPUT
컴퓨터 또는 CD플레이어, 워크맨, MP3 등의 HEADPHONE 단자에 연결합니다.
- POWER ON/OFF, VOLUME
시계방향으로 돌릴 시 처음 "딸깍" 소리와 함께 전원이 켜지고 음량을 조절할 수 있습니다. 전원을 끌 때에는 반시계 방향으로 "딸깍" 소리가 날때까지 돌리시면 됩니다.

4 각부의 명칭 및 스피커 연결방법

서비스에 대하여

- ▶ 고객의 권리
고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안 (영업용:6개월) 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단 고액 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내이라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.
- ▶ 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질들 투입물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 스피커, 본진 등 유가물체에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 삼성전자 제품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등)
- 5) 삼성전자 제품은 가까운 삼성전자 서비스센터에서 구입 가능
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품의 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 삼성전자의 수리기사(가) 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열매, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 삼성전자 제품 사용설명서에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생 하였을 경우 (" 안전을 위한 주의사항 "을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고액 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

6 서비스에 대하여

고장신고 전 확인사항

고장으로 판단하기 전에 아래의 증상들을 확인하시고 외부기기 연결 및 제품 사용설명서를 참조 하면서 조치하여 주시기 바랍니다.

증상	확인 및 조치사항
POWER(전원)가 공급되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> • VOLUME(음량) 조절기를 시계방향으로 "딸깍"소리가 날 때까지 돌리십시오. • 어댑터의 플러그가 콘센트에서 빠져 있는지 확인한 후 연결하십시오. • 어댑터의 전원잭 단자를 스피커 후면의 전원부에 확실하게 연결하십시오. • 제공된 어댑터(DC 12V/0.5A)를 사용하였는지 확인해 주십시오.
소리가 들리지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 우측 스피커 뒷부분에 있는 스테레오 잭이 컴퓨터 사운드 카드의 헤드폰 PORT, 노트북, CD 플레이어, MP3, 워크맨 등의 기기에 완전히 연결되어 있는지 확인 후 확실하게 연결하십시오. • 외부 연결기기의 VOLUME 상태를 확인 (예: 컴퓨터, 노트북의 사운드 MUTE설정하여 외부 연결기기의 VOLUME을 조절 하십시오.) • 스피커 상면의 VOLUME의 위치가 최소로 되어있으면 확인 후 VOLUME을 조절 하십시오.
음이 피끄러지고 찢어지는 소리가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 스피커 후 부분에 찍힘이나, 긁힘(SCRATCH), 이물 등이 들어갔는지 확인하여 주십시오. • 사운드 믹서 또는 재생하고 있는 플레이어의 볼륨이 지나치게 크게 설정이 되어 있는지 확인하여 주십시오.
제품의 드라이버를 찾습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 스피커는 별도의 드라이버가 필요 없는 장치입니다. 단지 음원을 출력해 주는 역할을 하므로 사운드 카드의 드라이버를 설치하였는지 확인하여 주십시오.
헤드폰(이어폰)사용 시 음량조절이 안되요.	<ul style="list-style-type: none"> • 본 제품의 헤드폰(이어폰) 사용은 외부 기기에서 직접 연결하여 사용하는 방식입니다. • 본 제품에 있는 VOLUME은 헤드폰(이어폰) 사용 시 지원되지 않습니다. 음량조절 필요 시 외부 기기에서 조정 바랍니다.

위와 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시려면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다. (기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을 수 있습니다.)

고장신고 전 확인사항 5

제품보증서

서비스에 대하여

제품의 정상적인 사용에 필요한 부품의 수리 또는 개조(영업용:6개월) 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단 고액 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내이라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

제 품 명	년 월 일	년 월 일	서명	서명
구입일	구입일	SERIAL NO.	판매금액	

■ 무료서비스

서비스 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중대한 수리를 요할 때	제품고관 또는 구입가 환불	해당없음
• 구입 후 1개월 이내에 중대한 수리를 요할 때	제품고관 또는 무상수리	해당없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품고관	해당없음
• 고장된 제품이 1개월 이내에 중대한 수리를 요할 경우	구입가 환불	해당없음
• 고관 불가행시	구입가 환불	해당없음
• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유료수리
• 동일 하자로 3회 이상 고장 발생시	제품고관 또는 구입가 환불	유료수리
• 사용 1년 이내에 고장 발생시	제품고관 또는 구입가 환불	유료수리
• 소비자 수리요청한 제품을 제조사가 분실한 경우	제품고관 또는 구입가 환불	정액 감상(잔액 금액에 10%를 가산하여 환불)
• 부품보유기간이나 수리할 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품고관 또는 구입가 환불	정액 감상(잔액 금액에 10%를 가산하여 환불)
• 수리할 부품은 있으나 수리 불가능시	제품고관 또는 구입가 환불	정액 감상(잔액) 환불

소비자의 고액 과실로 인한 고장일 경우

서비스 피해 유형	유료수리	유료수리
• 수리할 부품은 있으나 수리 불가능한 경우	유료수리	유료수리
• 수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리

■ 유료서비스

가게서, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그밖의 경우
<ul style="list-style-type: none"> • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 • 인력, 인력비 등의 추가 비용 발생시 • 제품 사용 초기 및 1년 이내에 발생한 고장 • 제품 사용설명서에 기재된 사항에 따라 설치 • 제품의 이동으로 인한 설치 발생시 • 제품 사용설명서에 기재된 사항에 따라 설치 • 기타 제품사용설명서에 기재된 사항 	<ul style="list-style-type: none"> • 소비자의 취급 부주의로 발생한 수리, 교체에 대한 비용 • 안전장치를 해제하여 사용하여 고장이 발생한 경우 • 설치 후 10일 이내에 발생한 고장 • 제품의 이동으로 인한 설치 발생시 • 제품 사용설명서에 기재된 사항에 따라 설치 • 기타 제품사용설명서에 기재된 사항 • 삼성전자가 서비스센터에서 수리할 수 없는 고장일 경우 	<ul style="list-style-type: none"> • 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모품 부품의 수명이 다한 경우

■ 기타 상해 구급하지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정(공정거래위원회 고시)에 따릅니다.
■ 고장이 아닌 경우 서비스요청한 요건을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오. (수리가 불가능한 경우에도 기증에 준함)

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

제품보증서 7