

판매원-삼성전자 주식회사

- 본 사 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
- 제조원 : 태산 / 중국
- 공급원 : 에스엔케이 주식회사

SAMSUNG



기술지원 및 전문상담
080-777-6029 (수신자 부담)

서비스센터 대표번호

전국어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실

02-545-3000 080-022-3000



인터넷홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



한국서비스품질 우수기업

국가기관인 지식경제부 기술보증기금에서 소비자에 대한 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

SAMSUNG

Samsung Wireless Touch Mouse

SMT-7000B



Manual

사용설명서

- 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

| 안전을 위한 주의사항

※ 사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.
주의사항은 "경고" 와 "주의" 의 두 가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

	경고	포스사일을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.	금지를 나타냅니다.
			절은 손 접촉 금지를 나타냅니다.
	주의	포스사일을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.	본체 금지를 나타냅니다.
			USB커넥터를 USB 포트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

사용자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마시고 수리가 필요할 시 반드시 서비스센터로 연락하세요. (임의로 분해된 제품에 대해서는 품질보증이 적용되지 않습니다.)	제품의원은 물기를 없앤 물수건이나 마른 수건으로 닦아 주세요. (기름 세척용 세제나 신나, 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관손, 고장의 원인이 됩니다.)
제품내부에 음모나 물 등 이물질이 들어가지 않도록 하세요. (고장의 원인이 됩니다.)	컴퓨터에 연결된 상태에서 제품이 물에 젖었을 경우 또는 손에 물이 묻었을 경우 강판될 위험이 있으니 반드시 컴퓨터의 전원을 끈 후 분리하십시오. (본 제품은 실수로 재작되어 방수 및 방습이 되지 않습니다.)
습기가 많은 곳에는 설치하지 마세요. (고장의 원인이 됩니다.)	본 제품은 직사광선이나 촛불, 담뱃불, 열기구 등 주변의 온도가 높은 곳에서 사용하지 마세요.

| 안전을 위한 주의사항

이상한 소리나 냄새가 날 때에는 즉시 PC와 USB 수신기를 분리하고 삼성전자 서비스 센터에 연락하세요.



제품 위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마시고, 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.



컴퓨터와 마우스를 연결하는 USB수신기와 포트는 완전하게 접촉이 되도록 연결하세요.



어린이나 애완동물이 제품을 물거나 밟지 않도록 하세요.




본 제품을 다른 사람에게 던지지 마세요.



USB하브 및 키보드의 USB포트를 사용하는 경우, 전력급부족의 원인으로 원활하게 동작되지 않을 수도 있으므로 PC본체의 USB포트에 직접 연결하여 사용하여 주십시오.



건전지의 액이 피부에 묻거나 눈에 들어갔을 시, 즉시 다량의 깨끗한 물로 씻고, 의사의 치료를 받으십시오. 전지의 발열, 누액, 파열, 오염 등은 기기 고장의 원인이 되므로 +, - 역삽입, 단락, 분해, 가열, 충전하거나 불에 넣지 마십시오.



※ 주의 : 해당 무선설비는 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

| 찾아보기

안전을 위한 주의사항	2, 3	준
찾아보기, 제품 특징	4	
제품 규격, 제품 구성품	4	기능 및 사용
각 부의 명칭 및 기능	5, 6	
마우스 설치하기	7	서
소프트웨어 설치하기	8	
고장신고 전 확인사항	9	비
서비스에 대하여	10	
제품 보증서	11	

| 제품 특징

- 매끄러운 터치로 이상적인 스크롤과 제스처 동작 지원
- 기능 버튼으로 사용자의 설정 항목 저장 (CD안의 사용설명서 참고)
- 마우스에 수납 가능한 초미니 USB 수신기
- 800/1600으로 DPI 변환 가능
- 전원 ON/OFF 스위치로 효율적인 전원관리
- 빠른 반응속도와 인식을 높은 레이저 센서

| 제품 규격


- 연결 방식: 무선 2.4GHz
- 센서 방식: 레이저
- 최대 감도: 1600dpi
- 최대 수신 거리: 8M (단, 마우스 설치 환경 및 건전지 용량에 따라 거리가 다소 단축될 수 있음)
- 채널: 32channels
- 제품크기: 62(W) x 105(D) x 23(H)mm
- 중량: 65g
- 시스템 사양: Windows XP(32bit), Vista(32/64bit), 7(32/64bit), 8(32/64bit) 호환

| 제품 구성품

마우스
1EA수신기
1EAAAA형 건전지
2EA사용설명서
1EA소프트웨어 CD
1EA

| 각 부의 명칭 및 기능

마우스(상)

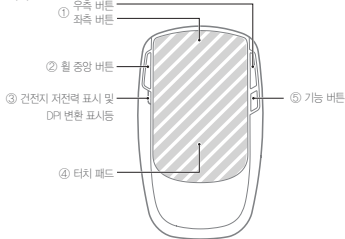

① 좌측 버튼/우측 버튼

초기 설정값은 좌측 버튼과 우측 버튼이고, 소프트웨어 설치 후 휠 버튼/좌측 버튼/우측 버튼 순서를 변경하여 사용 할 수 있습니다.

② 휠 중앙 버튼

문서에서 버튼을 누른 상태로 상/하/좌/우 이동이 편리합니다.

③ 건전지 저전력 표시 및 DPI 변환 표시등

- 건전지 장착 후 전원 스위치를 ON에 놓으면 빨간색 LED가 5초 동안 켜졌다 소멸됩니다.
- 건전지 용량이 소량일 경우 빨간색 LED가 6초 동안 깜빡이며 교체 할 것을 알려줍니다. (한 쌍의 새 건전지로 교체해 주세요.)
 - DPI 변경시 빨간색 LED가 점등됩니다. (800dpi → 1번 깜빡임, 1600dpi → 2번 깜빡임)

④ 터치 패드


상/하/좌/우 이동이 가능합니다.
(중심부→상/하/좌/우 이동, 맨 우측→상/하만 이동, 맨 아래측→좌/우만 이동.)



[스크롤 업/다운]



[틸트 좌/우]




[사용자 설정 버튼 기능]

⑤ 기능 버튼

소프트웨어 설정 후 기능 버튼에 설정 항목을 설정하여 사용 할 수 있습니다.
(자세한 사항은 소프트웨어 CD의 사용 설명서를 참고하시기 바랍니다.)

마우스(하)

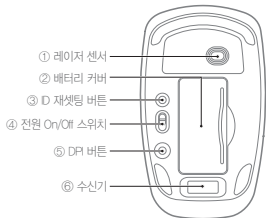

① 레이저 센서

레이저 센서이므로 빛이 발산하지 않으나, 정상적으로 작동합니다.
(적외선 레이저를 눈으로 쳐다보지 마십시오. 눈에 손상을 일으킬 수 있습니다.)

② 배터리 커버

커버를 열어 건전지를 교체 할 수 있습니다.

③ ID 재설정 버튼

자동 연결이 안 되는 경우 또는 USB 수신기 재 구매시 ID 재설정 버튼을 눌러 재설정하여
사용이 가능합니다.

(※ ID 재설정 방법은 마우스 설치하기 내용 참고하세요.)

④ 전원 On/Off 스위치

- On - 통신 채널 연결
- Off - 통신 채널 연결 해제

⑤ DPI 버튼

DPI 버튼을 누르면 LED등에 빨간색 LED가 깜박이며 DPI가 변한 것을 표시합니다.
• 800dpi 기본값 (LED 한번 깜박임)
• 1600dpi (LED 두번 깜박임)

⑥ 수신기

수신기를 USB 포트에 삽입 후 전원스위치를 On으로 하면 자동으로 ID 셋팅 되어 바로 사용
가능합니다.



※ 참고

수신기의 분실이나 파손이 발생하였을 경우 가까운 삼성서비스센터에서 구매가
가능합니다.

| 마우스 설치하기



1. 마우스에 한 쌍의 건전지를 방향에 맞게 삽입하고, PC의 USB 포트에 마우스의 USB 수신기를
연결하십시오.
2. 마우스 바닥의 전원이 ON 상태인지 확인합니다.
3. 별도의 셋팅 없이 자동으로 연결되며 바로 사용 가능합니다.

※ 자동 연결이 안 되는 경우 또는 USB 수신기 재 구매시 ID 재설정 버튼을 눌러 재설정하여
주십시오.

● ID 재설정 방법

전원 ON → USB 포트에 수신기 연결 → 수신기 인식 확인 →
ID 재설정 버튼 누름(수신기 인식 후 30초 이내) → ID 재설정 완료

※ 만약 컴퓨터와 연결이 잘 되지 않으면 전문상담센터 080-777-6029(수신자 부담)로
문의하여 주십시오.

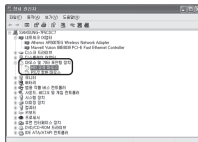

< 수신기 연결상태 확인 (장치 관리자) >

※ 제품인증정보

1. 가자재 명칭(모델명): 특정소출력무선기기(SMT-7000B)
2. 식별부호: KCC-CRI-SNU-SMT-7000B1
KCC-CRI-SNU-SMT-7000B2
3. 적합성평가 상호명: 에스엔제이파워
4. 제조 국가: 중국

| 소프트웨어 설치하기

먼저 제품 구매 시 동봉된 CD를 PC에 삽입하여 소프트웨어를 설치하십시오.

설치 초기화면이 자동으로 실행되어 아래와 같은 창이 나타나면 Software 설치하기 항목을 클릭하여 설치하시기 바랍니다.



아래 설명을 참고하시어 필요한 프로그램을 설치하시기 바랍니다.

• Software 설치하기

기능 버튼에 다양한 설정 항목을 설정하여 사용 할 수 있는 프로그램이 설치됩니다.

• 사용설명서

소프트웨어 프로그램의 사용설명서를 볼 수 있습니다.

※ 참고

- PDF파일을 확인하려면 먼저 www.adobe.com에서 무료 배포하는 Adobe Reader를 다운로드 하시기 바랍니다.
- 소프트웨어 CD를 분실하신 경우 삼성 웹사이트(www.sec.co.kr) ⇒고객지원 ⇒다운로드 센터에서 소프트웨어를 다운 받으실 수 있습니다.

| 고장신고 전 확인사항

고장으로 판단하기 전에 아래의 증상들을 확인하시고 외부기기 연결 및 제품 사용설명서를 참조하면서 조치하여 주시기 바랍니다.

증상	확인 및 조치사항
POWER(전원)가 공급되지 않아요.	• 건전지가 완전히 장착 되도록 하십시오. • 건전지 방향 +, -를 정확하게 삽입하십시오. • 건전지를 교체하여 전원이 공급되는지 확인 하십시오.
마우스가 인식을 못해요.	• PC의 USB포트와 수신기의 USB케이블이 접촉이 완전히 되도록 연결하십시오. • USB호브 및 키보드의 USB포트를 사용하는 경우, 전력 공급 부족의 원인으로 원활하게 동작되지 않을 수도 있으므로 PC본체의 USB포트에 직접 연결하여 사용하여 주십시오. • USB포트의 이물질이 고장의 원인일 수 있으니 다른 USB포트와 연결하여 전원이 들어오는지 확인하여 주십시오. • On/Off 스위치가 On으로 되어 있는지 확인하여 주십시오. • 건전지 교체 시기 표시등이 깜박일 때 건전지를 교체하여 주십시오.
커서가 느리게 움직여요.	• 마우스가 컴퓨터로 신호를 전달하나 컴퓨터에서 데이터의 처리가 늦어질 수 있습니다. • 마우스 패드를 변경하여 사용해 보시기 바랍니다. • DPI 설정을 빠르게 변경하십시오. • PC의 리소스가 부족하여 속도가 느려질 수 있습니다.
마우스 버튼 눌림감이 이상해요.	• 버튼 안에 이물질이 들어갔는지 확인하여 주십시오.
마우스의 수신거리가 짧아요.	• 전파 방해를 일으킬 수 있는 물건(가전제품, 전자레인지, 금속 및 자석 제품 등)으로부터 20cm이상 떨어뜨려 사용하여 주십시오.
건전지가 너무 빨리 소모돼요.	• 사용 바둑면에 따라 건전지의 소모량에 차이가 있을 수 있습니다. 되도록 밝은 색상의 바둑면에서 사용하여 주십시오.(건전지의 권장 교체주기는 2개월입니다.)
마우스 커서가 튀거나 흔들려요.	• 마우스센서 부분에 먼지나 이물질이 있을 경우, 난반사로 인하여 커서의 떨림이나 튀는 현상이 발생할 수 있습니다. 깨끗한 헝겊으로 닦아 주십시오. • 마우스 패드에 이미지가 프린팅이 되어 있는 경우 반사가 제대로 이루어지지 않아 동일한 현상이 발생할 수 있습니다. 단일색의 마우스 패드를 사용하여 주십시오

* 위와 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 공공한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을 수 있습니다.)

| 서비스에 대하여

▶ 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안 (영업용:6개월) 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내이라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

▶ 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질들 투입물, 음류수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 삼성전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등)
※ 삼성전자 정품은 가까운 삼성전자 서비스 센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오(誤)인기하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품의 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 삼성전자의 수리기술사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 삼성전자 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생 하였을 경우 (" 안전을 위한 주의사항 "을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자는 품질별 소비자 피해 보상규정 공표(가려워) 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 삼성전자서비스주 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상일 및 내용:보는 요구일로부터 7일 이내로, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

키보드/마우스의
품질보증기간 1년
부품보증기간 4년

제 품 명	년	월	일	모 델 명
구 입 일				SERIAL NO.
구입처/점				판 매 금 액

■ 무료서비스

서비스자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당기간 이후
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당기간
• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당기간
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	해당기간
• 교환 불가능시	구입가 환불	해당기간
• 동일 하자로 2회까지 교환 발생시	무상수리	유료수리
• 동일 하자로 3회째 교환 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
• 서로 다른 하자로 5회째 교환 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
• 소비자기가 수리요한 제품을 사정자가 유상한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	첫째 교환기간만 공제하여 10%를 가산하여 환불
• 부품보증기간내 수리를 무효를 보유하고 있거나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	첫째 교환기간만 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
• 수리를 무효로 있는 경우 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	첫째 교환기간만 환불
• 수리가 불가능한 경우	유료수리	유료수리
• 수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리

■ 유료서비스

기구/사적 조장, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	서비스자 과실로 고장난 경우	고객의 경우
• 사용설명 및 불충족하고 고장난 조장시 • 인터넷, 컴퓨터 등 외부 환경 문제 • 하중된 제품 초기 설치 및 관내망에서 부하에 과중하여 제품고장 • 제품 미사용으로 인한 설치 변경 • 제품 내부부 전자 세척 및 열처리 • 행사 제품(소프트웨어) 포함으로 인한 고장	• 서비스자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 • 전기/유선망을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 • 설치 후 이동시 떨어뜨린 등에 의한 고장 손상 발생 • 당사에서 미지정된 소모품, 증편용사(부품)를 고장 발생 • 삼성전자가 서비스(하드웨어)인 삼성전자서비스(주)가 및 합해서 기가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생	• 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해)에 의한 고장 발생 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공표(가려워) 고시)에 따릅니다.

■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우에도 기전에 준함)

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.