

판 매 원 - 삼성전자 주식회사

■ 주소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지  
제 조 원 - 이스턴마스텍 주식회사



서비스센터 대표번호

전국어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공 합니다.



고객상담실

02-541-3000 080-022-3000



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



한국A/S 우수기업

국가기원인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



# 휴대용 스피커

## SMS-M200사용설명서



"안전을 위한 주의사항" 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 읽으신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 이 제품은 국내(대한민국)용입니다.  
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

※ 사용설명서 뒷면에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

## 차 례

제품의 특징 .....	1
제품 구성품 .....	1
안전을 위한 주의사항 .....	2~3
각부의 명칭 및 기능 .....	4~5
스피커 연결방법 .....	6
건전지 사용방법 .....	7
상당 FAQ .....	8
제품 규격 .....	8
서비스에 대하여 .....	9
제품 보증서 .....	10

## 제품의 특징

- 가볍고 컴팩트한 디자인
- 컴퓨터 이외에 노트북 및 디지털 제품군과의 연결 가능
- 이동 및 휴대가 용이
- 포터블 오디오 기기에 직접 연결
- 2가지 전원 방식
  - 휴대하여 포터블 사용이 가능한 건전지 AA 배터리 4개
  - DC 아답터 사용

## 제품 구성품

제품을 포장에서 꺼낸 후 제품 구성품이 사용 설명서와 일치하는지 확인하십시오.



좌측 스피커  
1EA



우측 스피커  
1EA



아답터  
1EA



스테레오 코드  
1EA



사용 설명서 □  
1EA

## 안전을 위한 주의사항


\* 사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.  
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.

주의사항은 "경고" 와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

 <b>경고</b> 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.	 금지지를 나타냅니다.
	 분해금지를 나타냅니다.
 <b>주의</b> 표시사항을 위반할 때 경이한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.	 젖은손 접촉금지를 나타냅니다.
	 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.


<p>전원플러그를 한꺼번에 여러 개 꽂아 사용하지 마세요. (열이 발생하거나 화재의 원인이 됩니다.)</p>  	<p>전원코드 부분을 잡아당겨 빼지마세요. (코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.)</p>  	<p>젖은 손으로 전원플러그를 꺾거나 빼지 마세요. (감전될 수 있습니다.)</p>  
<p>전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원 플러그를 꽂지 마세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)</p>  	<p>제품을 옮기는 경우에는 꼭 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 빼세요.</p>  	<p>본 제품 가까이 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지마세요. (화재 감전의 원인이거나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.)</p>  

## 안전을 위한 주의사항
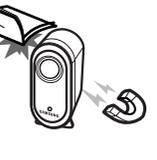
<p>제품외관은 가벼운 물수건이나 마른 수건으로 닦아주세요. (기름 세척용 세제나 신나 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장, 감전등의 원인이 됩니다.)</p>  	<p>절대로 분해, 수리 개조 하지 마시고, 제품내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. (고장, 감전의 원인이 됩니다.)</p>  	<p>연결된 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)</p>  
<p>물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요. 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.</p>  	<p>제품에 사용하고 있는 건전지를 교환하였을 경우, 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하세요.</p>  	<p>전동, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼 주세요. (화재의 원인이 될 수 있습니다.)</p>  
<p>온도가 너무 높은 곳 35°C 이상이나 낮은 곳 5°C이하 또는 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.</p>  	<p>본 제품을 직사광선이나 촛불, 담배불등 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.</p>  	<p>평평하고 안정된 장소에 설치 하세요. (평평하고 안정된 장소에 설치 하지 않으면 제대로 작동 하지 않을 수도 있습니다.)</p>  


## 각부의 명칭 및 기능

### ■ 우측 스피커 전면

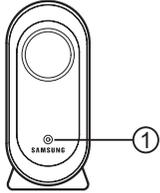


**1. POWER (전원) 표시등**  
스피커의 POWER(전원) 버튼을 눌렀을 때 우측 스피커 전면에 전원 표시등이 들어옵니다.

### ■ 좌측 스피커 후면

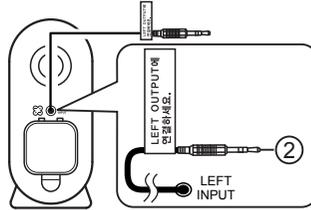

**2. LEFT INPUT 코드**  
우측 스피커 LEFT OUTPUT 단자에 연결하십시오.

### ■ 우측 스피커 후면

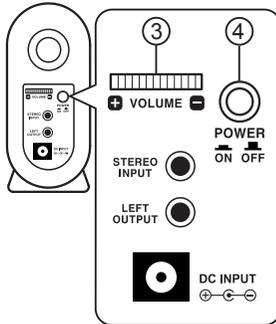

**3. VOLUME (음량 조절)**  
스피커의 음량을 확인 후 +, - 방향으로 조절하십시오.


- + · 향으로 조절하면 음량이 커집니다.
- - · 향으로 조절하면 음량이 작아집니다.

**4. POWER ON/ OFF (전원)**  
파워 버튼을 누르면 본 기기에 전원이 켜집니다.

- ON 본 기기의 전원이 켜진 상태입니다.
- OFF 본 기기의 전원이 꺼진 상태입니다.

## 각부의 명칭 및 기능

### ■ 우측 스피커 후면

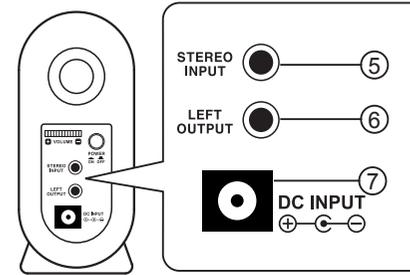

### 5. STEREO INPUT 단자

부속품으로 제공되는 스테레오 코드를 우측스피커와 MP3 플레이어를 연결하십시오. (노트북, 컴퓨터, CD플레이어등)

### 6. LEFT OUTPUT 단자

좌측 스피커에 있는 LEFT INPUT코드를 우측스피커의 LEFT OUTPUT 단자에 연결하십시오.

### 7. DC INPUT (DC 9V/600mA)

DC INPUT은 부속품인 아답터를 사용하여 AC 콘센트와 연결하십시오. (사용하시기 전에 사용전압을 확인하십시오. 본 제품의 아답터는 220V로 되어있습니다.)




**본 제품과 함께 제공되는 아답터만 사용하십시오.**

기타의 아답터를 사용할 경우 제품에 손상을 줄 수 있습니다.

만약 별도의 아답터를 사용할 경우,

반드시 정격용량(DC 9V/600mA) 및 극성 ⊕ ⊖ 표기를 확인한 후 사용하시기 바랍니다.

## 스피커 연결방법

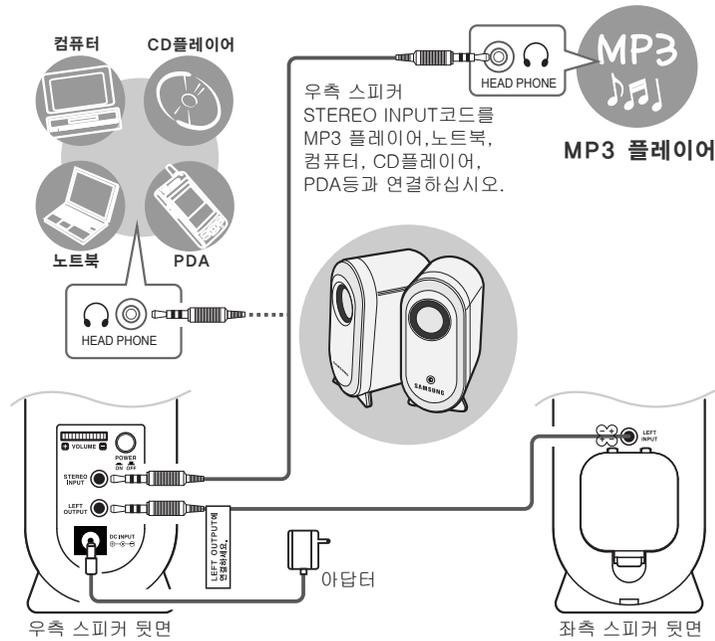


- 휴대 시 건전지를 사용하여 본 스피커를 사용할 수 있습니다. 건전지 사용 방법을 참조하십시오.
- 본 제품의 전원이 아답터, 건전지 모두 연결된 상태에서는 본 제품의 작동은 아답터 전원으로 공급 되어집니다.



본 제품은 자력을 완전히 차단하지 않은 비방자형 스피커로 모니터 또는 TV에 근접하여 설치하면 영향을 줄 수 있습니다.

## 건전지 사용방법

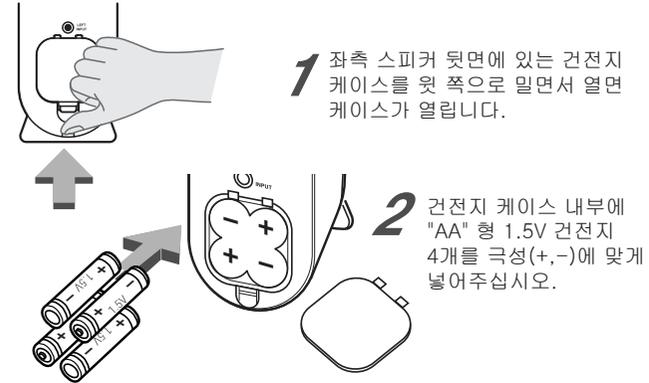


- 건전지 사용 시 그림과 같이 극성 (+,-)에 맞게 넣어주십시오. 극성 (+,-)이 맞지 않을 경우 정상적으로 동작되지 않거나, 제품에 손상을 줄 수 있습니다.



- 올바른 건전지로 교환하지 않으면 폭발의 우려가 있습니다. 동일형명 또는 동등제품 이외의 건전지로는 절대 교환하지 않아야 합니다.

3

건전지의 케이스 뒷부분의 결합 부위를 맞춘 후 닫으십시오.

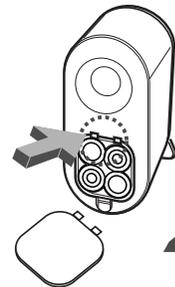

- 건전지는 별 매품 이므로 구입하여 사용하십시오.
- 건전지 사용 시 아답터 사용 시와 비교하여 음이 작고, 전원 표시등의 불 밝기가 다소 차이날 수 있습니다.

## 상담 FAQ

고장으로 판단하기 전에 아래의 증상들을 확인하시고 외부기기 연결 및 제품 사용설명서를 참조하면서 조치하여 주시기 바랍니다.

### 전원이 공급되지 않아요.

- POWER(전원)버튼이 ON상태인지 확인 후 POWER(전원) 버튼을 ON 상태로 하십시오.
- 아답터의 전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있거나, 아답터의 전원이 본 제품에서 빠져 있는가를 확인 하십시오.
- 건전지의 극성(+,-)이 맞게 삽입되어 있는지 확인 하십시오.

### 소리가 들리지 않아요.

- 우측 스피커 뒷부분에 있는 스테레오 코드가 연결되어 있는지 확인 하십시오.
- STEREO INPUT 단자에 MP3, 노트북, CD플레이어 등이 완전히 연결되어 있는지 확인 하십시오.
- 본체와 연결되어 있는 다른 기기의 동작이 잘못되어 있을 때에는 사용 설명서를 참조하여 올바르게 동작 시키십시오.
- VOLUME의 위치가 최소로 되어있는지 확인 후 VOLUME을 조절 하십시오.

### 음이 찌그러져요.

- VOLUME이 너무 크게 되어있는지 확인 후 VOLUME을 작게 하십시오.
- 본체와 연결되어 있는 다른 기기의 VOLUME이 너무 크게 되어있는지 확인 후 VOLUME을 작게 하십시오.

## 제품규격

- 최대 순간 출력..... 100 Watt(아답터)/80 Watt(배터리)□
- 스피커 ..... 1 inch Fullrange X 2개
- 주파수 대역 ..... 350~20,000HZ□
- 임피던스 ..... 4 ohm□
- 전원 ..... DC 아답터(DC 9V/0.6A)또는 AA형 건전지 4개
- 제품 무게 ..... 0.3Kg(아답터 제외)□
- 제품 크기 ..... 50(D)mm X 70(W)mm X 113(H)mm

## 서비스에 대하여

### ▶ 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 [소중한권리]가 있습니다. 단 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내이라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

### ▶ 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장남감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 삼성전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (아답터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등) ※삼성전자 정품은 가까운 삼성전자 서비스센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 삼성전자의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조 하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 삼성전자 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의 사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

### 삼성전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국어디서나 지역번호 없이

**1588-3366** 을 이용해 주시기 바랍니다.

# 제품보증서

제품명	휴대용 스피커	모델명	SMS-M200
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

**SMS-M200**  
제품 보증기간은 1년  
부품 보유년함은 3년  
입니다.

## ■ 서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(재정경제부 고시 제 2001-22호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용정보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

## 무료서비스

※ 일반 제품을 영업중도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.  
(예: 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사등의 공용 사용 장소)

소비자 피해유형		보상내역		
		제품보증기간이내	제품보증기간이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환/구입가환불	해당없음	
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환		
	제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해	구입가 환불		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한수리를 요하는고장발생 교환불가능시			
	수리가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	무상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
		소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한금액에 10%를 가산하여환불
부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액감가상각후 환불			
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시				
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	별도의 당사 기준에 한함	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	

\* 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정(재정경제부 고시)에 따릅니다.

## 유료서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.  
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

### 1) 고장이 아닌 경우

- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다.

• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 판매점에서 제품을 부실하게 설치해주어 재설치시	2회부터 유상
• 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	1회 무료
• 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건	1회부터 유상
• 구입시 고객요구로 설치한 후 제품의 재설치시	
• 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우	
• 이물투입 서비스 요청시	
• 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명	

### 2) 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사및협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

### 3) 그밖의 경우

- 천재지변 (화재, 열해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.