

## 판매원-삼성전자 주식회사

주 소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지

제조원 : 에스엔제이 주식회사



고객 상담실  
02-541-3000 080-022-3000



인터넷 홈페이지  
<http://www.sec.co.kr>



한국 서비스 품질 우수기업  
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한  
품질 정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



기술지원 및 전문상담  
080-777-6029 (수신자 부담)

서비스센터 대표번호  
전국어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객  
여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 혹은 서비스를  
제공 합니다.

SAMSUNG

삼성 멀티미디어 스피커  
SMS-E100/SMS-E200 사용설명서



- \* 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- \* 이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 진행, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- \* 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

imagine power

with the samsung Multimedia Speaker System, it's not that hard to imagine.






## 고장신고 전 확인사항

### 제품의 드라이버를 찾습니다.

- 스피커는 별도의 드라이버가 필요 없는 장치입니다. 단지 음원을 출력해 주는 역할을 하므로 사운드 카드의 드라이버를 설치하였는지 확인하여 주십시오.

※위와 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.  
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을 수 있습니다.)

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PC와 분리시 케이블을 잡아 당기지 마세요.<br/>PC와 커넥터가 파손 될 수 있습니다.</p>   | <p>본 제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요. (화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.)</p>  | <p>연결된 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)</p>  |
| <p>스피커 전면부에는 자석이 붙어 있으므로, 마그네틱 손상이 있는 제품에 가까이 놓지 마십시오.</p>  | <p>스피커를 어린이가 삼킬 수 있으니, 보관 시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.</p>                                   | <p>스피커를 다른 사람에게 던지거나, 본래의 용도 이외로는 사용하지 마십시오.</p>                   |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>본 제품은 직사광선이나 햇불, 담뱃불, 열기구 등 주변의 온도가 높은 곳에 설치하지 마세요.</p>               | <p>오랫동안 사용하지 않을 때는 컴퓨터 포트에서 분리한 후 보관해 주세요.</p>         | <p>이상한 소리나 냄새가 날 때에는 즉시 PC와 분리하고 삼성전자 서비스센터에 연락하세요.</p>                                                  |
| <p>제품 위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마시고, 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.</p>  | <p>컴퓨터와 스피커를 연결하는 USB케이블과 포트는 완전하게 접촉이 되도록 연결하세요.</p>  | <p>USB하브 및 키보드의 USB포트를 사용하시는 경우, 전력공급 부족의 원인으로 원활하게 동작되지 않을 수도 있으므로 PC본체의 USB포트에 직접 연결하여 사용하여 주십시오.</p>  |

## 제품 규격

- 정격출력 (RMS) : 4Watt (2.0W + 2.0W)
- 스피커유닛 : 2.0 cm 플레인지 스피커 2개
- 주파수대역 : 350 Hz ~20000 Hz
- 채널분리도 :  $\geq 30\text{dB}$
- 신호대 잡음비 :  $\geq 70\text{dB}$
- 공급전원 : USB전원 (DC 5V / 500mA)

스피커의 진동판은 외부의 힘으로 인해  
찌그러질 시 음질이 깨지거나 찌그러질 수  
있으니 주의하십시오.




**소리가 들리지  
않아요.**

- 앰프에 연결되어 있는 스테레오 코드가 컴퓨터 사운드 카드의 헤드폰 PORT, 노트북, CD 플레이어, MP3, 워크맨 등의 기기에서 완전히 연결되어 있는지 확인 후 확실하게 연결하십시오.
- 외부 연결기기의 VOLUME 상태를 확인(예: 컴퓨터, 노트북의 사운드 MUTE설정) 하여 외부연결기기의 VOLUME(음량조절기)을 조절하십시오.
- VOLUME 조절기의 VOLUME(음량조절기)의 위치가 최소로 되어 있으면 확인 후 VOLUME (음량조절기)을 조절하십시오.


**음이 찌그러지고  
찢어지는 소리가  
납니다.**

- 스피커 혼부분에 찍힘이나, 긁힘(SCRATCH), 이물 등이 들어갔는지 확인하여 주십시오.
- 사운드 믹서 또는 재생하는 플레이어의 볼륨이 지나치게 크게 설정이 되어 있는지 확인하여 주십시오.

## 각 부의 명칭

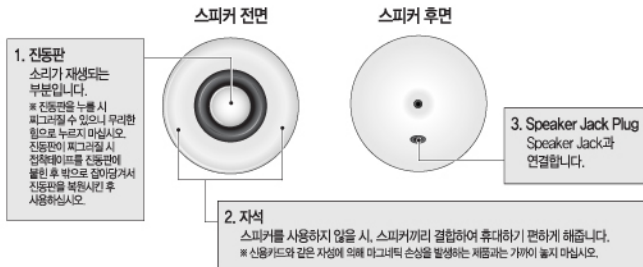

10

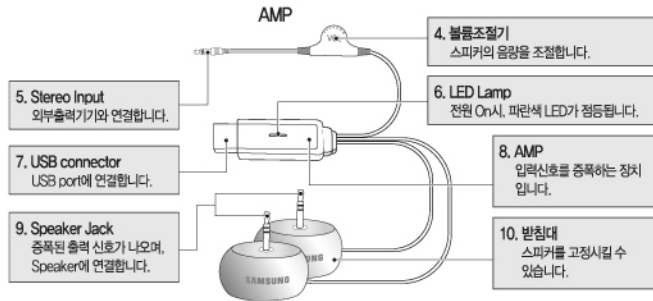


11

## 제품 특징

- 손안에 쏙 들어오는 휴대가 용이한 미니스피커
- 소형 유니트의 단점해결, 고출력 사양으로 최적의 저음재생
- 편리하게 PC에 연결하는 USB 타입의 전원공급
- 미니 노트북과 사용 시 더욱 돋보이는 깔끔한 팬시 디자인
- 간편한 제품 휴대 및 제품 보호를 위한 전용 파우치 제공

※ 컴퓨터와 오디오 출력기기(iPod, PDA, PMP, MP3, CD플레이어 등)와 연결 시

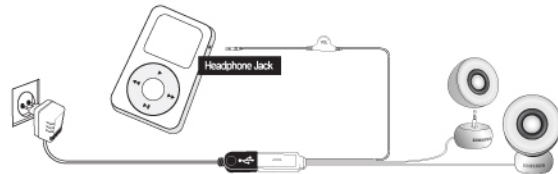


1. AMP의 USB connector를 전용아답터에 연결합니다.
2. 전용아답터를 AC 콘센트에 연결합니다.
3. Stereo Input을 오디오 출력기기의 헤드폰 출력단자에 연결합니다.
4. Speaker Jack Plug 와 Speaker Jack 연결 후 Speaker와 받침대를 결합합니다.

※ AC 220V/60Hz에 사용하는 전용아답터는 별매품이며, 가까운 삼성전자 디지털몰라에서 구매하십시오.

## 연결 방법

### ※ 컴퓨터와 연결 시

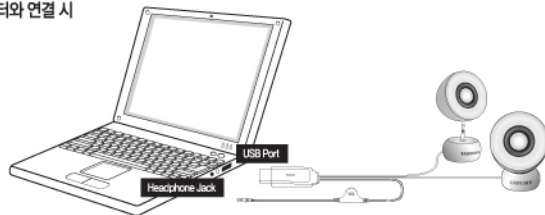

1. AMP의 USB connector를 데스크탑 또는 노트북의 USB port에 연결합니다.
2. Stereo Input을 데스크탑 또는 노트북의 헤드폰 출력단자에 연결합니다.
3. Speaker Jack Plug 와 Speaker Jack을 연결하여 Speaker와 받침대를 결합합니다.

## 제품 구성품

제품을 포장에서 꺼낸 후 제품 구성품이 사용 설명서와 일치하는지 확인하십시오.



\* 스피커에는 별도의 좌우표시가 되어 있지 않으며, 좌우 공용으로 사용합니다.



## 안전을 위한 주의사항

\*사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.  
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.  
주의사항은 "경고"와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

|                                                                                             |                                                    |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>경고</b> | 표시사항을 위반할 때 심각한<br>한 상해나 사망이 발생 할<br>가능성이 있는 경우.   |  금지를 나타냅니다.                            |
|                                                                                             |                                                    |  젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.                    |
|  <b>주의</b> | 표시사항을 위반할 때 경미<br>한 상해나 제품 손상이 발생<br>할 가능성이 있는 경우. |  분해 금지를 나타냅니다.                         |
|                                                                                             |                                                    |  USB커넥터를 USB포트에서 반드시 분리<br>할 것을 나타냅니다. |



MEMO

## 고장신고 전 확인사항

고장으로 판단하기 전에 아래의 증상들을 확인하시고 외부기기 연결 및 제품 사용설명서를 참조 하면서 조치하여 주시기 바랍니다.

| 증상                      | 확인 및 조치사항                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER(전원)가<br>공급되지 않아요. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 컴퓨터의 USB포트와 스피커의 USB커넥터가 접촉이 완전히 되도록 연결하십시오.</li> <li>• USB허브 및 키보드의 USB포트를 사용하시는 경우, 전력 공급 부족의 원인으로 원활하게 동작되지 않을 수도 있으므로 PC본체의 USB포트에 직접 연결하여 사용하여 주십시오.</li> <li>• USB포트 안의 이물이 고장 원인일 수 있으니 다른 USB포트와 연결하여 전원이 들어오는지 확인하여 주십시오.</li> </ul> |

## 찾아보기

|                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 1. 안전을 위한 주의사항 | 2~6   | 7. 고장신고 전 확인사항 | 14~16 |
| 2. 찾아보기        | 7     | 8. 제품 규격       | 17    |
| 3. 제품 특징       | 8     | 9. 제품 보증서      | 18    |
| 4. 제품 구성품      | 9     |                |       |
| 5. 각 부의 명칭     | 10~11 |                |       |
| 6. 연결 방법       | 12~13 |                |       |