

SAMSUNG

삼성 Gaming Mouse
SMG-6100UB 사용설명서



- * 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- * 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

imagine comfort

Ergonomically designed for maximum comfort and usability.

찾아보기

찾아보기	2
제품특징 및 규격	2
제품 구성품	3
각 부의 명칭	3
소프트웨어 설치 및 삭제하기	5
고장확인 전 확인사항	9
제품 보증서	11

제품특징

- 게이머를 위한 최적의 성능과 정확한 Laser센서
 - 3Mode 매크로 기능(최대 6개 저장 가능)
 - 4 Way Scrolling과 다양한 기능버튼
 - 다이내믹한 디자인과 강한 내구성
 - 400/800/1600/2000dpi 감도변환(기본값)
 - 사용자의 취향에 따라 X축 Y축 감도 변경 가능
 - 사용자의 취향에 따라 무게 변경 가능
 - 은나노 항균 처리로 세균 억제
 - Windows ME/XP/Vista 호환
 - Gaming software 설치 시 Win XP(32bit, 64bit)/Vista(32bit, 64bit) 호환 가능
- (*참고 : 일부 OS에서 정상 지원되지 않을 수 있습니다.)

제품규격

- 최대 감도 : 3200dpi (400~3200dpi)
- 초당 스캔률 : 7080FPS
- 최대 가속도 : 20G
- 최대 속도 : 초당 45inches
- 데이터 처리 속도 : 초당 500회
- 무게 : 131.5 g (최대 40g추가 가능)
- 좌우 버튼 : Omron 스위치

제품 구성품



마우스 1EA



소프트웨어 설치 CD 1EA



무게 추 1case



사용설명서 1EA

각 부의 명칭



주의 : 적외선 레이저를 눈으로 쳐다보지 마십시오. 눈에 손상을 일으킬 수 있습니다.

각 부의 기능 설명

1. 4way tilt wheel

별도로 제공된 소프트웨어를 설치하여 좌우상하 방향설정을 할 수 있습니다.
소프트웨어 설치(5페이지)와 CD안의 User Manual을 참고하세요.

2. Wheel LED 표시

각 단계별 해상도에 따라 LED 색이 다르게 표시됩니다.

*400dpi : LED 꺼짐

*800dpi : 녹색 LED켜짐

*1600dpi : 파란 LED켜짐(기본 값)

*2000dpi : 빨간 LED 켜짐

소프트웨어를 통해 원하는 해상도를 설정할 수 있습니다.

별도 소프트웨어 미설치 시 가능해상도 : 400, 800, 1600, 2000dpi

별도 소프트웨어 설치 시 가능해상도 : 400~3200dpi

3. 모드 LED

모드별로 LED칼라가 다르게 켜집니다.

*빨간색-모드1 (기본값)

*녹색-모드2

*파란색-모드3

4. 모드 변환버튼

3단계 모드를 설정할 수 있습니다.

5. 게이밍 버튼 1, 2

사용 매크로를 저장하거나 스크립트 라이브러리의 내장 기능을 사용할 수 있습니다.

저장한 매크로나 내장기능을 게이밍 버튼 중 하나에 할당 할 수 있습니다.

*게이밍 버튼의 기본 설정은 인터넷 이전/다음 페이지로 설정되어 있습니다.

6. 무게추 홀

무게추를 장착하여 원하는 무게로 조정할 수 있습니다. (그림참고)

*중량 : 5.8g(개당)


*수량 : 7개



소프트웨어 설치하기

먼저 제품 구매시 동봉된 CD를 PC에 삽입하여 소프트웨어를 설치하십시오.

〈초기화면〉

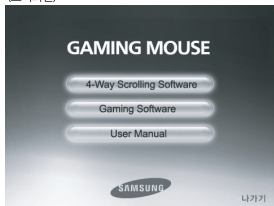


〈각 항목 설명〉


- 4-Way Scrolling Software : 틸트 휠의 기능을 사용할 수 있는 소프트웨어로써 소프트웨어를 설치해야만 기능을 사용할 수 있습니다.
 - * Advanced Wheel Mouse Mode : 신규 버전의 프로그램에서 지원 가능.
 - * MS-Intelli Mouse Compatible Mode : 구버전의 프로그램에서 지원되지 않을 수 있음. Advanced Wheel Mouse Mode를 선택하시길 권장합니다.
- Gaming Software : 매크로 기능을 사용할 수 있는 소프트웨어로써 소프트웨어를 설치해야만 기능을 사용할 수 있습니다.
- User Manual : Gaming softwre 사용 설명서를 확인 할 수 있습니다.

1. 4-Way Scrolling Software 설치하기


1. 초기화면의 4-Way Scrolling Software를 클릭하십시오.

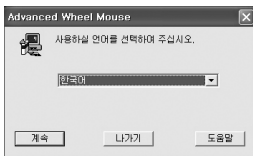

2. 한국어를 선택하신 후 "계속" 버튼을 클릭하십시오.
 - * 한글 OS가 아닌 외국어 OS에서 정상 지원되지 않습니다.

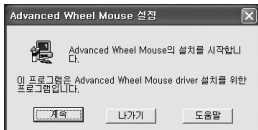

3. "계속" 버튼을 클릭하십시오.

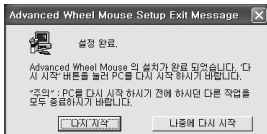

4. "다시 시작" 버튼을 클릭하십시오.

"다시 시작" 버튼을 클릭하셔야만 소프트웨어가 설치됩니다.

참고




※ 소프트웨어 사용방법 : [시작] > [프로그램] > [Advanced Wheel Mouse] > [Advanced Wheel Mouse] 항목을 선택하시어 진행합니다.


※ 소프트웨어 삭제 방법 : [시작] > [프로그램] > [Advanced Wheel Mouse] > [Uninstall] 항목을 선택하시어 진행합니다.

2. Gaming Software 설치하기


1. 초기화면의 Gaming Software를 클릭하십시오.




2. 한국어를 선택하신 후 "OK" 버튼을 클릭하십시오.
*한글 OS가 아닌 외국어 OS에서 정상 지원되지 않습니다.

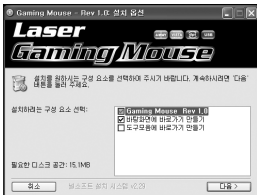

3. 필요한 구성요소를 선택한 후 "다음" 버튼을 클릭하십시오. Gaming Mouse Rev1.0은 반드시 V표기하여 설치하셔야만 게이밍 소프트웨어의 기능을 사용할 수 있습니다.

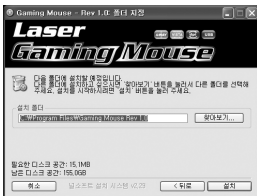


4. "설치" 버튼을 클릭하십시오.
다른 폴더에 설치하고 싶으시면 "찾아보기" 버튼을 눌러 다른 폴더를 선택해주세요.

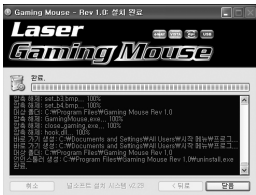

5. 설치 완료 되었습니다. "다음" 버튼을 클릭하십시오.

참고



※ 소프트웨어 사용방법 : [시작] > [프로그램] > [SAMSUNG Gaming Mouse] > [Gaming Mouse Rev 1.0] 항목을 선택하시어 진행합니다.

또는 바탕화면에 바로가기 설치하신 분은 바로가기 아이콘을 클릭하셔도 됩니다.

※ 소프트웨어 삭제 방법 : [시작] > [프로그램] > [SAMSUNG Gaming Mouse] > [Uninstall] 항목을 선택하시어 진행합니다.


※ Gaming Software의 자세한 사용 방법은 CD안의 User Manual을 클릭하시면 확인 하실 수 있습니다.

고장확인전 확인 사항

고장으로 판단하기 전에 아래의 증상들을 확인하시고 외부기기 연결 및 제품 설명서를 참조 하면서 조치하여 주시기 바랍니다.

증상	확인 및 조치사항
센서 LED가 빛나지 않아요.	레이저 센서이므로 빛이 발산되지 않으나, 정상적으로 작동됩니다.
4-Way scrolling 기능이 작동하지 않아요.	- 소프트웨어 설치가 안된 경우 입니다. 4-Way scrolling 소프트웨어를 설치하십시오. - 설치된 소프트웨어에 문제가 발생한 경우입니다. 4-Way scrolling 소프트웨어 제거 후 재 설치 하십시오.
Gaming 버튼이 작동하지 않아요.	- 소프트설치가 안된 경우 입니다. Gaming 소프트웨어를 설치하십시오. - 설치된 소프트웨어에 문제가 발생한 경우입니다. Gaming 소프트웨어 제거 후 재 설치 하십시오. - 게이밍 소프트웨어를 설치 후 명령어편집기를 이용하여 명령어를 기록하면 기록한 버튼이 작동됩니다.
마우스가 인식을 못해요.	- 컴퓨터의 USB포트와 마우스의 USB커넥터가 접촉이 완전히 되도록 연결하십시오. - USB허브 및 키보드의 USB포트를 사용하시는 경우, 전력 공급 부족의 원인으로 원활하게 동작되지 않을 수도 있으므로 PC본체의 USB포트에 직접 연결하여 사용하여 주십시오. - USB포트 안의 이물이나 고장이 원인일 수 있으니 다른 USB포트와 연결하여 전원이 들어오는지 확인하여 주십시오.
커서가 느리게 움직여요.	- 마우스가 컴퓨터로 신호를 전달하나 컴퓨터에서 데이터의 처리가 늦어질 수 있습니다. - 마우스 패드를 변경하여 사용해 보시기 바랍니다. - DPI 설정을 빠르게 변경하십시오. - PC의 리소스가 부족하여 속도가 느려질 수 있습니다.

제품보증서

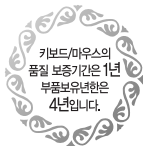

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (공정거래위원회 고지 제 2008-3호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일	SERIAL NO.
구입대리점	판 매 금 액

무로서비스

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(여 : 교육당, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방등의 공용 사용장소)

■ 소비자 피해유형

제품보증기간이내

제품보증기간이후

부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시

■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품고환 또는 구입가 환불	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품고환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해	제품고환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
■ 교환불가능시	구입가 환불	해당없음
■ 동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유료수리
■ 동일 하자로 4회까지 고장 발생시	제품고환 또는 구입가 환불	유료수리
■ 서로 다른 하자로 5회까지 고장 발생시	제품고환 또는 구입가 환불	유료수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품고환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품고환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능한 경우	제품고환 또는 구입가 환불	정액감가상각후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액정수후 제품고환	유료수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품고환
■ 수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리

유로서비스

가구세탁, 조립, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정
- 인터넷, 단터미, 유선신호등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- 제품의 이동, 이식 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어) 포함으로 인한 고장시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (화재, 열해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

- 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정(제정경제부 고시)에 따릅니다.
고장이 아닌경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

SAMSUNG

삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

서비스에 대하여

▶고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안(영업용:6개월) 무상서비스를 받으실 수 있는 [소중한 권리]가 있습니다.
단 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간 내이라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

▶유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간 내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 삼성전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
(아답터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등)
☞ 삼성전자 정품은 가까운 삼성전자 서비스센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오 (誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 삼성전자의 수리기사(가)가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

판매원-삼성전자 주식회사

주 소 : 경기도 수원시 매탄3동 416번지

제조원 : 에스엔제이 주식회사



삼성전자



고객 상담실

02-541-3000 080-022-3000



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



한국 A/S 우수기업

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한
품질 정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

서비스센터 대표번호
전국어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객
여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를
제공 합니다.