

판매원-삼성전자주식회사

■ 본 사 : 경기도 수원시 영통구 매탄 3동 416번지

■ 제조원 : 파세코

SAMSUNG

삼성 행주도마 살균건조기 SKS-C150

사용설명서



서비스센터 대표전화

전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실

02-541-3000 080-022-3000




인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



한국 A/S 우수기업

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

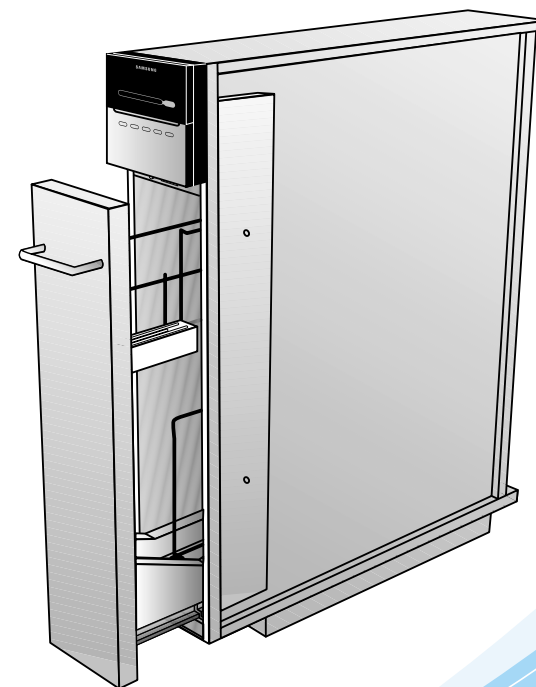

“안전을 위한 주의사항”은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 사용전에 “안전을 위한 주의사항”을 반드시 읽은 후 정확하게 사용해 주세요.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

제품의 특징

빌트인형 행주도마 살균건조기

- 주방의 공간을 최대로 이용한 공간 절약형입니다.
- 주방과 어울리는 인테리어한 디자인입니다.

자외선 살균등 내장

- 자외선 살균등을 사용하므로써 각종 세균에 대하여 강력한 살균효과가 있습니다.

인체공학적인 건조대

- 제품 내부를 스테인레스 반사판을 사용하여 녹슬거나 부식될 염려가 없을 뿐더러 자외선 살균등의 빛을 반사시켜 살균효과가 뛰어납니다.
- 건조대에는 도마, 행주, 칼, 등의 건조 및 보관이 용이합니다.

열풍순환 건조방식

- 히터 주위에 팬을 부착하여 히터의 열을 강제 순환시켜 주므로 골고루 열풍을 분산시켜 건조시간을 단축시켜 줍니다.

안전스위치 부착

- 특수 구조를 이용하여 문을 열면 살균등이 꺼집니다.

간편한 전자식 조작스위치

- 고장이 적고 동작 감각이 좋은 원터치식 스위치를 사용하여 조작이 편리합니다.
- 최첨단 마이콤을 사용하여 조작이 편리합니다.
- 기능선택시 표시등과 부저음으로 선택내용을 확인할 수 있습니다.

목차

제품의 특징 ————— 2

안전을 위한 주의사항 ————— 4~6

각부의 명칭 ————— 7

설치방법 ————— 8~9

사용방법 ————— 10~11

●제품관련 사용방법 ————— 10

●청소방법 ————— 10

●조작부사용 요령 ————— 11

●도마, 칼, 행주 삽입법 ————— 11

서비스 요청전 확인사항 ————— 12

제품규격 ————— 13

서비스에 대하여 ————— 14

제품보증서 ————— 15

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용으로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

! 경고

지시사항을 위반할 시 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

! 주의

지시사항을 위반할 시 사람이 부상을 입거나 물적 손해발생이 예상되는 내용입니다.

표시의 내용

	금지: 금지를 나타냅니다.
	분해금지: 분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지: 접촉금지를 나타냅니다.
	행할 것: 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	플러그: 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	젖은 손: 젖은 손 접촉금지를 나타냅니다.


! 경고

- 본 제품은 AC 220V 전용입니다. AC 110V 지역에서는 3A 이상의 승압트랜스를 사용하십시오.
- 화재, 감전의 원인이 됩니다.


- 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 판매점 또는 유자격기술자에 의해 코드를 교환해야 합니다.




- 손상된 전원코드나 플러그를 사용하지 마십시오.
- 화재의 원인이 됩니다.

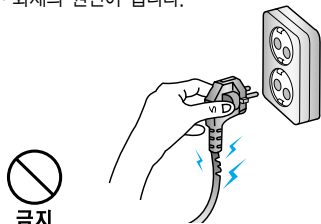

- 반드시 접지가 되어 있는 AC 220V(7A 이상) 콘센트를 사용하십시오.
- 누전시 고장 및 감전의 우려가 있습니다.

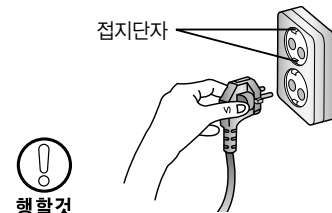


- 전원플러그나 스위치는 젖은 손으로 조작 또는 취급을 하지 마십시오.
- 감전의 원인이 됩니다.

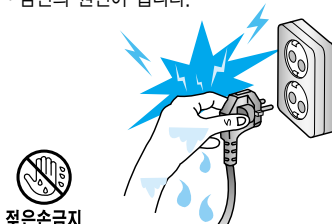


! 경고

- 전원코드를無理하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

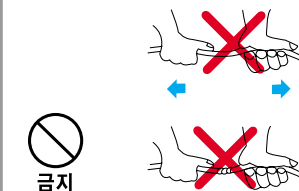

- 전원코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 코드가 제품에 눌리지 않게 하십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

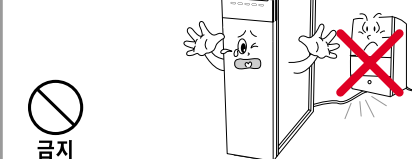

- 건조중이나 건조 직후에는 내부나 건조중인 물건에 손을 대지 마십시오.
- 화상의 원인이 됩니다.
- 문을 열어도 히터는 작동하므로 주의하십시오.



- 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 가정용 행주, 도마, 칼 건조 외의 용도로 사용하지 마십시오. 살균건조기의 내부는 뜨거운 열에 약한 식기나 변형되기 쉬운 플라스틱 용기는 넣지 마십시오.
- 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.



- 어린이가 행주도마 살균건조기를 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 하십시오.
- 감전, 상해의 원인이 됩니다.



- 안전스위치 고장시에는 제품을 사용하지 말고 서비스 센터로 연락하십시오.
- 자외선에 의해 눈이 나빠지거나 피부가 손상될 수 있습니다.
- 문을 열어도 계속 자외선 램프에 불이 켜 있으면 안전스위치 고장입니다.



- 살균건조기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 전원플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 내부 건조대에 고정테이프가 붙어 있을 수 있으므로 제거하십시오.




⚠경고

- 당사가 지정한 수리기술자 이외에는 절대로 분해, 수리 개조하지 마시고 또한 침수 및 이동 설치시도 분해, 수리 개조하지 마시고 서비스 받은 후 사용하십시오.
- 화재, 감전, 고장, 상해의 원인이 됩니다.




분해금지

- 제품에 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 전열기구 등의 가까이에서 사용이나 설치하지 마십시오.
- 화재 및 감전, 제품변형의 원인이 됩니다.

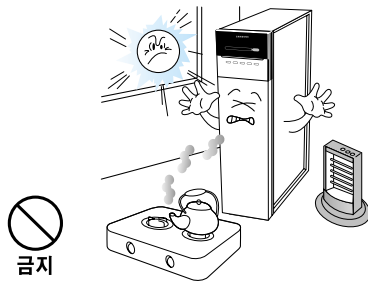

금지

- 살균등의 자외선(빛)을 직접 눈으로 보지 마십시오. 또한 피부에 직접 쬐게 하지 마십시오.
- 실명, 상해의 원인이 됩니다.

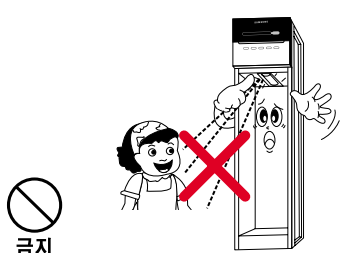

금지


- 칼 등 날카로운 기구는 손잡이가 위를 향하도록 꽂아 주십시오.
- 상해의 원인이 됩니다.



행할것

⚠주의

- 문을 너무 심하게 닫거나 열지 마시고 살짝 열거나 닫아 주십시오.
- 고장의 원인이 됩니다.

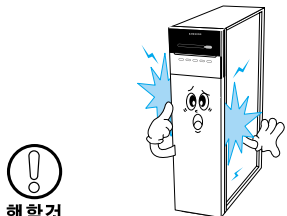


행할것

- 폐 가전제품 처리시 지정된 처리 절차에 의해 폐기하십시오.
- 환경오염의 원인이 됩니다.



행할것

각부의 명칭

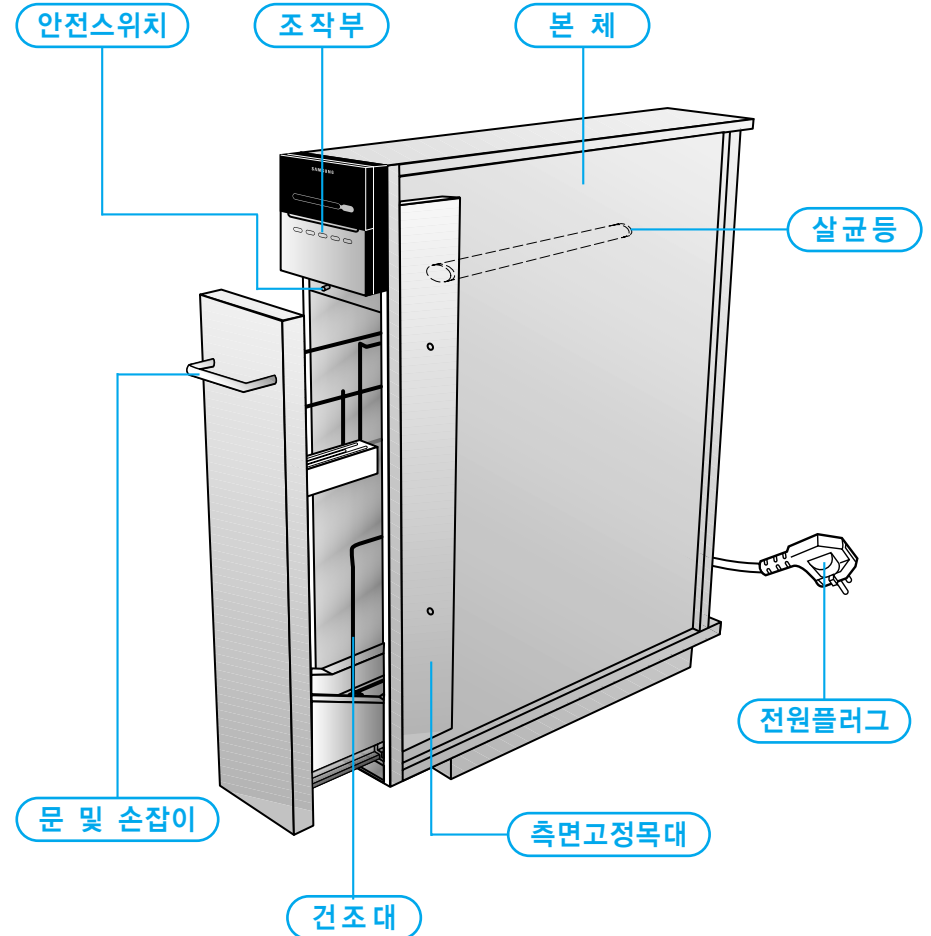

■ 부속품

사용설명서(1EA)	설치공사설명서(1EA)	다리(2EA)	설치용 나사(22EA)


설치방법

1. 특수 나사를 목대에 고정한다.

1. 목대에 설치공사설명서 상단과 좌·우를 행주도마 살균건조기 끝단부에 맞춘 후 표시된 위치에 준비된 드릴로 Ø2.0로 뚫어(깊이10MM) 주십시오.
2. 동봉된 특수나사를 목대에 고정시켜 주십시오.




(고정나사: 2개)

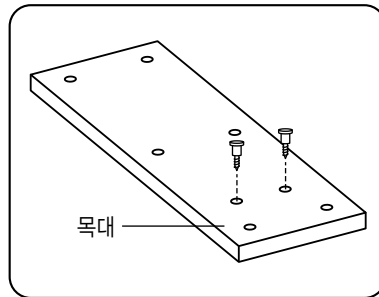


2. 목대를 행주도마 살균건조기에 고정시켜 주십시오.

1. 특수나사의 머리부를 앞카바의 “U” 형상에 끼워 주십시오.
2. 나사를 쉽게 조일 수 있도록 가급적 앞카바의 나사 체결부 구멍에 준비된 드릴로 Ø2.0 구멍을 뚫어 주십시오.
3. 동봉된 나사로 조여 고정시켜 주십시오.
● 스테인레스나사 : Ø4×12(6개소)

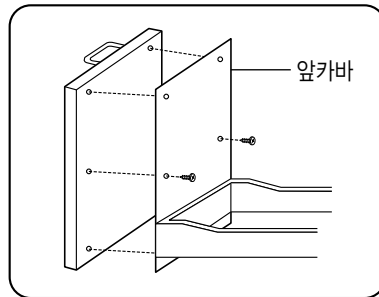


3. 다리를 부착 고정시켜 주십시오.

1. 본 제품을 뒤쪽으로 눕혀 주십시오.
2. 동봉된 다리 2개를 본체 하단에 조립하여 고정시켜 주십시오.
● 고정나사 : 둥근 나사 블랙 Ø4×14 (고정수량 : 8개)

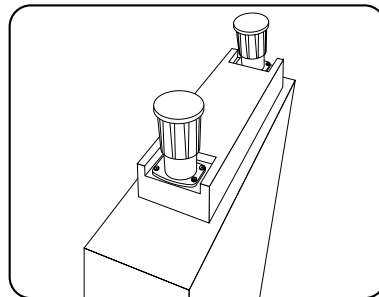

4. 전원 연결시켜 주십시오.

1. 반드시 접지 단자가 있는 교류 220V 전용 연결 콘센트를 사용하십시오.
(허용전류 7A 이하의 연결 콘센트는 사용금지)
2. 전원코드선 길이가 짧은 경우는 어떠한 경우에도 본 제품에 장착된 전원코드선을 절단하여 절대 연결 사용하지 마십시오.

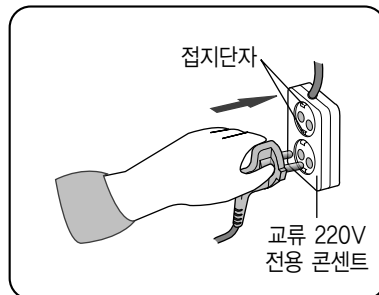


5. 행주도마 살균건조기를 싱크대에 고정시켜 주십시오.

1. 1~4 까지 완전히 설치공사 설명서와 동일방법으로 설치한 다음 싱크대에 넣어 좌·우 싱크대문과 일치하도록 설치하여 주십시오. 이 때 싱크대와 높낮이 또는 수평이 맞지 않을 때는 조절나사로 조절하여 높낮이 수평을 잘 맞춰 주십시오.



2. 싱크대의 좌·우 문을 열어 동봉된 고정 나사로 싱크대의 측면 옆 밀장과 좌·우 각 2개소를 고정시켜 주십시오.


- 고정나사 : 스테인레스 Ø4×24
- 고정수량 : 4개

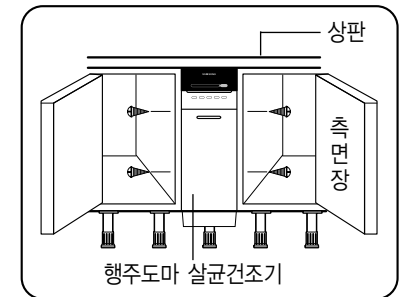

3. 한쪽이 장애물로 인하여 외부에서 고정이 불가능할 때, 행주도마 살균건조기 문을 열고 내부에서 좌·우 각 2개소의 나사를 체결하여 고정시켜 주십시오.

⚠주의

경사진 상태로 체결할 경우 2~3mm 정도 밀리는 현상이 발생합니다.

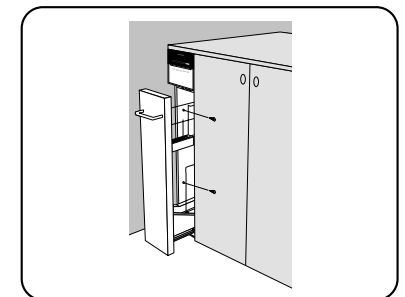


6. 행주도마 살균건조기를 싱크대에 고정시킨 후 걸레받이를 싱크대 하단부에 조립하여 설치공사를 마무리하여 주십시오.

사용방법

제품관련 사용방법

1. 도마, 행주, 칼 등은 물기를 털어낸 후 겹쳐지지 않도록 넣으십시오.

- 도마, 행주, 칼 등을 효과적으로 살균하기 위해서는 살균등을 향하여 세워주면 살균효과가 더욱 좋습니다.

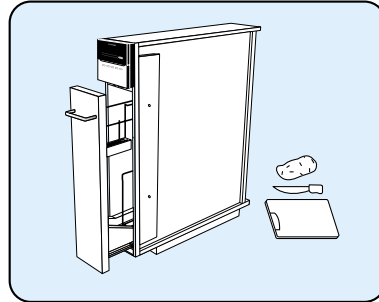


2. 문을 닫고 전원/건조시간 조절버튼으로 건조시간을 선택하십시오.

- 문을 확실히 닫지 않으면 살균등이 작동되지 않습니다.

【건조시간 예】

시간(분)	30	45	60	90
건조품	칼 플라스틱 도마	얇은 행주	보통 행주	두꺼운 행주 나무 도마

※ 행주는 물기를 손으로 짜낸 후 기준입니다.

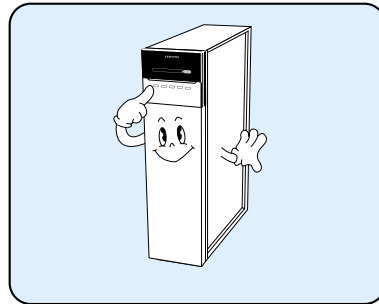

청소방법

■ 본체 내부는 부드러운 행주에 중성세제를 묻혀 닦아 주십시오.

- 물을 부어 청소하지 마십시오.
- 물에 적신 행주로 닦아낸 후 마른 행주로 닦아 주십시오.(벤젠, 신나, 알콜 등의 화공약품으로 손질하시면 표면이 상할 우려가 있으니 절대 사용하지 마십시오.)




조작부사용 요령

* 모든 기능 버튼은 원하는 기능만 선택하시면 됩니다.


■ 전원/건조시간 조절버튼

- 원하는 시간의 버튼을 누르면 「~빠」하는 부저음과 함께 작동합니다.
- 남은 시간은 표시등이 순차적으로 작동하며 표시됩니다.
- 전원/건조시간 조절버튼을 누르면 자외선 살균등은 15분 동안만 작동하고 자동으로 꺼집니다.

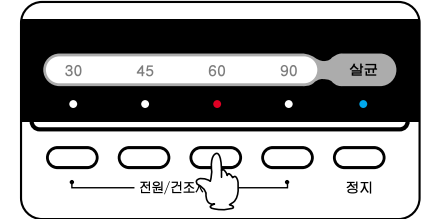

■ 정지버튼


- 정지하고자 할 경우 정지버튼을 눌러 주십시오.

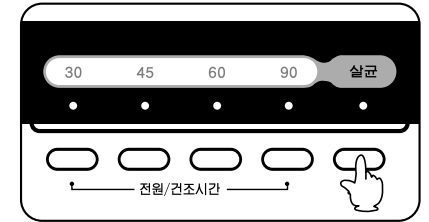

도마, 칼, 행주 삽입법


■ 도마 삽입법

- 하단부 홈과 좌측 지지부 사이에 넣어 주십시오.

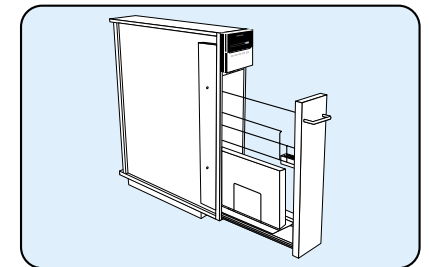




■ 칼, 행주 삽입법

- 행주는 상부 우측 걸이부에 걸어 주십시오.
- 칼은 칼꽂이에 칼손잡이가 위로 가도록 꽂아 주십시오.

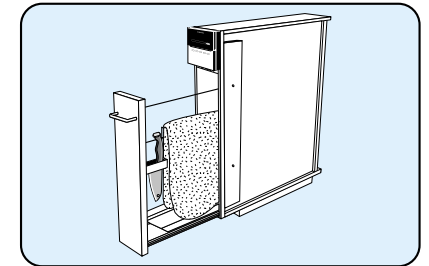

서비스 요청전 확인사항

고장이라고 생각하시기 전에

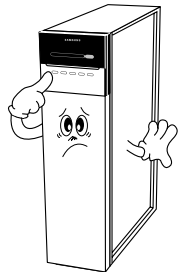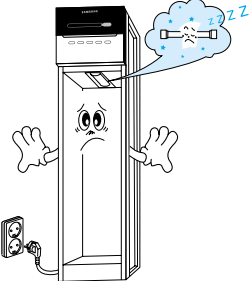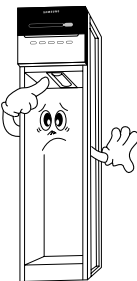증상	확인사항
기능선택이 안된다. 	⇒ 전원플러그가 콘센트에 확실히 꽂혀 있는지 확인하십시오. ⇒ 사용전압이 AC 220V인지 확인하십시오.
자외선 살균등이 켜지지 않는다. 	⇒ 전원/건조시간 조절버튼을 눌렀습니까? ⇒ 전원코드가 콘센트에서 빠져 있지 않습니까? ⇒ 살균등이 소켓트에 확실히 꽂혀 있습니까? ⇒ 문은 잘 닫혀 있습니까? ⇒ 건조시작후 15분이 지나지 않았나요?
자외선 살균등이 깜박 거린다. 	⇒ 사용전압의 변동이 큰 지역인지요? ⇒ 「등」의 수명시간이 경과되지 않았습니까?

* 고장확인이 안될 경우에는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

제품규격

항목		제품규격
모델명		SKS-C150
구분		행주도마 살균건조기(150mm)
제품무게		11kg
외형치수		150(W)×540(D)×812(H)
정격전압 / 주파수		AC 220V/60Hz
용량		도마 1개, 칼 3개, 행주 1개
건조방식		온풍건조
건조온도		65℃±10
건조시간		30, 45, 60, 90분
소비전력	HEATER	200W
	MOTOR	12W
	LAMP	6W
	소비전력	220W
안전장치	전류휴즈	250V/3A
	HEATER	Thermal Protector 150℃
		T.C.O 169℃
	DOOR S/W	Micro Switch

서비스에 대하여

▶ 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장발생시 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 [소중한 권리]가 있습니다. 단 고객과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내에라도 유상처리됨을 알려드립니다.

▶ 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장남감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 삼성전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품고장이 발생한 경우 (어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등)삼성전자 정품은 가까운 삼성전자 서비스 센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 삼성전자의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 삼성전자 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객과실에 의하여 제품고장이 발생하였을 경우

삼성전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국어디서나 지역번호 없이 **1588-3366**을 이용해 주시기 바랍니다.

제 품 보 증 서

제 품 명		모 델 명	
구 입 일		SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

행주도미살균소독기의
제품보증기간은 1년입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 제 2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자가서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

* 일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내역	
		제품보증기간 이내	제품보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
	제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	
	교환불가능시		
	수리가 가능	동일하자로 3회까지 고장발생시	무상수리
		동일하자로 4회까지 고장발생시	무상수리
		서로 다른 하자로 5회까지 고장발생시	유상수리
소비자의 고의과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각적용 제품교환
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

* 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정(재정경제부 고시)에 따릅니다.

유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

① 기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 판매점에서 부설하게 설치해 주어 재설치시 • 제품 내부에 먼지 세척 및 이물질제거시	2회부터 유료 1회 무상
• 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부설건 • 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시 • 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 • 네트워킹 및 타사 프로그램 사용설명	1회부터 유상

② 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자가서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

삼성전자주식회사



이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.