

取扱説明書

Gear VR Innovator Edition for S6

SM-R321

Printed in Korea
GH68-44060A Rev.1.0
Japanese. 04/2015



目次

はじめに

| | |
|------------------|----|
| 安全に関する注意事項 | 7 |
| Gear VR 使用時の注意事項 | 15 |

ご使用になる前に

| | |
|---------------|----|
| Gear VR について | 28 |
| 付属品の確認 | 29 |
| 各部の名称 | 31 |
| Gear VR の着用方法 | 36 |
| ソフトウェアのインストール | 49 |

基本的な使い方

| | |
|-------------------------------|----|
| タッチパッドの操作方法 | 53 |
| Oculus Home 画面および アプリ画面の構成 | 57 |
| ポインタおよび画面の移動 | 60 |
| アイテムを選択する | 61 |
| アプリを管理する | 64 |
| 電話を受ける | 66 |
| 通知を確認する | 69 |
| ユニバーサルメニューを使う | 71 |

アプリ

| | |
|-------------------|----|
| Oculus ストア | 73 |
| Oculus Cinema | 76 |
| VR Gallery | 78 |
| Oculus 360 Videos | 81 |
| Oculus 360 Photos | 82 |

トラブルシューティング

お手入れ

| | |
|------------|----|
| 本製品のお手入れ方法 | 89 |
|------------|----|

はじめに

- ご使用の前に本書をお読みいただき、Gear VR Innovator Edition for S6（以下 Gear VR という）を安全かつ適切にご使用ください。
- Gear VR は開発者やアーリーアダプターのためのイノベーターエディション端末です。
- Gear VR は本書に記載のある目的のみにご使用ください。他の用途で使用すると負傷の原因になることがあります。
- Gear VR は単独で使用することはできません。Galaxy S6 および Galaxy S6 edge（両モデルを合わせて以下 Galaxy S6 という）を Gear VR に装着することでお使いいただけます。

- Gear VR は Galaxy S6 を除く、他のモバイル端末との互換性はありません。
- 本書の説明では、Galaxy S6 の基本設定値を基準としています。
- 地域やネットワーク環境によって、一部の言語およびコンテンツの使用が制限されることがあります。
- Gear VR に採用されているオープンソースライセンスは opensource.samsung.com で確認することができます。

はじめに

本書で使用するアイコン

本書で使用するアイコンの意味は以下の通りです。



警告

ご使用になる方、および周囲の方々に危害を与えるおそれがある内容を示します。



注意

本製品、および他の機器に損害が発生する可能性がある内容を示します。



補足、ご使用上のヒント、追加情報などを記載します。

安全に関する注意事項

お客様の安全を守り、財産上の損害を防止するための内容です。ご使用前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。



製品を本来の目的以外の用途に使用しないでください。

濡れた手で電源コードに触れたり、コードを引っばって充電器を抜かないでください。

埃や塵の多い場所で本製品を使用または保管しないでください。

埃や異物は本製品の故障やそれによる火災や感電の原因となることがあります。

はじめに

製品の接続部に導電物質（液体、粉塵、金属粉末、鉛筆の芯など）が入らないように注意してください。

腐食や一時的な短絡（ショート）のために爆発、火災が発生することがあります。

お子様やペットが本製品を吸ったり噛んだりしないように注意してください。

小さな部品による窒息の危険性があります。

製品で目、耳など身体を刺したり、製品を口に入れないでください。

身体に重大な傷害を負ったり、窒息の危険性があります。

Galaxy S6を装着せずに本製品を着用し、太陽のような強い光を見ないでください。

視力が低下する可能性があります。

問題や故障が発生した場合、すぐに製品の使用を中止してください。

継続して使用するとけがや吐き気など不快さを感じる場合があります。

製品の使用時、皮膚にアレルギー反応があるときは、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

製品の材料により、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。

高周波 (RF 波)の影響を受ける自動車、病院や医療機器の近くでは、製品を使用しないでください。

製品に装着されたモバイル端末の電磁波が医療機器や電子運航機器に影響を与えることがあります。

はじめに

製品を使用するときは、必ずペースメーカーから15cm以上の間隔を維持してください。

製品を Bluetooth 機能を利用して他の機器と接続するとき、ペースメーカーとの距離が 15cm 以内の場所で製品を使用すると、製品の電磁波がペースメーカーに影響を与える可能性があります。

製品が破損した場合、破損したまま使用しないでください。

ガラスやアクリルが壊れている場合、手や顔などを傷つける場合がありますので、必ず Galaxy カスタマーサポートセンターで修理した後に使用してください。


ヘッドセットまたはイヤホンを使用する場合はご注意ください。



- 大音量で長時間使用すると、聴覚を損傷することがあります。
- イヤホンを接続する前に音を聞くために必要な最小限の音量に調節して使用してください。
- 製品にイヤホンを接続した場合、腕や周辺機器にイヤホンのコードが引っかからないように注意してください。

製品を使用したり、保管するときは、次の点に注意してください。

- 製品を火の中に捨てたり、熱源（ストーブ、電子レンジなど）、加熱調理器具、高圧容器の近くに置いたり、中に入れないでください。
- 製品に強い衝撃を加えたり、穴を開けないでください。



製品を落とすなど強い衝撃を与えないでください。

重度の煙や蒸気を避けてください。

製品の外観を損傷したり、故障することがあります。

水気や湿気のない乾燥した場所に置いてください。

湿気や液体成分は、製品の回路に損傷を与えることがあります。

製品は5°C～35°C以内の温度で保管してください。

夏の駐車場の車中のような高温環境で保管する場合、外観の変形や製品内部の損傷、画面表示エラーなどが発生したり、爆発などの危険性があります。

**別売品は必ず弊社ホームページ
(<http://www.samsung.com/jp>)に掲載されている推奨品を
購入してください。**

弊社で推奨していない別売品や付属品を使用する場合は、お客様の安全を確保することができず、この原因で発生した損害に関しての責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

製品を改造したり、分解、修理しないでください。

任意に改造、分解、修理した場合、無償修理を受けることができません。修理の際は必ず Galaxy カスタマーサポートセンターをご利用ください。

はじめに

本製品を塗装したり、ステッカーを貼ったりしないでください。

塗装やステッカーが可動部の動きを妨げ、適切な動作が阻害されることがあります。

クレジットカード、テレホンカード、通帳、および搭乗券などの磁気ストライプカードは、磁気により破損するおそれがあります。

製品修理の際は、Galaxyカスタマーサポートセンターに相談ください。

Galaxy カスタマーサポートセンター以外でサービスを受けて製品が故障した場合の被害については、保証サービスが適用されません。

Gear VR使用時の注意事項

- ご使用時の負傷、不快感、財産上の損害を未然に防ぐため、Gear VR をお使いになる前に必ず注意事項をお読みください。
- 注意事項は正確さと完成度を高めるために定期的にアップデートされます。oculus.com/warnings で最新の情報をご確認ください。

ご使用前の注意事項

- Gear VR に付属した設定・操作に関する説明をお読みいただき、適切にご使用ください。
- 画面調整ソフトウェアが提供される場合、バーチャルリアリティを体験する前に Gear VR の画面を調整してください。正しくお使いいただかない場合不快さを感じることがあります。
- 妊婦、高齢者、目の不自由な人、精神疾患患者、心臓疾患およびその他の深刻な疾病を患っている場合、Gear VR を使う前に医師とご相談ください。

発作について

⚠ 警告

一部の方々において、重度のめまい、発作、てんかん性発作または光の点滅による失神を起こすおそれがあります。これらの症状は、発作や失神を全く経験したことのない方でもテレビを見ているときやテレビゲームをしているとき、バーチャルリアリティを体験中に生じる可能性があります。特に20歳未満の若者や子供に多く見られます。発作、失神、てんかんに関連する症状を経験したことのある方は、Gear VRを使用する前に医師に相談してください。

はじめに

年齢制限

警告

13歳未満のお子様には Gear VR を使用させないでください。13歳以上18歳未満の方が Gear VR を使用する場合、保護者が必ず見守っているところで、使用時間を制限し、定期的に休憩をとりながら使用いただく必要があります。Gear VR を長時間使用した場合、目と手の（反射的な）協調能力、平衡感覚、マルチタスク能力に悪影響を与える可能性があります。お子様が Gear VR を使用した場合、上記のような影響を受けていないか注意してください。

ご使用時の注意事項

Gear VR をご使用中に発生する可能性のある傷害リスクや不快感を軽減するために、以下の事項を必ずお守りください。

安全な場所で使用する

警告

- Gear VR は、お客様がバーチャルリアリティ体験に集中できるように、お客様の現実の周辺視野をブロックします。このため、常に座った状態で Gear VR を使用してください。
- 使用中または使用直後にまわりの人、物、階段、手すり、窓、家具などとお客様がぶつかったり、お客様に向かって物などが落ちてくるような環境で Gear VR を使用しないでください。

はじめに

- Gear VR を使用している間、鋭角な物やその他の危険物に触れないでください。歩行中や自転車走行中、車の運転中などの注意を要する状況で、Gear VR は絶対に着用しないでください。
- Gear VR を正しく着用していない場合、めまいなどが原因で不快さを感じる場合があります。Gear VR が着用時に揺れないようにして、一つの画像が明確に見えるようにしてください。
- お客様が Gear VR に慣れるには時間がかかります。使い始めは短い時間の使用に留め、慣れたら徐々に使用時間を増やしてください。Gear VR を着用した状態で頭部を動かし、バーチャルリアリティの動きに慣れるようにしてください。

- 快適に Gear VR を使用するには、お客様の動作や平衡感覚が平常である必要があります。疲労時や飲酒時、薬の服用時、二日酔い、消化器疾患、ストレス、不安、風邪、インフルエンザ、頭痛、片頭痛、その他体調不良などを患っているときに Gear VR を使用しないでください。症状が悪化することがあります。
- Gear VR を車両、電車、バスの車中などの移動する環境で使用しないでください。強い不快さを感じる場合があります。
- Gear VR の使用中に不快さを感じなくとも、少なくとも 30 分ごとに 10 ～ 15 分の休憩をとってください。健康状態はお客様それぞれで異なりますので、不快さを感じる場合は、状態に合わせて休憩時間および回数を増やし、最適な休憩時間と回数を設定してください。

はじめに

- Gear VR は、Galaxy S6 の外側カメラを使用して、現実の周囲の様子を一時的に表示する機能がありますが、注意を必要とする状況では、Gear VR を着用しないでください。
- Gear VR を長時間使用すると、装着した Galaxy S6 が熱くなることがあります。発熱した状態で、Gear VR の着用を長時間継続したり、Galaxy S6 を皮膚と接触させた場合、低温やけどのおそれがあります。
- Galaxy S6 を装着しない状態で、Gear VR を着用しないでください。
- 大音量で長時間使用すると、聴覚に損傷を与えるおそれがあります。また、大音量で継続的に使用する場合、周囲の騒音が小さく聞こえることがあります。周囲の状況を認識し、また、聴覚の損傷を防止するためにも大音量で継続して、使用しないでください。

不快さを感じたら

警告

- Gear VR の使用中に発作、認知能力喪失、目や筋肉のけいれん、不随意運動、視力の低下、複視、その他の視覚的問題、めまい、方向感覚の喪失、平衡感覚の喪失、目と手の（反射的な）協調能力の低下、過度の発汗と唾液の分泌、吐き気とめまい、頭や目の痛み、眠気、疲労、立ちくらみに似た症状が発生した場合、すぐに Gear VR の使用を中止してください。
- Gear VR の使用後、めまい、吐き気などの不快感が続くことがあります。上記の症状だけでなく、過度の眠気やマルチタスク能力が低下することがあります。これらの症状により、損傷を受ける可能性がある場合、回復するまで使用は控えてください。

はじめに

- 上記の症状が完全に回復するまで、現実における運転や機械の操作のような視覚的および物理的な活動を必要とする行動（死亡、負傷、財産上の損害を引き起こす可能性があるすべての活動）やサイクリングなどの平衡感覚や目と手の（反射的な）協調能力が必要な活動はしないでください。
- 上記の症状が完全に回復するまで Gear VR を使用しないでください。Gear VR の使用を再開する場合は、環境設定をお客様に合わせて設定していることを確認してください。
- 使用しているコンテンツに応じて、より多くの症状が誘発される可能性があるため、コンテンツの利用にはご注意ください。
- 重篤な症状が現れたり、既存の症状が続く場合は、医師に相談してください。

反復動作による傷害

警告

Gear VR とゲームコントローラなどの機器を長時間使用すると、筋肉、関節、皮膚を傷める可能性があります。もし、身体の一部に疲労感、痛み、うずき、しびれ、灼熱感、硬直などを感じた場合、Gear VR の使用を中止して十分な休息をとってください。もし、再び使用した際に、上記の症状が続いたり、他の症状が現れたりした場合、Gear VR の使用をすぐにやめ、医師に相談してください。

はじめに

無線周波数干渉

警告

製品の使用時に装着したモバイル端末から周辺電子機器に影響を与える電波が放出されることがあります。体内にペースメーカーなどの医療機器を装着している場合、使用前に必ず医師に相談してください。

感電

警告

感電のリスクを減らすため、以下の事項に注意してください。

- Gear VR の部品を取り外したり、改造したりしないでください。
- ケーブルの損傷や電線が露出している状態で Gear VR を使用しないでください。

日光による損傷

注意

Gear VR を長時間直射日光にさらさないでください。
Gear VR が破損したり、火災が発生することがあります。

ご使用になる前に

Gear VR について

Gear VR は、ヘッドマウント製品で、Galaxy S6 を装着し、頭部に着用することで、バーチャルリアリティを体験することができる製品です。

Galaxy S6 の VR アプリを介して、2D および 3D コンテンツを鑑賞したりゲームを楽しむことができます。Gear VR は Galaxy S6 を装着して使用し、ゲームコントローラ（別売品）または Bluetooth ヘッドセット（別売品）などと接続して使用することもできます。

付属品の確認

Gear VR の付属品を確認してください。

- Gear VR、トップヘッドストラップ、メインストラップ、フォームクッション（交換用）、携帯用ケース、レンズクリーニングクロス、取扱説明書、保証書





- 付属品と使用可能な別売品は、変更することがあります。
- 付属品は、本製品専用であり、他の機器との互換性はありません。
- 製品の外観、仕様などは、パフォーマンス改善のため、予告なく変更することがあります。

ご使用になる前に




- ・別売品は必ず弊社ホームページ (<http://www.samsung.com/jp>) に掲載されている推奨品を購入してください。非推奨の別売品を使用すると、製品の性能低下や故障の原因となります。非推奨の別売品で生じた故障は保証の範囲外となります。
- ・ゲームコントローラおよびゲームコントローラ用の取扱説明書は、お客様が購入した製品のパッケージによって、標準の付属品として提供されることがあります。

各部の名称

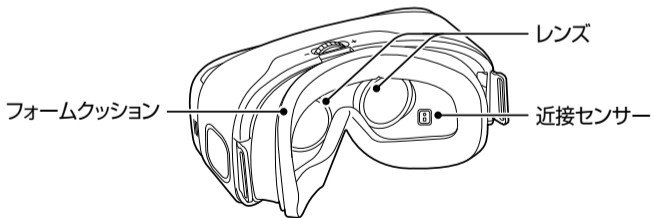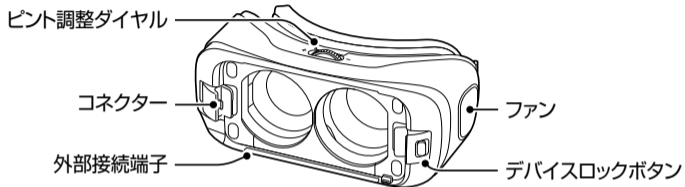

ご使用になる前に

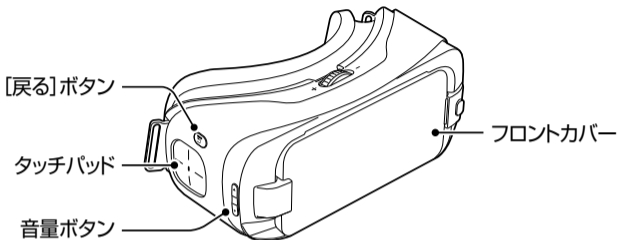

- Gear VR のファンは常に清潔にしてください。
- ファンが作動すると騒音が生じることがあります。この現象は異常ではなく、Galaxy S6 の寿命と性能には影響しません。
- Gear VR は装着する Galaxy S6 のバッテリーを使用するため、その他のバッテリーを必要としません。







- Gear VR の下部の外部接続端子に AC アダプタを接続することができます。
 - AC アダプタを接続している場合、Galaxy S6 のバッテリーは消費しません。ただし、高電力（1A 以上）が必要なコンテンツを使用する場合は、Gear VR は AC アダプタと Galaxy S6 の2つの電源から電力の供給をうけます。
 - Gear VR を使用中に AC アダプタを外すと、画面がしばらく反応しなくなったり、頭部の動きに反応しなくなる可能性があります。
 - AC アダプタを接続している状態で Gear VR を使用しない場合は、Galaxy S6 のバッテリーが充電されます。
- 節電のため、Gear VR を使用しないときは AC アダプタを外してください。

ご使用になる前に



- Gear VR を使い終わったら、フロントカバーを元に戻してください。
- AC アダプタは必ず弊社ホームページ (<http://www.samsung.com/jp>) に掲載されている推奨品を購入してください。

ボタンの名称と機能

| ボタン名称 | 機能 |
|--|--|
|  [戻る] ボタン | <ul style="list-style-type: none"> • 短く押すと、前の画面に戻ります。 • 長押しすると、ユニバーサルメニューが表示され、現在の状態を確認したり、設定を変更することができます。 |
|  音量ボタン | <ul style="list-style-type: none"> • 音の大きさを調整します。 |
|  デバイス ロックボタン | <ul style="list-style-type: none"> • 押すと、Galaxy S6 を Gear VR から外せます。 |
|  ピント調整 ダイヤル | <ul style="list-style-type: none"> • Gear VR のレンズと Galaxy S6 の間隔を調節してピントを合わせます。 |

ご使用になる前に

Gear VR の着用方法

警告

メガネをかけた状態で Gear VR を使用しないでください。メガネをかけた状態で Gear VR を着用した場合、顔にけがをするおそれがあります。視力矯正レンズの使用が必要な方は、医師の処方を受けたコンタクトレンズの着用を推奨します。




- Gear VR は、Galaxy S6 または Galaxy S6 edge 以外のモバイル端末とは互換性がありません。
- Gear VR 開封時のレンズには保護フィルムが貼られています。保護フィルムを貼った状態では、画面が鮮明に見えないため、保護フィルムをはがしてから Gear VR を着用してください。
- 鮮明な画面で鑑賞するため、レンズに傷をつけたり、指紋や異物、水気で汚さないようご注意ください。レンズに汚れがある場合、レンズクリーニングクロスで拭いてから使用してください。
- 汗をかいた状態で Gear VR を着用すると、フォームクッションが汚れる場合があります。汚れによるフォームクッションの品質が低下しないようご注意ください。

ご使用になる前に




- Gear VR を着用していないときは、近接センサーにより、装着された Galaxy S6 の画面が自動的にロックされ、タッチパッドの機能を使用できなくなります。
- Gear VR を着用していないときは、近接センサーの前に他の物体を置かないでください。Gear VR の中にある近接センサーが物体を認識して、画面が点灯した状態が維持されると、Galaxy S6 のバッテリーが消費されます。

- 1 メインストラップを本体の両サイドにある穴にそれぞれ通し、適度な長さで図のように折り返します。

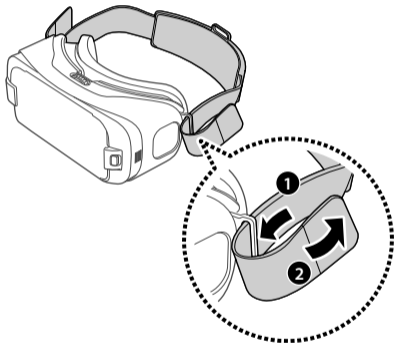


ご使用になる前に

- 2 トップヘッドストラップのフックを Gear VR のフロントフレーム上部の接続部分によく合わせた後、「カチャッ」と音がするまで上に引きます。

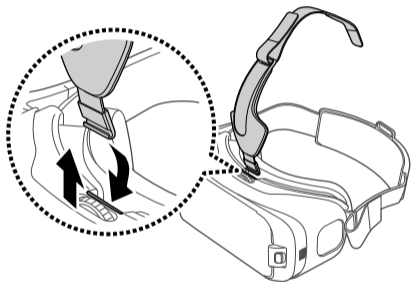


ご使用になる前に

- 3 トップヘッドストラップの反対側を Gear VR の後ろ側の接続部分に差し込んで、図のように折り返します。

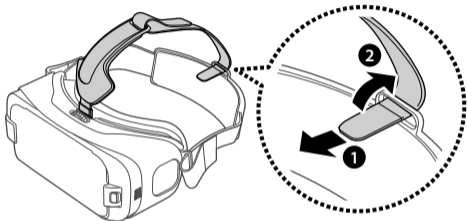



ご使用になる前に

- 4 デバイスロックボタンを押してフロントカバーを取り外します。

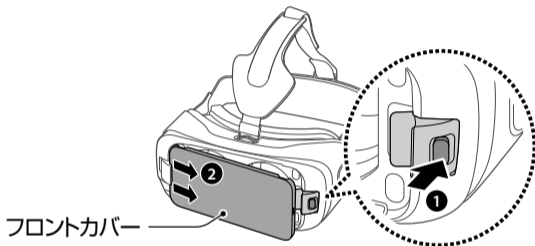

- 5 電源を入れた Galaxy S6 の外部接続端子を Gear VR のコネクター方向に合わせて差し込みます。Galaxy S6 から接続を知らせる通知音が鳴った後、もう一方を「カチャッ」と音がするまで手で押します。

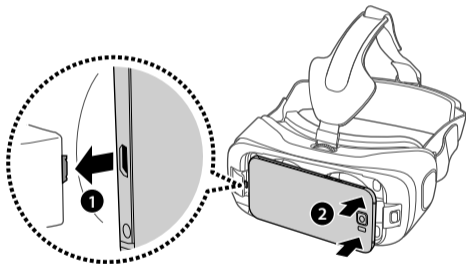

-  Galaxy S6 のロックを解除してから差し込んでください。

ご使用になる前に


注意

- Galaxy S6 をしっかりと Gear VR に固定してください。しっかりと固定されていないと、Galaxy S6 が外れて負傷するおそれがあります。
- Galaxy S6 が正しく装着できていない状態で Gear VR を着用しないでください。Gear VR のコネクタが損傷する場合があります。
- Gear VR のコネクタに接続した状態で Galaxy S6 を過度に反らさないでください。Gear VR のコネクタが損傷する場合があります。



Galaxy S6 を Gear VR に接続したときに通知音が鳴らない場合、Gear VR が正しく認識されていない可能性があります。通知音が鳴るよう接続し直してください。

- 6 トップヘッドストラップをつけた状態で頭に被り、Gear VR をしっかり顔に合わせます。
- 7 頭部に合わせて、トップヘッドストラップとメインストラップの長さを調節します。

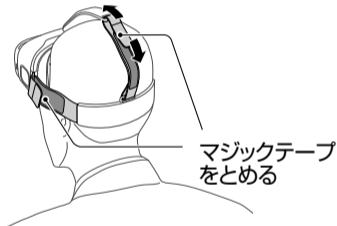

ご使用になる前に

警告


Gear VR を着用した状態で歩行しないでください。
Gear VR を着用すると周辺の視界が遮られ、身体に深刻な傷害を生じさせるおそれがあります。



- Gear VR を本書に記載した正しい手順で着用してください。正しく着用していない場合、めまいなどが原因で不快さを感じる場合があります。
- 使用中に画面が斜めになったり、ぼやけたりした場合は、鮮明に見えるようになるまで、Gear VR の位置を直して着用してください。

モバイル端末を外す


Gear VR を使用しないときは、デバイスロックボタンを押して Galaxy S6 を Gear VR から取り外します。

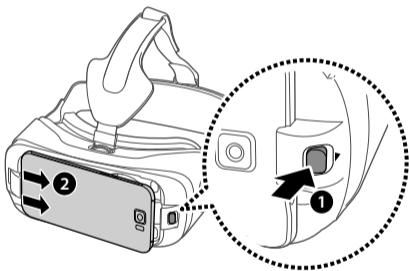

ご使用になる前に

ヘッドセット（別売品）を接続する

Gear VR の使用中、Galaxy S6 にヘッドセットを接続して使用できます。ヘッドセットを Galaxy S6 のヘッドホン接続端子に差し込んでください。

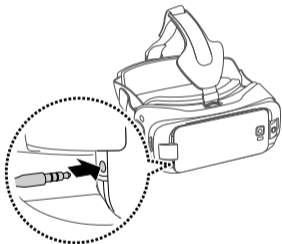

Bluetooth ヘッドセットを接続して使用することもできます。Bluetooth ヘッドセットの接続方法は Galaxy S6 の取扱説明書をご参照ください。

ソフトウェアのインストール

Gear VR を使用するには、事前に Galaxy S6 に Gear VR を実行するためのソフトウェアをインストールする必要があります。初めて Gear VR に Galaxy S6 を装着した際、ソフトウェアのインストール画面が表示されます。



- ・ソフトウェアのインストール前に Galaxy S6 が Wi-Fi ネットワークに繋がっていることを確認してください。
- ・ソフトウェアのインストール方法および画面はソフトウェアのバージョンによって異なります。
- ・ネットワークへの接続方式によっては、別途、通話料がかかる場合があります。

ご使用になる前に

- 1 Gear VR に Galaxy S6 を装着します。
- 2 Gear VR から Galaxy S6 を外すよう音声案内が再生されたら、音声案内に従って Gear VR を外します。
以下の手順 3 ~ 10 は Galaxy S6 側で行います。
- 3 「次へ」をタップします。
- 4 エンドユーザー使用許諾契約書 (EULA) の内容を確認した後、「同意する」にチェックして、「次へ」をタップします。
- 5 安全上の注意事項を読み、「確認」をタップします。
- 6 「インストール」をタップします。
- 7 使用する言語を選択して、「次へ」→「次へ」をタップします。
使用する言語を変更することもできます (75 ページ)。

- 8 「**アカウントを作成**」をタップし、画面の指示に従って情報を入力し、Oculus アカウントを登録します。
すでにアカウントを持っているときは、「**ログイン**」をタップし、アカウントを入力してください。
- 9 「**アプリをインストール**」をタップします。
アプリをインストールしてください。
- 10 Galaxy S6 を Gear VR に装着して使用するか、「**Oculus ストアを閲覧**」をタップして、Oculus ストアのアプリを起動します。
インストールが正常に完了すると、Galaxy S6 のアプリ画面に Oculus ストアのアプリがインストールされます。

ご使用になる前に



- Gear VR の内側には近接センサーがあり、Gear VR を着用しているかどうかを認識します。Gear VR を着用すると、画面が点灯し、タッチパッドが使用できるようになります。
- 両目の視力に差がある場合、3D コンテンツの視聴に不快さを感じたり、正しく視聴できない可能性があります。
- Gear VR を使用する前に、Galaxy S6 の画面のロックを解除してください。
- 使用中に画面が傾いて見えたり、途切れて見える場合、Gear VR を頭部から外し、平らな場所に約 5 ～ 7 秒間、正方向に置いた後、再度着用してください。

基本的な使い方

タッチパッドの操作方法


タッチパッドは、Gear VR の右側にあります。タッチパッドを使用して、コンテンツを選択したり、Gear VR を操作することができます。



Gear VR を着用していないときは、タッチパッドは動作しません。


タップ

タッチパッドを指で軽く押すことをタップといいます。目的のメニューを選択するには、タッチパッドをタップしてください。

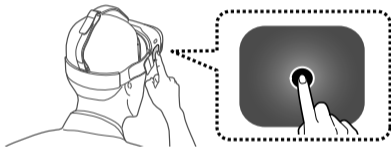

スワイプ

タッチパッドを指でスライドすることをスワイプといいます。次の項目に移動するにはタッチパッドで指を前方へスワイプしてください。

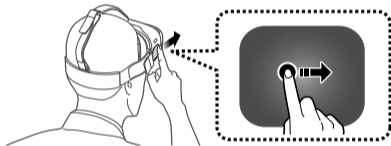


前の項目に移動するにはタッチパッドで指を後方へスワイプしてください。




基本的な使い方

リストの下の方を確認するにはタッチパッドで指を下方へスワイプしてください。

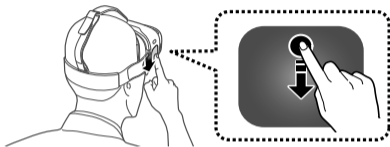

リストの上の方を確認するにはタッチパッドで指を上方へスワイプしてください。

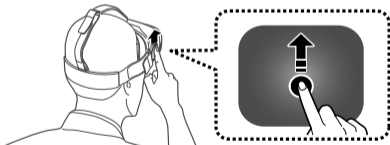

一部のアプリでは上下のスワイプができない場合があります。

Oculus Home 画面およびアプリ画面の構成


Oculus Home 画面

Oculus Home 画面は Gear VR でアプリおよび機能を実行するスタート画面となります。Oculus Home 画面で、VR のアプリを実行したり、インストールすることができます。

初めて Oculus Home 画面を表示すると、Gear VR のタッチパッドおよびボタンの使い方に関する説明が開始されます。はじめに安全に関する注意事項を確認し、画面の指示に従って使用方法を習得してください。

必要に応じて、使い方を再度確認することができます。Oculus Home 画面で「**ライブラリ**」→「**インストール済み**」を選択した後、タッチパッドをスワイプして「**Tutorial**」に移動し、「**スタート**」を選択してください(61 ページ)。


基本的な使い方

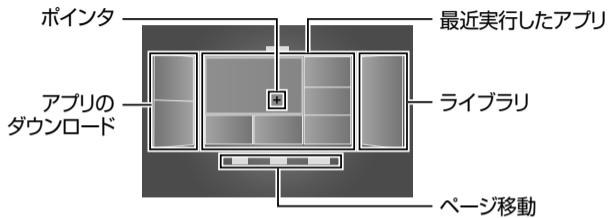

アプリ画面


アプリを実行したり、アプリに関する様々な情報を確認することができます。

Oculus Home 画面で「**ライブラリ**」→「**インストール済み**」を選択してください。タッチパッドを前後にスワイプして実行したいアプリに移動させた後、「**詳細を見る**」を選択してください。

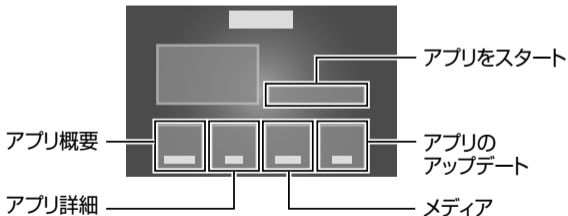

ポインタおよび画面の移動


Gear VR はお客様の頭部の動きを認識します。頭部を上下左右に動かすと、ポインタと画面が移動します。

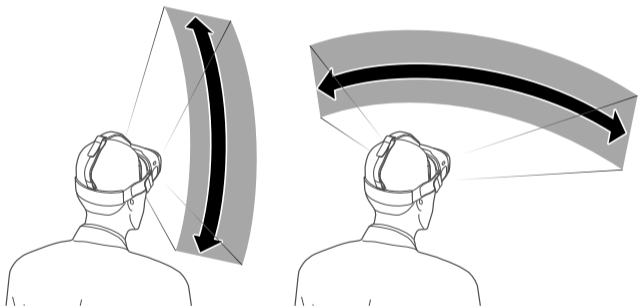


ポインタは、画面の中央にあります。画面によってポインタが表示されない場合があります。

アイテムを選択する

Gear VR は、頭部の動きとタッチパッドを使用して、アイテムを選択します。以下のステップは、VR Gallery アプリから画像を選択する方法についての例です。



 画面、選択方法、ポインタの形は、実行するアプリによって異なります。

- 1 Oculus Home 画面で頭部を動かして画面のポインタを「ライブラリ」に移動させた後、周りがハイライトされたらタッチパッドをタップします。

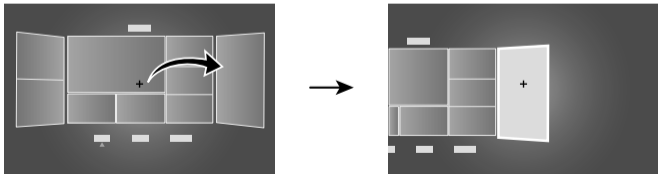


基本的な使い方

- 2 頭部を動かして画面のポインタを「インストール済み」に移動させた後、タッチパッドをタップします。
- 3 タッチパッドを前後にスワイプして、「VR Gallery」に移動します。
- 4 頭部を動かして画面のポインタを「スタート」に移動させた後、タッチパッドをタップします。
- 5 目的のフォルダにポインタを移動させた後、フォルダの周りがハイライトされたら、タッチパッドをタップします。

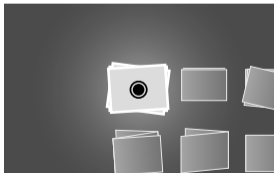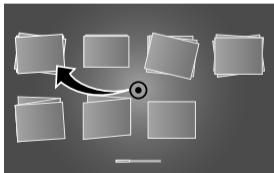

- 6 目的の画像にポインタを移動させた後、画像の周りがハイライトされたら、タッチパッドをタップします。

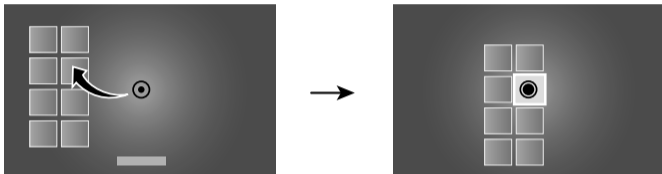

画像が選択されている状態で、タッチパッドを前後にスワイプすると、前 / 次の画像を確認することができます。

アプリを管理する

アプリを実行する

Oculus Home 画面で「**ライブラリ**」→「**インストール済み**」を選択します。実行するアプリに移動したら、「**スタート**」を選択します。

アプリをインストールする

Gear VR を着用した状態で Galaxy S6 に VR アプリをインストールすることができます。

Oculus Home 画面で「**ストア**」または「**おすすめ**」を選択した後、インストールするアプリを選択します。

「**無料**」または「**インストール**」を選択した後、「**次へ**」を選択してアプリをインストールします。



Gear VR を着用していない状態でも Galaxy S6 に VR アプリをダウンロードすることができます (74 ページ)。

アプリをアップデートする

プリインストールされているアプリやインストールしたアプリをアップデートすることができます。

Oculus Home 画面で「ライブラリ」→「アップデート」を選択してください。アップデートするアプリに移動した後、「アップデート」を選択します。

電話を受ける

Gear VR 使用中、Galaxy S6 に着信があると画面にポップアップが表示されます。発信者の確認および着信を拒否することができます。

 **警告**

Galaxy S6 を Gear VR に接続している場合、端末が普段より高温になることがあります。特に、動画の視聴中やゲームの利用中は顕著になります。このとき、Galaxy S6 を Gear VR から外し、すぐに電話を受けると顔をやけどするおそれがあります。

Galaxy S6 を Gear VR から外した後、ヘッドセットを接続したり、ハンズフリー機能を使って電話に出るか、温度が下がってからお使いください。



- Gear VR の使用中に電話に応答することはできません。電話に応答するには、Galaxy S6 を Gear VR から外す必要があります。
- ブロック機能を実行すると、電話の着信通知はブロックされます。ユニバーサルメニューで着信通知を受け取るよう設定することができます（71 ページ）。

着信に応答する

- 1 着信時に表示されるポップアップで発信者の情報を確認します。
- 2 Gear VR を頭部から外します。
- 3 Galaxy S6 を Gear VR から外します。
- 4 Galaxy S6 で着信に応答します。



着信に応答すると、実行中の VR アプリは終了します。

着信を拒否する

- 1 着信時に表示されるポップアップで、発信者の情報を確認します。
- 2 タッチパッドを前方または後方にスワイプして、着信を拒否します。

通知を確認する

Gear VR 使用中にイベント、メッセージ、アラームなどの通知を確認することができます。通知を受信すると、画面に通知の内容がポップアップで表示されます。詳細については、Galaxy S6 を Gear VR から外した後、確認してください。

基本的な使い方



ブロック機能を実行中の場合、受信通知がブロックされます。ユニバーサルメニューから通知を受け取ることができるように設定することができます（71 ページ）。

ユニバーサルメニューを使う

ユニバーサルメニューを利用して Gear VR の環境を設定することができます。また、現在の時刻、バッテリー残量なども確認することができます。

ユニバーサルメニューを使うには、[戻る] ボタンを長押しします。前の画面に戻るには、[戻る] ボタンを押します。

- **Oculus Home:** Oculus Home 画面に戻ります。
- **パススルーカメラ: オフ / オン:** Galaxy S6 の外側カメラを利用し、周辺の様子を見ることができます。
- **画面位置の再調整:** お客様の見ている方向に表示画面の中心を移動させます。
- **サイレントモード: オフ / オン:** Gear VR 使用中、電話および通知に対するポップアップを許容 / 遮断します。
- **明るさ:** 画面の明るさを調節します。

基本的な使い方

- ・ **コンフォートモード：オフ/オン**：配色をデフォルトにしたり、暖色設定にすることができます。



一部のアプリでは、ご利用になれない場合があります。

アプリ

Oculus ストア

Galaxy S6 で VR アプリを管理することができます。

Galaxy S6 のアプリ画面で「**Oculus**」を選択してください。

Oculus ストアアプリを初めて実行する場合、Oculus のアカウントでログインする必要があります。

「**ログイン**」をタップした後、アカウント情報を入力してください。

Oculus のアカウントをお持ちでない場合は、「**アカウントを作成**」をタップし、画面の案内に従って登録してください。

アプリをインストールする

☰をタップしてカテゴリを選択した後、アプリを選択します。「**無料**」または「**インストール**」をタップし、「**承認**」をタップしてアプリをインストールしています。

アプリをアンインストールする


☰ → 「**ライブラリ**」をタップします。左右にスワイプしてカテゴリを選択し、削除するアプリに移動した後、「**アンインストール**」をタップします。



アプリをアンインストールしても、再インストールすることができます。☰ → 「**ライブラリ**」をタップし、左右にスワイプしてカテゴリを選択してください。再インストールするアプリに移動した後、「**インストール**」をタップしてください。

使用する言語を設定する

使用する言語を変更するには、☰ → 「設定」 → 「言語」をタップし、変更したい言語を選択します。


 ここで変更した言語は、Oculus ストアと Gear VR のみに適用されます。

Oculus Cinema




自分だけのプライベート映画館にいるように動画を楽しむことができます。

- 1 Oculus Home 画面で「ライブラリ」→「インストール済み」を選択します。
- 2 Oculus Cinema に移動した後、「スタート」を選択します。
- 3 再生する動画を選択します。
動画画面のタイプ別に表示されます。
 - ・ **ショートフィルム**：スタンダードスクリーンに最適化された無料の動画をダウンロードまたは見ることができます。
 - ・ **マイ動画**：Galaxy S6 に保存されている動画をスタンダードスクリーンで見ることができます。

4 再生する動画を選択します。

-  ・スタンダードスクリーンで動画を再生する場合、画面の周囲の環境を変更できます。
 - ・動画を最後まで再生すると次の動画が数秒後に自動再生されます。

動画の再生中に、タッチパッドをタップして次の機能を使うことができます。

- ・  : 再生中の動画を一時停止 / 再生します。
- ・  : 動画を巻き戻し、早送りします。タッチパッドを前後にスワイプして同様の機能を使うことができます。
- ・  : 動画リストを確認します。

VR Gallery

Galaxy S6 に保存されている画像と動画を確認することができます。

Oculus Home 画面で「**ライブラリ**」→「**インストール済み**」を選択してください。VR Gallery に移動した後、「**スタート**」を選択してください。

VR Gallery を使用中に顔の向きを変えた場合、表示画面の中心を移動させるには、[戻る] ボタンを 2 回押してください。

動画を鑑賞する

目的のフォルダを選択します。再生するファイルを選択した後、▶をタップすると、再生します。動画の再生中に、タッチパッドをタップして、次の機能を使用することができます。

- || / ▶ : 再生中の動画を一時停止 / 再生します。
- ◀ / ▶ : 前の動画または次の動画を再生します。

動画を巻き戻したり、早送りしたりするには、タッチパッドを前後にスワイプしてください。

画像を鑑賞する

目的のフォルダを選択し、画像を選択します。

前 / 次の画像を確認するには、タッチパッドを前後にスワイプしてください。

画像を拡大 / 縮小するには、タッチパッドを上下にスワイプしてください。

画像をスライドショー形式で再生するには、「**スライドショーの再生**」を選択してください。

Oculus 360 Videos

360 度のパノラマ動画を楽しむことができます。

- 1 Oculus Home 画面で「ライブラリ」→「インストール済み」を選択します。
- 2 **Oculus 360 Videos** に移動した後、「スタート」を選択します。
- 3 再生する動画を選択します。
首を回すと、360 度のパノラマ動画をお楽しみいただけます。

動画の確認中に、タッチパッドをタップして次の機能を使うことができます。

- ⊞：動画リストを確認します。
- ⊞：動画をリスタートします。

Oculus 360 Photos

360 度のパノラマ画像を楽しむことができます。

- 1 Oculus Home 画面で「ライブラリ」→「インストール済み」を選択します。
- 2 Oculus 360 Photos に移動した後、「スタート」を選択します。
- 3 タッチパッドを上下にスワイプしてカテゴリを選択します。
- 4 画像を選択します。
首を回して 360 度のパノラマ画像をお楽しみいただけます。

画像の確認中に、タッチパッドをタップして次の機能を使用することができます。

- ☰ : 画像リストを確認します。
- ☆ : 現在の画像をお気に入りに追加します。

前 / 次の画像を確認するには、タッチパッドを前後にスワイプしてください。

トラブルシューティング

Galaxy カスタマーサポートセンターに連絡する前の確認事項

Galaxy カスタマーサポートセンターに連絡する前に取扱説明書をお読みいただき、次のような症状について問題が解決できるか試してください。

以下の方法を試しても問題が解決しない場合、Galaxy カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

Galaxy S6 を Gear VR に装着しても Oculus Home 画面が表示されない

- Galaxy S6 が Gear VR に正しく装着されていることを確認してください。
- Galaxy S6 の電源がオンになっていることを確認してください。
- Galaxy S6 に Gear VR を実行するためのソフトウェアがインストールされていることを確認してください (49 ページ)。
- Galaxy S6 のバッテリー残量があるか確認してください。バッテリー残量がない場合、Galaxy S6 のバッテリーを十分に充電した後、再度お試しください。

Galaxy S6 が熱くなっている

多くの電力を必要とするアプリを使用していたり、長時間アプリを使用したりすると、端末が熱くなることがあります。画面上に発熱による使用停止の通知が表示された場合は、使用を中止し、温度が下がってから再度ご使用ください。この現象は異常ではなく、Galaxy S6 の寿命と性能には影響しません。

Gear VR の使用中、画面が傾いて見えたり、途切れて見える

Gear VR を頭部から外し、平らな場所に約 5 ～ 7 秒間、正方向に置いた後、再度着用してください。

Gear VR の使用中、画面が勝手に動く

周りにコンピュータ、モニター、テレビおよび電線などがある場合、磁場の影響を受けることがあるので、別の場所に移動した後で使用してください。

画面のピントが合わない

- Gear VR を顔にしっかり着用できているか確認してください。
- 画面が鮮明になるまでピント調整ダイヤルを利用してピントを合わせてください。

画面の画像が揺れる

- Galaxy S6 から Gear VR を外して再度装着してください。
- Galaxy S6 の電源を入れ直してください。

ゲームコントローラや Bluetooth ヘッドセットが使えない

- Galaxy S6 と Bluetooth 機器が接続されていることを確認してください。
- Bluetooth 接続の最大範囲（10m）以内に、他の Bluetooth 機器がないか確認してください。
- Bluetooth 機器のバッテリー残量があるか確認してください。

お手入れ

本製品のお手入れ方法

本製品を鮮明な画面で鑑賞するために、適度に清掃してください。

レンズのお手入れ

製品のレンズを清掃するときは、付属のレンズクリーニングクロスまたは柔らかい布で傷をつけないように軽く拭いてください。


注意

製品およびレンズを清掃する際は、化学物質や洗剤などを使用しないでください。製品の外観が変色したり、腐食するおそれがあります。

フォームクッションを交換する

フォームクッションは消耗品であり、時間の経過に伴い品質が低下します。フォームクッションの品質が低下したり、フォームクッションの着用感が良くない場合、付属品のフォームクッションに交換してください。

- 1 フォームクッションの端をつかんで、ゆっくり取り外します。

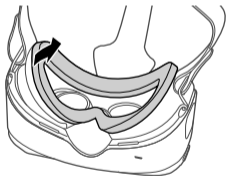

- 2 新しいフォームクッションを Gear VR にぴったり合わせてください。
- 3 フォームクッションが Gear VR に密着するように手で押し当ててください。

注意

- フォームクッションを交換する際、強い力で引っばらないでください。変形したり、破れたりする場合があります。
- フォームクッションを取り外した状態で使用しないでください。フォームクッションがないと、Gear VR が顔に密着できずに揺れる可能性があるため、不快に感じる場合があります。

著作権・登録商標

Copyright © 2015 Samsung Electronics

本書は、国際的に著作権法により保護されています。

Samsung Electronics の書面による事前の許可無しに、いかなる形態、いかなる方法によっても、電子的、または機械的にかかわらず、本書のすべての内容について複写（写真、録画、録音したデータを情報ストレージや探索システムに記録することを含む）配布、翻訳、および転送を禁止します。

本書内に記載されている商標および著作権の権利は、各社に帰属します。

お問い合わせ先

Galaxy カスタマーサポートセンター

0120 - 363 - 905

営業日 年中無休

受付時間 9:00 - 17:00