

Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

**PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA : 12/10.07/Perindagkop&UMKM/MG/III/2010.**

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



**GT-C3303K**

# Buku panduan Pemakai



# Menggunakan buku panduan ini

Buku panduan pemakai ini telah didesain khusus untuk memandu Anda dalam menggunakan fungsi dan fitur telepon seluler Anda. Untuk memulai, baca “Memperkenalkan telepon seluler Anda,” “Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda,” dan “Menggunakan fungsi dasar.”

## Ikon Petunjuk

---

	<b>Awis:</b> situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada telepon atau perlengkapan lain
	<b>Catatan:</b> catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan
	<b>Kurung kotak:</b> urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dlm mode menu, pilih <b>Pesan</b> → <b>Membuat pesan</b> (menunjukkan <b>Pesan</b> , diikuti dengan <b>Membuat pesan</b> )
	<b>Tanda kurung kotak:</b> tombol telepon, misalkan: [  ] (menunjukkan Tombol Daya/Akhiri)
	<b>Baca:</b> halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ► hal. 12 (menunjukkan “baca halaman 12”)

## Informasi hak cipta

---

Hak atas semua teknologi dan produk yang terdapat dalam perangkat ini adalah milik dari pemilik yang bersangkutan:

- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ adalah merek terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

# CE0168

# Daftar Isi

<b>Memperkenalkan telepon seluler Anda.....</b>	<b>6</b>
Tata letak telepon .....	6
Ikon-ikon.....	8
<b>Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda ....</b>	<b>10</b>
Memasang kartu SIM dan baterai .....	10
Mengisi baterai.....	11
Memasang kartu memori (opsional) .....	12
Menggunakan stylus dan layar sentuh .....	13
<b>Menggunakan fungsi dasar .....</b>	<b>14</b>
Menghidupkan atau mematikan telepon .....	14
Mengakses menu.....	14
Menggunakan widget.....	15
Menyesuaikan telepon Anda.....	16
Menggunakan fungsi panggilan dasar.....	16
Mengirim dan menampilkan pesan.....	18
Mengirim dan menampilkan email.....	18
Memasukkan teks .....	19
Menambah dan menemukan kontak .....	21
Menggunakan fungsi kamera dasar .....	22
Mendengarkan musik.....	23
Browse web.....	25
Menggunakan layanan Google.....	26
<b>Menggunakan fungsi lanjutan.....</b>	<b>27</b>
Menggunakan fungsi panggilan lanjutan .....	27
Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan .....	30


Menggunakan fungsi pesan lanjutan.....	31
Menggunakan fungsi kamera lanjutan.....	32
Menggunakan fungsi musik lanjutan .....	35
<b>Menggunakan alat dan aplikasi.....</b>	<b>38</b>
Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth .....	38
Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS .....	40
Mengaktifkan mobile tracker 2.0 .....	41
Melakukan panggilan palsu .....	42
Merekam dan memutar memo suara .....	42
Mengedit gambar .....	43
Melihat foto dan video di web .....	44
Menggunakan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java .....	44
Membuat jam dunia .....	45
Mengatur dan menggunakan alarm.....	45
Menggunakan kalkulator.....	46
Konversi mata uang atau ukuran.....	46
Mengatur countdown timer .....	46
Menggunakan stopwatch.....	47
Membuat tugas baru .....	47
Membuat memo teks .....	47
Mengelola kalender Anda .....	48
Back up data Anda.....	49
<b>Troubleshooting.....</b>	<b>50</b>
<b>Informasi keselamatan dan penggunaan.....</b>	<b>55</b>

# Memperkenalkan telepon seluler Anda

Bagian ini mempelajari tentang tata letak, tombol, dan ikon telepon seluler.

## Tata letak telepon

---

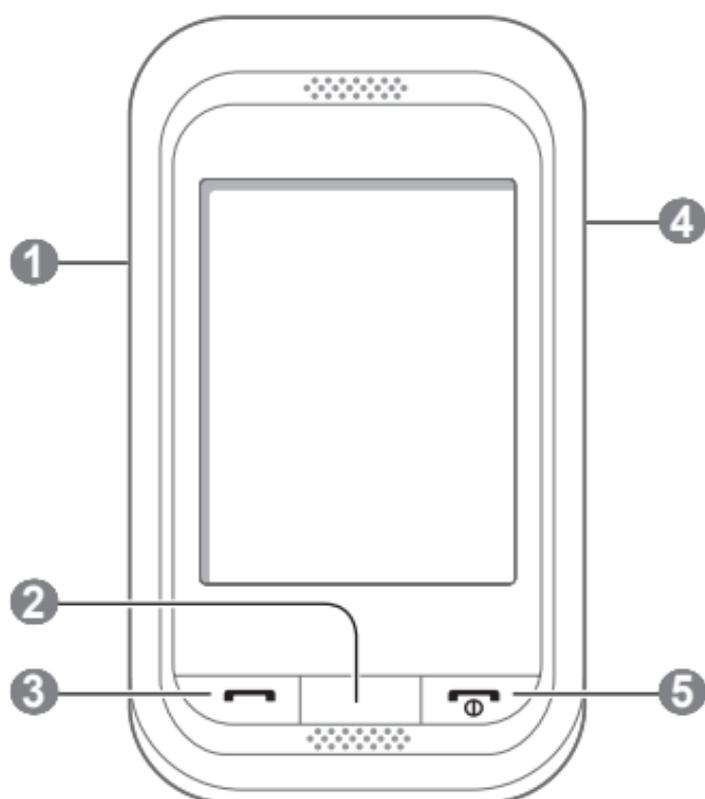

1

### **Tombol Volume**

Dlm mode Idle, mengatur volume telepon, dan melakukan panggilan palsu (turun); Dlm mode menu, bergulir antara pilihan menu; Mengirim pesan SOS

*Menu yang ditentukan sebelumnya dapat berbeda tergantung pada penyedia layanan Anda*

▶ "Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS"

▶ "Melakukan panggilan palsu"

2

### **Tombol Kembali**

Dlm mode menu, kembali ke tingkat sebelumnya

3

### **Tombol Panggil**

Melakukan atau menjawab panggilan; Dlm mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk

4

### **Tombol Kunci**

Dlm mode Idle, mengunci atau membuka kunci layar sentuh dan tombol (tekan dan tahan)

5

### **Tombol Daya/Akhiri**

Menghidupkan atau mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Dlm mode menu, membatalkan masukan dan kembali ke mode Idle

## Ikon-ikon



Ikon yang ditampilkan pada tampilan dapat berbeda tergantung kawasan atau penyedia layanan Anda.

Ikon	Definisi
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Panggilan sedang berlangsung
	Pengalihan panggilan aktif
	Fitur pesan SOS aktif
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Menghubungkan ke halaman web yang aman
	Radio FM aktif
	Pemutaran musik sedang berlangsung
	Pemutaran musik dihentikan sementara
	Bluetooth aktif

Ikon	Definisi
	Alarm aktif
	Kartu memori terpasang
	Pesan teks baru (SMS)
	Pesan multimedia baru (MMS)
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
	Tingkat daya baterai


# Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda

Mulailah dengan memasang dan menyetel telepon seluler untuk digunakan pertama kalinya.



## Memasang kartu SIM dan baterai

---

1. Lepaskan penutup belakang dan masukkan kartu SIM.

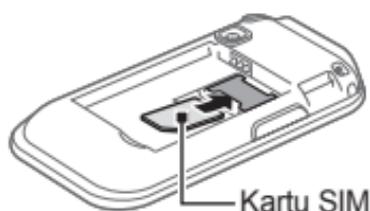

2. Masukkan baterai dan pasang kembali tutup belakang.

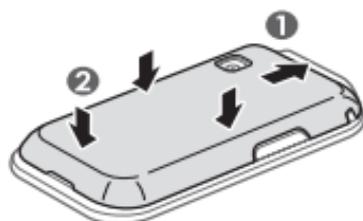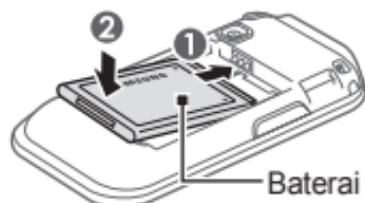

## Mengisi baterai

---

1. Colokkan ujung kecil adaptor travel yang disertakan ke colokan multifungsi.



2. Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.
3. Setelah pengisian selesai, cabut adaptor travel.



Jangan melepas baterai dari telepon sebelum melepas sambungan adaptor travel terlebih dahulu. Jika tidak, telepon bisa rusak.

## Memasang kartu memori (opsional)

---

Telepon Anda dapat digunakan bersama kartu memori microSD™ atau microSDHC™ hingga 8 GB (tergantung pembuat dan jenis kartu memori).



- Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan telepon Anda. Format kartu memori hanya dengan telepon.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.

1. Lepaskan penutup belakang.
2. Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.



3. Pasang kembali penutup belakang.

## Menggunakan stylus dan layar sentuh

Mempelajari langkah-langkah dasar penggunaan stylus dan layar sentuh.




- Agar layar sentuh tidak tergores, jangan gunakan benda tajam.
- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan peralatan listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh terkena air. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.



Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung sebelum menggunakan telepon.

- Ketuk: Sentuh layar sekali menggunakan stylus untuk memilih menu atau opsi yang disorot.
- Ketuk-dan-tahan: Sentuh dan tahan salah satu item untuk menjalankan.
- Seret: Sentuh dan tahan stylus pada layar dan seret stylus untuk menggerakkan batang gulir.

Slot khusus untuk menyimpan stylus disertakan di bagian belakang telepon Anda.

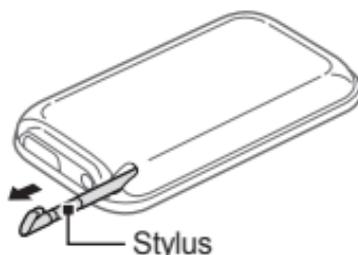

# Menggunakan fungsi dasar

Mempelajari pengoperasian dasar dan penggunaan fitur-fitur utama telepon seluler Anda.

## Menghidupkan atau mematikan telepon

---

Untuk menghidupkan telepon,

1. Tekan dan tahan [  ].
2. Masukkan PIN Anda dan pilih **Selesai** (bila perlu).

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.

## Mengakses menu

---

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda,

1. Dlm mode Idle, pilih **Menu** untuk mengakses mode Menu.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke layar menu utama.
3. Pilih menu atau aplikasi.
4. Tekan [  ] untuk naik satu tingkat; Tekan [  ] untuk kembali ke mode Idle.



- Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

## Menggunakan widget

---

Mempelajari penggunaan widgets pada layar.



- Sebagian widget terhubung ke layanan web. Memilih widget berbasis web dapat dikenai biaya tambahan.
- Widget dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

### Untuk membuka sebuah widget

1. Dlm mode Idle, gulir ke kiri atau ke kanan ke panel layar idle.
2. Pilih widget untuk mengaktifkan pada layar idle.

### Untuk mengelola widget Anda

Anda dapat mengelola setiap panel layar idle dengan widget favorit Anda.

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilkan** → **Widget**.
2. Pilih widget untuk setiap layar lalu pilih **Simpan**.

### Untuk mengatur menu pada widget pemintas

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilkan** → **Pemintas**.
2. Pilih pemintas.
3. Pilih menu untuk diterapkan ke pemintas dan pilih **Simpan**.

## Menyesuaikan telepon Anda

---

### Mengatur profil suara

Untuk beralih ke profil suara,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Profil suara**.
2. Pilih profil yang Anda inginkan dan pilih **Simpan**.

Untuk mengedit profil suara,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Profil suara**.
2. Pilih profil.
3. Sesuaikan pengaturan suara sesuai keinginan.

### Untuk memilih wallpaper untuk layar idle

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Wallpaper**.
2. Pilih gambar.
3. Pilih **Atur**.

## Menggunakan fungsi panggilan dasar

---

### Untuk melakukan panggilan

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** lalu masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Tekan [] untuk memanggil nomor tersebut.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [].

### Untuk menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [].

### Untuk mengatur volume suara selama panggilan

Saat melakukan panggilan, tekan tombol Volume naik atau turun untuk mengatur volume.

### Untuk menggunakan fitur speaker telepon

1. Selama panggilan, pilih **Loudspkr** untuk mengaktifkan earpiece.
2. Untuk kembali ke earpiece, pilih **Loudspkr** sekali lagi.



Di lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengarkan panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

### Menggunakan headset

Anda dapat melakukan dan menjawab panggilan dengan mencolokkan headset yang disediakan ke colokan multifungsi.

- Untuk memanggil kembali panggilan terakhir, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

## Mengirim dan menampilkan pesan

---

### Untuk mengirim pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan**.
2. Pilih kolom penerima → **Masukkan secara manual**.
3. Masukkan nomor penerima dan pilih **Selesai**.
4. Pilih **Tap utk menambah teks**.
5. Masukkan pesan teks Anda dan pilih **Selesai**.  
▶ hal. 19  
Untuk mengirim sebagai pesan teks, lompat ke langkah 7.  
Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan ke langkah 6.
6. Pilih **Tambah media** dan tambahkan satu item.
7. Pilih **Kirim** untuk mengirim pesan.

### Untuk menampilkan pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk**.
2. Pilih sebuah pesan teks atau multimedia.

## Mengirim dan menampilkan email

---

### Mengirim email

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Membuat email**.
2. Masukkan alamat email dan gulir ke bawah.
3. Masukkan subjek dan gulir ke bawah.

4. Masukkan teks pesan Anda.
5. Pilih **Lampirkan** dan tambah item (bila perlu).
6. Pilih **Kirim** untuk mengirim pesan.

### Menampilkan email

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk email**.
2. Pilih **Download**.
3. Pilih sebuah email atau judul email.
4. Jika Anda memilih judul email, pilih **Mendapatkan kembali** untuk menampilkan badan email.

## Memasukkan teks

---

Anda dapat memasukkan teks dengan memilih karakter pada keypad virtual.



- Mode masukan teks yang tersedia dapat berbeda tergantung dari wilayah Anda.
- Saat memasukkan teks, pilih **Lainnya** → **Pengaturan papan kunci** → **Tombol Qwerty** untuk menampilkan QWERTY keyboard. Pilih tombol virtual yang diperlukan untuk memasukkan teks.

### Untuk mengubah mode masukan teks

- Pilih **T9** untuk beralih di antara mode T9 dan ABC. **T9** berubah hijau di mode T9.
- Pilih **Eng** untuk mengubah bahasa masukan.
- Pilih **↑** untuk mengubah huruf besar kecil.
- Pilih **123** untuk mengubah mode masukan dari huruf ke angka atau ke mode simbol.

## Mode T9

1. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan seluruh kata.
2. Apabila kata ditampilkan dengan benar, pilih  untuk memasukkan jeda. Jika kata yang benar tidak muncul, pilih  untuk memilih kata alternatif.

## Mode ABC

Pilih tombol virtual yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.

## Mode Angka

Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan angka.

## Mode Simbol

Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan simbol.



- Untuk memindahkan kursor, pilih  lalu pilih tombol navigasi virtual.
- Untuk menghapus karakter satu demi satu, pilih . Untuk menghapus seluruh kata, ketuk dan tahan .
- Untuk memasukkan tanda baca, pilih 1.

## Menambah dan menemukan kontak

---



Lokasi memori tempat menyimpan kontak baru mungkin sudah ditentukan sebelumnya tergantung penyedia layanan Anda. Untuk mengubah lokasi memori, dlm mode menu, pilih **Kontak** → **Lainnya** → **Pengaturan** → **Simpan kontak baru ke** → lokasi memori.

### Menambah kontak baru

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** dan masukkan nomor telepon.
2. Pilih **+☎** → lokasi memori (bila perlu).
3. Pilih **Membuat kontak**.
4. Pilih jenis nomor (bila perlu).
5. Masukkan informasi kontak.
6. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

### Mencari kontak

1. Dlm mode menu, pilih **Kontak** → **Cari**.
2. Masukkan beberapa huruf pertama nama yang ingin dicari dan pilih **Selesai**.
3. Pilih nama kontak dari daftar kontak.

## Menggunakan fungsi kamera dasar

---

### Untuk mengambil foto

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
4. Pilih  untuk mengambil foto. Foto disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil foto, pilih  untuk menampilkan foto.

### Untuk menampilkan foto

Dlm mode menu, pilih **File saya** → **Gambar** → file foto.

### Untuk merekam video

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Sentuh  untuk beralih ke mode Perekaman.
4. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
5. Pilih  untuk mulai merekam.

6. Pilih  untuk berhenti merekam. Video disimpan secara otomatis.

Setelah merekam video, pilih  untuk menampilkan video.

### Untuk menampilkan video

Dlm mode menu, pilih **File saya** → **Video** → sebuah file video.

## Mendengarkan musik

---

### Untuk mendengarkan Radio FM

1. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
2. Pilih  untuk menyalakan Radio FM.
3. Pilih **Ya** untuk memulai pranala otomatis.  
Radio memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.



Pertama kali Anda menyalakan Radio FM, Anda akan diminta untuk memulai pranala otomatis.

4. Kontrol radio FM dengan ikon-ikon dan tombol-tombol berikut:

Ikon/Tombol	Fungsi
	Mengaktifkan dan menonaktifkan Radio FM
	Mendengarkan stasiun radio; Pilih stasiun radio tersimpan (ketuk dan tahan)
	Mengakses daftar favorit

Ikon/Tombol	Fungsi
 / 	Mengubah keluaran suara ke headset atau speaker perangkat.
Volume	Mengatur volume



- Mendengarkan Radio FM tanpa headset akan mengurangi pengisian daya baterai lebih cepat.
- Saat sinyal radio lemah, gunakan headset yang disertakan.

### Untuk mendengarkan file musik

Mulailah dengan mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda:

- Download dari web nirkabel. ► hal. 25
- Unduh dari PC dengan Samsung Kies opsional. ► hal. 35
- Menerima file lewat Bluetooth. ► hal. 39
- Menyalin ke kartu memori. ► hal. 36

Setelah memindah file ke telepon atau kartu memori Anda,

1. Dlm mode menu, pilih **Musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.
3. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

Ikon/Tombol	Fungsi
	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran
	Lewati mundur; Scan mundur dalam satu file (ketuk dan tahan)

Ikun/Tombol	Fungsi
	Lewati maju; Pindai maju dalam satu file (ketuk dan tahan)
Volume	Mengatur volume
	Mengaktifkan mode Acak
NORM <sup>1</sup>	Mengubah tipe equaliser
	Mengubah mode pengulangan (tidak aktif, mengulang satu file, atau mengulang semua file)

1. Ikun-ikun ini ditampilkan saat Anda menyentuh layar pemutar.

## Browse web



Menu browser web dapat diberi label berbeda, tergantung penyedia layanan.

### Untuk membrowse halaman web

1. Dlm mode menu, pilih **Internet** → **Ya** untuk membuka homepage penyedia layanan Anda.
2. Navigasi halaman web dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
	Berpindah maju atau mundur pada sebuah halaman web
	Memperbarui layar yang sedang Anda buka
	Membuka daftar bookmark yang tersimpan

Tombol	Fungsi
	Mengubah mode tampilan
	Mengakses pilihan dan pengaturan menu tambahan

### Membookmark halaman web favorit

1. Dlm mode menu, pilih **Internet** → ★.
2. Pilih **Membuat**.
3. Masukkan judul halaman dan alamat web (URL) lalu pilih **Simpan**.

### Untuk mengunduh aplikasi dari web

1. Dlm mode menu, pilih **Samsung Apps**.
2. Cari dan unduh aplikasi untuk telepon Anda.

## Menggunakan layanan Google

1. Dlm mode menu, pilih **Google**.
2. Pilih layanan Google yang Anda inginkan.

# Menggunakan fungsi lanjutan

Mempelajari pengoperasian lanjutan dan penggunaan fitur-fitur tambahan telepon seluler Anda.

## Menggunakan fungsi panggilan lanjutan

---

### Menampilkan dan memanggil panggilan tak terjawab

Telepon Anda akan menampilkan panggilan yang tidak terjawab pada tampilan. Untuk memanggil nomor panggilan tak terjawab,

1. Pilih **Tampilkan**.
2. Gulir ke panggilan tak terjawab yang ingin dipanggil.
3. Tekan [>] untuk memanggil.

### Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

1. Dlm mode Idle, tekan [>] untuk menampilkan daftar nomor-nomor yang terakhir dipanggil.
2. Gulir ke nomor yang diinginkan dan tekan [>] untuk memanggil.

## Menangguhkan panggilan atau mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan

Pilih **Tahan** untuk menangguhkan panggilan atau pilih **Mendapatkan kembali** untuk mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan.

## Untuk memanggil panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat memanggil nomor lain selama panggilan:

1. Pilih **Tahan** untuk menangguhkan panggilan pertama.
2. Masukkan nomor kedua yang akan dipanggil dan tekan [**↵**].
3. Pilih **Barter** untuk beralih di antara dua panggilan.

## Menjawab panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat menjawab panggilan kedua yang masuk:

1. Tekan [**↵**] → **Tunda panggilan aktif** untuk menjawab panggilan kedua.  
Panggilan pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
2. Pilih **Barter** untuk beralih di antara panggilan.

## Untuk melakukan panggilan multipart (panggilan konferensi)

1. Panggil pihak pertama yang ingin dimasukkan ke panggilan multipart.

2. Setelah tersambung dengan pihak pertama, panggil pihak kedua.  
Pihak pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
3. Setelah tersambung dengan pihak kedua, pilih **Lainnya** → **Panggilan Konferensi**.

#### Untuk memanggil nomor internasional

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** lalu ketuk dan tahan **0** untuk memasukkan karakter +.
2. Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian tekan [] untuk memanggil.

#### Untuk memanggil sebuah kontak dari buku telepon

1. Dlm mode menu, pilih **Kontak**.
2. Pilih kontak yang Anda inginkan.
3. Pilih  di sebelah nomor yang ingin dipanggil.

#### Untuk menolak panggilan

Untuk menolak panggilan masuk, tekan [].  
Penelepon akan mendengar nada sibuk.

Untuk menolak panggilan dari nomor tertentu secara otomatis, gunakan fitur penolakan otomatis. Untuk mengaktifkan fitur penolakan otomatis dan mengatur daftar tolak,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Panggilan** → **Semua panggilan** → **Tolak otomatis**.
2. Pilih **Pengaktifan** untuk mengaktifkan fitur tolak otomatis.

3. Pilih **Daftar tolak**.
4. Pilih **Membuat** → kolom angka.
5. Masukkan nomor untuk ditolak dan pilih **Selesai**.  
Pilih **Cocokkan kriteria** → pilihan (bila perlu)  
→ **Selesai**.
6. Pilih **Simpan**.
7. Untuk menambahkan lebih banyak nomor, ulangi langkah 4-6.
8. Pilih nomor yang akan ditolak.
9. Pilih **Simpan**.

## Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan

---

### Untuk membuat kartu nama Anda

1. Dlm mode Menu, pilih **Kontak** → **Lainnya** → **Pengaturan** → **Kartu nama saya**.
2. Masukkan rincian pribadi Anda dan pilih **Simpan** .

### Untuk membuat kelompok kontak

1. Dlm mode menu, pilih **Kontak** → **Kelompok**.
2. Pilih **Membuat**.
3. Masukkan nama grup dan pilih **Simpan**.
4. Untuk menetapkan nada dering kelompok, pilih kelompok dan pilih **Lainnya** → **Nada dering kelompok** → **Nada dering**.
5. Pilih kategori nada dering → nada dering.
6. Pilih **Simpan**.

## Menggunakan fungsi pesan lanjutan

---

### Untuk menggunakan Bluetooth messenger

1. Dlm mode menu, pilih **BT Msggr**.
2. Pilih **Mencari**.
3. Pilih **Ya** untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth (bila perlu).
4. Pilih perangkat.
5. Masukkan pesan Anda dan pilih **Kirim**.
6. Masukkan PIN fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat yang lain, atau pilih **Ya** untuk mengirim pesan.

### Untuk membuat folder untuk mengelola pesan

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Folder saya**.
  2. Pilih **Membuat**.
  3. Masukkan nama folder baru dan pilih **Simpan**.
- Pindahkan pesan-pesan dari folder kotak masuk ke folder Anda untuk mengelolanya.

## Menggunakan fungsi kamera lanjutan

---

### Untuk mengambil serangkaian foto

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih  → **Tanpa henti**.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Ketuk dan tahan  untuk mengambil foto.

### Untuk mengambil foto terbagi

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih  → **Mosaik**.
4. Pilih mosaik.
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Pilih  untuk mengambil foto.

## Untuk mengambil foto dengan bingkai dekoratif

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih  → **Bingkai**.
4. Pilih bingkai.
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Pilih  untuk mengambil foto dengan bingkai.

## Untuk menggunakan pilihan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih  untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Timer	Memilih penundaan waktu
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
White balance	Mengatur keseimbangan warna
Efek	Menerapkan efek khusus
Pengukuran exposure	Memilih jenis exposure meter
Kualitas	Mengatur tingkat kualitas foto Anda
Mode Malam	Mengatur apakah menggunakan mode bidikan malam

Sebelum merekam video, pilih  untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Timer	Memilih penundaan waktu
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
White balance	Mengatur keseimbangan warna
Efek	Menerapkan efek khusus
Kualitas	Mengatur tingkat kualitas untuk video anda

### Untuk menyesuaikan pengaturan kamera

Sebelum mengambil foto, tekan  →  untuk mengakses pengaturan berikut:

Pilihan	Fungsi
Garis petunjuk	Mengubah layar tampilan
Tinjauan	Mengatur kamera untuk menampilkan gambar yang telah diambil
Suara shutter	Mengatur shutter kamera agar bersuara saat mengambil foto
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan foto yang telah diambil

Sebelum merekam video, tekan  →  untuk mengakses pengaturan berikut:

Pilihan	Fungsi
Garis petunjuk	Mengubah layar tampilan
Suara rekaman	Mengatur shutter kamera agar bersuara saat merekam video
Rekam audio	Mengaktifkan dan menonaktifkan audio
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan video yang telah diambil

## Menggunakan fungsi musik lanjutan

### Untuk menyalin file musik lewat Samsung Kies

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Koneksi PC** → **Samsung Kies** atau **Media penyimpanan** → **Simpan**.
2. Dengan menggunakan kabel data PC, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
3. Jalankan Samsung Kies dan salin file dari PC ke telepon.



Untuk mentransfer data dari PC ke telepon Anda dengan Windows XP, Anda harus memiliki setidaknya Paket Layanan 2.

### Untuk menyalin file musik ke kartu memori

1. Pasang kartu memori.
2. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Koneksi PC** → **Media penyimpanan** → **Simpan**.
3. Dengan menggunakan kabel data PC, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC. Setelah terhubung, pop-up window akan muncul di PC.
4. Buka folder untuk melihat file.
5. Salin file dari PC ke kartu memori.

### Untuk membuat daftar putar

1. Dlm mode menu, pilih **Musik** → **Daftar putar** → **Membuat**.
2. Masukkan judul daftar putar baru Anda dan pilih **Simpan**.
3. Pilih daftar putar baru.
4. Pilih **Tambahkan lagu** → **Trek**.
5. Pilih file yang ingin dimasukkan lalu pilih **Tambah**.

### Menyesuaikan pengaturan pemutar musik Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Musik** → **Pengaturan**.
2. Mengatur pengaturan untuk menyesuaikan pemutar musik Anda.

### Untuk merekam lagu dari radio FM

1. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
2. Pilih ► untuk menyalakan Radio FM.
3. Pilih stasiun radio yang diinginkan.
4. Pilih **Rekam** untuk mulai merekam.
5. Setelah selesai merekam, pilih **Simpan**.

### Untuk membuat daftar stasiun radio favorit Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
2. Pilih stasiun radio yang akan ditambahkan ke daftar stasiun favorit.
3. Pilih **Lainnya** → **Tambahkan ke Favorit**.



Anda dapat mengakses stasiun favorit Anda dengan memilih ★ pada layar radio FM.

# Menggunakan alat dan aplikasi

Mempelajari cara menggunakan alat dan aplikasi tambahan telepon seluler Anda.

## Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

---

### Untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth

1. Dlm mode menu, pilih **Bluetooth** → **Pengaturan**.
2. Pilih **Bluetooth** untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth.
3. Agar perangkat lain dapat menemukan telepon Anda, pilih **Visibilitas telepon saya** → **Selalu aktif**.

### Untuk menemukan dan memasangkan dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

1. Dlm mode menu, pilih **Bluetooth** → **Mencari**.
2. Pilih perangkat.

3. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan pilih **Selesai**. Atau, pilih **Ya** untuk mencocokkan PIN antara perangkat Anda dengan perangkat lain. Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan kode yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.



Anda mungkin tidak perlu memasukkan PIN tergantung pada perangkat.

### Untuk mengirim data dengan menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Pilih file atau item dari salah satu aplikasi telepon Anda yang ingin Anda kirim.
2. Pilih **Kirim lewat** atau pilih **Lainnya** → **Kirim kartu nama melalui** → **Bluetooth** (saat mengirim data kontak, tentukan data apa yang akan dikirimkan).

### Untuk menerima data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth dan pilih **OK** (bila perlu).
2. Pilih **Ya** untuk mengkonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat (bila perlu).

## Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

---

Saat darurat, Anda dapat mengirim pesan SOS kepada keluarga atau teman untuk mendapatkan bantuan.

### Untuk mengaktifkan pesan SOS

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan SOS** → **Pilihan pengiriman**.
2. Pilih **Mengirim SOS** untuk mengaktifkan fitur pesan SOS.
3. Pilih **Penerima** → **Tambah penerima** → **Kontak**.
4. Pilih **Multiple**.
5. Pilih kontak dan pilih **Tambah**.
6. Pilih nomor (bila perlu).
7. Pilih **Simpan** untuk menyimpan penerima.
8. Pilih **Ulang**, tetapkan jumlah item untuk mengulang pesan SOS, dan pilih **Simpan**.
9. Tekan [ ↵ ] → **Ya**.

### Untuk mengirim pesan SOS

1. Dengan layar sentuh dan tombol terkunci, tekan tombol volume turun empat kali untuk mengirim pesan SOS ke nomor yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Untuk keluar dari mode SOS, tekan dan tahan [ 🔒 ].

## Mengaktifkan mobile tracker 2.0

---

Apabila seseorang memasukkan kartu SIM baru ke telepon Anda, fitur mobile tracker akan mengirim nomor kontak secara otomatis ke dua penerima untuk membantu menemukan dan memperoleh kembali telepon Anda.

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan**  
→ **Pengaman** → **Mobile tracker 2.0**.
2. Masukkan kata sandi dan pilih **OK**.



Pertama kali Anda mengakses **Mobile tracker 2.0**, Anda akan diminta membuat dan mengonfirmasi kata sandi.

3. Pilih **Pengaturan**.
4. Masukkan kata sandi baru 8-digit untuk mobile tracker dan tekan **Selesai**.
5. Masukkan kata sandi baru sekali lagi dan tekan **Selesai**.
6. Pilih **Mobile tracker** untuk mengaktifkan mobile tracker.
7. Pilih **Penerima** → **Tambah penerima** → **Kontak**.
8. Pilih **Multiple**.
9. Pilih kontak dan pilih **Tambah**.
10. Setelah selesai menentukan penerima, pilih **Simpan**.
11. Pilih ruang masukan pengirim.
12. Masukkan nama pengirim dan pilih **Selesai**.

### 13. Pilih **Simpan** → **Simpan** → **Terima**.



- Dengan mengatur pilihan pada **Akses telepon remote**, Anda dapat menghapus data pada telepon Anda yang hilang atau menerima panggilan ke telepon.
- Untuk mengubah sandi mobile tracker, pilih **Ubah kata sandi Mobile tracker 2.0**.

## Melakukan panggilan palsu

---

Anda dapat menyimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang tidak diinginkan.

### Untuk mengaktifkan fitur panggilan palsu

Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Tombol cepat panggilan palsu** .

### Untuk melakukan panggilan palsu

Tekan dan tahan tombol Volume turun dlm mode Idle.

## Merekam dan memutar memo suara

---

### Untuk merekam memo suara

1. Dlm mode menu, pilih **Rek. suara**.
2. Pilih ● untuk mulai merekam.
3. Ucapkan memo Anda dekat mikrofon.
4. Setelah selesai berbicara, pilih ■.

## Untuk memutar memo suara

1. Dlm mode menu, pilih **File saya** → **Suara**.
2. Pilih file.

## Mengedit gambar

---

1. Dlm mode menu, pilih **Edtr gmbr**.
2. Pilih **Buka** atau **Ambil foto**.
3. Pilih sebuah gambar atau ambil foto baru.
4. Pilih pilihan mengedit:

Pilihan	Fungsi
Penyetelan	Mengatur pencerahan otomatis, kontras, atau warna gambar.
Efek	Menerapkan efek pada gambar
Transformasi	Mengubah ukuran, memutar, membalik atau meng-crop gambar
Menyisipkan	Memasukkan fitur visual

5. Mengedit gambar sesuai keinginan.
6. Setelah selesai mengedit, pilih **Simpan**.
7. Pilih lokasi memori (bila perlu).
8. Masukkan nama file baru dan pilih **Simpan**.

## Melihat foto dan video di web

---

Mempelajari cara mengakses situs web dan blog berbagi foto dan melihat foto dan video.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dlm mode menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih website atau blog yang ingin Anda lihat.
3. Masukkan ID dan kata sandi pengguna untuk tujuan tersebut (bila perlu).

## Menggunakan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java

---

1. Dlm mode menu, pilih **Permainan**.
2. Pilih permainan atau aplikasi dari daftar dan ikuti petunjuk pada layar.



- Download permainan atau aplikasi Java mungkin tidak didukung, tergantung perangkat lunak dalam telepon.
- Permainan dapat berbeda, tergantung penyedia layanan dan wilayah Anda. Kontrol dan pilihan permainan juga dapat berbeda.

## Membuat jam dunia

---

1. Dlm mode menu, pilih **Jam Dunia**.
2. Pilih **Daftar jam** → **Tambah**.
3. Gulir ke kiri atau kanan ke zona waktu dan pilih **Tambah**.
4. Untuk menambahkan lebih banyak jam dunia, ulangi langkah 2-3.
5. Untuk mengubah zona asal pada daftar jam dunia, pilih nama kota → **Lainnya** → **Atur sebagai zona asal**.

## Mengatur dan menggunakan alarm

---

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

### Mengatur alarm baru

1. Dlm mode menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih **Membuat**.
3. Pilih rincian alarm dan pilih **Simpan**.

### Untuk menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Ketuk dan tahan **Brhenti** untuk menghentikan alarm.
- Ketuk dan tahan **Td Aym** untuk menghentikan alarm selama periode snooze.

## Untuk menonaktifkan alarm

1. Dlm mode menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih ● di sebelah alarm yang ingin dinonaktifkan.

## Menggunakan kalkulator

---

1. Dlm mode menu, pilih **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.

## Konversi mata uang atau ukuran

---

1. Dlm mode menu, pilih **Konverter** → jenis konversi.
2. Masukkan mata uang atau ukuran dan satuan di ruang isian yang sesuai.

## Mengatur countdown timer

---

1. Dlm mode menu, pilih **Timer** .
2. Masukan waktu untuk dihitung mundur dan pilih **Mulai**.
3. Tekan [] → **Ya** untuk mengatur agar timer berfungsi di latar belakang (bila perlu).
4. Saat timer berakhir, sentuh dan tahan **Berhenti** untuk menghentikan peringatan.

## Menggunakan stopwatch

---

1. Dlm mode menu, pilih **Stopwatch**.
2. Pilih **Mulai** untuk memulai stopwatch.
3. Pilih **Pisah** untuk merekam waktu putaran.
4. Setelah selesai, pilih **Berhenti**.
5. Pilih **Reset** untuk mengosongkan waktu yang direkam.



Saat merekam waktu lap, interval di antara waktu lap terekam. Untuk mengetahui interval, pilih **Lap**.

## Membuat tugas baru

---

1. Dlm mode menu, pilih **Tugas**.
2. Pilih **Membuat**.
3. Masukkan rincian tugas dan pilih **Simpan**.

## Membuat memo teks

---

1. Dlm mode menu, pilih **Memo** .
2. Pilih **Membuat**.
3. Masukkan teks memo dan pilih **Simpan**.

## Mengelola kalender Anda

---

### Untuk mengubah tampilan kalender

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Lihat per** → **Hari, Minggu** atau **Bulan**.

### Untuk membuat peristiwa

1. Dlm mode menu, pilih **Kalender**.
2. Pilih **Membuat** → jenis peristiwa.
3. Masukkan rincian peristiwa dan pilih **Simpan**.

### Untuk melihat peristiwa

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih tanggal dari kalender.
3. Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

## Back up data Anda

---

Gunakan pengelola Backup untuk memback up data Anda, seperti pesan, kontak, dan tugas ke **File saya**. Jika diperlukan, Anda dapat merestore-nya ke telepon Anda.

### Untuk back up data Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Backup pengelola**.
2. Pilih **Backup**.
3. Pilih kategori dan pilih item untuk dicadangkan.
4. Pilih **Cadangkan**.  
Data akan disimpan di **File saya** secara default.

### Untuk merestore data Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Backup pengelola**.
2. Pilih **Daftar**.
3. Pilih kategori dan pilih item untuk restore.
4. Pilih pilihan restore, seperti **Daftar**.

# Troubleshooting

Saat anda menyalakan telepon atau saat anda menggunakan telepon, telepon akan meminta anda memasukkan salah satu kode berikut:

Kode	Coba ini untuk menyelesaikan masalah:
Kata sandi	Saat fitur pengunci telepon aktif, Anda harus memasukkan sandi yang Anda setel untuk telepon.
PIN	Saat menggunakan telepon untuk pertama kali atau saat permintaan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu <b>Kunci PIN</b> .
PUK	Kartu SIM Anda diblokir, biasanya sebagai akibat salah memasukkan PIN beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan oleh kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

**Telepon menampilkan "Jaringan tdk ditemukan" atau "Jaringan error."**

- Saat Anda berada di wilayah dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindah ke daerah lain dan cobalah kembali.

- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa subskripsi. Hubungi penyedia layanan Anda untuk rincian lebih lengkap.

### **Panggilan terputus**

Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan koneksi ke jaringan. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

### **Panggilan keluar tidak tersambung**

- Pastikan Anda telah menekan tombol Panggil.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon yang sedang Anda panggil.

### **Panggilan masuk tidak tersambung**

- Pastikan telepon Anda sudah hidup.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon masuk tersebut.

### **Pihak yang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara di telepon**

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan.
- Pastikan mikrofon berada di dekat mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan telah terhubung dengan benar.

### **Kualitas audio rendah**

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal telepon.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

## **Saat melakukan panggilan dari kontak, panggilan tidak tersambung**

- Pastikan nomor yang tersimpan dalam daftar kontak sudah benar.
- Masukkan kembali dan simpan nomor tersebut bila perlu.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon kontak tersebut.

## **Telepon berbunyi bip dan ikon baterai berkedip**

Baterai Anda lemah. Isi kembali atau ganti baterai untuk terus menggunakan telepon.

## **Baterai tidak terisi dengan baik atau telepon mati**

- Terminal baterai mungkin kotor. Bersihkan kontak berwarna emas dengan kain yang bersih dan lembut dan cobalah mengisi baterai kembali.
- Jika baterai tidak lagi terisi secara penuh, buang baterai lama dengan benar dan ganti dengan baterai baru (mengaculah pada peraturan daerah Anda untuk petunjuk pembuangan yang benar).

## **Telepon Anda panas jika disentuh**

Saat Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya yang lebih besar atau menggunakan aplikasi pada telepon dalam jangka waktu yang lama, telepon akan terasa panas saat disentuh. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja telepon Anda.

### **Muncul pesan error saat menjalankan kamera**

Telepon seluler Samsung Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika Anda menerima pesan error saat menjalankan kamera, cobalah langkah-langkah berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang telah terisi penuh.
- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke PC atau hapus file dari telepon Anda.
- Matikan lalu hidupkan kembali telepon. Jika aplikasi kamera telepon Anda masih bermasalah setelah mencoba beberapa tip di atas, hubungi Pusat Layanan Samsung.

### **Muncul pesan error saat membuka file musik**

Beberapa file musik mungkin tidak bisa diputar di telepon seluler Samsung Anda karena berbagai alasan. Jika Anda menerima pesan error saat membuka file musik pada telepon, cobalah langkah-langkah berikut:

- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke PC atau hapus file dari telepon Anda.
- Pastikan bahwa file musik bukan yang dilindungi Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang tepat untuk memutar file.
- Pastikan bahwa telepon Anda mendukung tipe file.

### **Perangkat Bluetooth yang lain tidak ditemukan**

- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada telepon Anda telah diaktifkan.
- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat yang ingin Anda sambungkan telah diaktifkan, bila perlu.
- Pastikan bahwa telepon Anda dan perangkat Bluetooth lain berada pada jangkauan maksimum Bluetooth (10 meter).

Jika tip di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Samsung.

### **Tidak ada koneksi saat menyambungkan telepon ke PC**

- Pastikan bahwa kabel data PC yang digunakan kompatibel dengan telepon Anda.
- Pastikan bahwa driver yang tepat sudah diinstal dan diperbarui di PC Anda.

# Informasi keselamatan dan penggunaan

Patuhi tindakan pencegahan berikut untuk mencegah bahaya atau tindakan hukum dan memastikan kinerja terbaik dari telepon seluler Anda.



WARNING

## Peringatan keselamatan

### Jauhkan telepon Anda dari anak-anak dan hewan peliharaan

Jauhkan telepon dan semua aksesori dari jangkauan anak-anak atau hewan peliharaan. Bagian-bagian kecil dapat menyebabkan tercekik atau cedera serius bila tertelan.

### Lindungi pendengaran Anda



Paparan berlebihan pada suara bervolume tinggi dapat menyebabkan kerusakan pendengaran. Selalu kecilkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik.

## **Pasang telepon seluler dan perangkatnya dengan berhati-hati**

Pastikan bahwa telepon genggam atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman. Hindari meletakkan telepon Anda beserta aksesorisnya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

## **Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati**

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk telepon Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada telepon Anda.
- Jangan buang baterai atau telepon ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai atau telepon bekas.
- Jangan meletakkan baterai atau telepon di atas atau di dalam alat pemanas, seperti even microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

### **Hindari penggunaan di dekat alat pacu jantung**

Pertahankan jarak setidaknya 15 cm (6 inchi) antara telepon genggam dengan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, sebagaimana direkomendasikan oleh kelompok penelitian independen, Wireliess Technology Research. Bila Anda merasa bahwa telepon Anda mengganggu alat pacu jantung atau alat kesehatan lainnya, matikan telepon secepatnya dan hubungi produsen alat pacu jantung atau alat kesehatan untuk mendapatkan panduan.

### **Matikan telepon di lingkungan yang berpotensi ledakan**

Jangan gunakan telepon Anda di tempat pengisian bahan bakar (bengkel) atau di dekat bahan bakar maupun bahan kimia. Matikan telepon Anda bila diperintahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Telepon Anda dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran di dalam atau di sekitar lokasi penyimpanan atau pemindahan bahan bakar maupun bahan kimia dan area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan telepon, bagiannya atau aksesorisnya.

### **Kurangi risiko cedera akibat gerakan berulang**

Saat menggunakan telepon anda, pegang telepon dengan genggamannya yang santai, tekan tombol dgn ringan, gunakan fitur khusus yang mengurangi jumlah tombol yang anda harus tekan (seperti pola dan teks prediktif), dan beristirahat sebentar.

## **Jangan menggunakan telepon apabila layarnya retak atau pecah**

Pecahan kaca atau acrylic dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa telepon ke service center Samsung untuk mengganti layar. Kerusakan yang disebabkan ketidakhati-hatian penanganan akan membatalkan garansi pabrik.



CAUTION

## **Prosedur keselamatan**

### **Selalu berkendara dengan aman**

Hindari penggunaan telepon saat berkendara dan patuhi seluruh peraturan yang membatasi penggunaan telepon genggam saat mengemudi. Gunakan aksesoris handsfree untuk meningkatkan keselamatan Anda bila memungkinkan.

### **Patuhi seluruh peraturan dan peringatan keselamatan**

Patuhi setiap peraturan yang membatasi penggunaan telepon genggam di area tertentu.

### **Gunakan hanya aksesoris yang disetujui oleh Samsung**

Menggunakan aksesoris yang tidak cocok dapat merusak telepon Anda atau menyebabkan cedera.

### **Matikan telepon di dekat alat kesehatan**

Telepon Anda dapat mengganggu alat kesehatan di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan. Patuhi seluruh peraturan, peringatan yang dipasang dan arahan dari personil kesehatan.

### **Matikan telepon atau non-aktifkan fungsi nirkabel saat berada di dalam pesawat**

Telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat. Patuhi seluruh peraturan pesawat dan matikan telepon Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi nirkabel bila diarahkan oleh awak pesawat.

### **Lindungi baterai dan charger dari kerusakan**

- Hindari paparan baterai terhadap suhu yang sangat dingin atau sangat panas (di bawah 0° C atau di atas 45° C).
- Suhu yang ekstrim dapat menyebabkan perubahan bentuk telepon dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai telepon dan baterai.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan bendabenda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

## **Pegang telepon dengan benar dan hati-hati**

- Jangan membongkar telepon anda di karenakan resiko kejutan listrik.
- Jangan biarkan telepon Anda basah—cairan dapat menyebabkan kerusakan serius dan akan mengubah warna label yang menandakan kerusakan akibat air di dalam telepon. Jangan memegang telepon dengan tangan yang basah. Kerusakan karena air pada telepon Anda dapat membatalkan garansi pabrik.
- Hindari penggunaan atau penyimpanan telepon di tempat berdebu dan kotor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak.
- Telepon Anda merupakan perangkat elektronik yang kompleks—lindungi telepon Anda dari benturan atau penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan serius.
- Jangan mengecat telepon Anda, karena cat bisa menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.
- Jika telepon anda memiliki lampu kilat atau cahaya kamera, hindari menggunakannya dekat dengan mata anak-anak atau hewan.
- Telepon anda akan menjadi rusak kelebihan bidang magnet. Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan telepon bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

## Hindari persinggungan dengan perangkat elektronik lainnya


Telepon Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang bisa mengganggu perangkat elektronik yang tidak bersegel atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen perangkat elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.



## Informasi pemakaian penting

### Gunakan telepon Anda pada posisi normal

Hindari kontak dengan antena internal telepon.

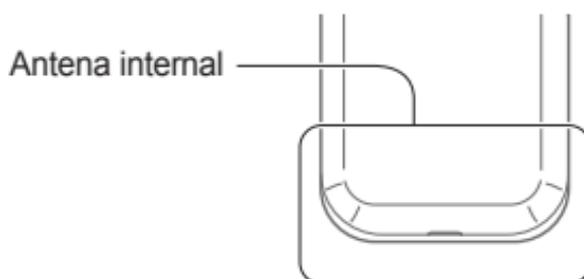

## **Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis telepon Anda**

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis telepon Anda bisa berakibat pada kerusakan telepon sehingga membatalkan garansi.

## **Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimums**

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

## **Tangani kartu SIM dan kartu memori dengan berhati-hati**

- Jangan melepaskan kartu saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau telepon Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

## **Memastikan akses ke layanan darurat**

Panggilan darurat dari telepon Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau di luar jangkauan sinyal, rencanakan metode alternatif untuk menghubungi personel layanan darurat.

## **Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)**

Telepon Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan telepon genggam yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 watt per kilogram jaringan tubuh.

Selama pengujian, SAR maksimum yang tercatat untuk model ini adalah 0,897 watt per kilogram.

Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena telepon telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, telepon Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai SAR dan standar Uni Eropa terkait, kunjungi situs telepon seluler Samsung.

## Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pakungnya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kable USB) tidak boleh dibuang

bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir. Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

## **Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini**



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang

bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

## **Batasan**

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL,

KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas pemutusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.