

Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

**PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA : 14/10.07/Perindagkop&UMKM/MG/III/2010**

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



**GT-E2152**

# Buku panduan Pemakai



**SAMSUNG**

# Menggunakan buku panduan ini

Buku panduan pemakai ini telah didesain khusus untuk memandu Anda dalam menggunakan fungsi dan fitur telepon seluler Anda. Untuk memulai, baca “Memperkenalkan telepon seluler Anda,” “Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda,” dan “Menggunakan fungsi dasar.”

## Baca Dahulu

---







- Baca semua prosedur keselamatan dan manual ini dengan seksama sebelum menggunakan telepon untuk memastikan pemakaian yang aman dan benar.
- Penjelasan dalam buku panduan ini didasarkan pada pengaturan default telepon Anda.
- Gambar dan screenshot yang digunakan dalam buku panduan pemakai ini dapat berbeda dari tampilan produk yang sebenarnya.

- Isi dari buku panduan pemakai ini bisa berbeda dari produknya, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau operator, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Kunjungi [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) untuk buku panduan pemakai versi terbaru.
- Fitur dan layanan tambahan yang tersedia tergantung telepon, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Aplikasi dan fungsinya bisa berbeda tergantung negara, kawasan, atau spesifikasi perangkat keras. Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi pihak ketiga.
- Anda dapat memutakhirkan perangkat lunak telepon seluler Anda dengan mengakses [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Sumber suara, wallpaper, dan gambar yang tersedia di dalam telepon berlisensi untuk pemakaian terbatas antara Samsung dan pemiliknya masing-masing. Mengekstrak dan menggunakan material ini untuk tujuan komersi atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna.
- Simpanlah buku panduan ini sebagai referensi.

## Ikon Petunjuk

---

Sebelum Anda memulai, kenali ikon-ikon yang akan Anda lihat pada buku panduan ini:

	<b>Catatan:</b> catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan
	<b>Diikuti dengan:</b> urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dlm mode menu, pilih <b>Pesan</b> → <b>Membuat pesan</b> (menunjukkan <b>Pesan</b> , diikuti dengan <b>Membuat pesan</b> )
	<b>Kurung kotak:</b> tombol telepon; misalnya: [  ] (menunjukkan Tombol Daya/Akhiri)
	<b>Kurung siku:</b> softkey yang mengatur fungsi-fungsi berbeda pada setiap layar, misalkan: < <b>OK</b> > (menunjukkan softkey <b>OK</b> )
	<b>Baca:</b> halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ► hal. 12 (menunjukkan "baca halaman 12")

## Hak Cipta

---

Hak Cipta © 2010 Samsung Electronics

Buku panduan pemakai ini dilindungi di bawah undang-undang hak cipta internasional.

Tidak ada bagian dari buku panduan pemakai ini dapat dibuat ulang, didistribusikan, diterjemahkan, atau dikirimkan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, secara elektronik atau mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau menyimpan dalam penyimpanan informasi dan sistem pengembalian apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

## Merek Dagang

---

- SAMSUNG, dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ adalah merek terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® adalah merek terdaftar dari Microsoft Corporation.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak kekayaan dari pemiliknya masing-masing.

# CE0168

# Daftar Isi

<b>Memperkenalkan telepon seluler Anda.....</b>	<b>8</b>
Buka kemasan .....	8
Tata letak telepon .....	9
Ikon-ikon.....	11
<b>Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda ....</b>	<b>12</b>
Memasang kartu SIM dan baterai .....	12
Mengisi baterai.....	13
Memasang kartu memori (opsional) .....	14
<b>Menggunakan fungsi dasar .....</b>	<b>15</b>
Menghidupkan atau mematikan telepon .....	15
Mengakses menu.....	16
Menggunakan smart home screen .....	17
Menyesuaikan telepon Anda.....	19
Mengelola kartu SIM Anda.....	20
Menggunakan fungsi panggilan dasar.....	21
Mengirim dan melihat pesan.....	22
Mengirim dan melihat email .....	23
Memasukkan teks .....	24
Menambah dan mencari kontak .....	26
Menggunakan fungsi kamera dasar .....	27
Mendengarkan musik.....	28
Browse web.....	30
<b>Menggunakan fungsi lanjutan.....</b>	<b>31</b>
Menggunakan fungsi panggilan lanjutan.....	31
Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan.....	35

Menggunakan fungsi pesan lanjutan.....	36
Menggunakan fungsi kamera lanjutan.....	37
Menggunakan fungsi musik lanjutan .....	41
<b>Menggunakan alat dan aplikasi.....</b>	<b>43</b>
Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth .....	43
Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS .....	45
Melakukan panggilan palsu .....	46
Merekam dan memutar memo suara .....	46
Mengedit gambar .....	46
Mengupload foto dan video ke web.....	47
Menggunakan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java.....	47
Membuat jam dunia .....	48
Mengatur dan menggunakan alarm.....	48
Menggunakan kalkulator.....	49
Konversi mata uang atau ukuran.....	49
Mengatur countdown timer .....	49
Menggunakan stopwatch.....	50
Membuat tugas baru .....	50
Membuat memo teks .....	50
Mengelola kalender Anda .....	51
Mengaktifkan torch light.....	51
Membbackup data Anda .....	52
<b>Pemecahan masalah .....</b>	<b>53</b>
<b>Prosedur keselamatan .....</b>	<b>59</b>



# Memperkenalkan telepon seluler Anda

Dalam sesi ini, Anda akan mempelajari tentang tata letak, tombol dan ikon telepon seluler Anda.

## Buka kemasan

---

Kemasan perangkat Anda berisi item-item berikut:


- Telepon seluler
- Baterai
- Adaptor travel (charger)
- Buku panduan pemakai



- Item yang disertakan bersama telepon Anda dapat berbeda tergantung perangkat lunak dan aksesoris yang tersedia di kawasan Anda atau yang ditawarkan oleh penyedia layanan Anda.
- Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari penyalur Samsung setempat.
- Aksesoris yang tersedia bekerja paling baik untuk telepon Anda.
- Aksesoris selain yang disertakan mungkin tidak kompatibel dengan telepon Anda.

## Tata letak telepon

---

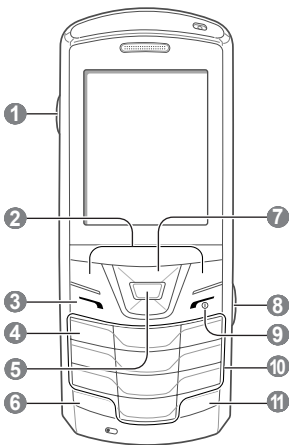

1

### **Tombol Torchlight**

Mengaktifkan atau menonaktifkan torch light

► *"Mengaktifkan torch light"*

2

### **Softkey**

Menjalankan operasi yang ditunjukkan pada bagian bawah tampilan

3

### **Tombol Panggil**

Melakukan atau menjawab panggilan; Dlm mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk; Mengirim pesan SOS

► *"Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS"*

4

### **Tombol layanan surat suara**

Dlm mode Idle, mengakses surat suara (tekan dan tahan)

5

### **Tombol Konfirmasi**

Pilih menu yg di sorot atau konfirmasi masukan; Dlm mode Idle, membuka browser web (tekan dan tahan)

*Tombol dapat berfungsi lain tergantung penyedia layanan dan kawasan Anda*

6

### **Tombol pengunci papan tombol**

Dlm mode Idle, mengunci atau membuka kunci papan tombol (tekan dan tahan)

7

### **Tombol navigasi 4 arah**

Dlm mode Idle, mengakses menu yang ditentukan pengguna; Dlm mode Menu, bergulir antara pilihan menu

*Menu yang ditentukan sebelumnya dapat berbeda tergantung pada penyedia layanan Anda*

8

### **Tombol pemilihan SIM**

Dlm mode Idle, beralih antara kartu SIM; Manajemen Manajemen kartu SIM (tekan dan tahan)

9

### **Tombol Daya/Akhiri**

Menghidupkan atau mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Dlm mode Menu, membatalkan masukan dan kembali ke mode Idle

10

### **Tombol Alfanumerik**

11

### **Tombol profil Hening**

Dlm mode Idle, mengaktifkan atau menonaktifkan profil hening (tekan dan tahan)

## Ikon-ikon

---



Telepon Anda menampilkan indikator status berikut pada bagian atas layar.

Ikon	Definisi
	Kekuatan sinyal
	Panggilan sedang berlangsung
	Pengalihan panggilan aktif
	Fitur pesan SOS aktif
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Menghubungkan ke halaman web yang aman
	Radio FM aktif
	Bluetooth aktif
	Alarm aktif
	Kartu memori terpasang
	Pesan teks baru (SMS)
	Pesan multimedia baru (MMS)
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
	Tingkat daya baterai


# Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda

Mulailah dengan memasang dan menyetel telepon seluler untuk digunakan pertama kalinya.



## Memasang kartu SIM dan baterai

---

1. Lepaskan penutup dan baterai lalu masukkan kartu SIM.




2. Masukkan baterai dan pasang kembali tutup belakang.

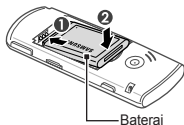

## Mengisi baterai

---

1. Colokkan ujung kecil adaptor travel yang disertakan ke colokan multifungsi.

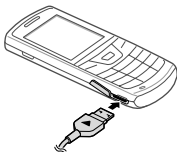

2. Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.
3. Setelah pengisian selesai, cabut adaptor travel.



Jangan melepas baterai saat tersambung ke travel adapter. Perlakuan ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat.

## Memasang kartu memori (opsional)

---

Telepon Anda dapat digunakan bersama kartu memori microSD™ atau microSDHC™ hingga 2 GB (tergantung pembuat dan jenis kartu memori).



- Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan telepon Anda. Format kartu memori hanya dengan telepon.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.

1. Lepaskan penutup belakang.
2. Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.



3. Dorong kartu memori ke dalam slot kartu memori sampai terkunci.
4. Pasang kembali penutup belakang.


# Menggunakan fungsi dasar

Mempelajari pengoperasian dasar dan penggunaan fitur-fitur utama telepon seluler Anda.

## Menghidupkan atau mematikan telepon

---

Untuk menghidupkan telepon,

1. Tekan dan tahan [  ].
2. Masukkan PIN Anda dan tekan <OK> (bila perlu).
3. Tekan <OK> untuk mendaftarkan kartu SIM baru.
4. Tekan <Brktnya>.
5. Tetapkan nama dan ikon sinyal pada kartu SIM dengan mengikuti petunjuk pada layar.
6. Tekan <Brktnya> → <OK>.
7. Tekan <Ya> untuk mengatur waktu dan tanggal.

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.



## Mengakses menu


---

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda,

1. Dlm mode Idle, tekan **<Menu>** untuk mengakses mode Menu.



Anda mungkin perlu menekan tombol Konfirmasi untuk mengakses mode Menu tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda. Ketika menggunakan layar beranda pandai, Anda tidak dapat menggunakan tombol Konfirmasi untuk mengakses mode Menu.

2. Gunakan tombol Navigasi untuk bergulir ke menu atau pilihan.
3. Tekan **<Pilih>**, **<Simpan>**, atau tombol Konfirmasi untuk mengonfirmasi pilihan yang disorot.
4. Tekan **<Kmbli>** untuk naik satu tingkat; Tekan [  ] untuk kembali ke mode Idle.



- Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

## Menggunakan smart home screen

---

Smart home screen memudahkan Anda mengakses aplikasi dan kontak favorit dan melihat peristiwa atau tugas yang akan datang. Anda dapat menyesuaikan smart home screen agar sesuai pilihan dan kebutuhan Anda.



Ketika menggunakan smart home screen, tombol Navigasi tidak mengakses pemintas.

### Untuk menyesuaikan smart home screen

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Smart home**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Smart idle**.
3. Tekan **<Edit>**.
4. Pilih item yang akan ditampilkan pada smart home screen.
5. Tekan **<Pilihan>** → **Simpan**.
6. Tekan tombol Konfirmasi.



Anda dapat mengubah layar idle ke gaya yang lain. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Smart home** lalu gulir ke kiri atau ke kanan ke gaya yang Anda inginkan.

## Untuk mengakses item smart home idle

Tekan tombol Navigasi untuk bergulir di antara item pada smart home screen lalu tekan tombol Konfirmasi untuk memilih item. Item berikut tersedia.



Item yang tersedia dapat berbeda, tergantung penyedia layanan Anda.

- **Toolbar pemintas:** mengakses aplikasi favorit Anda. Anda dapat menyesuaikan toolbar pemintas sesuai keinginan.
- **Teman saya:** mengakses kontak yang tersimpan di daftar nomor favorit.
- **Penanda PIM:** mengakses peristiwa kalender dan tugas yang akan datang.
- **Jam ganda:** melihat jam asal dan jam dunia Anda.
- **Kalender bulanan:** melihat kalender bulanan.
- **Jam tunggal:** melihat waktu dan tanggal saat ini.
- **Facebook/Twitter:** mengakses feed yang baru diupdate.

## Untuk menyesuaikan toolbar pemintas

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Smart home**.
2. Tekan **<Edit>**.
3. Gulir ke **Toolbar pemintas** lalu tekan **<Pilihan>** → **Edit pemintas**.
4. Pilih menu yang akan diubah atau lokasi kosong.
5. Pilih **Edit**.

6. Pilih menu yang diinginkan.  
Tekan kanan tombol Navigasi untuk memilih sub menu (bila perlu).
7. Tekan <Simpan>.

## Menyesuaikan telepon Anda

---

### Untuk beralih ke atau dari profil hening

Dlm mode Idle, tekan dan tahan [#] untuk mendinginkan atau mengembalikan suara telepon Anda.

### Untuk mengatur profil suara

Untuk beralih ke profil suara lain,

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil suara**.
2. Pilih profil yang Anda inginkan.

Untuk mengedit profil suara,

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil suara**.
2. Gulir ke sebuah umpanan dan tekan <Edit>.
3. Sesuaikan pengaturan suara sesuai keinginan.

## Untuk mengatur pemintas menu



Saat Anda menggunakan smart home screen, tombol navigasi tidak mengakses pemintas.

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Telepon** → **Pemintas**.
2. Pilih tombol yang akan digunakan sebagai pemintas.
3. Pilih menu untuk diterapkan ke tombol pemintas.


## Mengelola kartu SIM Anda

Telepon Anda mendukung penggunaan dua kartu SIM, memungkinkan penggunaan dua langganan.




Karena telepon Anda dilengkapi dengan modul Frekuensi Radio (RF) tunggal bersama dgn dua kartu SIM, selama panggilan menggunakan langganan untuk kartu SIM, telepon Anda tidak dapat menerima panggilan dari langganan lain pada kartu SIM lainnya.

## Untuk mengatur waktu untuk perubahan berlangganan otomatis

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan .
2. Pilih **Otomatis alihkan SIM**.
3. Tekan **<Ubah>** untuk mengaktifkan fitur pengalihan otomatis.
4. Mengatur waktu mulai dan akhir untuk mengubah langganan.
5. Pilih **<Simpan>**.



### Untuk mengganti nama dan ikon kartu SIM

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [].
2. Pilih **Daftarkan kartu**.
3. Pilih kartu SIM.
4. Pilih **Kartu nama** dan ubah nama kartu SIM.
5. Pilih **Ikon** dan ubah ikon kartu SIM.



## Menggunakan fungsi panggilan dasar

---

### Untuk melakukan panggilan

1. Dlm mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Tekan [] untuk memanggil nomor tersebut.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [].

### Untuk menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [].

### Untuk mengatur volume suara selama panggilan

Saat melakukan panggilan, tekan tombol Navigasi naik atau turun untuk mengatur volume.

## Untuk menggunakan fitur speaker telepon

1. Selama panggilan, tekan tombol Konfirmasi untuk mengaktifkan speaker.
2. Untuk beralih kembali ke earpiece, tekan tombol Konfirmasi sekali lagi.



Di lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengarkan panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

## Untuk menggunakan headset

Anda dapat melakukan dan menjawab panggilan dengan mencolokkan headset ke colokan multifungsi.

- Untuk memanggil kembali panggilan terakhir, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan dan tahan tombol headset.

## Mengirim dan melihat pesan

---

### Untuk mengirim pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan**.
2. Masukkan nomor penerima dan gulir ke bawah.
3. Masukkan teks pesan Anda. ► hal. 24  
Untuk mengirim sebagai pesan teks, lompat ke langkah 5.  
Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan ke langkah 4.

4. Tekan <**Pilihan**> → **Tambahkan multimedia** dan tambah item.
5. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengirim pesan.

#### Untuk melihat pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk**.
2. Pilih sebuah pesan teks atau multimedia.

## Mengirim dan melihat email

---

#### Untuk mengirim email

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat Email**.
2. Masukkan alamat email dan gulir ke bawah.
3. Masukkan subjek dan gulir ke bawah.
4. Masukkan teks pesan Anda.
5. Tekan <**Pilihan**> → **Tambahkan item** dan tambah sebuah item (bila perlu).
6. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengirim pesan.

#### Untuk melihat email

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk Email**.
2. Tekan <**Download**>.
3. Pilih sebuah email atau judul email.
4. Jika Anda memilih judul, tekan <**Pilihan**> → **Mendapatkan kembali** untuk melihat badan email.



## Memasukkan teks

---

Anda dapat memasukkan teks dengan menekan tombol pada papan tombol.



Mode masukan teks yang tersedia dapat berbeda tergantung dari wilayah Anda.

### Untuk mengubah mode masukan teks

- Tekan dan tahan [#] untuk beralih antara mode T9 dan ABC.
- Tekan [#] untuk mengubah huruf besar kecil atau beralih ke mode Angka.
- Tekan [\*] untuk kembali ke mode Simbol.
- Tekan dan tahan [\*] untuk memilih metode masukan atau mengubah bahasa masukan.

### Mode T9

1. Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan keseluruhan kata.
2. Apabila kata ditampilkan dengan benar, tekan [0] untuk memasukkan jeda. Jika kata yang benar tidak muncul, tekan tombol Navigasi naik atau turun untuk memilih kata alternatif.

### Mode ABC

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.

### Mode Angka

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.

### Mode Simbol

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan simbol.

### Untuk menggunakan fitur lain masukan teks

- Untuk memindahkan kursor, tekan tombol Navigasi.
- Untuk menghapus karakter satu demi satu, tekan <**Hapus**>. Untuk menghapus karakter dengan cepat, tekan dan tahan <**Hapus**>.
- Untuk memasukkan spasi di antara karakter, tekan [**0**].
- Untuk memasukkan tanda baca, tekan [**1**].

## Menambah dan mencari kontak

---



Lokasi memori tempat menyimpan kontak baru mungkin sudah ditentukan sebelumnya tergantung penyedia layanan Anda. Untuk mengubah lokasi memori, dlm mode Menu, pilih **Kontak** → **<Pilihan>** → **Pengaturan** → **Simpan kontak baru ke** → lokasi memori.

### Untuk menambah kontak baru

1. Dlm mode Idle, masukkan nomor telepon dan tekan **<Pilihan>**.
2. Pilih **Tambahkan ke kontak** → lokasi memori (bila perlu).
3. Pilih **Membuat kontak**.
4. Pilih jenis nomor (bila perlu).
5. Masukkan informasi kontak.
6. Tekan tombol Konfirmasi atau tekan **<Pilihan>** → **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

### Untuk mencari kontak

1. Dlm mode Menu, pilih **Kontak**.
2. Masukkan beberapa huruf pertama dari nama yang ingin Anda cari.
3. Pilih nama kontak dari daftar kontak.

## Menggunakan fungsi kamera dasar

---

### Untuk mengambil foto

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
3. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengambil foto. Foto disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil foto, pilih <**Tampilkan**> untuk melihat foto.

### Untuk melihat foto

Dlm mode Menu, pilih **File saya** → **Gambar** → file foto.

### Untuk merekam video

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Tekan [**1**] untuk beralih ke mode Perekaman.
3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk mulai merekam.
5. Tekan tombol Konfirmasi atau <**Berhenti**> untuk berhenti merekam. Video disimpan secara otomatis.

Setelah merekam video, pilih <**Tampilkan**> untuk melihat video.

## Untuk melihat video

Dlm mode Menu, pilih **File saya** → **Video** → sebuah file video.

## Mendengarkan musik

---

### Untuk mendengarkan Radio FM

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Radio FM**.
2. Tekan tombol Konfirmasi untuk menjalankan Radio FM.
3. Tekan <Ya> untuk memulai tuning otomatis.  
Radio menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.



Pertama kali Anda menyalakan Radio FM, Anda akan diminta untuk memulai tuning otomatis.

4. Kontrol Radio FM dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Konfirmasi	Mengaktifkan dan menonaktifkan Radio FM
Navigasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiri/Kanan: Memilih stasiun radio yang tersedia</li><li>• Naik/Turun: Mengatur volume</li></ul>



- Mendengarkan Radio FM tanpa headset akan mengurangi daya baterai lebih cepat.
- Saat sinyal radio lemah, gunakan headset yang disertakan.

## Untuk mendengarkan file musik

Mulailah dengan mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda:

- Download dari web nirkabel. ► hal. 30
- Download dari PC dengan Samsung PC Studio opsional. ► hal. 41
- Menerima file lewat Bluetooth. ► hal. 43
- Menyalin ke kartu memori. ► hal. 41

Setelah memindah file ke telepon atau kartu memori Anda,

1. Dlm mode menu, pilih **Musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.
3. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Konfirmasi	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran
Navigasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiri: Pindah ke trek sebelumnya (tekan selama 3 detik); Menscan mundur dalam sebuah file (tekan dan tahan)</li><li>• Kanan: Pindah ke trek berikutnya; Menscan maju dalam satu file (tekan dan tahan)</li><li>• Naik/Turun: Mengatur volume</li></ul>

## Browse web

---



Menu browser web dapat diberi label berbeda, tergantung penyedia layanan.

### Untuk browse halaman web

1. Dlm mode Menu, pilih **Internet** → <Ya> untuk membuka homepage penyedia layanan Anda.
2. Navigasi halaman web dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Navigasi	Bergulir ke atas atau ke bawah pada halaman web
Konfirmasi	Memilih item
<Kmbli>	Kembali ke halaman sebelumnya
<Pilihan>	Mengakses daftar pilihan browser

### Membookmark halaman web favorit

1. Dlm mode Menu, pilih **Internet**.
2. Tekan <Pilihan> → **Bookmark**.
3. Tekan <Pilihan> → **Tambah bookmark**.
4. Masukkan judul halaman dan alamat web (URL) dan tekan tombol Konfirmasi.

### Untuk mendownload konten dari web

1. Dlm mode Menu, pilih **Download**.
2. Konfirmasikan jika telepon Anda meminta Anda untuk mengakses internet.
3. Pilih menu sesuai jenis konten yang didownload.
4. Mencari nada dering atau gambar dan mendownloadnya ke telepon.

## Menggunakan fungsi lanjutan


Mempelajari pengoperasian lanjutan dan penggunaan fitur-fitur tambahan telepon seluler Anda.

## Menggunakan fungsi panggilan lanjutan

---



### Untuk melihat dan memanggil panggilan tak terjawab

Telepon Anda akan menampilkan panggilan yang tidak terjawab pada tampilan. Untuk memanggil nomor panggilan tak terjawab,

1. Tekan <**Buka**>.
2. Gulir ke panggilan tak terjawab yang ingin dipanggil.
3. Tekan [] untuk memanggil.



## Untuk memanggil nomor yang belum lama dipanggil


1. Dlm mode Idle, tekan [  ] untuk menampilkan daftar nomor-nomor yang terakhir dipanggil.
2. Gulir ke nomor yang diinginkan dan tekan [  ] untuk memanggil.

## Untuk menanggihkan panggilan atau mendapatkan kembali panggilan yang ditanggihkan

Tekan <**Tahan**> untuk menanggihkan panggilan atau tekan <**Mendapatkan kembali**> untuk mendapatkan kembali panggilan yang ditanggihkan.


## Untuk memanggil panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat memanggil nomor lain selama panggilan:

1. Tekan <**Tahan**> untuk menanggihkan panggilan pertama.
2. Masukkan nomor kedua yang akan dipanggil dan tekan [  ].
3. Tekan <**Barter**> untuk beralih di antara dua panggilan.

## Untuk menjawab panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat menjawab panggilan kedua yang masuk:

1. Tekan [  ] untuk menjawab panggilan kedua. Panggilan pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
2. Tekan <Barter> untuk beralih di antara dua panggilan.



Selama panggilan menggunakan langganan untuk kartu SIM, telepon Anda tidak dapat menerima panggilan dari langganan lain pada kartu SIM lainnya.

## Untuk melakukan panggilan multiparti (panggilan konferensi)

1. Panggil pihak pertama yang ingin dimasukkan ke panggilan multiparti.
2. Setelah tersambung dengan pihak pertama, panggil pihak kedua. Pihak pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
3. Setelah tersambung dengan pihak kedua, tekan <Pilihan> → **Panggilan konferensi**.

## Untuk memanggil nomor internasional

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [0] untuk memasukkan karakter +.
2. Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian tekan [↵] untuk memanggil.

## Untuk memanggil sebuah kontak dari buku telepon

1. Dlm mode Menu, pilih **Kontak**.
2. Gulir ke nomor yang ingin dipanggil dan tekan [↵] untuk memanggil.

## Untuk menolak panggilan

Untuk menolak panggilan masuk, tekan [⏏]. Penelepon akan mendengar nada sibuk.

Untuk menolak panggilan dari nomor tertentu secara otomatis, gunakan penolakan otomatis. Untuk mengaktifkan penolakan otomatis dan mengatur daftar tolak,

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Panggilan** → **Semua panggilan** → **Tolak otomatis**.
2. Tekan <**Ubah**> untuk memilih **Aktif** (bila perlu).
3. Gulir ke bawah dan tekan <**Ubah**>.
4. Tekan <**Membuat**>.
5. Masukkan nomor untuk ditolak.
6. Pilih **Cocokkan kriteria** → pilihan (bila perlu).
7. Tekan <**Simpan**>.
8. Untuk menambahkan lebih banyak nomer, ulangi langkah 4-7 di atas.

## Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan

---

### Untuk membuat kartu nama Anda

1. Dlm mode Menu, pilih **Kontak**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Pengaturan** → **Kartu nama saya**.
3. Masukkan rincian pribadi Anda dan tekan tombol Konfirmasi.

### Untuk membuat kelompok kontak

1. Dlm mode Menu, pilih **Kontak**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Kelompok**.
3. Tekan <**Pilihan**> → **Buat kelompok**.
4. Pilih lokasi memori (bila perlu).
5. Masukkan nama kelompok dan tekan tombol Konfirmasi.
6. Untuk menentukan nada dering kelompok, tekan <**Pilihan**> → **Nada dering kelompok** → tombol Konfirmasi.
7. Pilih kategori nada dering → nada dering.
8. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

## Menggunakan fungsi pesan lanjutan

---

### Untuk membuat pola teks

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Folder saya** → **Pola**.
2. Tekan <**Membuat**> untuk membuka jendela pola baru.
3. Masukkan teks Anda dan tekan tombol Konfirmasi untuk menyimpan pola.

### Untuk memasukkan pola teks dalam pesan baru

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan**.
2. Pada kolom masukan teks, tekan <**Pilihan**> → **Tambah teks** → **Pola** → sebuah pola.

### Untuk menggunakan Bluetooth messenger

1. Dlm mode Menu, pilih **Komunikasi** → **Messenger Bluetooth**.
2. Tekan tombol Konfirmasi.
3. Tekan <**Ya**> untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth (bila perlu).
4. Pilih perangkat.
5. Masukkan pesan Anda dan tekan tombol Konfirmasi.
6. Masukkan PIN fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat yang lain, atau tekan <**Ya**> untuk mengirim pesan.

## Menggunakan fungsi kamera lanjutan

---

### Untuk mengambil serangkaian foto

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Tekan <**Pilihan**>.
3. Gulir ke kiri atau kanan ke **Mode Shooting** → **Kontinu**.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan dan tahan tombol Konfirmasi untuk mengambil serangkaian foto.

### Untuk mengambil foto terpisah

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Tekan <**Pilihan**>.
3. Gulir ke kiri atau kanan ke **Mode Shooting** → **Mosaik**.
4. Pilih sebuah tata letak gambar dan tekan tombol Konfirmasi.
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengambil foto untuk tiap segmen.

## Untuk mengambil foto dengan bingkai dekoratif

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Tekan <**Pilihan**>.
3. Gulir ke kiri atau kanan ke **Mode Shooting** → **Bingkai**.
4. Pilih bingkai.
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengambil foto dengan bingkai.

## Untuk menggunakan pilihan kamera

Sebelum mengambil foto, tekan <**Pilihan**> untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Mode	Beralih ke kamera atau kamera video
Mode Shooting	Mengubah mode pengambilan gambar
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
White balance	Mengatur keseimbangan warna
Efek	Menerapkan efek khusus
Pengukuran exposure	Memilih jenis pengukuran exposure

Sebelum merekam video, tekan <**Pilihan**> untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Mode	Beralih ke kamera atau kamera video
Mode merekam	Mengubah mode merekam
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
White balance	Mengatur keseimbangan warna
Efek	Menerapkan efek khusus

### Untuk menyesuaikan pengaturan kamera

Sebelum mengambil foto, tekan <**Pilihan**> dan gulir ke kiri atau kanan ke **Pengaturan** untuk mengakses pengaturan-pengaturan berikut:

Pilihan	Fungsi
Timer	Memilih penundaan waktu
Kualitas	Mengatur tingkat kualitas foto Anda
Mode Malam	Mengatur apakah menggunakan mode night shot
Mode viewfinder	Mengubah layar tampilan
Tinjauan	Mengatur kamera untuk menampilkan gambar yang telah diambil
Suara shutter	Mengatur shutter kamera agar bersuara saat mengambil foto
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan foto yang telah diambil
Info pemintas	Melihat informasi pemintas



Sebelum merekam video, tekan <**Pilihan**> dan gulir ke kiri atau kanan ke **Pengaturan** untuk mengakses pengaturan-pengaturan berikut:

<b>Pilihan</b>	<b>Fungsi</b>
Timer	Memilih penundaan waktu
Kualitas	Mengatur tingkat kualitas video Anda
Mode viewfinder	Mengubah layar tampilan
Suara rekaman	Mengatur shutter kamera agar bersuara saat merekam video
Rekam audio	Mengaktifkan dan menonaktifkan audio
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan video yang telah diambil
Info pemintas	Melihat informasi pemintas

## Menggunakan fungsi musik lanjutan

---

### Untuk menyalin file musik lewat Samsung PC Studio

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Koneksi PC** → **Samsung PC studio** atau **Media penyimpanan**.
2. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
3. Jalankan Samsung PC Studio dan salin file dari PC ke telepon.  
Baca bantuan Samsung PC Studio untuk informasi lainnya.



Untuk memindah data dari PC ke telepon, Anda memerlukan Windows XP Service Pack 2.

### Untuk menyalin file musik ke kartu memori

1. Pasang kartu memori.
2. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Koneksi PC** → **Media penyimpanan**.
3. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC. Setelah terhubung, pop-up window akan muncul di PC.
4. Buka folder untuk melihat file.
5. Salin file dari PC ke kartu memori.

### Untuk membuat daftar putar

1. Dlm mode menu, pilih **Musik**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Buat daftar putar**.
3. Masukkan judul untuk daftar putar baru Anda dan tekan tombol Konfirmasi.
4. Pilih daftar putar baru.
5. Tekan <**Tambahkan**> → **Trek**.
6. Pilih file yang ingin dimasukkan dan tekan <**Tambahk.**>.

### Untuk menyesuaikan pengaturan pemutar musik Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Musik**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Pengaturan**.
3. Atur pengaturan untuk menyesuaikan pemutar musik Anda.
4. Tekan <**Simpan**>.

### Untuk merekam lagu dari radio FM

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Radio FM**.
2. Tekan tombol Konfirmasi untuk menjalankan Radio FM.
3. Pilih stasiun radio yang diinginkan.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Rekam** untuk mulai merekam.
5. Setelah selesai merekam, tekan <**Berhenti**>.

## Untuk membuat daftar stasiun radio favorit Anda

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Radio FM**.
2. Pilih stasiun radio yang akan ditambahkan ke daftar stasiun favorit.
3. Tekan <**Pilihan**> → **Tambah ke** → **Favorit**.
4. Pilih lokasi kosong yang ingin Anda gunakan.



Anda dapat mengakses stasiun radio favorit Anda dengan menekan nomor lokasi pada papan tombol dari layar radio FM.

# Menggunakan alat dan aplikasi

Mempelajari cara menggunakan alat dan aplikasi tambahan telepon seluler Anda.

## Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

### Untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Bluetooth**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Pengaturan**.
3. Tekan <**Ubah**> untuk memilih **Aktif**.
4. Untuk memungkinkan perangkat lain menentukan lokasi telepon Anda, gulir ke bawah ke **Visibilitas telepon saya** lalu tekan <**Ubah**> → **Selalu aktif**.

## Untuk menemukan dan memasang dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Bluetooth**.
2. Tekan tombol Konfirmasi.
3. Pilih perangkat.
4. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan tekan **<OK>**.

Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan kode yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.



Anda mungkin tidak perlu memasukkan PIN tergantung pada perangkat.

## Untuk mengirim data dengan menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Pilih file atau item dari salah satu aplikasi telepon Anda yang ingin Anda kirim.
2. Tekan **<Pilihan>** → **Kirim lewat** atau **Kirim kartu nama melalui** → **Bluetooth**.

## Untuk menerima data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth dan tekan **<OK>** (bila perlu).
2. Tekan **<Ya>** untuk mengkonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat (bila perlu).

## Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS



---

Saat darurat, Anda dapat mengirim pesan SOS kepada keluarga atau teman untuk mendapatkan bantuan.

### Untuk mengaktifkan pesan SOS

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan SOS** → **Pilihan pengiriman**.
2. Tekan <**Ubah**> untuk memilih **Aktif**.
3. Gulir ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar penerima.
4. Tekan <**Mencari**> untuk membuka daftar kontak Anda.
5. Pilih kontak.
6. Pilih nomor (bila perlu).
7. Tekan tombol Konfirmasi untuk menyimpan penerima.
8. Gulir ke bawah dan atur berapa kali pengulangan pesan SOS.
9. Tekan <**Kembali**> → <**Ya**>.

### Untuk mengirim pesan SOS

1. Dengan tombol terkunci, tekan [  ] empat kali untuk mengirim pesan SOS ke nomor yang telah disetel sebelumnya.  
Telepon beralih ke mode SOS dan mengirim pesan SOS yang telah disetel sebelumnya.
2. Untuk keluar dari mode SOS, tekan [  ].

## Melakukan panggilan palsu

---

Anda dapat menyimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang tidak diinginkan.

- Tekan dan tahan tombol Navigasi turun dlm mode Idle.
- Tekan tombol Navigasi turun empat kali saat tombol terkunci.

## Merekam dan memutar memo suara

---

### Untuk merekam memo suara

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Perekam suara**.
2. Tekan tombol Konfirmasi untuk mulai merekam.
3. Ucapkan memo Anda dekat mikrofon.
4. Setelah selesai bicara, tekan <**Berhenti**>.

### Untuk memutar memo suara

1. Dari layar perekam suara, tekan <**Pilihan**> → **Masuk ke Klip suaraku**.
2. Pilih file.

## Mengedit gambar

---

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Editor gambar**.
2. Pilih gambar yang ingin diedit.
3. Tekan tombol Konfirmasi.
4. Gulir ke kiri atau ke kanan ke pilihan pengeditan.

5. Pilih sebuah opsi atau atur area yang diinginkan, lalu tekan <**Gunakan**>. Untuk mengubah ukuran gambar, pilih ukuran dan lompat ke langkah 7.
6. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan sbg**.
7. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan tekan tombol Konfirmasi.

## Mengupload foto dan video ke web

---

Pajang foto dan video Anda ke website dan blog untuk berbagi foto.

1. Dlm mode Menu, pilih **Komunikasi** → **Komunitas**.
2. Pilih situs web yang Anda inginkan dan pilih **Ya**.
3. Masukkan ID penggunaan dan sandi Anda lalu pilih **Masuk**.
4. Silakan berbagi foto, video, atau pesan dengan teman dan keluarga.

## Menggunakan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java

---

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Permainan dan lainnya**.
2. Pilih permainan atau aplikasi dari daftar dan ikuti petunjuk pada layar.



- Download permainan atau aplikasi Java mungkin tidak didukung, tergantung perangkat lunak dalam telepon.
- Permainan yang tersedia dapat berbeda, tergantung penyedia layanan dan kawasan Anda. Kontrol dan pilihan permainan juga dapat berbeda.



## Membuat jam dunia

---

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Jam dunia**.
2. Tekan tombol Konfirmasi.
3. Gulir ke kiri atau kanan ke zona waktu dan tekan **<Tambahkan>**.
4. Untuk menambahkan lebih banyak jam dunia, ulangi langkah 2-3 di atas.

## Mengatur dan menggunakan alarm

---

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

### Untuk membuat alarm baru

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Alarm**.
2. Tekan **<Membuat>**.
3. Tentukan rincian alarm.
4. Tekan **<Simpan>** atau tombol Konfirmasi.

### Untuk menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Tekan **<Tegaskan>** atau tombol Konfirmasi untuk menghentikan alarm.
- Tekan **<Snooze>** untuk mengheningkan alarm selama periode snooze.

## Untuk menonaktifkan alarm

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Alarm**.
2. Gulir ke alarm yang ingin dinonaktifkan.
3. Tekan <**Pilihan**> → **Nonaktifkan alarm**.

## Menggunakan kalkulator

---

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.


## Konversi mata uang atau ukuran

---

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Converter** → sebuah jenis konversi.
2. Masukkan mata uang atau ukuran dan unit di ruang isian yang sesuai.

## Mengatur countdown timer

---

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Timer**.
2. Masukkan waktu untuk dihitung mundur dan tekan <**Mulai**>.
3. Tekan [] → <**Ya**> untuk mengatur agar timer berfungsi di latar belakang (bila perlu).
4. Ketika timer habis, tekan <**OK**> untuk menghentikan peringatan.

## Menggunakan stopwatch

---

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Stopwatch**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Pisah** atau **Lap**.
3. Tekan **<Mulai>** untuk memulai stopwatch.
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk merekam waktunya.
5. Setelah selesai, tekan **<Berhenti>**.
6. Tekan **<Reset>** untuk mengosongkan waktu yang direkam.

## Membuat tugas baru

---

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Tugas**.
2. Tekan **<Membuat>**.
3. Masukkan rincian tugas.
4. Tekan **<Simpan>** atau tombol Konfirmasi.

## Membuat memo teks

---

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Memo**.
2. Tekan **<Membuat>**.
3. Masukkan teks memo Anda dan tekan tombol Konfirmasi.

## Mengelola kalender Anda

---

### Untuk mengubah tampilan kalender

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalendar**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Tampilkan per minggu** atau **Tampilkan per bulan**.

### Untuk membuat peristiwa


1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalendar**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Membuat** → sebuah jenis peristiwa.
3. Masukkan rincian peristiwa.
4. Tekan <**Simpan**> atau tombol Konfirmasi.


### Untuk melihat peristiwa

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalendar**.
2. Pilih tanggal dari kalender.
3. Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

## Mengaktifkan torch light

---

Fitur torch light membantu Anda melihat di tempat yang gelap dengan cara membuat lampu kitat seterang mungkin. Untuk menonaktifkan torch light, tekan dan tahan .

Untuk menonaktifkan torch light, tekan .

## Memb Backup data Anda

---

Gunakan Pengelola cadangan untuk mencadangkan data Anda, seperti pesan, kontak, dan tugas ke memori telepon atau **File saya**. Bila perlu, Anda dapat menyimpannya kembali ke telepon.

### Untuk membackup data Anda

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengelola backup**.
2. Pilih **Backup**.
3. Pilih kategori dan pilih item untuk dicadangkan.
4. Tekan <**Cadangk.**>, atau tekan <**Pilihan**> → **Backup**.

### Untuk mengembalikan data Anda

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengelola backup**.
2. Pilih **Restore**.
3. Pilih kategori dan pilih item untuk dipulihkan.
4. Pilih lokasi memori dan pilih sebuah folder (bila perlu).
5. Tekan <**Pulihkan**> lalu pilih sebuah pilihan.  
Data akan disimpan di dalam aplikasi yang sesuai.

# Pemecahan masalah

Saat Anda menghidupkan atau menggunakan telepon, telepon akan memberitahu Anda untuk memasukkan salah satu kode berikut:

Kode	Cobalah untuk mengatasi masalah:
Kata sandi	Jika fitur penguncian telepon diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk telepon tersebut.
PIN	Saat menggunakan telepon untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu <b>kunci PIN</b> .
PUK	Kartu SIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

## **Telepon Anda menampilkan “Layanan tidak tersedia” atau “Tidak ada jaringan”**

- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa berlangganan. Hubungi penyedia layanan Anda untuk keterangan lengkapnya.

## **Panggilan diputus**

Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan koneksi ke jaringan. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

## **Panggilan keluar tidak tersambung**

- Pastikan Anda telah menekan tombol Panggil:
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon yang sedang Anda panggil.

## **Panggilan masuk tidak tersambung**

- Pastikan telepon Anda sudah hidup.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon masuk tersebut.

## **Pihak yang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara di telepon**

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan.
- Pastikan mikrofon berada di dekat mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan telah terhubung dengan benar.

## **Kualitas audio rendah**

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal telepon.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.



## **Saat melakukan panggilan dari kontak, panggilan tidak tersambung**

- Pastikan nomor yang tersimpan dalam daftar kontak sudah benar.
- Masukkan kembali dan simpan nomor tersebut bila perlu.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon kontak tersebut.

## **Telepon berbunyi bip dan ikon baterai berkedip**

Baterai Anda lemah. Isi kembali atau ganti baterai untuk terus menggunakan telepon.

## **Baterai tidak terisi dengan baik atau telepon mati**

- Terminal baterai mungkin kotor. Bersihkan kontak berwarna emas dengan kain yang bersih dan lembut dan cobalah mengisi baterai kembali.
- Jika baterai tidak lagi terisi secara penuh, buang baterai lama dengan benar dan ganti dengan baterai baru (mengaculah pada peraturan daerah Anda untuk petunjuk pembuangan yang benar).

## **Telepon Anda panas jika disentuh**

Saat Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya yang lebih besar atau menggunakan aplikasi pada telepon dalam jangka waktu yang lama, telepon akan terasa panas saat disentuh. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja telepon Anda.

## **Muncul pesan error saat menjalankan kamera**

Telepon seluler Samsung Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika Anda menerima pesan error saat menjalankan kamera, cobalah langkah-langkah berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang telah terisi penuh.
- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke PC atau hapus file dari telepon Anda.
- Matikan lalu hidupkan kembali telepon. Jika aplikasi kamera telepon Anda masih bermasalah setelah mencoba beberapa tip di atas, hubungi Pusat Layanan Samsung.

## **Muncul pesan error saat membuka file musik**

Beberapa file musik mungkin tidak bisa diputar di telepon seluler Samsung Anda karena berbagai alasan. Jika Anda menerima pesan error saat membuka file musik pada telepon, cobalah langkah-langkah berikut:

- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke PC atau hapus file dari telepon Anda.
- Pastikan bahwa file musik bukan yang dilindungi Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang tepat untuk memutar file.
- Pastikan bahwa telepon Anda mendukung tipe file.

## **Perangkat Bluetooth yang lain tidak ditemukan**

- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada telepon Anda telah diaktifkan.
- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat yang ingin Anda sambungkan telah diaktifkan, bila perlu.
- Pastikan bahwa telepon Anda dan perangkat Bluetooth lain berada pada jangkauan maksimum Bluetooth.

Jika tip di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Samsung.

## **Tidak ada koneksi saat menyambungkan telepon ke PC**

- Pastikan bahwa kabel data PC yang digunakan kompatibel dengan telepon Anda.
- Pastikan bahwa driver yang tepat sudah diinstal dan diperbarui di PC Anda.

# Prosedur keselamatan

Untuk mencegah luka pada diri Anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat Anda, baca semua informasi berikut sebelum menggunakan perangkat.

## **Peringatan: Mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan**

**Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar**

**Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah, atau mencabut charger dengan menarik kabelnya**

**Jangan menekuk atau merusak kabel listrik**

**Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya atau menyentuh perangkat dengan tangan yang basah**

**Jangan lakukan hubungan pendek pada charger atau baterai**

**Jangan jatuhkan atau tidakan yang menyebabkan benturan pada charger dan baterai**

**Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak diakui oleh pabrik**

**Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor**

Untuk pembuangan baterai Li-Ion yang aman, hubungi pusat service resmi terdekat

## **Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati**

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas atau perangkat.
- Jangan meletakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

## **Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan**

- Hindari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas pada perangkat atau baterai.
- Suhu yang ekstrem dapat menyebabkan perubahan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai perangkat dan baterai.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

## **Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area perangkat dilarang digunakan**

### **Matikan perangkat di tempat yang terlarang**

Patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

## **Jangan gunakan perangkat Anda di dekat perangkat elektronik lainnya**

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

## **Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung**

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Jika Anda harus menggunakan perangkat, pertahankan jarak setidaknya 15 cm dari alat pacu jantung.
- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan pada alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi lain tubuh Anda dari alat pacu jantung.

## **Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio**

Jika Anda sendiri menggunakan peralatan medis, hubungi pabrik peralatan tersebut untuk memastikan keamanan peralatan Anda dari frekuensi radio.

## **Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabriknya untuk mendapatkan informasi tentang gangguan radio**

Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu dengan frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk memastikan keamanan alat bantu dengar Anda.

## **Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan**

- Matikan perangkat Anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (bengkel) atau di dekat bahan bakar maupun bahan kimia.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

## **Matikan perangkat Anda saat berada di dalam pesawat**

Menggunakan perangkat di pesawat adalah tindakan melanggar hukum. Perangkat Anda dapat mengganggu peralatan navigasi elektronik pada pesawat.

## **Perangkat elektronik pada kendaraan bermotor dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda**

Perangkat elektronik di dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

## **Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan**

Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk keselamatan Anda dan orang lain, praktikkan akal sehat yang baik dan ingat tip-tip berikut:

- Gunakan perangkat bebas genggam.
- Kenali perangkat Anda dan fitur kenyamanannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu Anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau menerima panggilan pada perangkat seluler Anda.
- Letakkan perangkat Anda di tempat yang mudah dijangkau. Mampu menjangkau perangkat nirkabel Anda tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Jika Anda menerima panggilan masuk pada saat yang tidak nyaman, biarkan surat suara Anda menjawabnya.
- Biarkan orang yang menelepon Anda tahu Anda sedang mengemudi. Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.

- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab Anda untuk mengemudi dengan selamat.
- Tekan nomor dengan layak dan taksir lalu lintasnya. Letakkan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil Anda akan berada dalam kondisi stabil. Jika Anda perlu melakukan panggilan, tekan beberapa nomor saja, periksa jalan dan spion Anda lalu lanjutkan menekan nomor.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena mungkin dapat mengalihkan perhatian. Beritahukan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan menunda pembicaraan yang memiliki kemungkinan mengalihkan perhatian Anda dari jalan.
- Menggunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika ada kebakaran, lakalantas, atau darurat medis.
- Gunakan perangkat untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat kecelakaan kendaraan, kejadian kejahatan, atau keadaan darurat serius saat kehidupan terancam, hubungi nomor darurat setempat.
- Panggil jasa derek atau nomor jasa non darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa adanya bahasa yang serius, rambu lalu lintas yang rusak, lakalantas kecil tanpa adanya orang yang terluka, atau kendaraan yang Anda tahu dicuri, panggil jasa derek atau nomor non darurat khusus lainnya.



## **Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik.**

### **Jaga perangkat tetap kering**

- Kelembaban dan segala jenis cairan dapat merusak bagian-bagian atau sirkuit elektronik perangkat.
- Jika basah, lepaskan baterai tanpa menyalakan perangkat. Keringkan perangkat dengan handuk dan bawa perangkat ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

### **Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor**

Debu dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat.

### **Jangan meletakkan perangkat di tempat yang miring**

Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

### **Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin. Gunakan perangkat Anda pada suhu antara -20° C hingga 50° C**

- Perangkat Anda dapat meledak jika dibiarkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80° C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat bersuhu 0° C hingga 40° C.

### **Jangan menyimpan perangkat bersamaan dengan benda logam seperti koin, kunci, dan kalung.**

- Perangkat Anda dapat berubah bentuk atau terjadi kegagalan fungsi.
- Jika terminal baterai bersinggungan dengan benda logam, hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.

### **Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet**

- Perangkat Anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.
- Jangan menggunakan wadah atau aksesori dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

### **Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi**

- Baterai bisa bocor.
- Perangkat Anda bisa kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran.

### **Jangan menjatuhkan perangkat atau menyebabkan benturan pada perangkat**

- Layar perangkat bisa rusak.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat Anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

### **Jangan menggunakan lampu kilat di dekat mata orang atau binatang**

Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

### **Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum**

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

## **Gunakan baterai, charger, aksesoris, dan persediaan yang disetujui oleh pabrik**

- Menggunakan baterai atau charger umum dapat memperpendek umur atau menyebabkan kegagalan fungsi pada perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesoris atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

## **Jangan menggigit atau menghisap perangkat atau baterai**

- Hal ini dapat merusak perangkat atau menyebabkan ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan baik.

## **Saat berbicara pada perangkat:**

- Pegang perangkat dengan tegak, seperti yang Anda lakukan pada telepon tradisional.
- Bicara langsung pada mouthpiece.
- Hindari kontak dengan antena internal perangkat Anda. Menyentuh antena dapat mengurangi kualitas panggilan atau menyebabkan perangkat memancarkan frekuensi radio lebih banyak dari yang diperlukan.
- Pegang perangkat dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang ditekan (misalkan pola dan teks prediktif), dan seringkali memberikan jeda.

## **Lindungi pendengaran Anda**



- Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.

## **Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak**

Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda untuk menghindari cedera pada diri Anda atau orang lain.

## **Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang**

Anda bisa cedera atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

## **Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri**

- Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik. Untuk servis, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

## **Jangan mengecat perangkat Anda**

Cat dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam perangkat, hentikan pemakaian perangkat dan konsultasikan pada dokter Anda.

## **Saat membersihkan perangkat:**

- Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola-bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen.

## **Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah**

Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

## **Jangan gunakan perangkat selain untuk peruntukannya**

## **Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum**

### **Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat**

Perangkat Anda bukan sebuah mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan perangkat karena dapat mencederai diri mereka dan orang lain, merusak perangkat, atau melakukan panggilan yang meningkatkan pengeluaran Anda.

### **Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati**

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman.
- Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorinya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

### **Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda**

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik Anda.

### **Tangani kartu SIM atau kartu memori dengan berhati-hati**

- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

### **Memastikan akses ke layanan darurat**

Panggilan darurat dari perangkat Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

## Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Perangkat Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan perangkat seluler yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 W/kg.

Selama pengujian, SAR maksimum yang terekam untuk model ini adalah 0,727 W/kg. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena perangkat ini telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, perangkat Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai SAR dan standar Uni Eropa terkait, kunjungi situs Samsung.

## Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga

lainnya bila masa pakainya berakhir.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

## Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

## Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/ atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas pemutusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.