

Peringatan: Untuk mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar

Jangan menyentuh perangkat Anda dan kabel daya dengan tangan basah

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Jangan gunakan perangkat Anda saat mengisi daya dan jangan lepaskan pengisi daya hanya dengan menarik kabelnya

Jangan lakukan hubungan pendek pada charger atau baterai

Jangan jatuhkan atau tidakan yang menyebabkan benturan pada charger dan baterai

Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak diakui oleh pabrik

Jangan gunakan perangkat Anda selama badai

Perangkat Anda bisa rusak dan resiko sengatan listrik akan meningkat.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor
Untuk membuang baterai Li-Ion yang aman, hubungi pusat service resmi terdekat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas atau perangkat.
- Jangan pernah meletakkan baterai di dalam atau dekat dengan perangkat yang menghasilkan panas, seperti microwave, kompor, atau radiator. Baterai bisa meledak jika terlalu panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet

- Perangkat Anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.
- Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi

- Baterai bisa bocor.
- Perangkat Anda bisa kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran.

Jangan menjatuhkan perangkat atau menyebabkan benturan pada perangkat

- Layar perangkat bisa rusak.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat Anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

Jika perangkat Anda memiliki lampu kilat atau lampu kamera, jangan gunakan lampu kilat di dekat mata orang atau binatang peliharaan
Penggunaan lampu flash langsung mengenai mata dapat menimbulkan kehilangan penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

Berhati-hatilah jika terpapar cahaya lampu flash

- Saat menggunakan perangkat, lampu dalam ruangan harus dihidupkan dan jangan memegang layar terlalu dekat dengan mata.
- Anda bisa kehilangan kesadaran saat terpapar cahaya lampu kilat ketika sedang melihat video atau bermain game dengan lampu kilat dalam jangka waktu yang lama. Jika Anda merasakan ketidaknyamanan, segera hentikan penggunaan perangkat.

Mengurangi risiko cedera akibat gerakan berulang

Ketika Anda melakukan gerakan secara berulang, seperti menekan tombol, menggambar karakter dengan jari pada layar sentuh, atau bermain game, Anda mungkin akan merasakan ketidaknyamanan pada tangan, leher, bahu, atau bagian tubuh lainnya. Saat menggunakan perangkat dalam jangka waktu yang lama, pegang perangkat dengan rileks, tekan tombol dengan ringan, dan sering-seringlah beristirahat. Jika Anda masih merasa tidak nyaman selama atau setelah menggunakan perangkat, hentikan penggunaan dan kunjungi dokter.

Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan

- Hindari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas pada perangkat atau baterai.
- Suhu yang ekstrem dapat menyebabkan perubahan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai perangkat dan baterai.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area perangkat dilarang digunakan

Matikan perangkat di tempat yang terlarang

Patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

Jangan gunakan perangkat Anda di dekat perangkat elektronik lainnya

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Jika Anda harus menggunakan perangkat, pertahankan jarak setidaknya 15 cm dari alat pacu jantung.
- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan pada alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi lain tubuh Anda dari alat pacu jantung.

Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio

Jika Anda sendiri menggunakan peralatan medis, hubungi pabrik peralatan tersebut untuk memastikan keamanan peralatan Anda dari frekuensi radio.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Gunakan baterai, charger, aksesoris, dan persediaan yang disetujui oleh pabrik


- Menggunakan baterai atau charger umum dapat memperpendek umur atau menyebabkan kegagalan fungsi pada perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesoris atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan menggigit atau menghisap perangkat atau baterai


- Hal ini dapat merusak perangkat atau menyebabkan ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan baik.

Saat berbicara pada perangkat:

- Pegang perangkat dengan tepat, seperti yang Anda lakukan pada telepon tradisional.
- Bicara langsung pada mouthpiece.
- Hindari kontak dengan antena internal perangkat Anda. Menyentuh antena dapat mengurangi kualitas panggilan atau menyebabkan perangkat memancarkan frekuensi radio lebih banyak dari yang diperlukan.

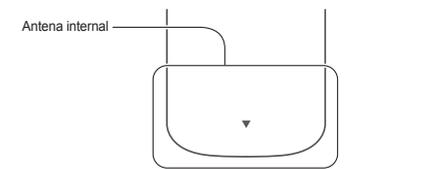

Tata letak telepon

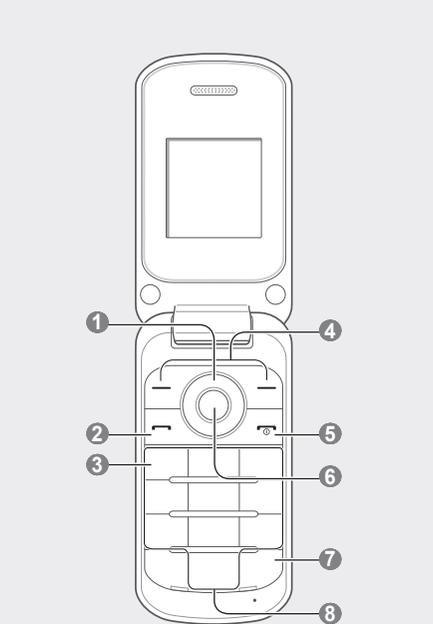

Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabriknya untuk mendapatkan informasi tentang gangguan radio

Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu dengan frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk memastikan keamanan alat bantu dengar Anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

- Matikan perangkat Anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (pompa bensin), di dekat bahan bakar atau bahan kimia, dan di daerah ledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

Matikan perangkat Anda saat berada di dalam pesawat

Menggunakan perangkat di pesawat adalah tindakan melanggar hukum. Perangkat Anda dapat mengganggu peralatan navigasi elektronik pada pesawat.

Perangkat elektronik pada kendaraan bermotor dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda

Perangkat elektronik di dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

Jangan gunakan headset jika sedang menjalankan mobil, sepeda motor, atau sepeda

Hal tersebut dapat menimbulkan kecelakaan serius dan mungkin melanggar hukum di beberapa wilayah.

Menggunakan headset sambil berjalan atau berlari di jalan atau di penyeberangan jalan dapat menimbulkan kecelakaan serius.

Lindungi pendengaran dan telinga Anda saat menggunakan headset



- Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.
- Di lingkungan yang kering, headset dapat mengeluarkan daya listrik statis. Jangan menggunakan headset di lingkungan yang kering atau menyentuh benda logam yang mengeluarkan listrik statis sebelum memasang headset ke perangkat.

Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak

Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda untuk menghindari cedera pada diri Anda atau orang lain.

Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang
Anda bisa cedera atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri

- Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik. Untuk servis, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

Cat dan sticker dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam pada produk, Anda dapat mengalami gatal-gatal, eksim, atau bengkak pada kulit. Bila hal ini terjadi, hentikan penggunaan produk dan konsultasikan pada dokter Anda.

Saat membersihkan perangkat:

- Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola-bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk keselamatan Anda dan orang lain, praktikkan akal sehat yang baik dan ingat tip-tip berikut.

- Gunakan perangkat hands free.
- Kenali perangkat Anda dan fitur kenyamanannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu Anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau menerima panggilan pada perangkat seluler Anda.
- Letakkan perangkat Anda dalam jangkauan. Mampu menjangkau perangkat nir kabel Anda tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Jika Anda menerima panggilan masuk pada saat yang tidak nyaman, biarkan surat suara Anda menjawabnya.
- Biarkan orang yang melepekan Anda tahu Anda sedang mengemudi. Batalan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab Anda untuk mengemudi dengan selamat.
- Tekan nomor dengan layak dan taksir lalu lintasnya. Letakkan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil Anda akan berada dalam kondisi stabil. Jika Anda perlu melakukan panggilan, tekan beberapa nomor saja, periksa jalan dan spion Anda lalu lanjutkan menekan nomor.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena mungkin dapat mengalihkan perhatian. Beritahuakan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan menunda pembicaraan yang memiliki kemungkinan mengalihkan perhatian Anda dari jalan.
- Menggunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika ada kebakaran, lakalantas, atau darurat medis.

Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah
Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

Jangan gunakan perangkat selain untuk peruntukannya

Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat

Perangkat Anda bukan sebuah mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan perangkat karena dapat mencederai diri mereka dan orang lain, merusak perangkat, atau melakukan panggilan yang meningkatkan pengeluaran Anda.

Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman.
- Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorinya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nir kabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk servis perangkat Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik Anda.

Tangani kartu SIM kartu dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/ atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari perangkat Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum beperang ke wilayah terpencil di luar jangkauan sinyal, rencanakan metode alternatif untuk menghubungi petugas layanan darurat.

- Gunakan perangkat untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat kecelakaan kendaraan, kejadian kejahatan, atau keadaan darurat serius saat kehidupan terancam, hubungi nomor darurat setempat.
- Panggil jasa derek atau nomor jasa non darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa adanya bahasa yang serius, rambu lalu lintas yang rusak, lakalantas kecil tanpa adanya orang yang tertuka, atau kendaraan yang Anda tahu dicuri, panggil jasa derek atau nomor non darurat khusus lainnya.

Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik

Jaga perangkat tetap kering

- Kelembaban dan segala jenis cairan dapat merusak bagian-bagian atau sirkuit elektronik perangkat.
- Jangan menghidupkan perangkat yang basah. Jika perangkat sudah dalam keadaan hidup, matikan lalu segera lepas baterainya (jika perangkat tidak mau mati atau Anda tidak dapat melepas baterainya, biarkan seperti apa adanya). Kemudian, keringkan perangkat dengan handuk dan bawa ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor

Debu dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat.

Jangan meletakkan perangkat di tempat yang miring

Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin. Gunakan perangkat Anda pada suhu antara -20° C hingga 50° C

- Perangkat Anda dapat meledak jika dibiarkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80° C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat bersuhu 0° C hingga 40° C.

Jangan menyimpan perangkat bersamaan dengan benda logam seperti koin, kunci, dan kalung.

- Perangkat Anda dapat berubah bentuk atau terjadi kegagalan fungsi.
- Jika terminal baterai bersinggungan dengan benda logam, hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.

Amankan data pribadi dan data penting Anda

- Saat menggunakan perangkat, pastikan Anda telah membackup data-data penting. Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan data.
- Ketika membuang perangkat, backup semua data lalu reset perangkat untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi Anda.

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta yang Anda rekam ke pihak lain tanpa izin dari pemilik konten. Dengan menyebarkannya Anda akan melanggar undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apapun akibat penggunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Perangkat Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan perangkat seluler yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 W/kg.

Selama pengujian, SAR maksimum yang terekam untuk model ini adalah 0,562 W/kg. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena perangkat ini telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, perangkat Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai SAR dan standar Uni Eropa terkait, kunjungi situs Samsung.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)


 (Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)
Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir.

Pasang kartu SIM dan baterai

- Lepas penutup belakang dan baterai, lalu masukkan kartu SIM.





- Pasang kembali baterai dan penutup belakang.

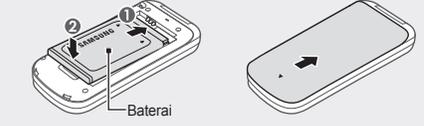

Mengisi baterai

- Sambungkan adaptor travel ke colokan multifungsi.
- Setelah pengisian baterai selesai, cabut adaptor travel.

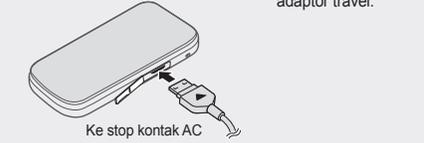

Menggunakan toolbar pemintas

Anda dapat menggunakan toolbar pemintas untuk mengakses menu favorit Anda.

Untuk menambahkan menu pada toolbar pemintas

- Dim mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Toolbar pemintas**.
- Pilih lokasi kosong.
- Pilih menu favorit Anda. Tekan tombol navigasi sebelah kanan untuk memilih submenu (bila perlu).
- Tekan **<Simpan>**, atau tekan **<Pilihan>** → **Simpan**.

Untuk mengakses menu dari toolbar pemintas

Dim mode Idle, gulir ke kiri atau kanan ke menu yang Anda inginkan lalu tekan tombol Konfirmasi.

	Saat toolbar pemintas diaktifkan, tombol Navigasi tidak akan berfungsi sebagai pemintas tergantung wilayah Anda.
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Mengaktifkan mobile tracker 2.0

Apabila seseorang memasukkan kartu SIM baru ke telepon Anda, fitur mobile tracker akan mengirim nomor kontak secara otomatis ke penerima yang ditentukan untuk membantu menemukan dan mendapatkan kembali telepon Anda.

Untuk mengaktifkan mobile tracker,

- Dim mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Mobile Tracker 2.0**.
- Masukkan kata sandi Anda lalu pilih **<OK>**.

	Pertama kali Anda mengakses Mobile Tracker 2.0 , Anda akan diminta membuat dan mengonfirmasi kata sandi.
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pilih **Pengaturan**.
- Masukkan kata sandi mobile tracker Anda lalu tekan **<OK>**


	Pertama kali Anda mengakses Pengaturan , Anda akan diminta untuk membuat dan mengkonfirmasi kata sandi.
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Aktif** untuk mengaktifkan fitur mobile tracker.
- Pilih **Penerima** lalu tekan **<Pilihan>** → **Kontak** untuk membuka daftar kontak Anda.
- Pilih kontak.
- Pilih nomor (bila perlu).
- Setelah Anda selesai mengatur penerima, tekan tombol Konfirmasi untuk menyimpan penerima.
- Gulir ke bawah dan masukkan nama pengirim.
- Tekan tombol Konfirmasi → **<Terima>**.

- | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">Jangan melepas baterai saat perangkat tersambung ke adaptor travel. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat. Cabut adaptor travel jika tidak digunakan untuk menghemat energi. Saat digunakan, adaptor travel harus tetap dekat dengan stop kontak. Adaptor travel tidak memiliki saklar daya, sehingga harus dicabut dari stop kontak untuk menghentikan pasokan daya. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ikon instruksi

	Catatan: catatan-catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan
	Diikuti oleh: urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misalnya: dim mode Menu, pilih Pesan → Membuat pesan (menunjukkan Pesan , diikuti oleh Membuat pesan)
[]	Kurung kotak: tombol-tombol telepon; misalnya: [] (menunjukkan tombol Daya/Akhir)
< >	Kurung siku: tombol lunak yang mengontrol fungsi-fungsi berbeda pada masing-masing layar; misalnya: <OK> (menunjukkan Softkey OK)



Mengunci telepon

- Dim mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci telepon** → **Aktif**.
- Masukkan kata sandi baru 4 sampai 8 digit lalu tekan **<OK>**.
- Masukkan kata sandi baru sekali lagi lalu tekan **<OK>**.

Mengunci kartu SIM

Anda dapat mengunci kartu SIM untuk memungkinkan telepon hanya menggunakan kartu SIM Anda dan mencegah orang lain agar tidak menggunakan kartu SIM.

Untuk memungkinkan telepon hanya menggunakan kartu SIM Anda

- Dim mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci SIM** → **Aktif**.
- Masukkan kata sandi baru 4 sampai 8 digit lalu tekan **<OK>**.
- Masukkan kata sandi baru sekali lagi lalu tekan **<OK>**.

Untuk mencegah agar orang lain tidak menggunakan kartu SIM

- Dim mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci PIN** → **Aktif**.
- Masukkan 4 digit PIN yang disertakan dengan kartu SIM lalu tekan **<OK>**.



- | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">Dengan mengatur pilihan di Akses telepon remote, Anda dapat menghapus data pada telepon Anda yang hilang atau menerima panggilan ke telepon tersebut. Untuk mengganti kata sandi mobile tracker, pilih Change Ubah kata sandi Mobile tracker 2.0. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Mendengarkan Radio FM

	Untuk mendengarkan radio FM, Anda harus menyambungkan headset yang kompatibel dengan telepon.
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Colokkan headset ke telepon.
- Dim mode Menu, pilih **Radio FM**.
- Tekan tombol Konfirmasi untuk memulai Radio FM.
- Tekan **<Ya>** untuk memulai tuning otomatis. Radio akan mescan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

	Pertama kali Anda menyalakan Radio FM, Anda akan diminta untuk memulai tuning otomatis.
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

- Kontrol Radio FM dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Konfirmasi	Mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM
Navigasi	<ul style="list-style-type: none">Kiri/Kanan: Menala stasiun radio Atas/Bawah: Mengatur volume

- Untuk menonaktifkan radio FM, tekan tombol Konfirmasi.

Menghidupkan atau mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon,

- Tekan dan tahan **[]**.
- Masukkan PIN Anda lalu tekan **<OK>** (bila perlu).
- Saat wizard pengaturan terbuka, sesuaikan telepon Anda seperti yang diinginkan dengan mengikuti petunjuk di layar.

	Jika baterai dilepas selama lebih dari beberapa menit, waktu dan tanggal akan diatur ulang.
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu telepon,

- Dim mode Idle, tekan **<Menu>** untuk mengakses mode Menu.

	Anda mungkin perlu menekan tombol Konfirmasi untuk mengakses mode Menu tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Menggunakan tombol Navigasi untuk bergulir ke sebuah menu atau pilihan.
- Tekan **<Pilih>**, **<Simpan>**, atau tombol Konfirmasi untuk mengonfirmasi pilihan yang disorot.
- Tekan **<Kembali>** untuk naik satu tingkat; Tekan **[]** untuk kembali ke mode Idle.

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">Saat Anda mengakses sebuah menu yang memerlukan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disertakan oleh kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Memasukkan teks

Untuk mengubah mode masukan teks

- Tekan dan tahan **[#]** untuk beralih antara mode T9 dan mode ABC. Anda mungkin juga dapat mengakses mode masukan khusus untuk bahasa Anda tergantung dari wilayah Anda.
- Tekan **[#]** untuk mengubah besar kecilnya huruf atau beralih ke mode Angka.
- Tekan **[*]** untuk beralih ke mode Simbol.
- Tekan dan tahan **[*]** untuk memilih mode masukan atau mengubah bahasa masukan.

Mode T9

- Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan seluruh kata.
- Saat kata yang ditampilkan sudah benar, tekan **[0]** untuk memasukkan spasi. Jika kata yang tepat tidak muncul, tekan tombol Navigasi ke atas atau bawah untuk memilih kata alternatif.

Mode ABC

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai hingga karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.

Mode Angka

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.



Menetapkan dan menggunakan alarm

Untuk menetapkan alarm baru

- Dim mode Menu, pilih **Alarm**.
- Pilih sebuah lokasi alarm kosong.
- Mengatur rincian alarm.
- Tekan **<Simpan>**, atau tekan **<Pilihan>** → **Simpan**.

Untuk menghentikan alarm

- Apabila alarm berbunyi,
- Tekan **<OK>** atau tombol Konfirmasi untuk menghentikan alarm.
 - Tekan **<Snooze>** untuk menghentikan alarm selama periode snooze.

Untuk menonaktifkan alarm

- Dim mode Menu, pilih **Alarm**.
- Pilih alarm yang ingin dinonaktifkan.
- Gulir ke kiri atau ke kanan untuk **Tdk aktif**.
- Tekan **<Simpan>**.

Melakukan panggilan

- Dim mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
- Tekan **[]** untuk memanggil nomor tersebut.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan **[]**.

Menjawab panggilan

- Apabila ada panggilan masuk, tekan **[]**.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan **[]**.

Mengatur volume

Untuk mengatur volume nada dering

- Dim mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil**.
- Bergulir ke profil yang sedang Anda gunakan.

	Jika Anda menggunakan profil hening atau offline, Anda tidak diperbolehkan menyesuaikan volume nada dering.
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tekan **<Pilihan>** → **Edit**.
- Pilih **Volume** lalu gulir ke **Peringatan panggilan**.
- Gulir ke kiri atau kanan untuk menyesuaikan tingkat volume.
- Tekan **<Simpan>**.

Untuk menyesuaikan volume suara selama panggilan

Saat panggilan sedang berlangsung, tekan tombol Navigasi ke atas atau bawah untuk menyesuaikan volume.

	Di lingkungan yang berisik, Anda mungkin kesulitan mendengarkan panggilan dengan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mengubah nada dering

- Dim mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil**.
- Bergulir ke profil yang sedang Anda gunakan.


	Jika Anda menggunakan profil hening atau offline, Anda tidak diperbolehkan mengubah nada dering.
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tekan **<Pilihan>** → **Edit**.
- Pilih **Nada dering panggilan**.
- Pilih sebuah nada dering.

Untuk beralih ke profil lain, pilih dari daftar.

Memanggil nomor panggilan keluar terakhir

- Dim mode Idle, tekan **[]** untuk menampilkan daftar nomor terakhir.
- Gulir ke kiri atau ke kanan ke sebuah jenis panggilan.
- Gulir ke atas atau bawah ke sebuah nomor atau nama.
- Tekan tombol Konfirmasi untuk melihat rincian panggilan atau **[]** untuk memanggil nomor.



Mengirim dan melihat pesan

Untuk mengirim pesan teks

- Dim mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan**.
- Masukkan nomor tujuan lalu gulir ke bawah.
- Masukkan teks pesan. *Lihat "Memasukkan teks"*
- Tekan tombol Konfirmasi untuk mengirim pesan.

Untuk melihat pesan teks

- Dim mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk**.
- Memilih pesan teks.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat memalsukan panggilan masuk ketika Anda ingin keluar dari pertemuan atau perbincangan yang tidak Anda inginkan.

Untuk mengaktifkan fitur panggilan palsu

Dim mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Aplikasi** → **Panggil** → **Panggilan palsu** → **Tombol cepat panggilan palsu** →**Aktif**.

Untuk membuat panggilan palsu

Dim mode Idle, tekan dan tahan tombol Navigasi ke bawah.

