

Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-23652A
Indonesian. 11/2010. Rev. 1.1



S5200
Buku panduan
Pemakai



Menggunakan buku panduan ini

Buku panduan pemilik ini telah didesain khusus untuk memandu Anda dalam menggunakan fungsi dan fitur telepon seluler Anda. Untuk memulai, baca "Mengenal bagian-bagian telepon seluler," "Merakit dan menyiapkan telepon seluler," dan "Menggunakan fungsi dasar."

Ikon Petunjuk

Sebelum Anda memulai, kenali ikon-ikon yang akan Anda lihat pada manual ini:



Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan luka pada diri Anda sendiri atau orang lain



Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada telepon atau perlengkapan lain



Catatan—catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan



Baca—halaman-halaman berisi informasi terkait; misalnya: ► hal. 12 (menunjukkan "baca halaman 12")

- **Diikuti dengan** —urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misalnya: Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat pesan baru** (menunjukkan **Pesan**, diikuti dengan **Buat pesan baru**)
- [] **Kurung kotak** —tombol telepon; misalnya: [] (menunjukkan tombol Daya/keluar Menu)
- < > **Kurung siku** —softkey yang mengontrol fungsi-fungsi yang berbeda pada setiap layar; misalnya: <OK> (menunjukkan softkey **OK**)

Informasi hak cipta

Hak atas semua teknologi dan produk yang terdapat dalam perangkat ini adalah milik dari pemilik yang bersangkutan:

- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B015093.
- Java™ adalah merek terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® adalah merek terdaftar dari Microsoft Corporation.

CE 0168

Daftar Isi

Informasi keamanan dan pemakaian 2

Peringatan keselamatan2

Tindakan pencegahan keamanan5

Informasi pemakaian penting7

Mengenali bagian-bagian telepon seluler 13

Buka kemasan13

Tata letak telepon14

Tombol-tombol15

Tampilan16

Ikon-ikon17

Merakit dan menyiapkan telepon seluler 18

Pasang kartu SIM dan baterai18

Mengisi baterai20

Memasang kartu memori (opsional)21

Menggunakan fungsi dasar 22

Menghidupkan dan mematikan telepon22

Mengakses menu23

Kustomisasi telepon Anda23

Menggunakan fungsi panggilan dasar26

Mengirim dan melihat pesan	27	Mengedit video	53
Menambah dan mencari kontak	30	Memainkan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java	54
Menggunakan fungsi kamera dasar	30	Menampilkan jam dunia	55
Mendengarkan musik	32	Mengatur dan menggunakan alarm	56
Browse web	33	Menggunakan kalkulator	57
Menggunakan layanan Google	34	Konversi mata uang atau ukuran	57
Menggunakan fungsi lanjutan	35	Mengatur countdown timer	57
Menggunakan fungsi panggilan lanjutan	35	Menggunakan stopwatch	57
Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan	38	Membuat tugas baru	58
Menggunakan fungsi pesan lanjutan	39	Membuat memo teks	58
Menggunakan fungsi musik lanjutan	41	Mengelola kalender Anda	58
Menggunakan alat dan aplikasi	45	Pemecahan masalah	a
Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth	45		
Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS	46		
Mengaktifkan mobile tracker	47		
Melakukan panggilan palsu	48		
Merekam dan memutar memo suara	49		
Mengedit gambar	50		
Mencetak gambar	52		

Informasi keamanan dan pemakaian

Mengikuti tindakan pencegahan berikut untuk menghindari situasi berbahaya atau ilegal dan memastikan kinerja puncak telepon mobile Anda.



Peringatan keselamatan

Jauhkan telepon Anda dari anak kecil dan binatang peliharaan

Jauhkan telepon dan semua aksesori dari jangkauan anak kecil atau binatang. Bagian kecil dapat menyebabkan tersedak atau luka serius bila tertelan.

Lindungi pendengaran Anda



Mendengarkan dengan headset pada volume tinggi dapat merusak pendengaran. Gunakan hanya pengaturan volume minimum seperlunya untuk menedengarkan pembicaraan atau musik.

Pasang telepon seluler dan peralatannya dengan hati-hati

Pastikan bahwa telepon mobile atau peralatan terkait yang terpasang di kendaraan terpasang dengan aman. Hindari meletakkan telepon dan aksesoris di dekat atau pada area pelepasan kantung udara. peralatan wireless yang terpasang tidak aman dapat menyebabkan luka serius saat kantung udara mengembang dengan cepat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan baik

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang khusus didesain untuk telepon Anda. Baterai dan charger yang tidak kompatibel dapat menyebabkan luka serius atau kerusakan pada telepon Anda.

- Jangan pernah membuang baterai atau telepon ke dalam api. Ikuti peraturan lokal saat membuang baterai dan telepon bekas.
- Jangan pernah meletakkan baterai atau telepon pada atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak apabila terlalu panas.
- Jangan menghancurkan atau melubangi baterai. Hindari memaparkan baterai pada tekanan eksterna tinggi, yang dapat mengakibatkan sirkuit pendek internal dan terlalu panas.

Hindari penggunaan di dekat alat pacu jantung

Pertahankan jarak minimum 15 cm (6 inchi) antara telepon mobile dan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, seperti yang direkomendasikan oleh perusahaan dan kelompok penelitian independen, Wireless Technology Research.

Jika Anda memiliki kekhawatiran bahwa telepon Anda mengganggu alat pacu jantung atau perangkat kesehatan lainnya, matikan telepon segera dan hubungi perusahaan alat pacu jantung atau perangkat kesehatan untuk panduan.

Matikan telepon di lingkungan yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan telepon pada tempat pengisian bahan bakar (pom bensin) atau dekat dengan bahan bakar atau bahan kimia. Matikan telepon apabila diarahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Telepon Anda dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran pada atau di sekitar tempat penyimpanan bahan bakar atau bahan kimia dan area tranfer atau area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam tempat yang sama dengan telepon, bagian-bagian, atau aksesorisnya.

Mengurangi resiko terluka karena gerakan berulang

Saat menggunakan telepon Anda, pegang telepon dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang ditekan (misalkan pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.



Tindakan pencegahan keamanan

Berkendara dengan aman setiap waktu

Hindari penggunaan telepon saat mengemudi dan patuhi semua peraturan yang melarang penggunaan telepon saat mengemudi. Gunakan aksesoris hand free untuk meningkatkan keamanan jika memungkinkan.

Ikuti semua peringatan keamanan dan peraturan

Patuhi semua peraturan yang elarang penggunaan telepon mobile pada area tertentu.

Gunakan aksesoris yang disetujui oleh Samsung

Penggunaan aksesoris yang tidak kompatibel dapat merusak telepon atau menyebabkan luka.

Matikan telepon di dekat peralatan medis

Telepon Anda dapat mengganggu peralatan medis di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Ikuti semua peraturan, peringatan tertulis, dan petunjuk dari petugas kesehatan.

Matikan telepon atau nonaktifkan fungsi wireless saat berada dalam pesawat terbang

Telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat terbang. Ikuti semua peraturan penerbangan dan matikan telepon Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi wireless apabila diminta oleh petugas penerbangan.

Lindungi baterai dan charger dari kerusakan

- Hindari baterai dari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas (di bawah 0° C/32° F atau di atas 45° C/113° F). Temperatur ekstrem dapat mengurangi kapasitas pengisian daya dan umur baterai.
- Cegah baterai tersentuh benda metal, karena dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan - baterai dan dapat menyebabkan kerusakan baterai sementara atau permanen.
- Jangan menggunakan charger atau baterai yang rusak.

Pegang telepon Anda dengan layak dan seksama

- Jangan membiarkan telepon Anda basah—cairan dapat menyebabkan kerusakan serius. Jangan memegang telepon Anda dengan tangan yang basah. Kerusakan karena air pada telepon Anda dapat membatalkan garansi pabrik.
- Hindari penggunaan dan penyimpanan telepon di tempat berdebu dan kotor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak.
- Telepon Anda adalah perangkat elektronik yang komplek—lindungi telepon Anda dari benturan dan penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan serius.
- Jangan mengecat telepon Anda, karena cat dapat menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.

CAUTION

- Jika telepon Anda memiliki lampu kilat kamera atau lampu, hindari menggunakannya di dekat mata anak-anak atau binatang.
- Telepon Anda bisa rusak akibat paparan medan magnet. Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan telepon Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Hindari persinggungan dengan perangkat elektronik lainnya

Telepon Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang dapat mengganggu perangkat elektronik yang tidak bersegel atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen perangkat elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.



Informasi pemakaian penting

Gunakan telepon Anda pada posisi yang normal

Hindari kontak dengan antena internal telepon Anda.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis telepon Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menseervis telepon Anda dapat berakibat pada kerusakan telepon sehingga membatalkan garansi Anda.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaian.

Berhati-hatilah saat memegang kartu SIM dan kartu memori

- Jangan melepas kartu saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini dapat berakibat hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau telepon Anda.

- Lindungi kartu dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari telepon Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi petugas layanan darurat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Telepon Anda memenuhi standar Uni Eropa (EU) yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) pada manusia yang dikeluarkan oleh radio dan peralatan telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan telepon nirkabel yang melampaui tingkat paparan maksimum (dikenal sebagai Specific Absorption Rate atau SAR) pada 2.0 watt per kilogram jaringan tubuh.

Saat pengujian, maksimum SAR yang tercatat untuk model ini adalah 0.518 watt per kilogram. Pada pemakaian normal, SAR sesungguhnya cenderung lebih rendah, karena telepon telah didesain untuk mengeluarkan hanya energi RF yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal ke stasiun pusat terdekat. Dengan mengeluarkan tingkat yang lebih rendah jika dimungkinkan secara otomatis, telepon Anda mengurangi keseluruhan paparan energi RF.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kable USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir. Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP

INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas keputusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.

Mengenali bagian-bagian telepon seluler

Bagian ini mempelajari tentang tata letak, tombol, layar dan ikon telepon seluler.

Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk item-item berikut:


- Telepon seluler
- Baterai
- Adaptor travel (charger)
- Buku panduan Pemakai




Item yang disertakan bersama telepon Anda dapat berbeda tergantung perangkat lunak dan aksesoris yang tersedia di kawasan Anda atau yang ditawarkan oleh penyedia layanan Anda. Anda dapat membeli aksesoris tambahan dari penyalur Samsung setempat.

Tata letak telepon

Pada bagian depan telepon terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

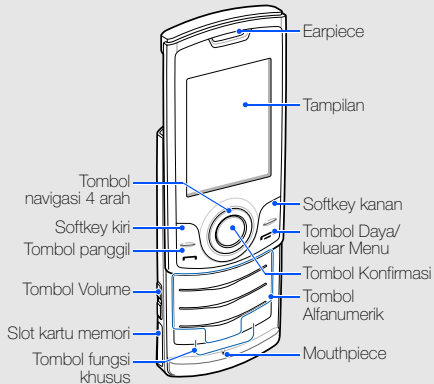

Pada bagian belakang telepon terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

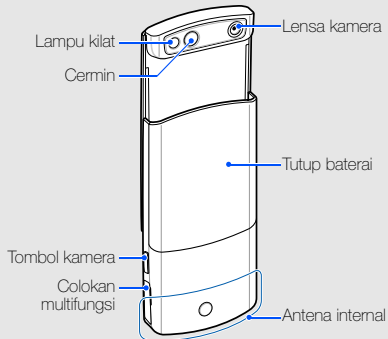

Dengan menutup telepon, tombol akan terkunci secara otomatis untuk mencegah Anda menekannya secara tidak sengaja. Untuk membuka tombol ini, tekan <**Buka kunci**> → <**OK**>.

Tombol-tombol


Tombol	Fungsi
 Softkey	Menjalankan operasi yang ditunjukkan pada bagian bawah tampilan
 Navigasi 4 arah	Pada mode Idle, mengakses menu yang ditentukan pengguna (kiri/kanan/atas/bawah); Pada mode Menu, bergulir antara pilihan menu
 Konfirmasi	Pada mode Idle, mengakses menu sederhana; Pada mode Idle, membuka browser web (tekan dan tahan); Pada mode Menu, memilih pilihan menu yang disorot atau mengkonfirmasi masukan

Tombol	Fungsi
 Panggil	Melakukan atau menjawab panggilan; Pada mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk
 Daya/keluar Menu	Menyalakan dan mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Pada mode Menu, membatalkan masukan dan kembali ke mode Idle
 Alfanumerik	Memasukkan nomor, huruf dan karakter khusus; Pada mode Idle, tekan dan tahan [1] untuk mengakses surat suara dan [0] memasukkan nomor awal panggilan internasional

Tombol	Fungsi
 Fungsi khusus	Memasukkan karakter khusus atau melakukan fungsi khusus; Pada mode Idle, tekan dan tahan [#] untuk profil hening; Tekan dan tahan [*] untuk memasukkan jeda di antara angka
 Volume	Mengatur volume telepon
 Kamera	Pada mode Idle, menyalakan kamera (tekan dan tahan); Pada mode Kamera, mengambil foto atau merekam video

Tampilan

Tampilan telepon Anda terdiri dari bagian-bagian berikut:

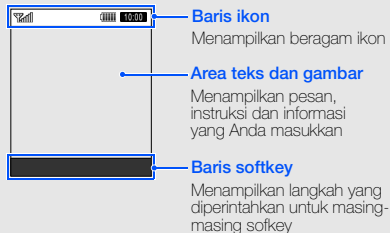

Ikon-ikon

Mempelajari tentang ikon-ikon yang muncul di tampilan.

Ikon	Definisi
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Panggilan sedang berlangsung
	Fitur pesan SOS aktif
	Bluetooth hands-free car kit atau headset terhubung
	Bluetooth aktif
	Alarm aktif
	Menghubungkan ke halaman web yang aman
	Pengalihan panggilan aktif

Ikon	Definisi
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Pesan teks baru (SMS)
	Pesan multimedia baru (MMS)
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Memperbarui daftar putar
	Pemutaran musik sedang berlangsung
	Pemutaran musik dihentikan sementara
	Kartu memori terpasang
	Radio FM aktif
	Profil Normal aktif
	Profil Hening aktif
	Tingkat daya baterai
	Waktu saat ini

Merakit dan menyiapkan telepon seluler


Mulai dengan merangkai dan mengatur telepon seluler Anda untuk penggunaan pertama kali.

Pasang kartu SIM dan baterai

Saat Anda mendaftar ke layanan selular, Anda akan menerima Subscriber Identity Module, atau kartu SIM, dengan rincian langganan, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan pilihan.


Untuk memasang kartu SIM dan baterai,

1. Lepaskan tutup baterai dan baterai.

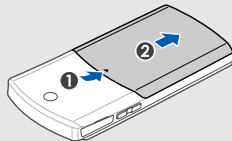


Jika telepon menyala, tekan dan tahan [] untuk mematikan.

2. Masukkan kartu SIM.

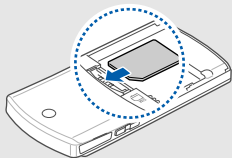


Pasang kartu SIM di dalam telepon dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

3. Masukkan baterai.

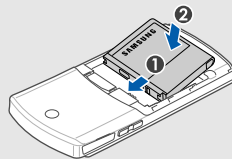


4. Lepaskan tutup baterai.

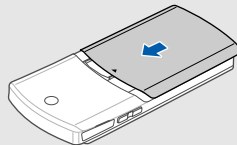

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan telepon untuk pertama kali, Anda harus mengisi baterai.

1. Buka tutup colokan multifungsi di sebelah samping telepon.
2. Colokkan ujung kecil adaptor travel ke colokan multifungsi.

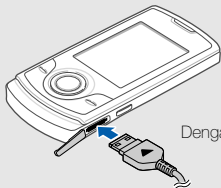

Dengan segitiga di atas



CAUTION

Menghubungkan adaptor travel dengan tidak benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada telepon. Kerusakan akibat kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

3. Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.
4. Setelah baterai terisi penuh (ikon  tidak bergerak lagi), cabut adaptor travel dari sumber listrik.
5. Cabut adaptor travel dari telepon.
6. Tutup penutup colokan multifungsi.




Tentang indikator baterai habis

Apabila baterai lemah, nada peringatan dan pesan pop-up baterai lemah akan muncul. Ikon baterai juga kosong dan berkedip. Jika tingkat baterai terlalu lemah, telepon akan mati secara otomatis. Isi kembali baterai untuk terus menggunakan telepon Anda.

Memasang kartu memori (opsional)

Untuk menyimpan file multimedia tambahan, Anda harus memasang kartu memori. Telepon Anda dapat digunakan bersama kartu memori microSD™ hingga 8 GB (tergantung pembuat dan jenis kartu memori).

1. Buka tutup slot kartu memori di sebelah samping telepon.
2. Masukkan kartu memori dengan label menghadap ke atas.

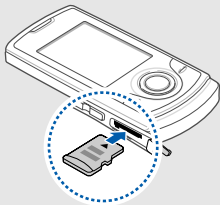

3. Dorong kartu memori ke dalam slot kartu memori sampai terkunci.

Untuk mengeluarkan kartu memori, dorong dengan pelan sampai keluar dari telepon dan kemudian tarik keluar kartu memori dari slot kartu memori.

Menggunakan fungsi dasar

Mempelajari pengoperasian dasar dan penggunaan fitur-fitur utama telepon seluler Anda.

Menghidupkan dan mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon,

1. Buka telepon dengan menggeser.
2. Tekan dan tahan .
3. Masukkan PIN Anda dan tekan <OK> (bila perlu).
4. Ketika setup wizard terbuka, kustomisasi telepon Anda sesuai keinginan dengan mengikuti petunjuk pada layar.

Untuk mematikan telepon Anda, ulangi langkah 1 dan 2 di atas.

Beralih ke profil offline

Dengan beralih ke profil offline, Anda dapat menggunakan layanan non-jaringan di tempat-tempat di mana perangkat nirkabel tidak boleh digunakan, misalnya pesawat dan rumah sakit.

Untuk beralih ke profil offline, pada mode Menu, pilih **Pengaturan → Profil telepon → Offline**.



Ikuti semua peringatan dan petunjuk yang dipasang oleh pihak-pihak berwenang di tempat-tempat di mana peralatan nirkabel tidak boleh digunakan.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda,

1. Pada mode Idle, tekan <**Menu**> untuk mengakses mode Menu.
2. Gunakan tombol navigasi untuk bergulir ke menu atau pilihan.
3. Tekan <**Pilih**>, <**Simpan**>, atau [OK] untuk mengkonfirmasi pilihan yang disorot.
4. Tekan <**Kembali**> untuk naik satu tingkat; Tekan [> untuk kembali ke mode Idle.

Kustomisasi telepon Anda

Dapatkan lebih banyak dari telepon Anda dengan menyesuaikannya agar sesuai pilihan Anda.

Mengatur volume nada tombol

Pada mode Idle, tekan tombol Volume naik atau turun dan atur volume nada tombol.

Beralih ke atau dari profil hening

Pada mode Idle, tekan dan tahan [#] untuk mendinginkan atau mengembalikan suara telepon Anda.

Mengubah nada dering

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan → Profil telepon**.
2. Gulir ke profil yang Anda gunakan.

3. Tekan <Pilihan> → Ubah → Nada dering panggilan suara.
4. Pilih kategori nada dering → nada dering.
5. Tekan <Pilihan> → Pilih (jika diperlukan).
6. Tekan <Simpan>.

Untuk beralih ke profil lain, pilih profil dari daftar.

Membuat profil telepon

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon**.
2. Tekan <Pilihan> → **Membuat**.
3. Masukkan nama profil dan tekan <Pilihan> → **Simpan**.
4. Sesuaikan pengaturan suara sesuai keinginan.
5. Setelah selesai, tekan <Simpan>.

Memilih wallpaper (mode Idle)

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Home screen**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Gambar**.
3. Pilih **Wallpaper**.
4. Pilih kategori gambar → gambar.
5. Tekan <Pilih> atau <Pilih> → <Atur>.
6. Tekan <Simpan>.

Memilih tema untuk tampilan

Untuk memilih tema,

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Tema saya**.
2. Gulir ke satu tema dan tekan <Pilih>.

Untuk membuat dan menerapkan tema,

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Tema saya**.
2. Gulir ke **Buat baru** dan tekan <**Pilih**>.
3. Menyesuaikan tema sesuai keinginan dengan mengikuti petunjuk pada layar.
4. Setelah selesai, masukkan nama untuk tema dan tekan <**Simpan**>.
5. Tekan <**Ya**> untuk menerapkan tema.

Mengatur pintasan menu

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Pemintas**.
2. Pilih tombol yang akan digunakan sebagai pintasan.
3. Pilih menu untuk diterapkan ke tombol pintasan.

Menggunakan menu sederhana

Untuk mengatur item-item menu sederhana,

1. Pada mode Idle, tekan [OK].
2. Tekan <**Pilihan**> → **Customise menu**.
3. Pilih menu favorit Anda.
Tekan <**Pilihan**> → **Buka** untuk memilih submenu (bila perlu).
4. Tekan <**Simpan**>.

Untuk mengakses item dari menu sederhana,

1. Pada mode Idle, tekan [OK].
2. Gulir ke item menu yang diinginkan dan tekan [OK].

Mengunci telepon

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci telepon** → **Aktif**.
2. Masukkan kata sandi baru 4 sampai 8-digit dan tekan <OK>.
3. Masukkan kata sandi baru sekali lagi dan tekan <OK>.



Saat pertama kali Anda mengakses menu yang membutuhkan kata sandi, Anda akan diminta untuk membuat dan mengkonfirmasi sebuah kata sandi.

Samsung tidak bertanggungjawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Menggunakan fungsi panggilan dasar

Mempelajari cara melakukan atau menjawab panggilan dan menggunakan fungsi panggilan dasar.

Melakukan panggilan

1. Pada mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Tekan [>] untuk memanggil nomor tersebut
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [>].

Menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [>].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [>].

Mengatur volume

Untuk mengatur volume selama panggilan, tekan tombol Volume naik atau turun.

Menggunakan fitur speakerphone

1. Selama panggilan, tekan [OK] → <Ya> untuk mengaktifkan speaker.
2. Untuk beralih kembali ke earpiece, tekan [OK] sekali lagi.



Di lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengarkan panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Menggunakan headset

Anda dapat melakukan dan menjawab panggilan dengan mencolokkan headset yang disediakan ke colokan multifungsi.

- Untuk redial panggilan terakhir, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

Mengirim dan melihat pesan

Mempelajari cara mengirim atau melihat pesan teks (SMS), multimedia (MMS), atau email.

Mengirim pesan teks atau multimedia

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat pesan baru** → **Pesan**.
2. Masukkan nomor tujuan atau alamat email dan gulir ke bawah.

3. Masukkan teks pesan Anda. ► hal. 28
Untuk mengirim sebagai pesan teks, lompat ke langkah 5.
Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan ke langkah 4.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Tambah multimedia** dan tambah item.
5. Tekan [**OK**] → **Kirim** untuk mengirim pesan.

Mengirim email

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat pesan baru** → **E-mail**.
2. Masukkan sebuah alamat email dan gulir ke bawah.
3. Masukkan sebuah subjek dan gulir ke bawah.
4. Masukkan teks email Anda.

5. Tekan <**Pilihan**> → **Melampirkan multimedia** dan lampirkan file (bila perlu).
6. Tekan [**OK**] → **Kirim** untuk mengirim pesan.

Memasukkan teks

Saat memasukkan teks, Anda dapat mengubah mode masukan teks:

- Tekan dan tahan [*****] untuk beralih antara mode T9 dan ABC. Tergantung pada negara Anda, Anda dapat mengakses mode masukan untuk bahasa Anda.
- Tekan [*****] untuk mengubah huruf besar kecil atau beralih ke mode Angka.
- Tekan dan tahan [**#**] untuk kembali ke mode Simbol.

Masukkan teks dalam salah satu mode berikut:

Mode	Fungsi
ABC	Tekan tombol alfanumerik yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.
T9	1. Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan keseluruhan kata. 2. Apabila kata ditampilkan dengan benar, tekan [0] untuk memasukkan jeda. Jika kata yang benar tidak muncul, pilih kata alternatif dari daftar yang muncul.
Angka	Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.
Simbol	Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memilih simbol.

Melihat pesan teks atau multimedia

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Pesan saya** → **Kotak Masuk**.
2. Memilih pesan teks atau multimedia.

Melihat email

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Pesan saya** → **Kotak masuk email**.
2. Pilih **Periksa email baru**.
3. Memilih email atau judul email.
4. Jika Anda memilih judul, tekan <**Pilihan**> → **Terbaca** untuk melihat badan email.

Menambah dan mencari kontak

Mempelajari dasar-dasar penggunaan fitur buku telepon.

Menambah kontak baru

1. Pada mode Idle, masukkan nomor telepon dan tekan <**Pilihan**>.
2. Pilih **Simpan** → lokasi memori (telepon atau SIM) → **Baru**.
3. Pilih jenis nomor (bila perlu).
4. Masukkan informasi kontak.
5. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan** untuk menambah kontak ke memori.

Mencari kontak

1. Pada mode Menu, pilih **Buku Telp.**

2. Masukkan beberapa huruf pertama nama yang ingin dicari.
3. Pilih nama kontak dari daftar pencarian.



Setelah Anda menemukan kontak, Anda dapat:

- memanggil kontak dengan menekan [**☎**]
- mengedit informasi kontak dengan menekan [**OK**]

Menggunakan fungsi kamera dasar

Mempelajari dasar-dasar mengambil dan melihat foto dan video.

Mengambil foto

1. Pada mode Idle, tekan dan tahan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.

3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
4. Tekan **[OK]** atau tombol Kamera untuk mengambil foto.
Foto disimpan secara otomatis.
5. Tekan <🔄> atau tombol Kamera untuk mengambil foto yang lain (langkah 3).

Melihat foto

Pada mode Menu, pilih **File saya** → **Gambar** → **Foto saya** → file foto.

Merekam video

1. Pada mode Idle, tekan dan tahan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Tekan **[1]** untuk beralih ke mode Perekaman.
3. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.

4. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
5. Tekan **[OK]** atau tombol Kamera untuk mulai merekam.
6. Tekan <🛑>, **[OK]**, atau tombol kamera untuk berhenti merekam.
Video disimpan secara otomatis.
7. Tekan <🔄> atau tombol Kamera untuk merekam video yang lain (langkah 4).

Melihat video

Pada mode Menu, pilih **File saya** → **Video** → **Video klip saya** → file video.

Mendengarkan musik

Mempelajari cara mendengarkan musik lewat pemeutar musik atau radio FM.

Mendengarkan radio FM

1. Colokkan headset yang disediakan ke colokan multifungsi telepon.
2. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Radio FM**.



Radio FM akan muncul di mode Menu jika telepon Anda tidak mendukung layanan Google.

3. Tekan **[OK]** untuk menyalakan radio FM.
4. Tekan **<Ya>** untuk memulai pranala otomatis. Radio memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.



Pertama kali Anda menyalakan radio FM, Anda akan diminta untuk memulai pranala otomatis.

5. Gulir ke atas atau ke bawah ke stasiun radio.
6. Jika Anda ingin memperoleh informasi tentang lagu yang Anda dengar, tekan **<Pilihan>** → **Temukan musik**. ► hal. 44
7. Untuk mematikan radio FM, tekan **[OK]**.

Mendengarkan file musik

Mulailah dengan mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda:

- Download dari web nirkabel. ► hal. 33
- Download dari PC dengan Samsung PC Studion opsional. ► hal. 41
- Menerima file lewat Bluetooth. ► hal. 46
- Menyalin ke kartu memori. ► hal. 41
- Sinkronisasi dengan Windows Media Player 11. ► hal. 42

Setelah mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda,

1. Pada mode Menu, pilih **Musik** → **Pemutar musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.
3. Kontrol playback dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
OK	Menghentikan sementara atau melanjutkan playback
Volume	Mengatur volume
Navigasi	• Kiri: Lewati mundur; Pindai mundur dalam satu file (tekan dan tahan) • Kanan: Lewati maju; Pindai maju dalam satu file (tekan dan tahan) • Atas: Membuka daftar putar • Bawah: Menghentikan playback

Browse web

Mempelajari cara mengakses dan bookmark halaman web favorit Anda.

Browse halaman web

1. Pada mode Menu, pilih **Browser** → **Home** untuk membuka homepage penyedia layanan Anda.
2. Navigasi halaman web dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Navigasi	Gulir ke atas atau bawah pada halaman web
OK	Memilih item
<Kembali>	Kembali ke halaman sebelumnya
<Pilihan>	Mengakses daftar pilihan browser

Bookmark halaman web favorit Anda

1. Pada mode Menu, pilih **Browser** → **Bookmark**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Tambah bookmark**.
3. Masukkan judul halaman dan alamat web (URL).
4. Tekan [**OK**].

Menggunakan layanan Google

Mempelajari cara menggunakan berbagai layanan Google.



Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung daerah Anda.

Sambungkan ke Pencarian

1. Pada mode Menu, pilih **Google** → **Google pencari**.
2. Masukkan kata kunci ke dalam kotak pencarian.

Sambungkan ke Mail

1. Pada mode Menu, pilih **Google** → **Google Mail**.
2. Atur Google account Anda dan sign ini.
3. Mengirim atau menerima email.

Menggunakan fungsi lanjutan

Mempelajari pengoperasian lanjutan dan penggunaan fitur-fitur tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fungsi panggilan lanjutan

Mempelajari tentang kemampuan panggilan tambahan telepon Anda.

Melihat dan memanggil panggilan tak terjawab

Telepon Anda akan menampilkan panggilan yang tidak terjawab pada tampilan. Untuk memanggil nomor panggilan tak terjawab,

1. Tekan <Tampilkan>.
2. Gulir ke panggilan tak terjawab yang ingin dipanggil.
3. Tekan [> untuk memanggil.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

1. Pada mode Idle, tekan [] untuk menampilkan daftar nomor-nomor yang terakhir dipanggil.
2. Gulir ke nomor yang diinginkan dan tekan [] untuk memanggil.

Menangguhkan panggilan atau mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan

Tekan <**Tunggu**> untuk menangguhkan panggilan atau tekan <**Terbaca**> untuk mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan.

Memanggil panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat memanggil nomor lain selama panggilan:

1. Tekan <**Tunggu**> untuk menangguhkan panggilan pertama.
2. Masukkan nomor kedua yang akan dipanggil dan tekan [].
3. Tekan <**Tukar**> untuk beralih di antara dua panggilan.
4. Untuk mengakhiri panggilan yang ditangguhkan, tekan <**Pilihan**> → **Akhir** → **Panggilan tunggu**.
5. Untuk mengakhiri panggilan yang sedang dilakukan, tekan [].

Menjawab panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat menjawab panggilan kedua yang masuk:

1. Tekan [] untuk menjawab panggilan kedua. Panggilan pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
2. Tekan <**Tukar**> untuk beralih di antara panggilan.

Melakukan panggilan multiparti (panggilan konferensi)

1. Panggil pihak pertama yang ingin dimasukkan ke panggilan multiparti.
2. Setelah tersambung dengan pihak pertama, panggil pihak kedua.
Pihak pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
3. Setelah tersambung dengan pihak kedua, tekan **<Pilihan> → Panggilan konferensi**.
4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menambah lebih banyak pihak (bila perlu).
5. Untuk mengakhiri panggilan multiparti, tekan **[*]**.

Memanggil nomor internasional

1. Pada mode Idle, tekan dan tahan **[0]** untuk memasukkan karakter **+**.
2. Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian tekan **[*]** untuk memanggil.

Memanggil kontak dari buku telepon

Anda dapat memanggil nomor langsung dari buku telepon menggunakan kontak yang tersimpan.

► hal. 30

1. Pada mode Menu, pilih **Buku Telp**.
2. Gulir ke nomor yang ingin dipanggil dan tekan **[*]** untuk memanggil.

Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan

Mempelajari cara membuat kartu nama, mengatur nomor panggilan cepat, dan membuat kelompok kontak.

Membuat kartu nama

1. Pada mode Menu, pilih **Buku Telp**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Kartu nama saya**.
3. Masukkan rincian pribadi Anda dan tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.



Anda dapat mengirim kartu nama dengan melampirkan pesan atau email atau mentransfernya lewat fitur nirkabel Bluetooth.

Mengatur nomor panggilan cepat

1. Pada mode Menu, pilih **Buku Telp**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Pengaturan** → **Panggilan cepat**.
3. Gulir ke nomor yang ingin disetel (2-9) dan tekan **[OK]**.
4. Pilih kontak → satu nomor (bila perlu) untuk diterapkan ke nomor.

Kontak disimpan ke nomor panggilan cepat.



Sekarang Anda dapat memanggil kontak ini dari mode Idle dengan menekan dan menahan nomor panggilan cepat yang telah diterapkan.

Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, Anda dapat menerapkan nada dering dan foto ID pemanggil ke setiap kelompok dan mengirim pesan atau email ke semua anggota kelompok. Mulai dengan membuat kelompok:

1. Pada mode Menu, pilih **Buku Telp**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Kelompok**.
3. Tekan **<Pilihan>** → **Buat kelompok**.
4. Masukkan nama kelompok dan tekan **[OK]**.
5. Untuk mengatur gambar ID pemanggil atau nada dering kelompok, gulir ke kelompok dan tekan **<Pilihan>** → **Pengaturan grup** → ruang isian gambar ID pemanggil atau nada dering → sebuah gambar atau nada dering **[OK]**.
6. Tekan **<Pilihan>** → **Simpan**.

Menggunakan fungsi pesan lanjutan

Mempelajari cara membuat pola, menggunakan pola untuk membuat pesan baru dan menggunakan messenger.

Membuat pola teks

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola teks**.
2. Pilih lokasi yang kosong untuk membuka jendela pola baru.
3. Masukkan teks Anda dan tekan **[OK]** untuk menyimpan pola.

Membuat pola multimedia

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola pesan multimedia**.
2. Tekan **<Pilihan>** → **Tambah baru** untuk membuka jendela pola baru.
3. Membuat pesan multimedia, dengar subjek dan lampiran yang diinginkan, untuk digunakan sebagai pola Anda. ► hal. 27
4. Tekan **<Pilihan>** → **Simpan ke** → **Pola**.

Masukkan pola teks dalam pesan baru

1. Untuk memulai pesan baru, pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat pesan baru** → jenis pesan.
2. Pada ruang isian teks, tekan <**Pilihan**> → **Masukkan** → **Pola** → pola.

Membuat pesan dari pola multimedia

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola pesan multimedia**.
2. Gulir ke pola yang diinginkan dan tekan <**Pilihan**> → **Ubah**.
Pola Anda dibuka sebagai pesan multimedia baru.

Menggunakan Bluetooth messenger

Mempelajari cara mengobrol dengan keluarga atau teman langsung lewat fitur nirkabel Bluetooth.

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Bluetooth messenger**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Mencari kontak Bluetooth**.
3. Tekan <**Ya**> untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth (bila perlu).
4. Gulir ke satu perangkat dan tekan <**Pilih**>.
5. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan tekan <**OK**>.
Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.
6. Gulir ke perangkat dan tekan [**OK**].
7. Masukkan pesan Anda dan tekan [**OK**].
8. Untuk mengakhiri obrolan, tekan <**Pilihan**> → **Akhiri obrolan**.

Menggunakan fungsi musik lanjutan

Mempelajari cara menyiapkan file musik, membuat daftar putar, dan menyimpan stasiun radio.

Menyalin file musik lewat Samsung PC Studio

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Sambungan ke PC** → **Samsung PC studio** atau **Media penyimpanan**.
2. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
3. Jalankan Samsung PC Studio dan salin file dari PC ke telepon.
Baca bantuan Samsung PC Studio untuk informasi lainnya.

Menyalin file musik ke kartu memori

1. Pasang kartu memori.
2. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Sambungan ke PC** → **Media penyimpanan**.
3. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC. Setelah terhubung, jendela pop-up akan muncul di PC.
4. Buka sebuah folder untuk melihat file.
5. Salin file dari PC ke kartu memori.

Sinkronkan telepon Anda dengan Windows Media Player

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Sambungan ke PC** → **Media player**.
2. Dengan menggunakan kabel data PC opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC yang terinstal Windows Media Player. Setelah terhubung, jendela pop-up akan muncul di PC.
3. Buka Windows Media Player untuk mensinkronkan file musik.
4. Edit atau masukkan nama telepon dalam jendela pop-up (bila perlu).
5. Pilih dan seret file musik yang diinginkan ke daftar sinkronisasi.
6. Mulai sinkronisasi.

Membuat daftar putar

1. Pada mode Menu, pilih **Musik** → **Pemutar musik** → **Daftar putar**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Buat daftar putar**.
3. Masukkan judul daftar putar baru Anda dan tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.
4. Pilih daftar putar baru.
5. Tekan <**Pilihan**> → **Tambahkan** → **Track**.
6. Pilih file yang ingin dimasukkan dan tekan <**Tambahkan**>.

Sesuaikan pengaturan pemutar musik Anda

Mempelajari cara mengatur pengaturan pemutar musik Anda.

1. Pada mode Menu, pilih **Musik** → **Pemutar musik**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Pengaturan**.
3. Mengatur pengaturan untuk menyesuaikan pemutar musik Anda.
4. Tekan <**Simpan**>.

Merekam lagu dari radio FM

1. Colokkan headset yang disediakan ke colokan multifungsi telepon.
2. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Radio FM**.



Radio FM akan muncul di mode Menu jika telepon Anda tidak mendukung layanan Google.

3. Tekan [**OK**] untuk memulai radio FM.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Rekam** untuk mulai merekam.

5. Setelah selesai merekam, tekan <**Berhenti**>. File musik akan disimpan di **Klip radio FM** (pada mode Menu, pilih **File saya** → **Musik**).



Fitur perekaman hanya dikembangkan untuk perekaman suara saja. Kualitas perekaman akan lebih rendah dari media digital.

Menyimpan stasiun radio secara otomatis

1. Colokkan headset yang disediakan ke colokan multifungsi telepon.
2. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Radio FM**.



Radio FM akan muncul di mode Menu jika telepon Anda tidak mendukung layanan Google.

3. Tekan [**OK**] untuk memulai radio FM.

4. Tekan <Pilihan> → **Tuning otomatis**.
5. Tekan <Ya> untuk konfirmasi (bila perlu).
Radio memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Mencari informasi musik

Mempelajari cara mengakses layanan musik online dan mendapatkan informasi tentang lagu yang didengarkan saat di perjalanan.

1. Pada mode Menu, pilih **Musik** → **Temukan musik** → **Temukan musik**.
Telepon Anda menghubungi server.
2. Apabila telepon Anda berhasil terdaftar, tekan <**Rekam**> untuk merekam bagian musik yang ingin dicari.



Beberapa penyedia layanan mungkin tidak mendukung layanan ini dan database mungkin tidak memiliki informasi untuk semua lagu.



Menggunakan alat dan aplikasi

Mempelajari cara menggunakan alat dan aplikasi tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

Mempelajari tentang kemampuan telepon agar terhubung ke perangkat nirkabel lain untuk bertukar data dan menggunakan fitur handsfree.

Menyalakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Bluetooth**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Pengaturan**.
3. Gulir ke bawah ke **Pengaktifan**.
4. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Aktif**.
5. Untuk memungkinkan perangkat lain menentukan lokasi telepon Anda, gulir ke bawah ke **Visibilitas telepon saya** dan gulir ke kiri atau kanan ke **Aktif**.
6. Tekan <**Simpan**>.

Menemukan dan memasang dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Bluetooth** → **Cari perangkat baru**.
2. Gulir ke satu perangkat dan tekan <**Pilih**>.
3. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan tekan <**OK**>.

Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.

Mengirim data dengan menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Pilih file atau item dari salah satu aplikasi telepon Anda yang ingin Anda kirim.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Kirim kartu nama lewat** atau **Kirim melalui** → **Bluetooth** (saat mengirim data kontak, tentukan data yang ingin dikirim).

Menerima data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth dan tekan <**OK**> (bila perlu).
2. Tekan <**Ya**> untuk mengkonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat (bila perlu).

Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

Saat dalam keadaan darurat, Anda dapat mengirim pesan SOS untuk meminta bantuan.



Fitur ini mungkin tidak tersedia tergantung wilayah dan penyedia layanan Anda.

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Pesan SOS** → **Pilihan pengiriman**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Aktif**.

3. Gulir ke bawah dan tekan **[OK]** untuk membuka daftar penerima.
4. Tekan **<Pilihan>** → **Buku Telp** untuk membuka daftar kontak.
5. Gulir ke sebuah kontak dan tekan **[OK]**.
6. Pilih nomor (bila perlu).
7. Setelah selesai memilih kontak, tekan **<Pilihan>** → **Tambah** untuk kembali ke daftar penerima.
8. Tekan **[OK]** untuk menyimpan penerima.
9. Gulir ke bawah dan setel berapa kali pengulangan pesan SOS.
10. Tekan **<Simpan>** → **<Ya>**.

Untuk mengirim pesan SOS, telepon harus tertutup dan tombol harus terkunci. Tekan tombol Volume empat kali.



Setelah Anda mengirim pesan SOS, semua fungsi telepon akan ditangguhkan sampai Anda menekan **[]**.

Mengaktifkan mobile tracker

Apabila seseorang memasukkan kartu SIM baru ke telepon Anda, fitur mobile tracker akan mengirim nomor kontak secara otomatis ke dua penerima untuk membantu menemukan dan memperoleh kembali telepon Anda.

Untuk mengaktifkan mobile tracker,

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Mobile Tracker 2.0**.
2. Masukkan kata sandi dan tekan **<OK>**.
3. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Aktif**.
4. Gulir ke bawah dan tekan **[OK]** untuk membuka daftar penerima.

5. Tekan <Pilihan> → **Buku Telp** untuk membuka daftar kontak.
6. Gulir ke sebuah kontak dan tekan [OK].
7. Pilih nomor (bila perlu).
8. Setelah selesai memilih kontak, tekan <Pilihan> → **Tambah** untuk kembali ke daftar penerima.
9. Tekan [OK] untuk menyimpan penerima.
10. Gulir ke bawah dan masukkan nama pegirim.
11. Tekan <Simpan> → <Terima>.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat mensimulasikan panggilan masuk palsu saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang membosankan. Anda juga dapat membuatnya tampak seperti Anda sedang berbicara di telepon dengan memutar kembali suara rekaman.

Merekam suara

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Panggilan suara palsu**.
2. Tekan <Pilihan> → **Ubah**.
3. Tekan <Rekam> untuk mulai merekam.
4. Bicaralah dekat mikrofon.
5. Setelah selesai berbicara, tekan <Simpan>.
6. Pilih **Panggilan suara palsu** untuk mengatur sebagai respon panggilan palsu.

Melakukan panggilan palsu



Anda harus menyetel tombol pintasan untuk melakukan panggilan palsu. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Pemintas** dan setel tombol pintasan untuk **Panggilan palsu**.

Untuk melakukan panggilan palsu,

- tekan dan tahan tombol pintasan pada mode Idle.
- tekan tombol pintasan empat kali saat telepon tertutup.

Untuk mengganti waktu penundaan sebelum panggilan palsu, pada mode Menu, pilih

Pengaturan → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Pewaktu panggilan palsu** → sebuah pilihan.

Merekam dan memutar memo suara

Mempelajari cara mengoperasikan perekam suara telepon Anda.

Merekam memo suara

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Perakam suara**.

2. Tekan **[OK]** untuk mulai merekam.
3. Ucapkan memo Anda dekat mikrofon.
4. Setelah selesai berbicara, tekan **<Simpan>**.

Memutar memo suara

1. Dari layar perekam suara, tekan **<Pilihan>** → **Menuju ke klip suara saya**.
2. Pilih file.
3. Kontrol playback dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
OK	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran
Volume	Mengatur volume
Navigasi	• Kiri: Memindai mundur • Kanan: Memindai maju • Bawah: Menghentikan playback

Mengedit gambar

Mempelajari cara mengedit gambar dan menerapkan efek menyenangkan.

Menerapkan efek pada gambar

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Editor gambar**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Gambar baru** → **Buka** atau **Ambil foto**.
3. Pilih sebuah gambar atau ambil foto baru.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Efek** → sebuah pilihan efek.
5. Pilih variasi efek untuk diterapkan dan tekan <**Selesai**>. Untuk beberapa efek, atur tarafnya. Untuk menerapkan efek blur ke area tertentu pada gambar, geser atau ubah ukuran kotak dan tekan <**Pilihan**> → **Selesai**.

6. Setelah selesai menerapkan efek, tekan <**Pilihan**> → **Simpan sbg** → <**Ya**>.
7. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

Mengatur gambar

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Editor gambar**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Gambar baru** → **Buka** atau **Ambil foto**.
3. Pilih sebuah gambar atau ambil foto baru.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Atur** → pilihan pengaturan (kecerahan, kontras, atau warna).
Untuk mengatur gambar secara otomatis, pilih **Tingkatan otomatis**.
5. Menggunakan tombol navigasi, mengatur gambar seperti yang diinginkan dan tekan <**Selesai**>.

6. Setelah selesai dengan pengaturan, tekan **<Pilihan>** → **Simpan sbg** → **<Ya>**.
7. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan tekan **<Pilihan>** → **Simpan**.

Mengubah bentuk gambar

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Editor gambar**.
2. Tekan **<Pilihan>** → **Gambar baru** → **Buka** atau **Ambil foto**.
3. Pilih sebuah gambar atau ambil foto baru.
4. Tekan **<Pilihan>** → **Merubah bentuk** → **Ukur ulang**, **Memutar**, atau **Flip**.
5. Menggunakan tombol navigasi, putar atau balik gambar seperti yang diinginkan dan tekan **<Selesai>**.
Untuk mengubah ukuran, pilih sebuah ukuran dan tekan **<Ya>**. Lompat ke langkah 7.

6. Setelah selesai dengan pilihan perubahan bentuk, tekan **<Pilihan>** → **Simpan sbg** → **<Ya>**.
7. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan tekan **<Pilihan>** → **Simpan**.

Potong sebuah gambar

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Editor gambar**.
2. Tekan **<Pilihan>** → **Gambar baru** → **Buka** atau **Ambil foto**.
3. Pilih sebuah gambar atau ambil foto baru.
4. Tekan **<Pilihan>** → **Crop**.
5. Menggunakan tombol navigasi, geser kotak di atas area yang ingin dipotong dan tekan **[OK]**.
Untuk mengubah ukuran atau bentuk kotak, tekan **<Pilihan>** → **Ukur ulang** atau **Shape**.

6. Setelah selesai dengan pemotongan, tekan **<Pilihan> → Simpan sbg → <Ya>**.
7. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan tekan **<Pilihan> → Simpan**.

Memasukkan fitur visual

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi → Editor gambar**.
2. Tekan **<Pilihan> → Gambar baru → Buka** atau **Ambil foto**.
3. Pilih sebuah gambar atau ambil foto baru.
4. Tekan **<Pilihan> → Masukkan** → fitur visual (bingkai, gambar, clip art, emoticon, atau teks).
5. Pilih fitur visual untuk ditambahkan dan tekan **<Pilih>** atau masukkan teks dan tekan **<Pilihan> → <Simpan>**.

6. Geser gambar yang ditambahkan (jika perlu). Untuk mengubah ukuran atau memutar gambar yang ditambahkan, tekan **<Pilihan> → Ukur ulang** atau **Memutarkan**.
7. Tekan **<Pilihan> → Selesai**.
8. Setelah selesai menambahkan fitur visual, tekan **<Pilihan> → Simpan sbg → <Ya>**.
9. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan tekan **<Pilihan> → Simpan**.

Mencetak gambar

Mempelajari cara mencetak gambar dengan kabel data PC opsional atau fitur nirkabel Bluetooth.

Untuk mencetak gambar menggunakan kabel data PC opsional,

1. Sambungkan colokan multifungsi di telepon Anda ke printer yang kompatibel.
2. Buka sebuah gambar atau ambil foto baru.
► hal. 31
3. Tekan <Pilihan> → **Cetak lewat** → **USB**.
4. Atur pilihan cetak dan cetak gambar tersebut.

Untuk mencetak gambar menggunakan fitur nirkabel Bluetooth,

1. Buka sebuah gambar atau ambil foto baru.
► hal. 31
2. Tekan <Pilihan> → **Cetak lewat** → **Bluetooth**.
3. Pilih printer dengan kemampuan Bluetooth dan pasang dengan printer tersebut. ► hal. 46
4. Atur pilihan cetak dan cetak gambar tersebut.

Mengedit video

Mempelajari cara mengedit file video dan menerapkan efek visual.

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Video editor**.
2. Tekan <Pilihan> → **Impor** → **Gambar** atau **Video** → sebuah kategori gambar atau video → sebuah gambar atau video → <Pilih>.
Ulangi langkah ini untuk menambah gambar atau video lagi.
3. Tekan <Pilihan> → **Pengaturan** untuk mengubah pilihan editing:
 - **Variasi tema**: mengatur urutan tampilan file yang ditambahkan.
 - **Latar belakang musik**: mengatur suara latar.
 - **Pilihan saya**: memilih file musik untuk diputar di latar jika Anda mengatur pilihan musik latar ke **Pilihan saya**.

- **Sound mix:** mengatur apakah mencampur tambahan musik latar dengan suara asli dari video atau tidak
 - **Durasi:** mengatur durasi video
4. Tekan <**Simpan**>.
 5. Setelah selesai, tekan <**Pilihan**> → **Ekspor**.
 6. Pilih tema untuk diterapkan pada video Anda.
 7. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

Memainkan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java

Mempelajari penggunaan permainan dan aplikasi dengan kemampuan teknologi Java yang memenangkan penghargaan.

Download permainan atau aplikasi

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Permainan dan lainnya** → **Permainan lainnya**.
Telepon Anda menghubungi website yang telah diatur oleh penyedia layanan Anda.
2. Mencari permainan atau aplikasi dan download ke telepon.

Memainkan permainan

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Permainan dan lainnya**.
2. Pilih permainan dari daftar dan ikuti petunjuk pada layar.



Permainan dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan Anda. Kontrol dan pilihan permainan juga dapat berbeda.

Menjalankan aplikasi

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Permainan dan lainnya** → aplikasi.
2. Tekan <**Pilihan**> untuk mengakses daftar berbagai pilihan dan pengaturan aplikasi Anda.

Menampilkan jam dunia

Mempelajari cara melihat waktu di kota lain dan mengatur jam dunia agar muncul di tampilan Anda.

Menampilkan jam dunia

1. Pada mode Menu, pilih **Organiser** → **Jam Dunia**.
2. Gulir ke bawah ke sebuah jam.
3. Gulir ke kiri atau ke kanan ke zona waktu.
4. Tekan [**OK**] untuk menyimpan jam dunia Anda.



Untuk mengatur waktu penyimpanan siang hari, tekan <**Pilihan**> → **Gunakan penyimpanan waktu siang hari** → zona waktu → <**Simpan**>.

Menambahkan jam dunia ke tampilan Anda

Pada mode Tampilan Jam Ganda, Anda dapat melihat jam dengan dua zona waktu yang berbeda pada tampilan.

1. Pada mode Menu, pilih **Organiser** → **Jam Dunia**.
2. Gulir ke jam dunia yang ingin ditambahkan dan tekan <**Pilihan**> → **Tdk ditandai sebagai jam menit**.
3. Tekan <**Batal**> → <**Kembali**>.
4. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Home screen**.

5. Pilih **Jam**.
6. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Ganda**.
7. Tekan <**Simpan**> dua kali.

Mengatur dan menggunakan alarm

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

Mengatur alarm baru

1. Pada mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Gulir ke lokasi alarm yang kosong dan tekan [OK].
3. Mengatur rincian alarm.
Anda dapat mengatur baik radio FM atau suara sebagai nada alarm.
4. Tekan <**Simpan**>.



Fitur power up otomatis mengatur telepon agar menyala secara otomatis dan membunyikan alarm pada waktu yang ditentukan bila telepon mati.

Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Tekan <**OK**> atau sembarang tombol untuk menghentikan alarm tanpa snooze.
- Tekan <**OK**> atau [OK] untuk menghentikan alarm dengan snooze, atau tekan <**Tidur Sebentar**> atau sembarang tombol untuk mendiamkan alarm untuk periode snooze.

Menonaktifkan alarm

1. Pada mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Gulir ke alarm yang ingin dinonaktifkan dan tekan [OK].

3. Gulir ke bawah (bila perlu).
4. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Tdk aktif**.
5. Tekan <**Simpan**>.

Menggunakan kalkulator

1. Pada mode Menu, pilih **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.

Konversi mata uang atau ukuran

1. Pada mode Menu, pilih **Organizer** → **Konverter** → jenis konversi.
2. Masukkan mata uang atau ukuran dan unit di ruang isian yang sesuai.

Mengatur countdown timer

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Pewaktu**.
2. Tekan <**Atur**>.
3. Mengatur lama waktu yang dihitung mundur dan tekan <**OK**>.
4. Tekan [**OK**] untuk memulai atau menahan hitungan mundur.
5. Ketika timer habis, tekan <**OK**> untuk menghentikan pengingat.

Menggunakan stopwatch

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Stopwatch**.
2. Tekan [**OK**] untuk memulai dan mencatat waktu putaran.
3. Setelah selesai, tekan <**Berhenti**>.
4. Tekan <**Reset**> untuk mengosongkan waktu yang direkam.

Membuat tugas baru

1. Pada mode Menu, pilih **Organizer** → **Tugas**.
2. Tekan <**Buat Baru**>.
3. Masukkan rincian tugas.
4. Tekan <**Simpan**> atau tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

Membuat memo teks

1. Pada mode Menu, pilih **Organizer** → **Memo**.
2. Tekan <**Buat Baru**>.
3. Masukkan teks memo Anda.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

Mengelola kalender Anda

Mempelajari cara mengubah tampilan kalender dan membuat peristiwa.

Mengubah tampilan kalender

1. Pada mode Menu, pilih **Organizer** → **Kalender**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Tampilkan per** → **Hari** atau **Minggu**.

Membuat kegiatan

1. Pada mode Menu, pilih **Organizer** → **Kalender**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Membuat** → jenis kegiatan.
3. Masukkan rincian kegiatan seperlunya.
4. Tekan <**Simpan**> atau tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.


Menampilkan kegiatan

Untuk menampilkan kegiatan di tanggal tertentu,

1. Pada mode Menu, pilih **Organizer** → **Kalender**.
2. Pilih tanggal dari kalender.
3. Pilih kegiatan untuk menampilkan rinciannya.

Untuk menampilkan kegiatan berdasar jenis kegiatan,

1. Pada mode Menu, pilih **Organizer** → **Kalender**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Daftar peristiwa** → jenis kegiatan.
3. Pilih kegiatan untuk menampilkan rinciannya.

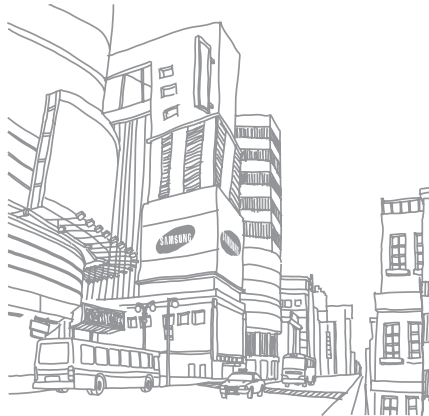

Pemecahan masalah

Jika Anda memiliki masalah dengan telepon Anda, cobalah prosedur pemecahan masalah sebelum menghubungi petugas servis profesional.

Saat menggunakan telepon, pesan-pesan berikut mungkin muncul:

Pesan	Coba ini untuk menyelesaikan masalah:
Masukkan Kartu SIM	Pastikan kartu SIM terpasang dengan benar.
Kunci Telepon	Saat fitur pengunci telepon aktif, Anda harus memasukkan sandi yang Anda setel untuk telepon.

Pesan	Coba ini untuk menyelesaikan masalah:
Kunci PIN	Saat menggunakan telepon untuk pertama kali atau saat permintaan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu Kunci PIN .
Kunci PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan oleh kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Pesan	Coba ini untuk menyelesaikan masalah:
Kunci PUK	Kartu SIM Anda diblokir, biasanya sebagai akibat salah memasukkan PIN beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.

Telepon menampilkan “Layanan tdk tersedia” atau “Tdk selesai.”

- Saat Anda berada di wilayah dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindah ke daerah lain dan cobalah kembali.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa subskripsi. Hubungi penyedia layanan Anda untuk rincian lebih lengkap.

Anda memasukkan nomor tetapi panggilan tidak terjadi.

- Pastikan Anda menekan tombol Panggil: [📞].
- Pastikan Anda mempunyai akses ke jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak menyetel pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Pemanggil yang lain tidak dapat menghubungi Anda.

- Pastikan telepon Anda menyala.
- Pastikan Anda mempunyai akses ke jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak menyetel pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Pemanggil yang lain tidak dapat mendengar ucapan Anda.

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan telepon.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut.
- Jika menggunakan headset, pastikan teah terhubung dengan baik.

Telepon mengeluarkan bunyi bip dan ikon baterai berkedip.

Baterai Anda lemah. Isi ulang atau ganti baterai untuk terus menggunakan telepon.

Kualitas audio panggilan buruk.

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal telepon.
- Saat Anda berada di wilayah dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindah ke daerah lain dan cobalah kembali.

Anda memilih nomor untuk dipanggil, tetapi panggilan tidak terjadi.

- Pastikan nomor yang benar tersimpan dalam daftar kontak.
- Masukkan kembali dan simpan nomor, bila perlu.

Baterai tidak mengisi dengan baik atau kadang telepon mati sendiri.

- Terminal baterai mungkin kotor. Lap kedua kontak berwarna emas dngan kain yang bersih dan lembut dan coba isi ulang baterai kembali.
- Jika baterai tidak lagi terisi penuh, buang baterai lama dengan baik dan ganti dengan baterai baru.

Telepon panas jika disentuh.

Saat Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, telepon membutuhkan lebih banyak daya dan memanans.

Hal ini normal dan tidak mempengaruhi usia pakai dan kinerja telepon.